



Wi-Fi Booster
DAP-1525

QUICK INSTALLATION GUIDE

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


СОДЕРЖИМОЕ

РУССКИЙ



CD-диск

СОДЕРЖИТ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Усилитель Wi-Fi

DAP-1525



ETHERNET-КАБЕЛЬ КАТЕГОРИИ 5



АДАПТЕР ПИТАНИЯ

5B, 2,5A



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику


ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Можно установить переключатель на боковой панели устройства в режим работы точки доступа (AP) или моста (BRIDGE) для настройки DAP-1525 и организации передачи HD-медиафайлов по беспроводной сети в доме.


КОМНАТА 3

Верхний этаж

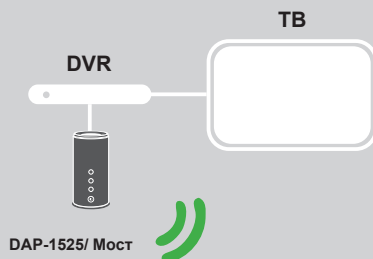

КОМНАТА 4

Верхний этаж

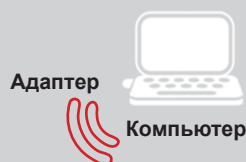


КОМНАТА 1

Нижний этаж



КОМНАТА 2

Нижний этаж

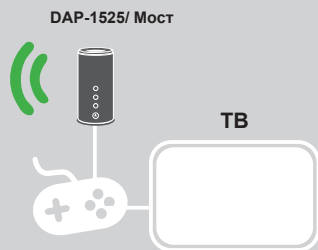

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА



ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ И ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО

Установите переключатель на боковой панели DAP-1525 на необходимый режим.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Используйте входящий в комплект поставки кабель Ethernet для подключения DAP-1525 к настольному компьютеру или ноутбуку. Подключите адаптер питания к DAP-1525. Пожалуйста, проверьте, нажата ли кнопка Power и горит ли индикатор питания.



НАСТРОЙКА DAP-1525

Откройте web-браузер и введите адрес в **http://dlinkap** (или **http://192.168.0.50**). В качестве имени пользователя введите **admin**, поле пароля оставьте незаполненным. Теперь можно использовать мастер установки для настройки DAP-1525.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ

1. КАК МОЖНО НАСТРОИТЬ Wi-Fi УСИЛИТЕЛЬ DAP-1525 БЕЗ CD-ДИСКА, ИЛИ ПРОВЕРИТЬ ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) И КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ?

- Подключите компьютер к DAP-1525 с помощью Ethernet-кабеля.
- Откройте web-браузер и введите адрес <http://dlinkap>
- Имя пользователя по умолчанию **admin**. По умолчанию пароль отсутствует (оставьте это поле незаполненным).
- Если пароль изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки, чтобы установить пароль по умолчанию.

2. КАК ВЕРНУТЬ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ Wi-Fi УСИЛИТЕЛЯ DAP-1525?

- Убедитесь, что питание устройства включено.
 - Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку Reset на задней панели устройства.
- Внимание:** Сброс устройства к заводским настройкам по умолчанию сотрет все текущие настройки. Для изменения настроек выполните последовательность действий, указанную в вопросе 1, затем запустите мастер установки.

3. КАК ДОБАВИТЬ НОВЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ КЛИЕНТ ИЛИ КОМПЬЮТЕР, ЕСЛИ ЗАБЫТО ИМЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ (SSID) ИЛИ КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ?

- Для выполнения беспроводного подключения компьютера к DAP-1525, убедитесь, что имя беспроводной сети (SSID) и ключ шифрования введены правильно.
- Используйте web-интерфейс пользователя (как указано в вопросе 1) для подтверждения или выбора настроек беспроводной сети.
- Запишите эти настройки, чтобы ввести их на каждый компьютер в беспроводной сети. В конце данного документа есть страница, где можно записать важную информацию для применения в будущем.

4. ПОЧЕМУ ОТСУТСТВУЕТ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ?

- Пользователям кабельного модема необходимо выбрать опцию **Clone MAC address (Копировать MAC-адрес)** во время использования мастера установки или вручную ввести зарегистрированный MAC-адрес и убедиться, что имя пользователя и пароль верные.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев, ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143 (уг. Муканова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti, Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: info@dlink.lv