

D-Link®

AirPremier N Access Point



Руководство по быстрой установке

WIRELESS

Системные требования

- Компьютер под управлением ОС Windows®, Macintosh® или Linux с установленным Ethernet-адаптером
- Internet Explorer версии 7.0 или Firefox 3.0 и выше (для настройки)

Комплект поставки

- Точка доступа D-Link Air Premier N DAP-2553
- 3 съемные антенны
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet 5 категории
- Компакт-диск с руководством по установке, руководством пользователя и специальными дополнениями



Примечание: Использование источника питания с другими характеристиками может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.

Если что-либо из перечисленного отсутствует обратитесь, пожалуйста, к поставщику.

Подключение DAP-2553 к сети

- A. Подключите адаптер питания к разъему питания на задней панели DAP-2553 и затем подключите другой конец адаптера питания к настенной розетке или сетевому фильтру. Индикатор Power загорится, что говорит о правильной работе.
- B. Подключите один конец кабеля Ethernet к порту LAN на задней панели DAP-2553 и другой конец кабеля к коммутатору.


Примечание: DAP-2553 можно также подключить непосредственно к компьютеру, который используется для настройки. Индикатор LAN загорится, что говорит о правильном Ethernet-соединении.

- C. К DAP-2553 могут подключаться компьютеры с беспроводными адаптерами 802.11 a/b/g/n(проект) .




Начало работы

1. Необходимо широкополосное подключение к Интернет
2. Проконсультируйтесь с кабельным или DSL-провайдером по поводу корректной установки модема.
3. Подключите кабельный или DSL-модем к маршрутизатору.
4. Перед подключением настольного компьютера к сети, установите беспроводной PCI-адаптер в доступный PCI-слот компьютера.
5. Установите драйверы для беспроводного адаптера CardBus в ноутбук.

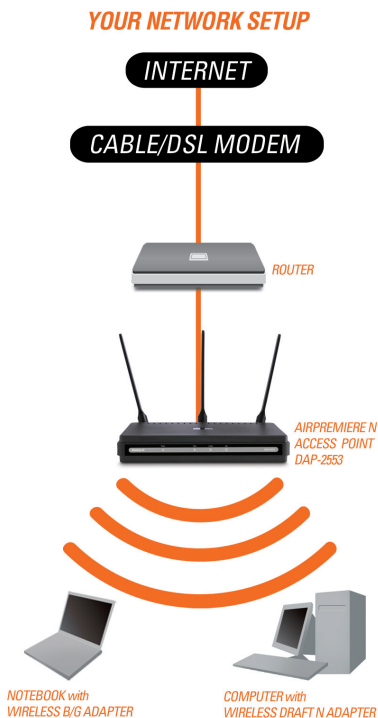

Подключение PoE (Power over Ethernet)

Подключите один конец Ethernet-кабеля (включен в комплект поставки) к порту LAN на DAP-2553 и другой конец Ethernet-кабеля к компьютеру или PoE-коммутатору. DAP-2553 может получать питание от коммутатора PoE или от адаптера питания, поставляемого с точкой доступа.

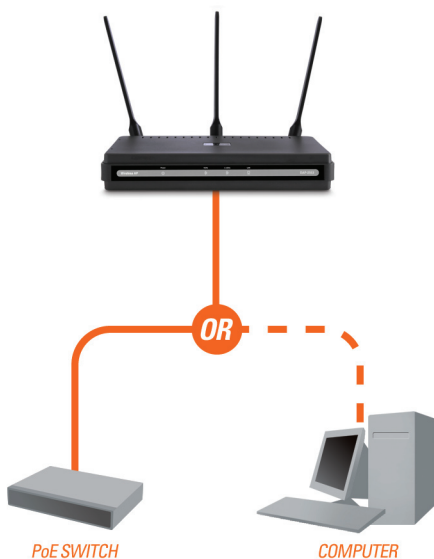


Использование меню конфигурации

Сначала заблокируйте функцию Access the Internet using a proxy server (доступ к Интернет через прокси-сервер) и для ее отключения перейдите в Control Panel > Internet Options > Connections > LAN Settings, затем уберите галочку с данной функции.

Загрузите web-браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Пожалуйста, откройте web-браузер, введите IP-адрес устройства (<http://192.168.0.50>) и нажмите Enter. Убедитесь, что IP-адреса устройства и компьютера находятся в той же самой подсети. Затем, обратитесь к руководству по настройке.

Примечание: Если IP-адрес, заданный по умолчанию на DAP-2553, был изменен, то убедитесь, что адрес введен корректно.

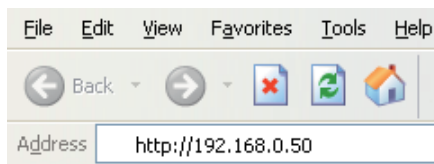A screenshot of the login page for a D-Link DAP-2553 device. The top header is dark blue with the 'D-Link' logo on the left and 'DAP-2553' on the right. Below the header is a light blue box with a title bar that says 'LOGIN'. Inside this box, the text 'Login to the Access Point:' is followed by two input fields: 'User Name' and 'Password'. To the right of the 'Password' field is a 'Login' button.

- Введите admin в поле User Name.
- Оставьте поле Password пустым.
- Нажмите кнопку Login.

Примечание: Если пароль был изменен, то убедитесь, что он введен верно.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People