

D-Link®

HD CUBE NETWORK CAMERA
DCS-2103

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



**УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК ВКЛЮЧАЕТ МАСТЕР
УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**СЕТЕВАЯ КУБИЧЕСКАЯ HD-КАМЕРА
DCS-2103**



**АДАПТЕР ПИТАНИЯ
АДАПТЕР**




**КАБЕЛЬ ETHERNET (UTP 5 КАТ.)
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕРЫ К МАРШРУТИЗАТОРУ**



Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,
обратитесь к поставщику.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА

CD-ДИСК С МАСТЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ

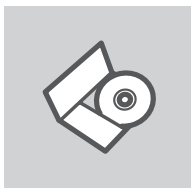

CD-ДИСК С МАСТЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ

CD-диск содержит все инструкции, необходимые для установки DCS-2103



CD-ДИСК

Разместите CD-диск в привод CD-ROM компьютера. Мастер установки должен запуститься автоматически. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. (Пока не подключайте DCS-2103.)



МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ

Выберите нужный язык из списка и следуйте шагам по установке DCS-2103

РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА (ДОСТУПНА ЧЕРЕЗ IP-АДРЕС)

Для настройки DCS-2103 с использованием статического IP-адреса подключите DCS-2103 к Ethernet-порту компьютера с помощью Ethernet-кабеля. Убедитесь, что компьютеру назначен статический IP-адрес вида 192.168.0.x. Затем подключите кабель питания к DCS-2103. Индикатор питания на DCS-2103 сначала загорится постоянным красным светом, затем, а вскоре поменяется на зеленый.

Затем откройте окно браузера и введите IP-адрес в поле адреса:

IP-АДРЕС: <http://192.168.0.20>

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: admin

ПАРОЛЬ:

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. КАК СБРОСИТЬ DCS-2103 К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ?

- Убедитесь, что камера DCS-2103 включена.
- Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение 10 секунд, затем отпустите. Произойдет сброс настроек камеры к заводским установкам по умолчанию.

2. КАК НАСТРОИТЬ DCS-2103, ЕСЛИ CD-ДИСК ОТСУТСТВУЕТ?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Зайдите на сайт D-Link: <http://support.dlink.com.tw>. Загрузите утилиту Setup Wizard SE из раздела технической поддержки DCS-2103.
- Установите и запустите утилиту Setup Wizard SE.
- Имя пользователя по умолчанию 'admin'. Пароль по умолчанию отсутствует.
- Если пароль был изменен и забыт, то необходимо сбросить настройки камеры DCS-2103, чтобы вернуть пароль по умолчанию (оставьте это поле незаполненным). Если DCS-2103 не может обнаружить DHCP-сервер, IP-адрес по умолчанию <http://192.168.0.20>.

3. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ DCS-2103 РАБОТАЕТ НЕКОРРЕКТНО?

- Используйте мастер установки из CD-диска.
- Чтобы убедиться, что устройство установлено правильно, проверьте, что:
 - индикатор на передней панели горит постоянным зеленым светом
 - Интернет-соединение активно
 - LAN и WAN – соединение маршрутизатора активно
 - маршрутизатор поддерживает UPnP®
 - камера находится в той же сети, что и компьютер
 - компьютер и камера поддерживают активное Интернет-соединение
- Если камера по-прежнему не работает, убедитесь, что на маршрутизаторе установлена последняя версия программного обеспечения.

4. КАК УСТАНОВИТЬ DCS-2103, ЕСЛИ МАРШРУТИЗАТОР ОТСУТСТВУЕТ?

- Подключите камеру непосредственно к порту Ethernet компьютера.
- Назначьте компьютеру статический IP-адрес в том же диапазоне, что и IP-адрес камеры, такой как 192.168.0.x.
- Получите доступ и настройте камеру с помощью IP-адреса по умолчанию <http://192.168.0.20>.
- За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукусская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv