




Quick Installation Guide

Wireless N/Wired PoE PTZ H.264 Network Camera

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Network Camera.

DCS-5605/5635

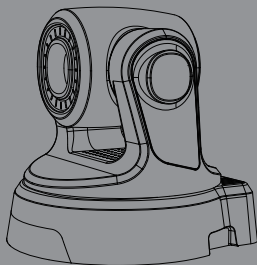

Руководство по быстрой установке

**Documentation also available on CD
and via the D-Link Website**

Руководство по быстрой установке камеры DCS-5605/5635

Руководство по установке содержит основные инструкции по установке IP-камеры DCS-5605/5635 в сети. За дополнительной информацией по установке камеры, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя на CD-диске, входящем в комплект поставки, или на сайте технической поддержки D-Link.

Шаги по установке

1. Убедитесь в наличии всех компонентов по списку ниже
2. Обзор аппаратного обеспечения
3. Установка аппаратного обеспечения
4. Настройка с помощью Мастера установки


1. Комплект поставки

- IP-камера DCS-5605/5635
- Руководство пользователя и программное обеспечение на CD-диске
- Кабель Ethernet категории 5
- Адаптер питания
- Руководство по быстрой установке
- Кабель A/V
- Подставка
- Винты для установки
- две беспроводные антенны (только для DCS-5635)


Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.

2. Обзор устройства

Задняя панель

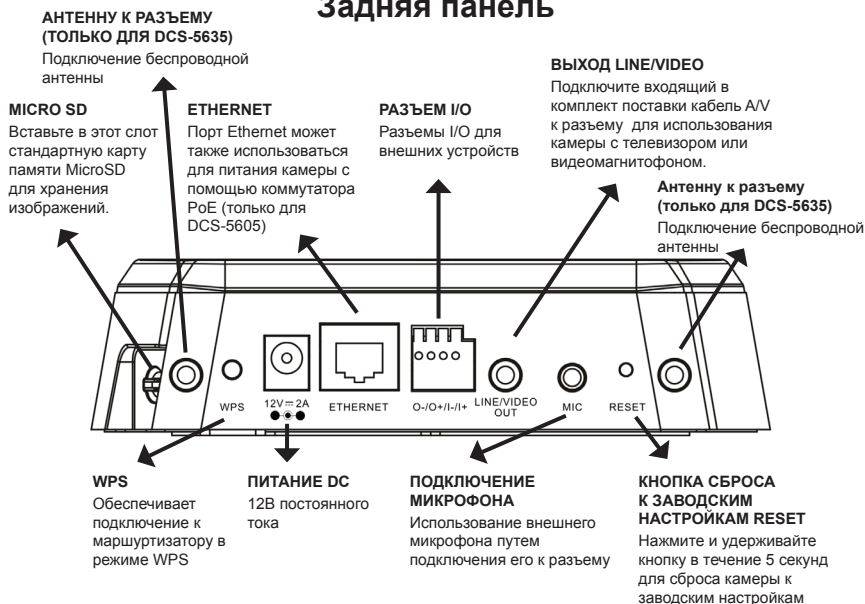


Передняя панель

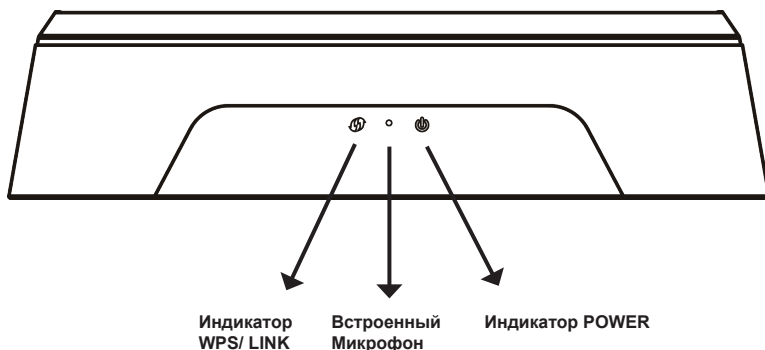

3. Установка устройства

Основное подключение

Подключите камеру к коммутатору или маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Подключите входящий в комплект поставки кабель питания к разъему питания.

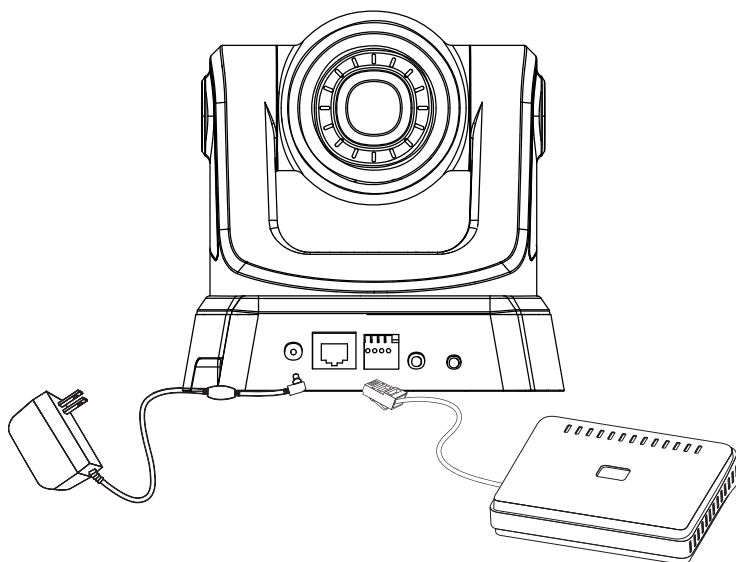

Внимание: После включения питания индикатор загорится красным. После получения устройством IP-адреса и доступа индикатор загорится зеленым.

4. Настройка с помощью Мастера установки

Вставьте CD-диск в привод CD-ROM. Если на компьютере отключена функция автоматического запуска или запуск не произошел автоматически, нажмите **Start (Пуск) > Run (Выполнить)**. Введите **D:\DCS5605_5635.exe**, где D: - имя привода CD-ROM.

Нажмите **Installation Wizard (Мастер установки)**, чтобы начать установку. Установите утилиту Setup Wizard SE и выполните установку.

Мастер установки отображает MAC-адрес и IP-адрес камер(-ы). Если в сети присутствует DHCP-сервер, отобразится корректный IP-адрес. Если в сети не используется DHCP-сервер, отобразится статический IP-адрес камеры по умолчанию **192.168.0.20**.

Нажмите кнопку **Wizard**, чтобы продолжить.




Введите ID администратора и пароль. Если регистрация выполняется впервые, ID администратора по умолчанию **admin**, поле пароля остается незаполненным.

Нажмите **Next (Далее)** для перехода на следующую страницу.

Выберите DHCP, если при загрузке камеры IP-адрес назначается автоматически. Выберите статический IP-адрес, если камера при каждом запуске использует один и тот же IP-адрес.

Нажмите **Next (Далее)** для перехода на следующую страницу.


Подождите некоторое время для подтверждения настроек и нажмите **Restart (Перезапуск)** для сохранения настроек и перезагрузки камеры.

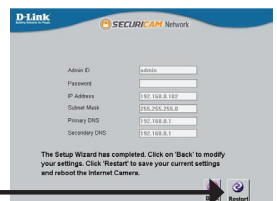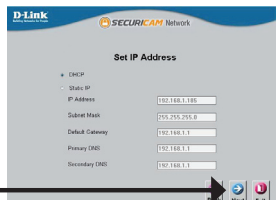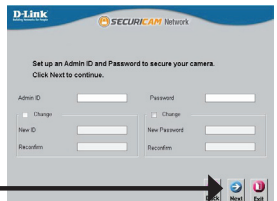

Просмотр камеры через Web-браузер

Нажмите иконку утилиты установки **D-Link Setup Wizard SE** в меню Start Windows.

Start (Пуск) > D-Link > Setup Wizard SE




Выберите камеру и нажмите кнопку **"Link"** (Соединение) для доступа к Web-настройкам.



Мастер установки автоматически открывает Web-браузер с IP-адресом камеры.

Введите **admin** в качестве имени пользователя по умолчанию и оставьте поле пароля незаполненным. Нажмите **OK**, чтобы продолжить.

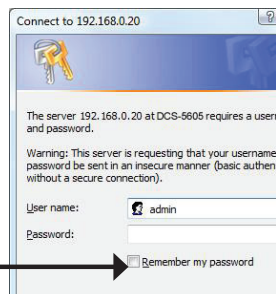

В данном разделе доступен просмотр изображений с камеры в реальном времени. Можно выбрать профиль видео для просмотра или управления камерой. Для получения дополнительной информации о Web-настройках, пожалуйста, обратитесь к Руководству пользователя, входящему в комплект поставки, или на сайте технической поддержки D-Link.



Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru