

Руководство по быстрой установке

DIR-615


БЕСПРОВОДНОЙ МАРШРУТИЗАТОР 802.11N
(проект) ДЛЯ ДОМА

Содержимое комплекта

Если что-либо из содержимого отсутствует, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику.



DIR-615
БЕСПРОВОДНОЙ
МАРШРУТИЗАТОР
802.11N (проект)
ДЛЯ ДОМА

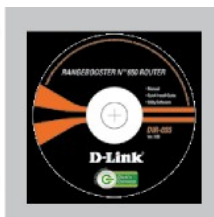

КОМПАКТ-ДИСК
(D-Link
Click'n'Connect,
руководство
пользователя и
гарантия)



Кабель Ethernet
(UTP, 5
категории)



Адаптер
питания

IP-адрес по умолчанию:
192.168.0.1

Имя пользователя по
умолчанию: Admin

Пароль по умолчанию:



Примечание:

Использование источника питания с
другими характеристиками может
повлечь выход из строя устройства и
потерю гарантии.

Быстрая установка


1 Вытащите компакт-
диск из упаковки.

2 А. Убедитесь, что
Интернет-соединение
активно. НЕ
ВЫКЛЮЧАЙТЕ
маршрутизатор.
В. Поместите компакт-
диск D-Link Click'n
Connect в привод CD-

3 Нажмите



ROM компьютера.

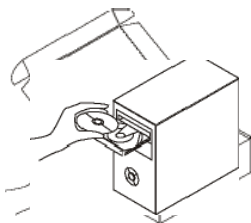

Поиск неисправностей

1. Как настроить маршрутизатор при отсутствии компакт-диска DIR-615 или проверить имя беспроводной сети (SSID) и ключ беспроводного шифрования?

- Подключите компьютер к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.
- Откройте Web-браузер и введите в адресную строку <http://192.168.0.1>
- Имя пользователя по умолчанию 'admin'. Пароль по умолчанию '' (оставьте поле пустым).
- Если вы изменили пароль и забыли его, необходимо перезагрузить маршрутизатор, чтобы пароль был таким '' (пустое поле).

2. Как восстановить в маршрутизаторе заводские настройки по умолчанию?

- Убедитесь, что маршрутизатор включен.
- Нажмите и удерживайте кнопку Reset на передней панели устройства в течение 20 секунд.

Примечание: Восстановление в маршрутизаторе настроек по умолчанию удалит текущие конфигурационные настройки. Для повторной конфигурации настроек войдите в маршрутизатор как описано в вопросе 1, затем запустите мастер установки (Setup Wizard).

3. Как добавить новый беспроводной клиент или компьютер, если я не помню имени беспроводной сети (SSID) или беспроводного ключа шифрования?

- При подключении каждого компьютера к беспроводному маршрутизатору, необходимо убедиться в том, что используется правильное беспроводное имя сети (SSID) и ключ шифрования.
- С помощью Web-интерфейса (как описано выше в вопросе 1) проверьте или выберите беспроводные настройки.
- Убедитесь, что параметры записаны заранее, чтобы можно было их ввести с каждого подключенного беспроводного компьютера. D-Link предоставляет удобные клеящиеся стикеры для записи параметров и наклеивания их на маршрутизатор, или в другое удобное место.

4. Что делать, если маршрутизатор работает неправильно?

- В руководстве пользователя содержится раздел с подробным описанием поиска неисправностей, его можно скачать с Web-сайта D-Link (см. ниже), однако существует несколько простых шагов, которые позволят быстро разрешить любые проблемы:
- Проверьте индикаторы на передней панели маршрутизатора. Индикаторы Power, Wireless и Internet должны гореть. Один или более индикаторов LAN должны мигать.
- Проверьте надежность соединения всех кабелей на обоих концах.
- Отключите питание маршрутизатора на **20 секунд**, и затем снова включите питание.

5. Почему Интернет-соединение отсутствует?

- Для пользователей кабельного оборудования: убедитесь, что опция «Clone MAC address» отмечена галочкой во время работы мастера установки (или введите зарегистрированный MAC-адрес) и убедитесь, что функция включена/подключена и работает.
- Для пользователей ADSL-оборудования: пожалуйста, свяжитесь с провайдером и убедитесь, что сервис был активизирован/подключен провайдером и, что имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером правильны.

Примечание: Если соединение отсутствует, обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» в руководстве пользователя на компакт диске D-Link RangeBooster N 650 DIR-615