

**D-Link®**


**БЕСПРОВОДНОЙ USB-АДАПТЕР RANGEBOOSTER N**  
DWA-140

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

A large, light gray watermark of the D-Link logo is centered on the page. The logo consists of a stylized 'D' shape with a white triangle inside it, all set against a gray background.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## СОДЕРЖИМОЕ

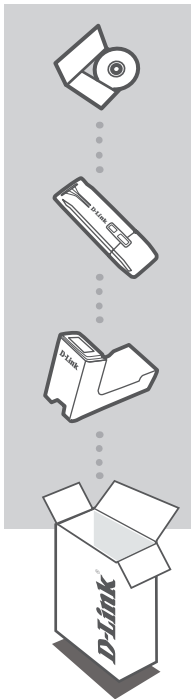

### **УСТАНОВОЧНЫЙ CD-ДИСК**

СОДЕРЖИТ МАСТЕР УСТАНОВКИ И РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### **БЕСПРОВОДНОЙ USB- АДАПТЕР RANGEBOOSTER N**

DWA-140

### **КРЕДЛ**

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста,  
обратитесь к поставщику

РУССКИЙ

# УСТАНОВКА

## CD-ДИСК С МАСТЕРОМ УСТАНОВКИ

РУССКИЙ



### CD-ДИСК С МАСТЕРОМ УСТАНОВКИ

CD-диск содержит все инструкции, необходимые для установки DWA-140.



### ВСТАВЬТЕ CD-ДИСК

Вставьте диск в привод CD-ROM. Запуск Мастера установки произойдет автоматически. Убедитесь, что Интернет-соединение активно. (Не подключайте пока DWA-140)



### МАСТЕР УСТАНОВКИ

Выберите нужный язык из списка и выполните шаги по установке DWA-140

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## УСТАНОВКА И ПРОБЛЕМЫ КОНФИГУРАЦИИ

### 1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПАКТ-ДИСК ПОТЕРЯН?

Компакт-диск содержит программное обеспечение, драйверы и руководство пользователя, которое может быть получено от D-Link (обратитесь на страницу Технической поддержки). В большинстве случаев Windows XP, Vista, Windows 7 автоматически устанавливают корректные драйверы.

### 2. Что делать, если я не помню ключ беспроводного шифрования?

Беспроводной ключ шифрования настраивается через Web-интерфейс беспроводной точки доступа, маршрутизатора или DSL-модема/маршрутизатора. Пожалуйста, свяжитесь с производителем беспроводной точки доступа/DSL-модема и маршрутизатора.

### 3. Что делать, если беспроводное соединение отсутствует?

- Убедитесь, что DWA-140 правильно подключен к порту USB или подключите DWA-140 к другому доступному порту USB.
- Индикатор на DWA-140 должен гореть, в ином случае неосвещенный индикатор указывает на физическую неисправность порта USB или на неправильную установку драйвера.
- Убедитесь, что беспроводные настройки на DWA-140 совпадают с настройками на точке доступа/маршрутизаторе. Пожалуйста, проверьте и подтвердите настройки для:

**Wireless Network Name (SSID)**

**Wireless Encryption Key**

**Wireless Security Method (т.е. WEP, WPA2)**

- Проверьте наличие беспроводного подключения в системном древе Windows (в правом нижнем углу). Красный значок означает, что подключение отсутствует.
- Проверьте наличие Интернет-соединения на существующих компьютерах.
- Убедитесь, что процесс установки программного обеспечения выполнен последовательно и завершен, в ином случае, пожалуйста, переустановите программное обеспечение. Индикатор на DWA-140 должен загореться после установки программного обеспечения.

### 4. Какие операционные системы поддерживает DWA-140?

DWA-140 поддерживает все популярные операционные системы, включая Microsoft Windows XP (64/32 bit)/Vista/Windows 7.

**Замечание:** При отсутствии соединения, обратитесь к разделу «Поиск неисправностей» в Руководстве пользователя по продукту на компакт-диске D-Link DWA-140 Rangebooster N USB adapter

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

РУССКИЙ

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)