


Прежде, чем пользоваться печью, пожалуйста, полностью прочтите эту инструкцию

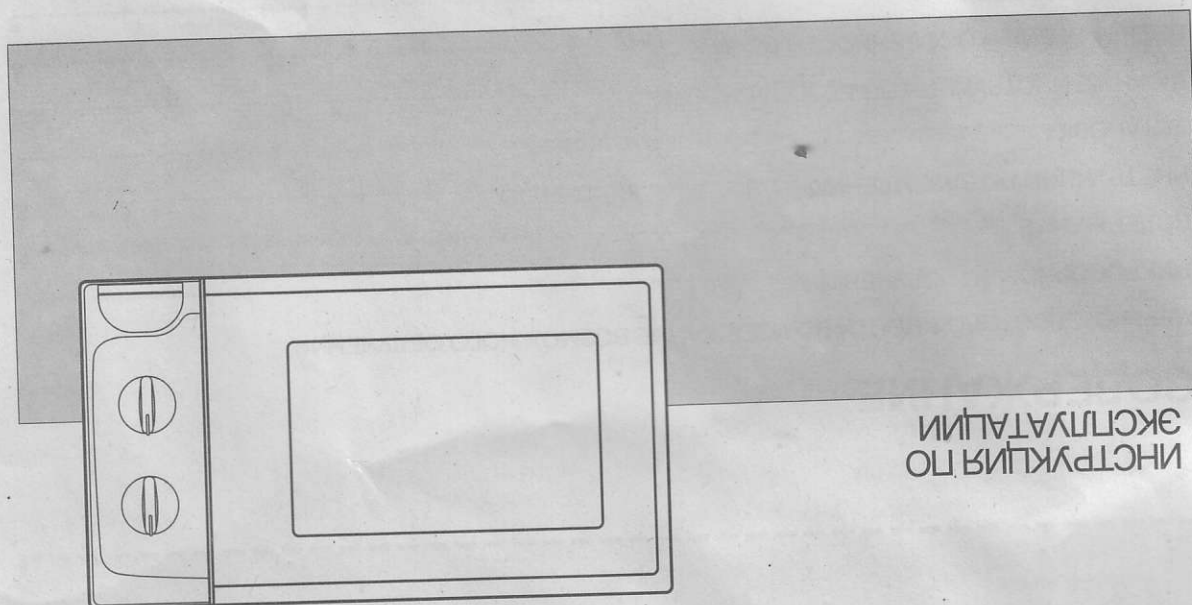

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

КОГ-37F7A

DAEWOO ELECTRONICS

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ОБЛУЧЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

- а) Не пытайтесь пользоваться печью при открытой двери, поскольку работа с открытой дверцей может привести к вредному воздействию микроволнового излучения. Важно также не разбрызгивать и не ломать предохранительные замки и блокировки.
- б) Не располагайте ничего между передней частью печи и дверцей, и не позволяйте грязи или остаткам чистящего средства скапливаться на уплотнительных поверхностях.
- в) Если дверца или замки дверцы повреждены, не следует пользоваться печью до тех пор, пока они не будут отремонтированы специально обученным человеком: 1) дверца печи (искривления), 2) замки и петли (сломаны или ослаблены), 3) дверные уплотнители или уплотнительные поверхности.
- г) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кому-либо, кроме специально обученных лиц, опасно производить кожных, зашивающих от воздействия микроволнового излучения.
- е) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Жидкости и другие продукты не должны подгоревать в герметично закрытых сосудах, поскольку они могут взорваться.
- г) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разрешайте детям пользоваться микроволновой печью без присмотра только в том случае, если вы дали им соответствующие инструкции, с тем, чтобы ребенок мог безопасно пользоваться печью, и уяснил опасность неправильного пользования.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

1	МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
1	СОДЕРЖАНИЕ
2	ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЕМЛЕНИЮ
2	УСТАНОВКА
2	ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
4	ВНЕШНИЙ ВИД И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ
5	ПОРЯДОК РАБОТЫ
5	ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
6	УХОД И ЧИСТКА
6	ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗВОНИТЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
6	ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
7	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7	ЭТО ВАЖНО

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Данное устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током благодаря тому, что электрический ток уходит по заземляющему проводу. Данное устройство укомплектовано сетевым шнуром, оснащенный заземляющим проводом и заземляющей штепсельной вилкой. Вилка должна быть подключена к должным образом установленной и заземленной розетке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное заземление грозит опасностью поражения электрическим током. Если вы не до конца поняли инструкции по заземлению, или если сомневаетесь, правильно ли произведено заземление, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или ремонтником. Если необходимо использовать удлинительный провод, используйте только трехжильный удлинительный провод, оснащенный трехконтактной заземляющей штепсельной вилкой и трехконтактной розеткой, подключающей к штепсельной вилке устройства. Номинальные электрические характеристики удлинительного кабеля должны быть равны или выше электрических характеристик устройства.

УСТАНОВКА

1 Устойчивая, ровная поверхность.
Устройство должно быть установлено на устойчивой, ровной поверхности. Данное устройство предназначено только для использования на столе.

2 Оставьте место за устройством и по бокам.
Не должны быть зарожены никакие вентиляционные отверстия. Если вентиляционные отверстия будут закрыты во время работы, печь может перегреться и, возможно, сломаться.

3 Держите подальше от радиоприемников и телевизоров.
Если печь находится вблизи телевизионной или радио антенны, антенного кабеля и т.д., это может ухулить телевизионный прием или вызвать радиопомехи.
Расположите печь как можно дальше от этих приборов.

4 Держите подальше от нагревательных приборов и водопроводных кранов.
При выборе места для установки печи, держите печь подальше от горячего воздуха, пара или брызг, иначе это может плохо повлиять на изоляцию, и могут произойти поломки.

5 Источник питания.
• Проверьте свой местный источник питания. Эта печь требует электрический ток примерно 10 ампер, 230 В, 50 Гц.
• Сетевой шнур имеет длину примерно 0,8 м.

• Используйте напряжение более высокого напряжения может вызвать возгорание, или другие несчастные случаи, приводящие к поломке печи. Использование более низкого напряжения приведет к замедлению процесса приготовления. Мы не несем ответственности за повреждения, связанные с использованием данной печи при напряжении или с предохранителями, отличными от указанных. Если сетевой шнур поврежден, он, во избежание опасности, должен быть заменен производителем или его сервисным центром, или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.

6 Распакуйте печь, проверьте ее на предмет повреждений, таких, как:
перекосенная дверца, сломанная дверца, вмятина на поверхности внутренней камеры. Если заметны какие-либо из вышеперечисленных повреждений, НЕ ПРОИЗВОДИТЕ УСТАНОВКУ, и немедленно сообщите продавцу.

7 Не используйте печь при температуре ниже комнатной.
(Это может произойти, если вы принесли ее с улицы в холодную погоду.) Дайте печи достигнуть комнатной температуры, прежде чем ее использовать.

8 Над верхней поверхностью печи необходимо оставить свободное пространство высотой, как минимум, 100 мм.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание возгорания, ожогов, ударов током и других опасностей: **нижеперечисленное представляет собой, как и для всех устройств, определенные правила и меры предосторожности, которым необходимо следовать, чтобы гарантировать высокие эксплуатационные качества этой печи.**

1. Не используйте эту печь для целей, не связанных с приготовлением пищи, таких, как сушка белья, бумаги, и иных непищевых предметов, или для стерилизации.
2. Не включайте пустую печь, это может ее повредить.
3. Не используйте внутреннюю камеру печи для хранения чего-либо, к примеру, бумаги, кулинарной книги, кухонной утвари, и т.д.
4. Не пользуйтесь печью, если в нее не установлен стеклянный поднос. Убедитесь, что он надежно сидит на вращающейся основе.
5. Если вы готовите продукты, которые были закрыты в бутылках, убедитесь, что вы удалили колпачки и крышки перед приготовлением.
6. Не вкладывайте посторонних материалов между поверхностью печи и дверцей. Это может вызвать избыточную утечку микроволнового излучения.
7. Не используйте изделия из переработанной бумаги для приготовления пищи. Они могут иметь примеси, способные вызвать искрение и/или возгорание при использовании во время приготовления пищи.
8. Не поджаривайте воздушную кукурузу, кроме случаев, когда ее готовят в специальном приспособлении для микроволновой печи, или когда она находится в фабричной упаковке, и рекомендована специально для микроволновых печей.
9. Приготовление воздушной кукурузы в микроволновой печи дает меньший выход, чем приготовление обычным способом; остается больше непопределенных зерен. Не используйте растительное масло, если это не указано производителем.
10. Не готовьте продукты, окруженные пленкой или пленкой, такие, как яичные желтки, картофель, куриная печень и т.д., не проткнув предварительно пленку или кукурузу несколько раз вилкой.
11. Не готовьте воздушную кукурузу дольше, чем указано производителем (обычно время приготовления меньше 3 минут). Более длительное приготовление не прибавит попкорну хруста, но может привести к тому, что они начнут обугливаться и загораться. Кроме того, поднос для приготовления может стать слишком горячим, чтобы к нему прикасаться, или может расколоться. Если вы заметили дым, выключите устройство или отсоедините его от сети, и держите дверь закрытой, чтобы огонь пораз без доступа воздуха.
12. Разогревая продукты в пластиковой или бумажной посуде, чаще проверяйте печь из-за возможности возгорания.

13. Содержимое бутылочек с соской и баночек с детским питанием необходимо перед употреблением размешать или встряхнуть, а затем проветрить температуру, во избежание ожогов.
14. Всегда проверяйте температуру пищи или напитков, разогретых в микроволновой печи, прежде чем дать их кому-либо, в особенности детям и пожилым людям. Это важно, потому что продукты, которые подогрелись в микроволновой печи, продолжают нагреваться, даже несмотря на то, что приготовление в микроволновой печи закончилось.
15. Яйца в скорлупе и вареные вкрутую яйца не должны разогреваться в микроволновой печи, поскольку они могут взорваться.
16. Всегда поддерживайте крышку волновода в чистоте. Протирайте внутреннюю поверхность печи мягкой влажной тряпкой после каждого использования. Если останется грязь или жир где-либо во внутренней камере печи, при следующем использовании он может перепреться, задымиться, и даже вспыхнуть.
17. Никогда не разогревайте растительное масло или жир для жарения во фритюре, поскольку вы не можете контролировать температуру, и это может привести к перегреву или к возгоранию.
18. Подогревание в микроволновой печи напитков может вызвать ее задержанное резкое вскипание, поэтому, когда вы берете сосуд с этой жидкостью, необходимо соблюдать осторожность.
19. В отличие от печей, в которых пища готовится только с помощью микроволновой энергии, у этой печи могут стать горячими корпус и дверца. Когда вы помещаете в печь пищу или кухонные принадлежности специальной поддушкой или толстыми рукавицами, будьте осторожны, чтобы не прикасаться к каким частям печи, кроме панели управления, во время или сразу же после окончания приготовления.
20. Лица (в т.ч. дети) с органическими физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии опыта и знаний по работе с электроприборами могут использовать микроволновую печь, только если они были ознакомлены с правилами эксплуатации печи и техникой безопасности лицом, ответственным за их безопасность.
21. Не позволяйте детям играть с устройством.

1. Не используйте эту печь для целей, не связанных с приготовлением пищи, таких, как сушка белья, бумаги, и иных непищевых предметов, или для стерилизации.
2. Не включайте пустую печь, это может ее повредить.
3. Не используйте внутреннюю камеру печи для хранения чего-либо, к примеру, бумаги, кулинарной книги, кухонной утвари, и т.д.
4. Не пользуйтесь печью, если в нее не установлен стеклянный поднос. Убедитесь, что он надежно сидит на вращающейся основе.
5. Если вы готовите продукты, которые были закрыты в бутылках, убедитесь, что вы удалили колпачки и крышки перед приготовлением.
6. Не вкладывайте посторонних материалов между поверхностью печи и дверцей. Это может вызвать избыточную утечку микроволнового излучения.
7. Не используйте изделия из переработанной бумаги для приготовления пищи. Они могут иметь примеси, способные вызвать искрение и/или возгорание при использовании во время приготовления пищи.
8. Не поджаривайте воздушную кукурузу, кроме случаев, когда ее готовят в специальном приспособлении для микроволновой печи, или когда она находится в фабричной упаковке, и рекомендована специально для микроволновых печей.
9. Приготовление воздушной кукурузы в микроволновой печи дает меньший выход, чем приготовление обычным способом; остается больше непопределенных зерен. Не используйте растительное масло, если это не указано производителем.
10. Не готовьте продукты, окруженные пленкой или пленкой, такие, как яичные желтки, картофель, куриная печень и т.д., не проткнув предварительно пленку или кукурузу несколько раз вилкой.
11. Не готовьте воздушную кукурузу дольше, чем указано производителем (обычно время приготовления меньше 3 минут). Более длительное приготовление не прибавит попкорну хруста, но может привести к тому, что они начнут обугливаться и загораться. Кроме того, поднос для приготовления может стать слишком горячим, чтобы к нему прикасаться, или может расколоться. Если вы заметили дым, выключите устройство или отсоедините его от сети, и держите дверь закрытой, чтобы огонь пораз без доступа воздуха.
12. Разогревая продукты в пластиковой или бумажной посуде, чаще проверяйте печь из-за возможности возгорания.

ВНЕШНИЙ ВИД И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧИ

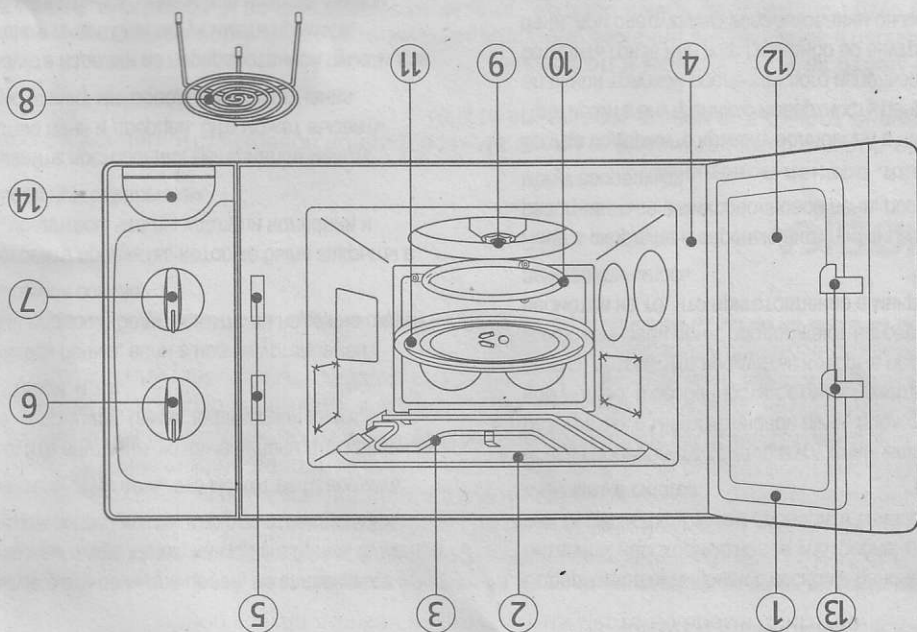

- ① **Уплотнитель дверцы** – Уплотнитель дверцы удерживает микроволновое излучение внутри камеры печи, и предотвращает его утечку.
- ② **Отражатель (Термоизолятор)**
- ③ **Нагревательный элемент**
- ④ **Внутренняя камера печи.**
- ⑤ **Система предохранительной блокировки**
- ⑥ **Ручка управления мощностью (V.P.C.)** – Служит для выбора уровня мощности микроволновой печи.
- ⑦ **Ручка таймера** – Служит для установки времени приготовления для всех функций.
- ⑧ **Металлическая подставка**
- ⑨ **Муфта** – Она надевается на вал, находящийся в центре днища внутренней камеры печи. Она должна оставаться в печи при любом приготовлении пищи.
- ⑩ **Поликовая направляющая** – Она всегда должна использоваться при приготовлении пищи, вместе с подносом.
- ⑪ **Стекланный поднос для приготовления пищи** – Изготовлен из специального жаропрочного стекла. Продукты в пригодной для микроволновой печи посуде помещаются на этот поднос.
- ⑫ **Смотровое окно дверцы** – Позволяет наблюдать за продуктами. Окно сконструировано так, что сквозь него проходит свет, но не микроволны.
- ⑬ **Запор дверцы** – Когда дверца закрыта, он ее автоматически запирает. Если дверца открывается при работающей печи, магнетрон немедленно прекращает работать.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1 Присоедините сетевой шнур к электрической розетке.
- 2 Положив продукты в подходящую посуду, откройте дверцу печи и поставьте продукты на стеклянный поднос. Поднос всегда должен находиться на месте во время приготовления.
- 3 Захлопните дверцу. Убедитесь, что она плотно закрыта.
- 4 Установите переключатель мощности на нужный уровень мощности

СИМВОЛ	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ
	ВЫСОКИЙ	100 %
	СРЕДНЕ-ВЫСОКИЙ	88 %
	СРЕДНИЙ	73 %
	РАЗМОРАЖИВАНИЕ	41 %
	ПОДГРЕВ	26 %

- Гриль и комбинация
- Пользуйтесь обоими этими ступенями, если Вы хотите сделать Ваши блюда еще более золотистыми и поджаристыми.

СИМВОЛ	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ
	Гриль без микроволн
	100% микроволны и гриль

- 5 Установите нужное время, повернув ручку таймера, и микроволновая печь начнет готовить. Если вы собираетесь установить таймер меньше, чем на 2 минуты, поверните ручку таймера больше, чем на 2 минуты, а затем верните назад, в нужное положение. За одинаковое время угол поворота ручки таймера в интервале от 35 до 10 мин. меньше, чем в интервале от 10 до 0 мин., благодаря двухскоростному механизму таймера.

- 6 Печь автоматически выключится, когда таймер достигнет отметки "OFF" (ВЫКЛЮЧЕН). После этого выньте продукты из печи.

- Для предотвращения работы печи с открытой дверцей, ваша микроволновая печь снабжена предохранительными блокировочными контактами и выключателями на дверце. Если вы хотите переворачивать продукты во время приготовления, просто откройте дверцу. Печь автоматически остановит приготовление. Для продолжения приготовления просто закройте дверцу.
- Если вы хотите остановить приготовление во время приготовления, просто поставьте ручку таймера в положение "OFF". Время приготовления может быть изменено в любой момент приготовления простым поворотом ручки таймера.
- Не позволяйте таймеру продолжать работу после того, как продукты убраны из печи.

ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Необходимо проверять посуду, чтобы убедиться в том, что она пригодна для использования в микроволновой печи. Микроволновое излучение создается высокочастотными радиоволнами. Они отражаются от металла, но проходят сквозь большинство видов кухонной посуды, не нагревая ее. Когда волны входят в контакт с продуктами, они преобразуются в тепловую энергию. Ниже приводятся советы по посуде для микроволновой печи и ее использования.

УХОД И ЧИСТКА

Материал	Приготовление с грилем и конвекцией	Приготовление с помощью микроволн	Комбинированный режим приготовления
Стекло (обычное) Стекло (теплостойкое) Стеклокерамика и керамика (теплостойкая) Глиняная посуда Фарфор (теплостойкий) Пластмасса (обычная) Пластмасса (теплостойкая) Сосуды из алюминия фольга Алюминиевая фольга Металлические формы для выпечки Металл (кастрюли, котелки и т.п.) Бумага	Нет да да да да да да да да да (4) да	да (1) да да да да да (2) да (2) да (3) Нет да (4)	Нет да да да да да (1) да (2) да (4)

1. Без металлических частей или металлической отделки.
 2. Некоторые пластмассы являются теплостойкими только до определенной температуры.
 3. Можно использовать алюминиевую фольгу для экранирования деликатных частей продуктов (это предотвращает пережаривание пищи).
 4. Металлические формы и противни могут использоваться в комбинированном методе приготовления, однако, если они очень глубокие, то они сильно уменьшат эффективность, так как металл экранирует микроволновую энергию от продуктов.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЗВОНИТЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Выполните проверки, приведенные в нижеследующем списке, вы можете избежать ненужного обращения в сервисный центр.

* Печь не работает:

1. Проверьте, надежно ли подключен к розетке сетевой шнур.
2. Проверьте, плотно ли закрыта дверца.
3. Проверьте, установлено ли время приготовления.
4. Проверьте, не перегорел ли плавкий предохранитель или не сработал ли автомат защиты у вас дома.

* Искрение во внутренней камере:

1. Проверьте, нет ли в камере металлической посуды или посуды с металлической отделкой.
2. Проверьте, не касаются ли металлические вертела внутренних стенок.

Если выполнение этих проверок не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- * Вопрос:** Я случайно включил свою микроволновую печь без всяких продуктов внутри. Повреждена ли она?
- Ответ:** Включение пустой печи на короткое время не должно ее повредить. Однако, это не рекомендуется. Можно ли использовать печь, угляв стеклянный поднос и или роликовую направляющую?
- Ответ:** Нет. И стеклянный поднос, и роликовая направляющая должны всегда находиться в печи перед приготовлением.
- * Вопрос:** Могу ли я открыть дверь во время приготовления?
- Ответ:** Во время приготовления дверь может быть открыта в любой момент. Микроволновое излучение будет мгновенно отключено, а установка времени сохранится до тех пор, пока дверь не будет закрыта.
- * Вопрос:** Почему внутри моей печи после приготовления остается влага?
- Ответ:** Влага на стенках вашей печи – это нормальное явление. Это происходит оттого, что пар от готовящихся продуктов конденсируется на холодной поверхности печи.
- * Вопрос:** Проникает ли микроволновое излучение сквозь смотровое окно двери печи?
- Ответ:** Нет. Металлический экран отражает излучение обратно в камеру печи. Отверстия продлены для того, чтобы мог проходить свет. Они не позволяют проникнуть микроволновому излучению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ		230 В ~50 Гц, ОДНОФАЗНЫЙ, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
МИКРОВОЛНЫ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1200 Вт
	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	800 Вт
	ЧАСТОТА	2450 МГц
	Потребляемая мощность в режиме "Гриль"	1050 Вт
Потребляемая мощность в Комбинированном режиме		2200 Вт
ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (ширина X высота X глубина)		465 X 279 X 360 мм
РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ (ширина X высота X глубина)		290 X 220 X 306 мм
ВЕС НЕТО		ОКОЛО 13 кг
ТАЙМЕР		35 мин. ДВУХСКОРОСТНОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ		7 УРОВНЕЙ

* Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

ЭТО ВАЖНО

Провода сетевого шнура окрашены в соответствии со следующим кодом:

Желто-зеленый : Заземление

Голубой : Нейтральный

Коричневый : Фаза

Поскольку цвета проводов сетевого шнура данного устройства могут не соответствовать цветным меткам на клеммах вашей штепсельной вилки, действуйте следующим образом: Провод желто-зеленого цвета следует присоединить к клемме, помеченной буквой "E", символом заземления, или желто-зеленым цветом. Голубой провод следует присоединить к клемме, помеченной буквой "N" или черным цветом. Коричневый провод следует присоединить к клемме, помеченной буквой "L" или красным цветом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное устройство должно быть заземлено.

Консультационный Центр потребителя: ЗАО <ДЭРОС>

Адрес: г. Москва, ул. Академика Капицы, 34/121

по всем вопросам гарантийного ремонта и сервисного обслуживания: (495) 745-20-22

телефон "горячей линии": 8-800-200-6622

www.deros.ru info@deros.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ по ремонту бытовой техники "ДЭУ" в РОССИИ

DS8T21-WMV

№	Город	Название	Телефон	№	Город	Название	Телефон
1	Абакан	ИП Дрягин В.Г. СЦ "Экран"	(3902) 23-27-84	67	Колыбельный	ЗАО "Инсайт-сервис"	(4217) 52-79-18, 52-79-17
2	Абакан	ОАО "Абаканторгтехника"	(3902) 22-81-30	68	Корнаево (Мх. Обн)	ООО "Паллада-Сервис"	7(495) 516-91-71
3	Ангарск	Элком	(3951) 61-16-19	69	Кострома	ООО "Альфа Плюс"	(4942) 39-53-31
4	Армавир	ООО "Форет"	(86137) 4-50-00	70	Кострома	ООО "Антэк"	(4942) 22-05-12, 22-03-82, 22-01-03
5	Армавир	ИП Головаченко С.А. СЦ "Альфа"	(86137) 3-80-00	71	Краснодар	ИП Новокривенко И.О. СЦ "РИА Сервис"	(861) 224-93-48
6	Архангельск	ООО "Двина-Сервис Центр"	(8182) 26-53-55, 27-02-66	72	Краснодар	ООО "Фотон"	(861) 259-98-60, 255-46-72
7	Астрахань	ИП Леоненко С.С. СЦ "Элком"	(8512) 39-08-53	73	Краснодар	ООО "Рембыттехника"	(861) 255-46-72, 279-60-15
8	Астрахань	ООО "Хайтек-Сервис"	(8512) 63-17-76	74	Краснодар	ООО "КрасАлСервис"	(3912) 77-29-81, 78-25-07
9	Астрахань	ООО ЦТО "Эфир"	(8512) 30-1014, 30-1015	75	Красноярск	Ю-ком	(3912) 63-38-90
10	Балаково	ПБЮЛ Дунаев О.В. СЦ "Голдфар"	(8453) 621-528	76	Кузнецк	ООО "Рембыттехника"	(841) 572-04-00
11	Балашиха	ИП Шишковская И.В.	(495) 523-65-81	77	Курган	СМС-Сервис	(3522) 47-27-25
12	Барнаул	ООО "Дюда"	(3852) 63-94-02, 63-59-88	78	Курган	ИП Горюнов В.Н.	(3522) 497-000
13	Барнаул	ООО "Татанай"	(3852) 484-211	79	Курск	ИП Викторов Ю.В. СЦ "Витязь"	(4712) 51-45-75
14	Барнаул	ИП Малошкін И.И.	(3852) 33-84-84, 33-83-83	80	Липецк	ООО "Оптика ЛПД"	(4742) 238-258, 22-16-96
15	Барнаул	ООО "Максимум"	(3852) 33-66-08	81	Липецк	ЗАО "СЦ "Фоллиум"	(4742) 34-07-13, 39-15-35
16	Барнаул	ЗАО "Региональный сервисный центр"	(3852) 48-80-67, 49-50-94	82	Майкоп	ООО "Джун ЛПД"	(8772) 57-00-13
17	Белгород	ООО "Выбор-Сервис"	(4722) 32-65-92, 36-92-90(адм.)	83	Майкоп	ООО "Электрон-Сервис"	(8772) 556-238, 575-837(адм.)
18	Белгород	ИП Мозговская М.Е. СЦ "Троксима"	(4722) 32-65-92, 36-92-90(адм.)	84	Махачкала	ПБЮЛ Аблава З.А. АОЦ "Центр-Сервис"	(8722) 67-64-88, 78-04-14
19	Березники	ООО "РЕМБЫТТОРГ ТЕХНИКА"	(4722) 34-03-22	85	Махачкала	ПБЮЛ Шамилов И.Д. СЦ "Техник (SE)"	(8722) 64-71-33
20	Биробиджан	ООО "Сервис-Центр"	(34242) 3-71-61	86	Маск (Чепб. обл.)	ИП Макаров А.А. СЦ "Архан-Сервис"	(3513) 57-30-77
21	Бирск	ООО "Сервис-Центр"	(42622) 211-83, 232-21	87	Москва	ЗАО ЕСС "А-Айсберг"	(495) 723-72-30
22	Братск	ООО СЦ "Рубин"	(34714) 253-39, 222-59	88	Москва	ООО "Голдтехсервис"	(495) 745-19-68, 745-06-87
		ООО "Леконка Электроникс Плюс"	(3953) 45-98-96	89	Москва	ООО "Национальная Сервисная Компания"	(495) 740-77-30, 487-74-96
23	Брянск	ЗАО "Кремний-Маркетинг"	(4832) 66-47-23	90	Москва	ООО "Евробизнес Сервис"	(495) 676-62-16
24	Брянск	ООО "МТК-Сервис"	(4832) 33-54-45	91	Москва	ООО "Компьютерлинк" (только мониторы)	(495) 956-38-11, 932-98-53
25	Бузулук	ИП Кудашев В.А. СЦ "Альянс"	(35342) 57-787, 57-147	92	Москва	ООО "Трансервис-95"	(495) 170-54-01
26	Вильнюс	Дэу Вильнюс	(3705) 21-51-003	93	Муром	ООО "Электроника"	(49234) 2-17-26, 2-03-38
27	Владивосток	ООО "ВЛ Сервис"	(4232) 459-467(адм.), 459-443	94	Назлыск	ООО фирма "Компас"	(8662) 44-01-39, 77-33-96
28	Владивосток	ООО "СК-Сервис"	(4232) 28-86-85	95	Находка	ИП Ильичев С.Д. "Электрон 21 век"	(4236) 62-06-70, 63-38-24
29	Владимир	ООО "Домовой сервис"	(4922) 44-72-80				
30	Владимир	ООО "Мастер Сервис"	(4922) 32-36-88, 42-02-09, 33-10-79	96	Нижний Новгород	ИП Серебряков Д.Е. СЦ "Электроникс"	(8312) 40-91-92
31	Владимир	ООО "Электрон-Сервис"	(4922) 24-08-19	97	Нижний Новгород	ИП Божов Н.А. СЦ "Токио"	(8312) 29-60-87, 29-63-66, 70-42-61
32	Владикавказ	ООО "Арктика-Сервис"	(8672) 75-50-07, 75-77-77	98	Новокузнецк	ООО "Сибирская Деловая Компания"	(843) 79-45-06, 79-20-94
33	Волгоград	ООО Фирма "Мир Видео 1"	(8442) 23-05-94				
34	Волгоград	ООО ТЦ "Триборсервис"	(8442) 23-20-23, 24-02-55				
35	Волгоград	ООО "СервисЦентр ТМ"	(8442) 39-07-87, 35-15-81				
36	Волгодонск	ООО "Гарант"	(86392) 27-14(адм.), 27-9-24				

Список авторизованных сервисных центров (с 01.01.2008 г.).
Для оптимизации сервисной сети возможно внесение изменений в список без дополнительного уведомления.

DAEWOO

ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретенные на территории России

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Изделие

Модель KOG-37F7A

Дата продажи

Серийный номер

Фамилия покупателя

Печать и телефон фирмы-продавца

Адрес

Телефон

С претензией по качеству товара
обращаться в приемный пункт

M. Video - сервис
Тел. (863) 292-42-37

Консультационный Центр по требителям:
ЗАО <<ДЭРОС>>

Адрес: г. Москва, ул. Академика Капицы, 34/121

по всем вопросам гарантийного ремонта и сервисного обслуживания

телефон "горячей линии": 8-800-200-6622
www.deros.ru info@deros.ru



SIN: S088M257346

M. Video

8-800-777-777-5 www.mvideo.ru
СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ
ЭЛЕКТРОНИКИ

С претензией по качеству товара

обращаться в приемный пункт

M. Video - сервис
Тел. (863) 292-42-37

ГАРАНТИЯ

Завод-изготовитель продукции марки "DAEWOO" гарантирует надежное качество своей продукции при условии соблюдения требований, указанных в данном оригинальном талоне "DAEWOO" и технических инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к каждому изделию.

Производитель предоставляет гарантию сроком 1 год на все бытовые товары марки "DAEWOO", приобретенные и используемые потребителем-гражданином исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иные гарантийные сроки на товары марки "DAEWOO" не устанавливаются. Гарантийное обслуживание потребителей осуществляется в мастерскую. Адрес и телефон ближайшей уполномоченными сервисными мастерскими в течение 30 дней с момента обращения потребителя в мастерскую. В связи с тем, что изделия марки "DAEWOO" являются технически сложными, то в случае ремонта, уполномоченными лицами Завод-изготовитель предупреждает:

- а) изделие, отремонтированное уполномоченным лицом, может оказаться некачественным и привести к возникновению в дальнейшем источника возгорания);
 - б) ремонт, произведенный уполномоченным лицом, может оказаться опасным для Вашей жизни и здоровья.
 - в) не производите ремонт собственными силами, это может оказаться опасным для Вашей жизни и здоровья.
- Гарантийный ремонт должен быть произведен только уполномоченными сервисными мастерскими.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действительна только в том случае, если на оригинальном гарантийном талоне "DAEWOO" представлены подписи покупателя, а также подпись и печать розничного продавца.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- если потребитель нарушает правила пользования изделием, указанные в данной гарантии и технической инструкции;
- если повреждение изделия в предпринимательской деятельности;
- при возникновении дефекта в результате ошибочных или умышленных действий;
- при возникновении дефекта в результате внесения изменений в конструкцию изделия;
- при возникновении дефекта вследствие воздействия непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
- при поломке изделия вследствие воздействия внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, скопления пыли;
- при повреждении, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, телекоммуникационных, кабельных сетей;
- при механических повреждениях;
- при повреждениях, вызванных несоответствием ГОСТами параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных факторов.

DS8T21-WMV

DS8T21-WMV

DAEWOO DC
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон



DS8T21-WMV

DAEWOO DC
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон



DS8T21-WMV

DAEWOO DC
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Гарантийный талон №

Ф.И.О. покупателя

Адрес

Телефон



DS8T21-WMV

DAEWOO DC
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера

DS8T21-WMV

DAEWOO DC
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера

DS8T21-WMV

DAEWOO DC
ELECTRONICS

Распространяется на товары, приобретенные на территории России

Уполномоченный агент

Телефон

Подпись мастера

“С” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “С”

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта

“В” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “В”

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта

“А” ОТРЫВНОЙ ТАЛОН “А”

Номер заказ-наряда
Модель
Серийный номер
Дата ремонта
Проявление дефекта

Номер заказ-наряда
Дата поступления
Дата ремонта
Содержание ремонта