


DAEWOO

ПЫЛЕСОС

RC-4000G

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

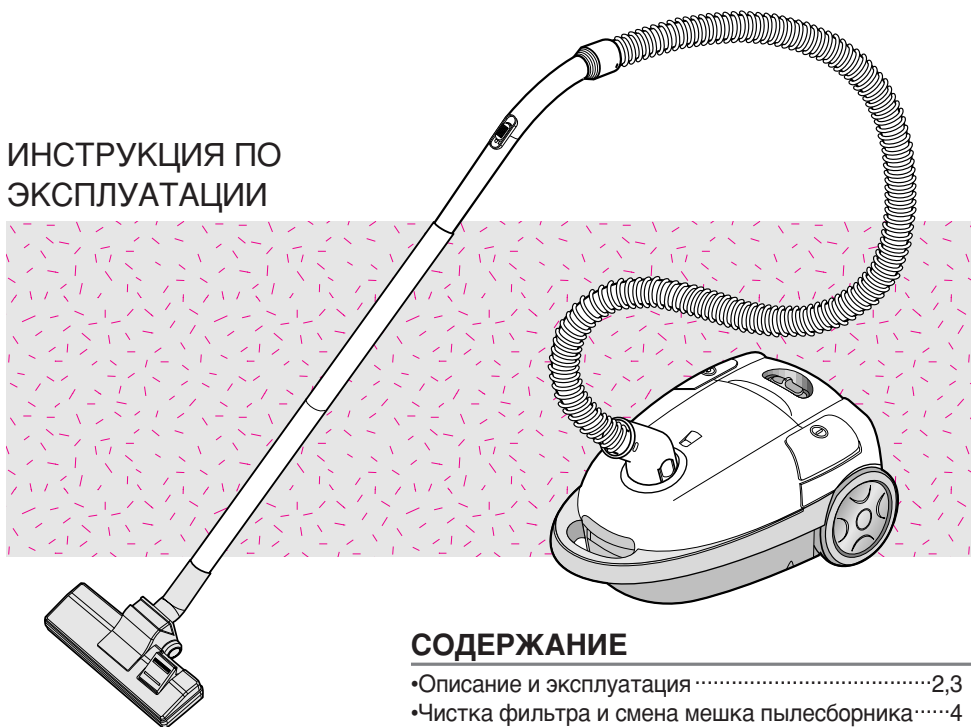

СОДЕРЖАНИЕ

• Описание и эксплуатация	2,3
• Чистка фильтра и смена мешка пылесборника	4
• Меры предосторожности	5
• Возможные неполадки способы их устранения	6
• Технические характеристики	6

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ.


- Благодарим Вас за приобретение данного пылесоса.
- Чтобы правильно пользоваться пылесосом, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ОПИСАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА




- Когда Вы подсоединяете шланг: плотно вставьте его в отверстие для шланга (со <щелчком>)

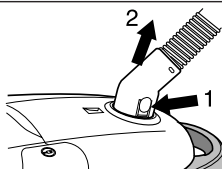


- При отсоединении шланга: нажмите на кнопку и потяните шланг из отверстия пылесоса.

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ

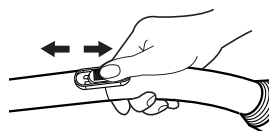


- Регулятор мощности всасывания позволяет Вам управлять мощностью всасывания пылесоса.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

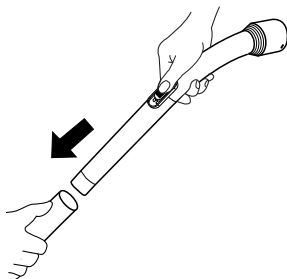


- При подсоединении насадок, трубок и рукоятки: вставьте узкий конец в широкий

ШИРОКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБКА

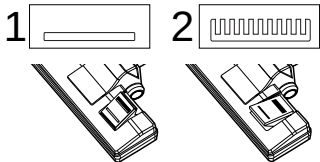


- Используйте эту щетку как для чистки полов с ковровым покрытием, так и полов без покрытия

НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ В ЩЕЛЯХ

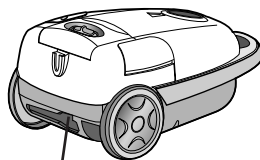


НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ В ЩЕЛЯХ

РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ НА КОРПУСЕ

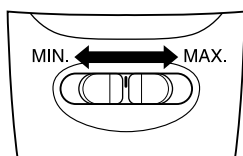


- Эта функция представлена в моделях RC-320B, RC320S

КНОПКА ОБРАТНОЙ НАМОТКИ СЕТЕВОГО ШНУРА

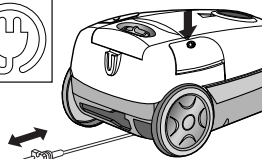


- Сматывайте сетевой шнур нажатием на кнопку обратной намотки сетевого шнура

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

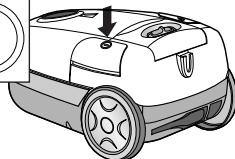


- Нажимайте для включения/выключения пылесоса

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПИТАНИЯ

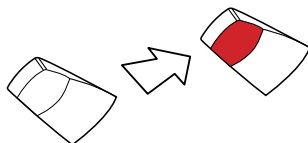


- Когда цвет измерителя пыли меняется на КРАСНЫЙ на длительное время, замените мешок пылесборника

ПРАКТИЧНАЯ ПАРКОВКА

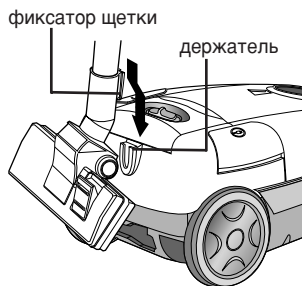


- Если Вы хотите сделать перерыв во время работы с пылесосом, вставьте фиксатор щетки в держатель

ХРАНЕНИЕ





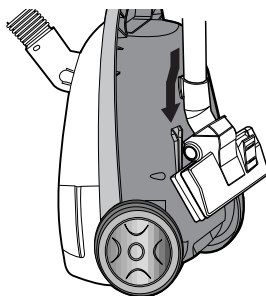


- Во время хранения пылесоса, закрепите трубку и щетку так, как показано на рисунке.




ЩЕТКИ В ЩЕЛЯХ

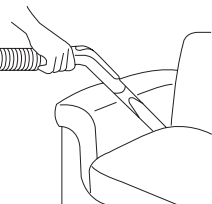

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

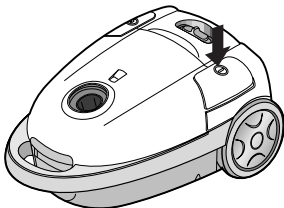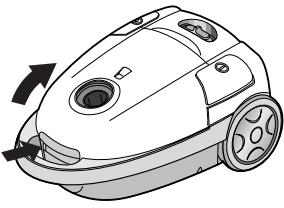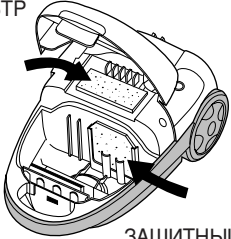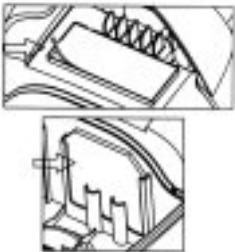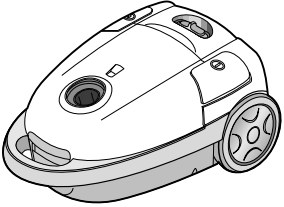 • Выключите пылесос	 • Откройте крышку	 ВЫПУСКНОЙ ФИЛЬТР ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ
 • Вытряхните пыль из фильтра	 • Установите фильтр на место и закройте крышку	 • Закройте крышку

ЗАМЕНА МЕШКА ПЫЛЕСБОРНИКА

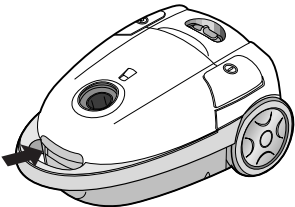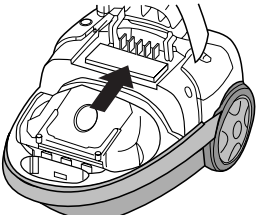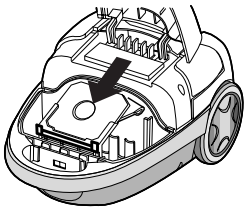 • Выключите пылесос и откройте крышку	 • Отсоединяя мешок пылесборника от его держателя, придерживайте крышку	 • Правильно вставьте новый мешок пылесборника в держатель, как показано на рисунке. Примечание: Если в держателе отсутствует мешок пылесборника, крышка не закрывается.
--	--	--

- Если вам не удастся приобрести новый мешок пылесборника для данной модели (RC-320), Вы можете использовать мешок пылесборника для пылесоса Philips модели HR6938 OSN.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот пылесос должен использоваться только для чистки обычной сухой пыли и грязи.


Изготовитель не несет ответственности ни за какие повреждения, вызванные использованием пылесоса не в соответствии с данным руководством.

Если владелец неправильно использует пылесос для целей, отличающихся от тех, для которых предназначен пылесос, изготовитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения.


- Не чистите пылесосом участки пола, содержащие влагу или воду и огнеопасные вещества, и не всасывайте пылесосом иголки, булавки, лезвия бритв, спички, окурки и т.п., так как это может привести к повреждению пылесоса или мешка пылесборника или к возникновению пожара.

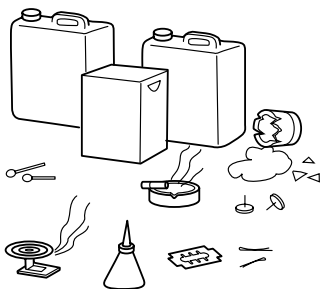


- Чтобы предотвратить захлестывание сетевого шнура при обратной намотке, возьмите в руку сетевого шнура перед тем как нажимать кнопку обратной намотки.
- Не пытайтесь вытянуть сетевой шнур из корпуса на длину, превышающую указанную в технических характеристиках.

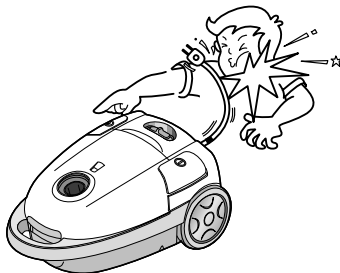

- Следите за тем, чтобы в пылесос всегда были вставлены мешок пылесборника и защитный фильтр двигателя.

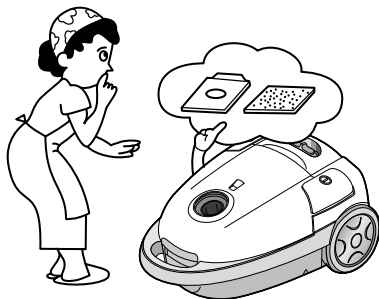

- Данный пылесос снабжен сетевым шнуром, который, в случае его повреждения, должен заменяться в ремонтной мастерской, уполномоченной фирмой-изготовителем, так как для замены требуются специальные инструменты.

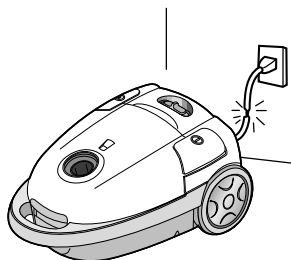

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

■ Если у Вас возникла проблема пылесосом, то перед обращением в сервисный центр, пожалуйста, проверьте, нет ли ее решения в нижеведенной таблице.

ПРОБЛЕМА	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
• Низкий уровень мощности всасывания	• Мешок пылесборника • Трубка или шланг	• Если мешок заполнен, замените его • Если трубка или шланг забиты и заблокированы, удалите посторонний предмет.
• Пылесос не работает	• Сетевой шнур • Выключатель питания	• Проверьте, подсоединен ли сетевой шнур к розетке. • Проверьте положение выключателя питания (ВКЛ/ВЫКЛ)
• Сетевой шнуре не сматывается обратно	• Сетевой шнур	• Немного вытяните сетевой шнур из корпуса пылесоса и нажмите кнопку обратной намотки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	RC-4000G
НОминальное напряжение питания	220В/50Гц
Потребляемая мощность	1300Вт
Вес (кг)	4.8кг
Габариты (Д x В x Ш)	446 x 284 x 217мм
Длина шнура	5м

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ (О защите прав потребителей) срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.