

DAEWOO

ПЫЛЕСОС

Инструкция по эксплуатации



Содержание

• Название деталей и технических операций	2
• Замена мешка для пыли	4
• Замена высоко эффективного фильтра	4
• Очистка коробки для пыли	5
• Важные инструкции по безопасности	6
• Прежде чем обращаться в сервисный центр	7

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

- Спасибо за покупку этого пылесоса
- Для лучшего использования прочтите сначала полностью данную инструкцию


НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА




- Нажмите кнопку в направлении, показанном стрелками, и тяните (или раздвигайте) трубку

Труба / Соединение с щеткой

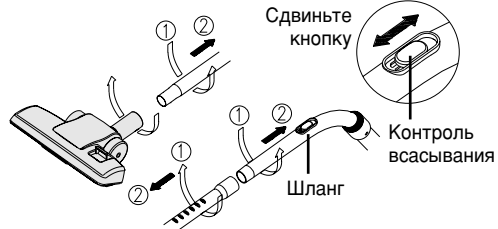

- Вращайте трубы в направлении, показанном стрелками, и раздвигайте по отдельности трубы (или половую насадку)
- Если Вы сдвинете кнопку контроля всасывания на шланге, Вы сможете контролировать мощность, необходимую для передвижения половой насадки

Хранение

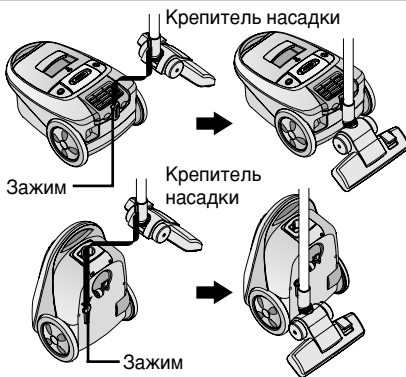


- Вставьте крепитель в зажим, который находится на корпусе

Половая насадка




- Выберите подходящую насадку для поверхности, которую необходимо почистить

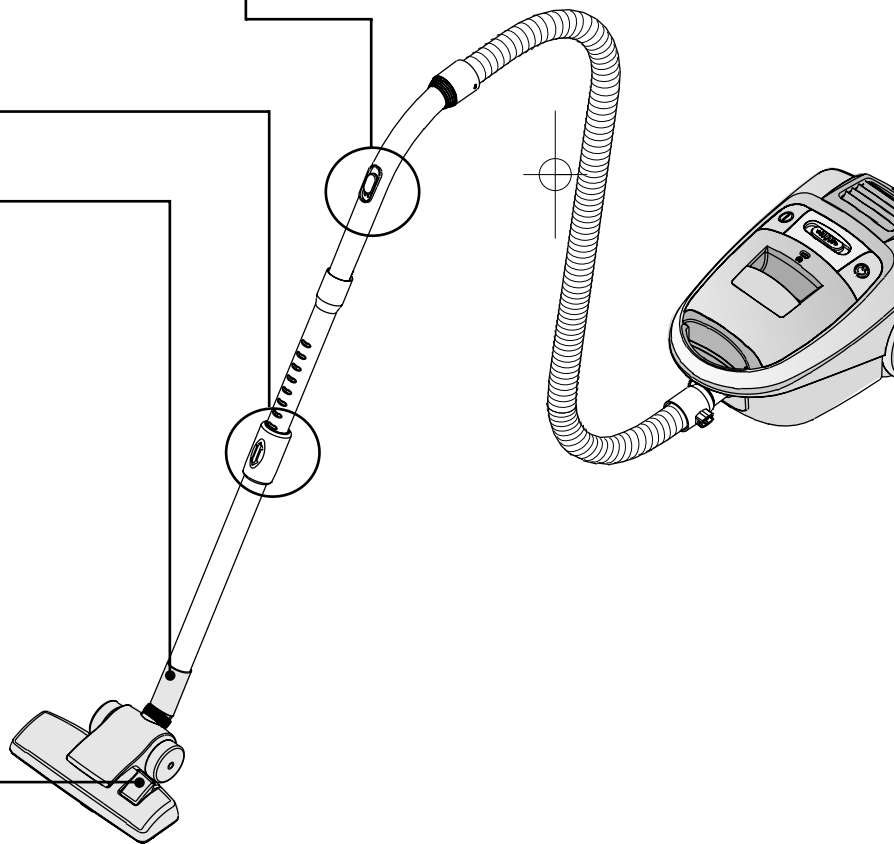


ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ ПЫЛИ

1 **Поднять**




- Поднимите крышку отделения для пыли вверх и выньте адаптер шланга из корпуса

2 • Нажмите на крепитель мешка для пыли в направлении, показанном стрелками, и аккуратно выньте использованный мешок. Выбросьте использованный мешок для пыли.



3 • Когда Вы устанавливаете мешок для пыли, поместите твердую перегородку между двумя указателями и введите ее нижнюю часть в низ крепителя



- Тяните крепитель мешка для пыли в сторону, указанную стрелкой, на первом рисунке. Проверьте, правильно ли крепитель мешка для пыли установлен в корпусе.

Замена высоко эффективного фильтра (необязательная)

1



- Вытяните крышку отделения для пыли.

2








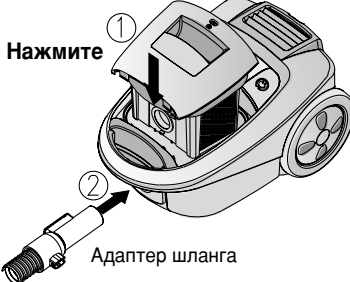
- Поднимите конец фильтра и выбросьте использованный фильтр

3



- Вставьте конец нового фильтра в корпус и воткните крышку отделения фильтра по направлению к корпусу

ОЧИСТКА КОРОБКИ ДЛЯ ПЫЛИ
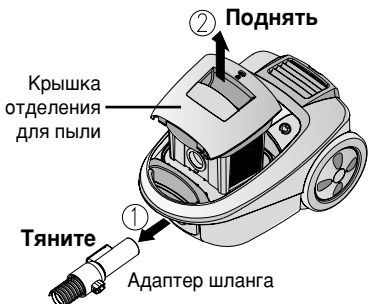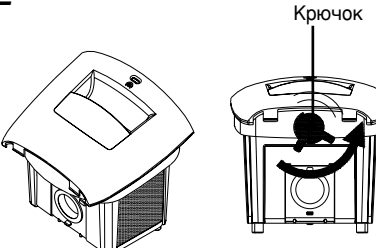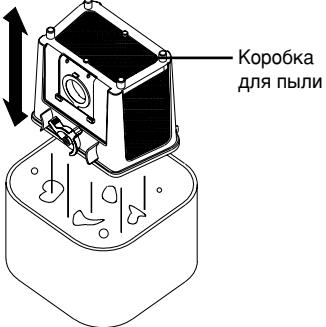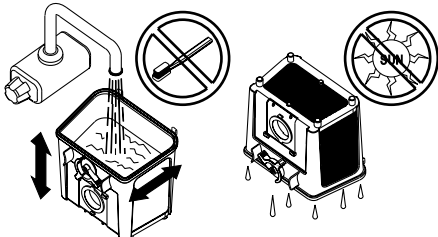
<p>1</p>  <p>Крышка отделения для пыли</p> <p>Тяните</p> <p>Адаптер шланга</p> <p>Поднять</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выньте адаптер шланга из корпуса и поднимите крышку отделения для пыли вверх 	<p>2</p>  <p>Крючок</p> <p>Поднять</p> <ul style="list-style-type: none"> • Когда Вы поднимаете крышку отделения для пыли, поверните крючок налево
<p>3</p>  <p>Коробка для пыли</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пересыпьте пыль/грязь в контейнер для мусора 	<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Коробку для пыли/грязи можно мыть в воде Перед очередным использованием убедитесь, что она абсолютно сухая
<p>5</p>  <p>Крышки отделения для пыли (петли)</p> <p>Коробка для пыли</p> <p>Нажмите</p> <p>Правильно</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пожалуйста, поместите крышку отделения для пыли таким образом, чтобы две петли совпадали 	<p>6</p>  <p>Нажмите</p> <p>Адаптер шланга</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите слегка крышку отделения для пыли и вставьте адаптер шланга в корпус

Важные инструкции по безопасности

Этот пылесос должен быть использован для уборки обычной домашней пыли и грязи.

Производитель не несет ответственности за какие-либо неполадки, появившиеся в следствие нарушения инструкции по применению.

Если данный пылесос будет применяться для каких-либо иных целей, кроме тех, что указаны выше, то ответственность за неполадки не несетя.

- Не используйте пылесос, когда нужно подобрать острые предметы, маленькие игрушки, булавки и т.д. Они могут нанести ущерб пылесосу или мешку для пыли
- Не поднимайте ничего горящего, например, окурки сигарет, спички или горячий пепел
- Не подбирайте воспламеняющиеся или горючие жидкости, например, бензин, и не используйте пылесос в тех местах, где они могут присутствовать




- Держите штепсельную вилку, когда идет автоматическая смотка на кабельное колесо. Не давайте вертеться вилке во время смотки.
- Не выдергивайте кабель питания на расстояние дальше указанной длины.



- Никогда не используйте испорченный мешок для пыли
- Не используйте пылесос, когда мешок для пыли и фильтр, защищающий двигатель, не на месте



- Этот продукт снабжен кабелем, который, при поломки, должен быть починен сервисным центром, уполномоченным производителем, поскольку для ремонта необходимы специальные инструменты

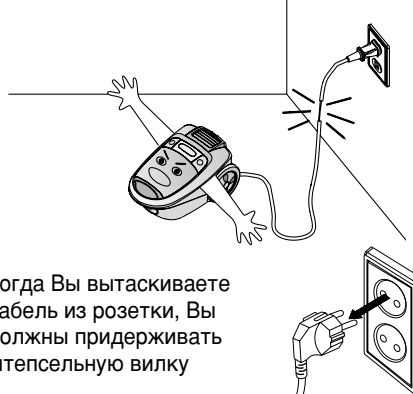

- Когда Вы вытаскиваете кабель из розетки, Вы должны придерживать штепсельную вилку

Прежде чем обращаться в Сервисный Центр

- Если у Вас возникли проблемы с пылесосом, проверьте, пожалуйста каждую деталь, указанную ниже.
- Перед проверкой убедитесь, что пылесос выключен из розетки питания

Проблема	Проверка	Действия
Низкая мощность всасывания	Мешок для пыли Половая насадка Шланг, Трубка, Аксессуары	Если мешок для пыли наполнен пылью, поменяйте его. Уберите волосы, веревки и скопления волокон на твердых покрытиях.
Очиститель не работает	Штепсельная вилка Кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Когда мешок для пыли полон или отверстия забиты, система защиты от перегрева двигателя будет включена автоматически	Воткните вилку Включите кнопку ВКЛ Выключите и выньте очиститель и проверьте мешок для пыли, отверстия и блокировки. Очиститель может быть включен примерно через 30 минут
Кабель питания не сматывается. Кабель питания не вытаскивается из пылесоса	Кабель питания	Выньте часть кабеля. питания и нажмите кнопку смотки шнура. Не вытаскивайте его резко, перематывайте не спеша, нажав кнопку смотки кабеля и потом выньте его.