

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- Если у вас возникла проблема с пылесосом, то перед обращением в сервисный центр, пожалуйста, проверьте, нет ли ее решения в нижеприведенной таблице.

ПРОБЛЕМА	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
Слишком слабое всасывание.	• Мешок для сбора пыли • Впускной фильтр • Трубка или ручка	• Если мешок заполнен. Очистите его. • Если впускной фильтр забит мелкими частями. Очистите фильтр и после того, как Вы его высушили, используйте заново. • В случае блокировки, удалите посторонний предмет.
Пылесос не работает.	• Шнур • Ползунковый переключатель (на ручке шланга)	• Проверьте, подключен ли аппарат к розетке. • Проверьте, в каком режиме находится ползунковый переключатель – включен или нет.
Сетевой шнур не сматывается назад.	• Кабель питания	• Немного вытяните шнур из пылесоса и нажмите кнопку обратной намотки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	RCC-2500TB / RCC-2500PG
Номинальное напряжение питания	220В/50Гц
Потребляемая мощность	МАКС. 2000 Вт
Вес нетто / Вес брутто	5.2 кг / 7.9 кг
Габариты (Д x В x Ш)	400 X 295 X 283 мм
Размер коробки (Д x В x Ш)	546 X 350 X 331 мм

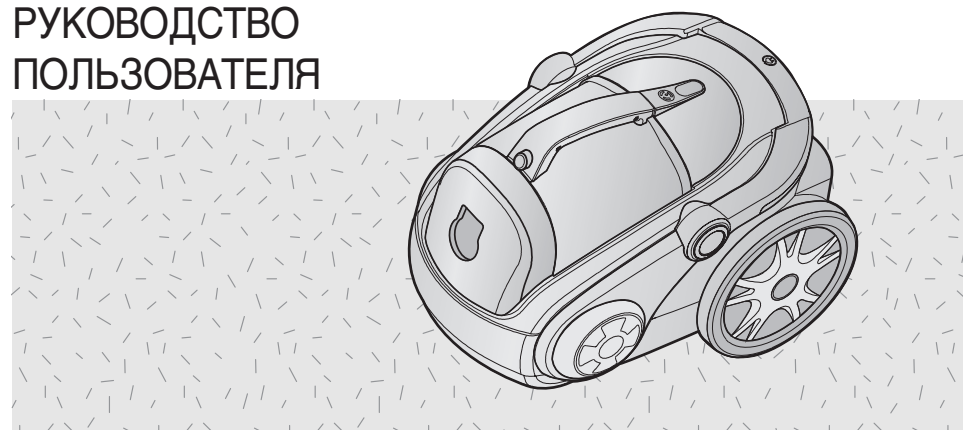
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами

DAEWOO
ELECTRONICS

ПЫЛЕСОС

RCC-2500TB / RCC-2500PG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

• Описание и эксплуатация.	2,3
• Очистка впускного фильтра.	4
• Очистка выпускного фильтра.	4
• Меры предосторожности.	5
• Возможные неполадки и способы их устранения.	6
• Технические характеристики.	6

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

- Благодарим вас за покупку этого пылесоса.
- Чтобы правильно пользоваться пылесосом, сначала прочтите это Руководство.

ОПИСАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РУКОЯТКА ШЛАНГА

- РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ



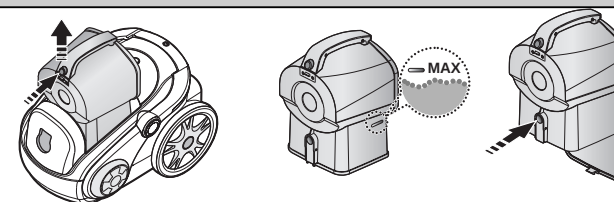
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

- Кнопка 1 ① Тяните (Нажмите) 2 ② Труба
- Нажмите кнопку в направлении, показанном стрелками, и тяните (или раздвигайте) трубку

Отсек для пыли


- Если загорается индикатор пыли (красный цвет), следует очистить отсек для пыли или проверить насадку, трубу, шланг.

Замена мешка для мусора




- В случае если мешок заполнен пылью, его следует заменить.
- Нажмите на кнопку "push" на крышке отсека для пыли и приподнимите ее.
- Нажмите на кнопку «очистить от пыли», чтобы очистить отсек от пыли.

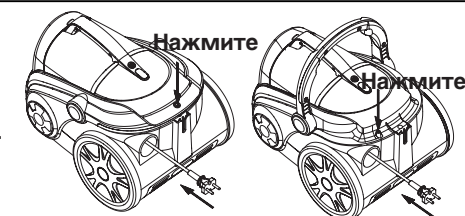Размотка шнура




- Нажмите на кнопку Handle или Cord, которая находится внизу ручки.

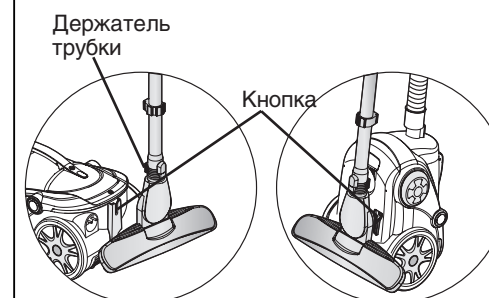Очистка фильтра




- Вставьте держатель трубки в кнопку, которая встроена в аппарат

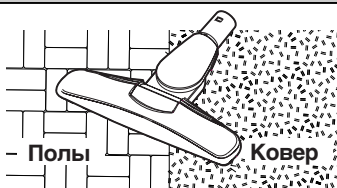Широкий шланг



- Используйте этот шланг для чистки как ковров, так и полов.

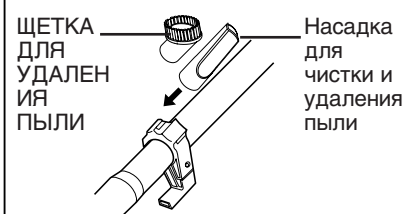Комплектующие детали







Нажмите кнопку Пуск



- Нажмите
- Кнопка
Адаптер шланга
Шланг
- Нажмите кнопку и выдерните адаптер шланга из корпуса пылесоса

Очистка впускного фильтра

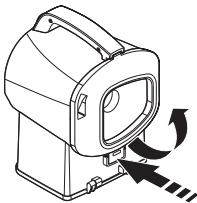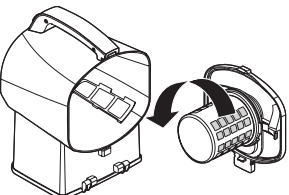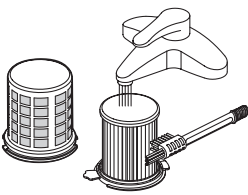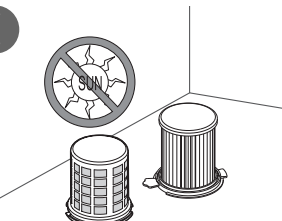- Следует очистить мешок для сбора пыли, если всасывание слабое.
- Впускной фильтр и мешок для сбора пыли следует промывать водой.




1  1.Нажмите на кнопку сзади отсека для сбора пыли и откройте заднюю крышку.	2  2.Удерживайте и крутите впускной фильтр против часовой стрелки и отделите его (сетчатый и воздушный фильтр)
3  3.Следует чистить фильтры с помощью чистящей щетки, которая находится внизу отсека для сбора пыли.	4 !  4.После чистки фильтры следует высушить в хорошо проветриваемом месте, не следует подвергать их прямому свету.

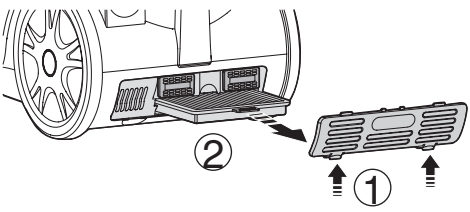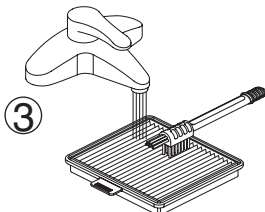Очистка выпускного фильтра

 1. Выдвиньте решетку и отделите ее от воздухоочистителя.	 2. Выдвиньте выпускной фильтр
3. Чистить фильтр следует щеткой для чистки, которая находится внизу.	
4. После чистки фильтр должен быть высушен в хорошо проветриваемом месте, которое не подвержено солнечному свету.	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

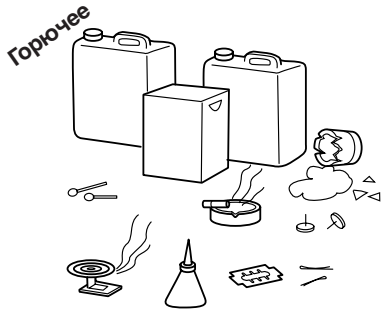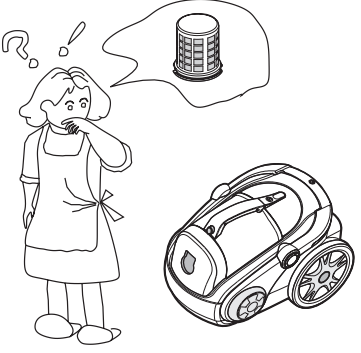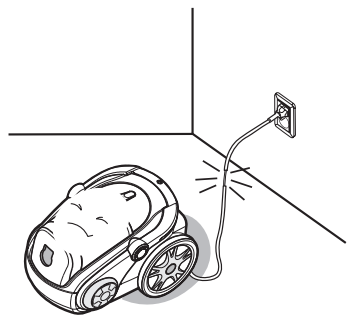Этот пылесос должен использоваться только для чистки обычной сухой бытовой пыли и грязи. Изготовитель не несет ответственности ни за какие повреждения, вызванные использованием или эксплуатацией пылесоса не в соответствии с нижеследующими инструкциями. Если владелец неправильно использует пылесос для целей, отличающихся от тех, для которых предназначен пылесос, изготовитель не несет никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения.

• Не чистите пылесосом участки пола, содержащие влагу или воду и огнеопасные вещества, и не всасывайте пылесосом иглы, булавки, лезвия бритв, спички, окурки и т.п., так как это может привести к повреждению пылесоса или мешка для пыли или к возникновению пожара. 	• Чтобы предотвратить захлестывание сетевого шнура при его обратной намотке, возьмите в руку вилку сетевого шнура перед тем, как нажимать кнопку обратной намотки. • Не пытайтесь вытянуть сетевой шнур из корпуса на длину, превышающую указанную в технических характеристиках. 
• Убедитесь, что вставлен впускной фильтр 	• Это изделие снабжено сетевым шнуром, который в случае его повреждения должен заменяться в ремонтной мастерской, уполномоченной фирмой-изготовителем, так как для этого требуются специальные инструменты. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	RCC-2500TB / RCC-2500PG
Номинальное напряжение питания	220/50Гц
Потребляемая мощность	МАКС. 2000 Вт
Мощность всасывания	500 Вт
Емкость пылесборника	3 литра
Управление	На ручке
Трубка	Телескопическая, стальная
Система фильтрации	HEPA
Насадки	SWING поворотная, для недоступных мест, для пыли
Функции;	Автоматическое сматывание шнура (6м)
	Индикатор заполнения пылесборника
	Двойная система парковки