

**До начала сборки и эксплуатации прибора внимательно изучите данные инструкции. Только таким образом вы обеспечите наилучшие результаты и максимальную безопасность эксплуатации.**

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (см. стр. 3)

На страницах инструкций используются следующие обозначения:

- A. Крышка емкости для кофе
- B. Отверстия устройства подачи кофе
- C. Емкость для кофе
- D. Дисковый фильтр
- E. Уплотнение
- F. Воронкообразный фильтр
- G. Переходной диск для половины кофеварки
- H. Предохранительный клапан
- I. Бойлер
- L. Электрический разъем
- M. Подставка
- N. Шнур электропитания
- O. Панель управления
- P. Дисплей
- Q. Кнопка регулировки времени
- R. Индикатор функции "Keep Warm" (поддержание температуры)
- R1. Кнопка функции "Keep Warm" (поддержание температуры)
- S1. Кнопка вкл/выкл
- S. Кнопка вкл/выкл
- T. Кнопка программирования времени задержки включения
- U. Индикатор функции "программируемое включение"
- U1. Кнопка функции "программируемое включение"

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Кофеварка изготовлена для "приготовления кофе". Ни в коем случае не используйте других экстрактов, какао в порошке, ромашку и прочие настойки и растворы - они могут засорить отверстия фильтра.
- **Во время ухода за кофеваркой ни в коем случае не погружайте подставку и бойлер в воду - это электроприбор.**
- Проявляйте осторожность, чтобы не обжечься струями воды и пара или при использовании прибора не по назначению.
- Во время пользования не касайтесь нагретых частей прибора. Используйте кнопки или ручки.

- После того, как снята упаковка, убедитесь в целостности прибора. В случае сомнений не пользуйтесь им и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Элементы упаковки (пластиковые мешки, вспененный полистирол и т.д.) не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они являются потенциальными источниками опасности.
- Этот прибор должен использоваться только в домашнем хозяйстве. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и потому опасный.
- Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией.
- **Кофеварка должна использоваться только от электросети и ни в коем случае не может устанавливаться на включенные плитки или плиты.**
- Не касайтесь кофеварки мокрыми или влажными руками, или если у вас влажные ноги.
- Не разрешайте пользоваться прибором людям (в том числе и детям) с пониженным уровнем восприятия и психофизических и чувствительных возможностей или с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за ними внимательно следят, и они обучены отвечающим за их безопасность человеком. Следите за детьми, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой.
- Для обеспечения безопасности прибора, убедитесь в исправности аварийного клапана. В случае повреждения или сомнений прекратите его использование и обратитесь в авторизированный производителем прибора сервисный центр. Любая операция с клапаном должна производиться только персоналом, уполномоченным производителем прибора.
- В случае неисправности или неработоспособности кофеварки выключите ее и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать. Для необходимого ремонта обращайтесь только в авторизированный производителем прибора сервисный центр и требуйте использования фирменных запасных частей. Несоблюдение правил, указанных выше, может повлиять на надежность работы кофеварки.
- Шнур питания аппарата ни в коем случае не может быть заменен самим пользователем, так как его замена требует использования специальных инструментов. В случае повреждения шнура или для его замены, для предупреждения любого риска обращайтесь только в авторизированный производителем прибора сервисный центр.
- Материалы и предметы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами соответствуют требованиям европейской директивы CEE 1935/2004.

## УСТАНОВКА

- Поставьте кофеварку на рабочую поверхность вдали от кранов с водой и мойки.
- Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует указанному на табличке прибора. Подключайте прибор только к розеткам с допустимым током не менее 6 А и надежным заземлением. Производитель не может считаться ответственным за возможный ущерб, связанный с отсутствием заземления.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую.

## КАК ПРИГОТОВИТЬ КОФЕ

Когда подставка подключается к электросети, электронный контроль подает звуковой сигнал; когда на дисплее появляются мигающие тире, можно установить время или сразу же приготовить кофе.

- 1) Убедитесь, что кофеварка не горячая и разберите ее, держа бойлер одной рукой и другой поворачивая против часовой стрелки емкость-сборник, рис. 1.
- 2) Извлеките фильтр в виде воронки и, если необходимо приготовить целую кофеварку, наполните бойлер свежей водой до уровня предохранительного клапана (его видно изнутри бойлера), не превышая его, рис. 2.  
Если необходимо приготовить половину кофеварки, наполните бойлер водой круглой до метки под предохранительным клапаном, рис. 3 – X.

*СОВЕТ: рекомендуется использовать свежую мягкую воду. Вода с солями или с большим содержанием кальция ослабляет вкус кофе.*

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не пользуйтесь кофеваркой без воды в бойлере и не заливайте горячую воду, чтобы ускорить приготовление кофе.**

- 3) Установите фильтр в воронку бойлера, рис. 4. Если необходимо приготовить половину кофеварки, установите переходной диск G в фильтр в виде воронки, рис. 5.
- 4) Наполните воронкообразный фильтр кофе, не прессуя его, рис. 6. Наполняйте его постепенно, чтобы кофе не

высыпался.

- 5) Равномерно распределите молотый кофе и снимите его излишки с краев фильтра.





**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Пользуйтесь молотым кофе хорошего качества, среднего помола в расфасовках для приготовления кофе в кофеварках Мока. Не используйте кофеварку для приготовления кофе из ячменя.**

- 6) Сильно, но аккуратно заверните кофеварку, удерживая бойлер одной рукой и другой рукой вращая по часовой стрелке емкость-сборник, опираясь на ручку.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: чтобы избежать опасного выплескивания кипящей воды, ни в коем случае не включайте кофеварку, если круглый фильтр (D) вставлен неправильно.**

- 7) Установите кофеварку на подставку, рис. 7. Закройте крышку.


### Включение вручную

- Нажмите кнопку вкл/выкл  . Индикаторная лампа  указывает, что кофеварка находится в работе, в то же время индикатор R указывает, что работает функция Keep Warm. Если эта функция не нужна, нажмите кнопку Keep Warm  .
- Через несколько минут кофе начнет выходить из кофеварки.
- Когда кофе перестанет выливаться, на дисплее появится сообщение “END” (КОНЕЦ) и будут поданы 3 звуковых сигнала. Индикатор  выключится через несколько секунд. Для того, чтобы удалить сообщение “END”, нажмите любую кнопку или подождите несколько минут для показа текущего времени.

### Программированное автоматическое включение



Этот режим позволяет программировать время, когда кофеварка автоматически включается, например, вечером на следующее утро. Выполните следующее:

#### Установите точное время

- 1) Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой до достижения точного времени.
- 2) Затем отпустите кнопку: через 5 секунд показываемое время будет занесено в память.

**Примечание: время включения изменить невозможно, если запущено программированное включение.**









## Программирование времени включения

- 1) Нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой до достижения требуемого времени включения. В верхней правой части дисплея появится сообщение "PROG".
- 2) Отпустите кнопку: через 5 секунд показываемое время будет занесено в память, а на дисплее появится текущее время. В любой момент можно отобразить запрограммированное время, нажав кнопку . Через несколько секунд на дисплее появится правильное время. Время включения прибора, установленное на заводе – 6:00.

**Примечание:** время включения изменить невозможно, если запущено запрограммированное включение.

**Внимание:** данные об автоматическом включении будут потеряны при отсутствии напряжения электропитания более 1 минуты.

### Включение

- После подготовки кофеварки нажмите кнопку ; после программирования требуемого времени включения загорится индикатор "программируемое включение"  и индикатор "Keep Warm"  (если требуется отключить функцию "Keep Warm", нажмите кнопку ).
- В запрограммированное время прибор издаст несколько звуковых сигналов, загорится индикатор "программируемое включение"  и загорится индикатор, сигнализирующий, что прибор начал  нагревать воду.
- После того, как кофе вылит на дисплее появится сообщение "END" и прибор издаст 3 звуковых сигнала. Через несколько минут отключится индикатор включения  и останется гореть индикатор "Keep Warm" .
- Нажмите любую кнопку для того, чтобы удалить сообщение "END".

Если в бойлер не залита вода или если кофеварка не установлена на подставке, появляется сообщение "H2O" и одновременно прибор издаст один длинный звуковой сигнал. Если в течение минуты кофеварка не установлена на подставку, она выключится.

### После того, как кофе приготовлено

- Когда емкость-сборник для кофе наполнится, для того, чтобы вкус кофе был однородный, до подачи

перемешайте его.

- **Не снимайте кофеварку с подставки до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение END.**

*СОВЕТ:* для того, чтобы кофе был горячим рекомендуется использовать количество воды, указанное в п. 2 параграфа "Как приготовить кофе"



Если используется меньшее количество воды, рекомендуется несколько минут поддержать кофеварку на подставке.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** когда вы пользуетесь кофеваркой впервые, необходимо промыть все принадлежности и все внутренние части кофеварки только теплой водой, а затем приготовить и вылить несколько чашек кофе.


## ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (KEEP WARM)

Благодаря устройству для поддержания температуры кофе может оставаться нагретым до нужной температуры на период до получаса после включения кофеварки.

Это устройство включается автоматически при каждом включении прибора.

Для того, чтобы отключить его, нажмите кнопку , индикатор  погаснет.

После окончания заварки если кофеварка снимается с подставки на 2 минуты, режим поддержания температуры keep warm автоматически отключается.

Если в кофеварке остается кофе, можно поставить ее на подставку и вновь включить функцию поддержания температуры (keep warm), нажав кнопку ; однако, если кофе был приготовлен намного раньше и кофеварка остыла, примерно через минуту прибор выключится, издав длинный звуковой сигнал.

Учтите, что разогретый кофе теряет характерный аромат.

## ЧИСТКА И УХОД


- До выполнения очистки и операций по уходу дождитесь, когда кофеварка остынет после использования.
- Периодически проверяйте, чтобы отверстия устройства подачи кофе не были засорены. Прочистите их, пользуясь острым предметом, рис. 9.
- Со временем уплотнение и воронка стареют - при появлении признаков износа или повреждения они должны

быть заменены. **Используйте уплотнения и воронку, приобретенные в уполномоченных сервисных центрах и, в любом случае, только запасные части идентичные, прилагаемым к кофеварке.**

- Время от времени проверяйте, что отверстия фильтра не засорились, при необходимости очищайте их при помощи иголки, рис. 8.
- **НЕ МОЙТЕ КОФЕВАРКУ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ**
- Для очистки бойлера, защитного клапана и подставки не пользуйтесь растворителями или абразивными моющими средствами. Достаточно их очистить влажной тканью, убедившись, что вода не попала в разъем.

**Примечание: если круглый фильтр извлекается для очистки или замены уплотнения, до использования кофеварки не забудьте правильно вставить его на место, чтобы избежать опасного выплескивания горячей воды**

*Ни в коем случае не споласкивайте бойлер под краном и не погружайте его в воду.*

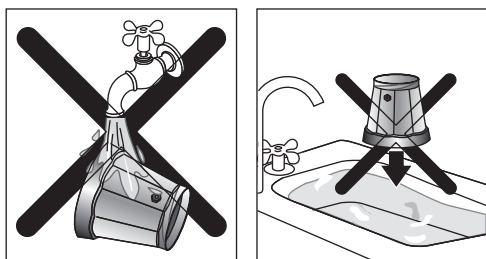

## НЕИСПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
Кофе не выходит	Недостаточное количество воды в бойлере	Наполните бойлер свежей водой
Для того, чтобы вышел кофе, требуется слишком много времени	Используется кофе неправильного типа  Круглый фильтр засорен  Кофе не спрессовано.	Пользуйтесь кофе, предназначенным для кофеварки Мока  Очистите дисковый фильтр, как указано в параграфе "Очистка и уход".  Не прессуйте молотый кофе
Кофе выходит из соединения с бойлером	Дисковый фильтр засорен.  Верхняя часть неплотно завинчена на бойлер. Уплотнение подгорело или разорвано	Очистите дисковый фильтр, как описано в параграфе "Очистка и уход"  Плотно заверните.  Замените уплотнение. Наполните бойлер
На дисплее появляется сообщение H2O	Не залита вода  Кофеварка плохо установлена на подставке  Прибор был отключен во время работы  Бойлер горячий	Убедитесь, что бойлер вставлен в разъем до упора  Не прерывайте нагрев  Дождитесь охлаждения кофеварки  Пользуйтесь холодной водой
Прибор издает длинный звуковой сигнал и затем отключается	Кофеварка снята с подставки на слишком длительное время и отключилась функция Keep Warm.  Нажата кнопка Keep Warm, однако кофеварка остыла	Нажмите кнопку Keep Warm  Нагретый остывший кофе теряет свой аромат Рекомендуем приготовить его заново.