


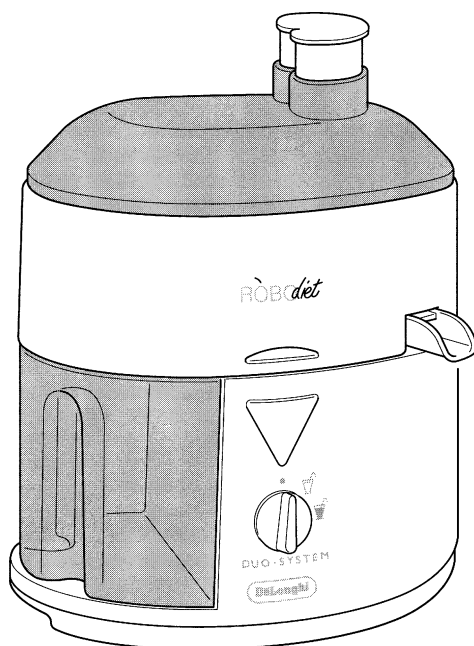

СОКОВЫЖИМАЛКА

КС 400



Руководство пользователя

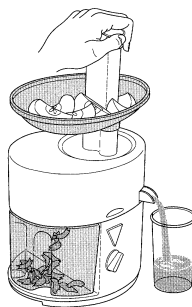
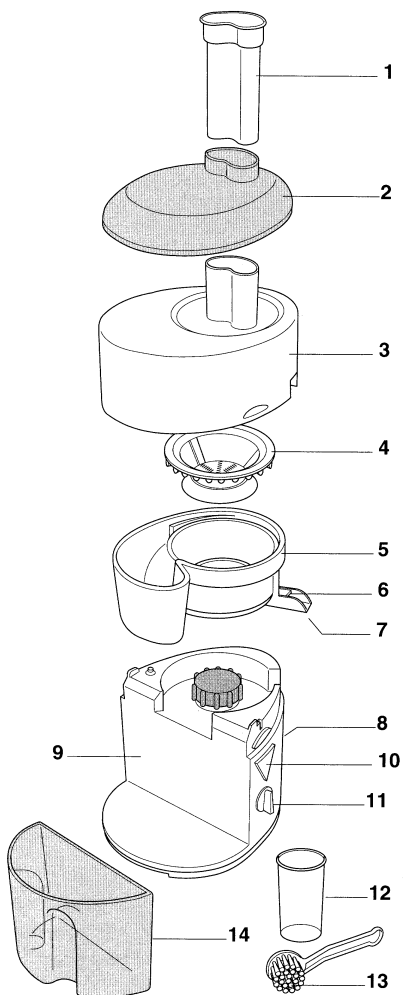


Рис.1

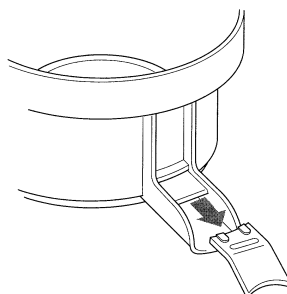


Рис.2

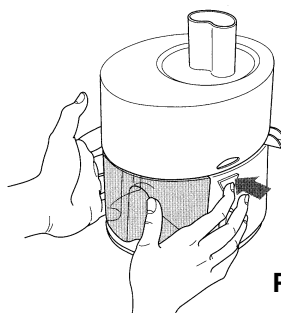


Рис.3

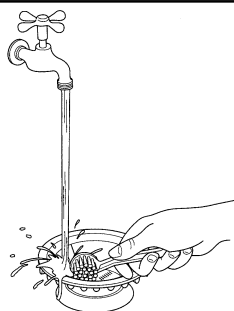


Рис.4

ГАРАНТИЯ

Вырежьте карточку гарантии, напечатанную на упаковочной коробке. Карточку необходимо заполнить и хранить вместе с квитанцией, на которой указана дата продажи, и предоставлять, в случае необходимости произвести ремонт, инженеру сервисного центра.

Мы в течение одного (1) года со дня продажи гарантируем, что данное устройство не имеет дефектов изготовления и материалов.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- После распаковки устройства, проверьте, не повреждено ли оно при транспортировке. В случае сомнения, не пользуйтесь устройством; обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Пластиковый упаковочный пакет является потенциальным источником опасности и должен находиться вне досягаемости для маленьких детей.
- Если конструкция вилки устройства не соответствует конструкции розетки, то ее замену должен выполнять квалифицированный специалист. Не рекомендуется использовать для подключения устройства удлинительный провод питания, удлинительный провод питания с разветвителем или переходники. В случае необходимости, используйте только переходные устройства и удлинители, соответствующие местным требованиям по обеспечению безопасности. При этом необходимо следить, чтобы суммарная нагрузка не превышала номинального значения потребляемой мощности, установленной для переходного устройства или удлинителя.
- В случае неисправности или неправильной работы обращайтесь только в сервисный центр, имеющий соответствующую лицензию.
- Устройство имеет специальное предназначение, а именно - извлечение фруктового и овощного сока. Использование его для других целей не предусмотрено техническими возможностями аппарата, и потому является опасным. Изготовитель не принимает претензии по поводу неисправностей устройства, возникших в результате использования не по назначению, неправильного или неаккуратного использования и ремонта, производившегося человеком, не имеющим соответствующей квалификации.

Представленные ниже правила безопасности следует выполнять с особым вниманием.

- Не дотрагивайтесь до устройства мокрыми руками.
- Не включайте устройство, если вы не обучены.
- Не вынимайте вилку из розетки, дергая за шнур или за аппарат.
- Не допускайте воздействия на аппарат атмосферных явлений (дождь, солнце, мороз и т.п.).
- Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями пользоваться аппаратом без надзора.
- Если устройством не пользуются, отключите его от розетки.
- Не позволяйте электродвигателю аппарата работать в холостую, так как он является потенциальным источником опасности.
- Не погружайте аппарат в воду.
- В случае повреждения шнура питания, его нужно как можно скорее отремонтировать. Ремонт должен выполняться квалифицированным работником.
- Перед тем как приступить к чистке аппарата или любой работе по его обслуживанию, извлеките вилку шнура питания из розетки. При этом беритесь только за корпус вилки.
- В случае неисправности или неправильной работы, выключите питание устройства и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр, имеющий сертификат на ремонт соответствующих приборов, и потребуйте использования только оригинальных запасных частей и приспособлений. Нарушение изложенного выше требования может отрицательно сказаться на безопасности устройства.
- Если аппарат больше никогда не будет использоваться, то он должен быть приведен в состояние, не допускающее возможность его включения - извлеките вилку из розетки и отрежьте шнур питания.
- Сохраните данную инструкцию в безопасном месте, чтобы использовать ее в дальнейшем в качестве справочного материала.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ АППАРАТА

- 1) Подаватель
- 2) Резервуар
- 3) Крышка электромотора
- 4) Терочный узел - фильтр
- 5) Корпус терочного узла - фильтра
- 6) Съёмная крышка - брызговик
- 7) Носик
- 8) Карман для шнура питания
- 9) Электромотор
- 10) Кнопка фиксатора крышки электромотора
- 11) Селектор режимов «Duo System»
- 12) Мензурка
- 13) Щетка
- 14) Коллектор отходов

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ

- Проверьте чтобы напряжение сети питания соответствовало номиналу, указанному на табличке с серийным номером.
- Тщательно промойте и высушите все детали и узлы устройства, которые контактируют с пищевыми продуктами: подаватель (1), резервуар (2), крышка электромотора (3), терочный узел - фильтр (4), корпус терочного узла - фильтра (5), коллектор отходов (14) и мензурка (12) (смотрите также инструкции по **разборке устройства и чистке**).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА

- Убедитесь в том, что *крышка (3) плотно закрыта*. Устройство двойной защиты предотвращает использование устройства в том случае, если крышка электромотора неправильно установлена на место.
- Вставьте резервуар (2) дном вверх в отверстие на крышке двигателя, как это показано на рис. 1.
- Подставьте мензурку (12) (или любую другую емкость по Вашему выбору) под носик (7). Носик имеет крышку - брызговик, которую можно снять (см. рис. 2).
- Извлеките шнур питания из кармана (8) и

вставьте вилку в розетку электросети.

- Подготовьте овощи и / или фрукты для обработки, удалив косточки из вишен, абрикосов, персиков и слив, а также очистив от кожуры цитрусовые, арбузы, ананасы, киви, дыни. Порежьте продукты на мелкие кусочки и положите в резервуар (2) (рис. 1).
- Включите аппарат, повернув селектор режимов «Duo System» (11) в положение, помеченное значком , для получения очищенного сока или в положение, помеченное значком , для получения сока с мякотью.
- Используя подаватель (1), прикладывая небольшое давление, проталкивайте кусочки через отверстие вниз.

**НИКОГДА НЕ ПРОТАЛКИВАЙТЕ
КУСОЧКИ ФРУКТОВ ИЛИ ОВОЩЕЙ
ВНУТРЬ ЭКСТРАКТОРА ПАЛЬЦЕМ**

- После завершения отделения сока переведите селектор обратно в положение  и выньте вилку шнура питания из розетки.
- Разберите устройство и вычистите все детали в соответствии с представленной ниже инструкцией.
- Никогда не открывайте крышку электромотора (3) до того, как полностью остановится терочный узел - фильтр (4).

РАЗБОРКА И ЧИСТКА АППАРАТА

- Отключите устройство от розетки электросети.
- Извлеките подаватель (1) из резервуара (2).
- Снимите резервуар (2).
- Нажав на две кнопки треугольной формы (10) освободите фиксаторы крышки электродвигателя (3) и поднимите крышку.
- Снимите терочный узел - фильтр (4) и корпус терочного узла - фильтра (5).
- Снимите и освободите коллектор отходов (14).
- Очищая детали соковыжималки нужно учитывать следующее:
 - подаватель (1), резервуар (2), крышку электродвигателя (3), терочный узел-фильтр (4), корпус терочного узла - фильтра (5) и коллектор отходов (14) можно погружать на непро-

- должительное время в теплую воду с растворенным в ней моющим средством для посуды нормального действия;
- для лучшей очистки терочного узла - фильтра используйте щетку, прилагаемую к устройству;
 - все детали устройства нельзя мыть в посудомоечной машине;
 - овощи и фрукты с сильным пигментом (такие как морковь, например) могут оставлять пятна на пластиковых деталях, которые можно удалить ватой, смоченной в пищевом растительном масле;
 - двигатель нужно очищать влажной тканевой салфеткой - никогда не погружайте его в воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Сперва запустите двигатель устройства, а затем загружайте в него продукты.
- Если заметите, что электромотор замедлил вращение, уменьшите давление на подаватель.
- Никогда не проталкивайте кусочки овощей или фруктов в экстрактор рукой или используя какие-либо другие приспособления кроме подавателя (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обращайтесь с терочным узлом - фильтром (4) с особой осторожностью.

Данное устройство прошло испытания и сертифицировано согласно требованиям ГОСТАНДАРТА РОССИИ. Сертификат соответствия № РОСС IT.ME28.B11839.

