

с 701 читалка

г. ВБ А Q
n i c k s e r
w o x ф Z

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Читалка с701
- Чехол
- USB-кабель
- Сетевой адаптер
- Руководство пользователя на русском языке
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей: TFT 7,0",
- Разрешение экрана: 800 x 480 точек
- Встроенная память
- Слот для внешней памяти
- Разъем подключения к компьютеру: mini USB 2.0
- Выход на наушники: 2 шт. мини-джек 3,5 мм
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор, емкость 2500 мАч
- Поддерживаемые форматы файлов для чтения*: PDF / FB2 / TXT / EPUB / PDB / MOBI / HTML / XML / LCR
- Поддерживаемые форматы файлов изображения: JPEG / BMP / GIF
- Поддерживаемые форматы музыкальных файлов: MP3 / WMA / FLAC / AAC / WAV / OGG / APE
- Поддерживаемые форматы видео файлов: WMV / RM / AVI / RMVB / 3GP / FLV / MP4 / DAT / VOB / MPG / MPEG
- FM-радио, память на 30 радиостанций
- Меню: русифицированное
- Доступные цвета: белый / черный
- Размеры: 189 x 120 x 8,9 мм
- Вес: 279 г

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на электронную книгу.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте электронную книгу сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге, не используйте электронную книгу с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.




ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку питания  для включения устройства, на экране появится заставка и начнется загрузка системы.
- Нажатие и удержание кнопки питания  в течение 5 секунд приведет к автоматическому выключению устройства, эту операцию следует выполнить, если в процессе эксплуатации произошло зависание системы и изделие не отвечает на другие команды.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

- Для прослушивания звуковых файлов или приема радио в FM-диапазоне подключите наушники к соответствующему гнезду .

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ К КОМПЬЮТЕРУ

- Убедитесь, что компьютер и электронная книга включены.
- Подключите устройству к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА


Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в электронную книгу, будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините электронную книгу от компьютера.



ВНИМАНИЕ:

- Не отсоединяйте электронную книгу во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
- Не отсоединяйте электронную книгу от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:

Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки электронной книги при последующих циклах составляет около 3-4-х часов.

Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи.

- Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна более долгая зарядка аккумулятора.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ:



Полная зарядка батареи.



Батарея разряжена, требуется подзарядка.

ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки электронной книги в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.

- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре $23\pm 5^{\circ}\text{C}$ и влажности $65\pm 20\%$ для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Электронная книга автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

СХЕМА УСТРОЙСТВА



12
13

1. Кнопка включения / выключения устройства
2. Кнопка играть / пауза
3. Кнопка масштабирования
4. Кнопка ESC (Выход/возврат)
5. Кнопка M (Меню)
6. Кнопки навигации (влево / вправо / вверх / вниз)
7. Кнопки перелистывания страниц (Page Up/Down)
8. Слот для карты памяти microSD
9. Микрофон
10. Выходы на наушники
11. Порт mini-USB
12. Кнопка перезапуска устройства (Reset)
13. Динамик

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

РАБОЧИЕ ОКНА

ВНИМАНИЕ:

Для Вашего удобства файлы электронных книг располагаются в папке **Книги**, откуда они могут быть быстро и удобно открыты.

Кнопка включения/выключения устройства

Долгое нажатие на эту кнопку позволяет включить или выключить устройство. В режиме воспроизведения музыки короткое нажатие на кнопку включения/выключения используется для установки/снятия режима паузы.

Перезапуск устройства

В случае если устройство выполнило недопустимую операцию и зависло (экран не отвечает) нажмите кнопку **RESET** и перезапустите читалку для восстановления нормальной работы.

Кнопки навигации

В главном меню короткими нажатиями на эти кнопки выбирается нужный пункт. Для входа в этот пункт меню нажмите кнопку **M**.

Книги

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Книги** и нажмите кнопку **M** для отображения списка доступных файлов электронных книг.

Используйте кнопки навигации для перехода между файлами, для начала чтения выбранной книги нажмите кнопку **M**.

Используйте кнопки **Page Up/Down** для перелистывания страниц.

Короткое нажатие на кнопку **M** вызывает меню **перейти на страницу / сохранить закладку**.

Возврат к предыдущему меню/выход из раздела **Книги**: нажмите кнопку **ESC**.

ВНИМАНИЕ:

Во время чтения электронных книг Вы можете прослушивать музыку в фоновом режиме.

Для одновременного прослушивания музыки и чтения электронных книг сначала запустите воспроизведение музыки, затем войдите в раздел **Книги**.



Кнопка масштабирования

В режиме чтения электронной книги короткое нажатие на кнопку вызывает всплывающее меню изменения размера шрифта. Можно выбрать очень малый, малый, средний, крупный, очень крупный размер. Нажатие и удерживание кнопки масштабирования вызывает функцию поворота экрана.

Кнопка Esc

Короткое нажатие на данную кнопку осуществляет переход в предыдущее меню или отменяет выбор. Нажатие и удерживание кнопки включает/выключает режим блокировки.



Кнопка M

Используется в главном меню для подтверждения выбора.

В режиме просмотра электронных книг, графических файлов а также в режиме медиаплеера нажатие на кнопку вызывает всплывающее подменю.

Кнопки Page Up/Down

При нахождении в подменю, а также при чтении электронных книг осуществляют функцию перелистывания страниц.

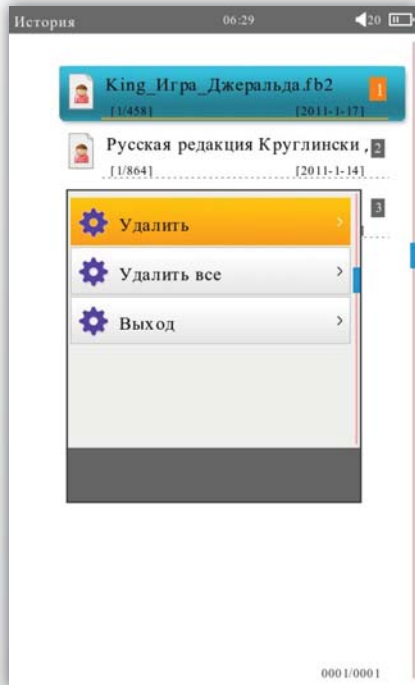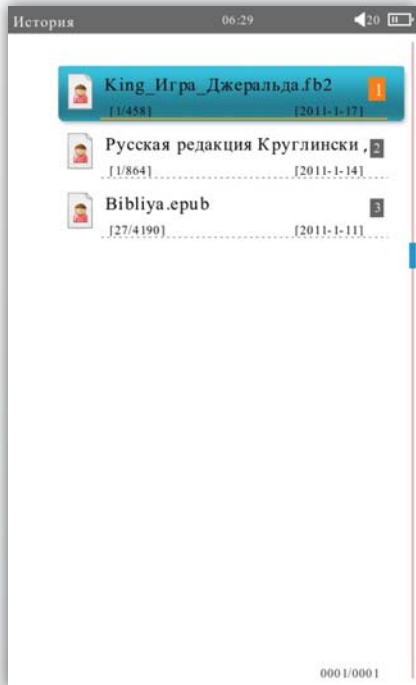

Доступные функции в режиме чтения электронной книги

Во время чтения книги нажмите кнопку **M** для вызова подменю с доступными разделами:
Переход на страницу / Сохранить закладку / Перейти на закладку / Удалить закладку / Время подсветки / Яркость / Установить размер шрифта / Установить цвет / Режим браузера / Время перелистывания.

ВНИМАНИЕ:

Для файлов PDF дополнительное меню имеет следующий вид:

Переход на страницу / Сохранить закладку / Перейти на закладку / Удалить закладку / Время подсветки / Яркость / Установить размер шрифта / Установить цвет / Режим браузера / Время перелистывания / Информация, Каталог.

I.

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насили рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отжелезли за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледножелтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не шегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широко сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагоприятно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страшное, до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей

Переход на страницу

Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Перейти на страницу** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → ввод номера страницы с использованием кнопок навигации → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → переход на указанную страницу.

Сохранить закладку

Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Сохранить закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → ввод номера закладки → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → закладка сохранена с отображением ее названия.

Перейти на закладку

Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Перейти на закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → выбор номера закладки, которую Вы хотите открыть → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → открывается страница, на которую Вы хотите попасть.

Удалить закладку

Чтение книги → вызов меню коротким нажатием на кнопку **M** → выбор **Удалить закладку** → подтверждение нажатием на кнопку **M** → выбор номера закладки, которую Вы хотите удалить → подтверждение коротким нажатием на кнопку **M** → закладка удалена.

Время подсветки

Выбор необходимого значения из доступных: 30 / 45 / 60 / 90 / 120 секунд.

Установить размер шрифта

Малый / средний / крупный / очень крупный.

Установить цвет

Красный / зеленый / синий.

Режим перелистывания страниц

Автоматический / ручной.

Время перелистывания

Данная функция доступна для автоматического режима перелистывания страниц и поддерживается только файлами TXT.

10 / 15 / 20 / 25 / 30 секунд


Словарь

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Словарь** и нажмите кнопку **M** для отображения меню данного раздела.

Используйте короткие нажатия на кнопки масштабирования для вызова/закрытия всплывающей клавиатуры, используйте кнопки навигации для выбора букв, после завершения ввода нажмите кнопки масштабирования или **Esc** для закрытия клавиатуры и, используя стрелки, выберите слово, которое Вы хотите перевести.

ВНИМАНИЕ:

Данная функция доступна только для английского языка.

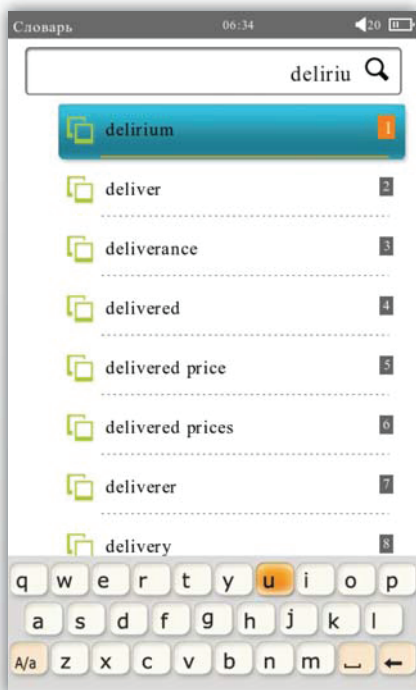


Музыка

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Музыка** и нажмите кнопку **М** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов. Используйте стрелки **вверх/вниз** для выбора необходимого трека и повторно нажмите кнопку **М** для начала воспроизведения.

Управление аудио плеером

Воспроизведение/пауза: в меню «Музыка» короткое нажатие на кнопку включения/выключения запускает воспроизведение/включает режим паузы.

Вызов меню воспроизведения: нажмите кнопку **М** для вызова меню и выбора соответствующего раздела: **Текущее воспроизведение / Вся музыка, Артист / Альбом / Жанр / Мои любимые / Записи / Список папок / Возобновить воспроизведение / Обновить медиабibliothek.** Используйте кнопки навигации для выбора необходимой информации и нажмите кнопку **М** для подтверждения. Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc**.

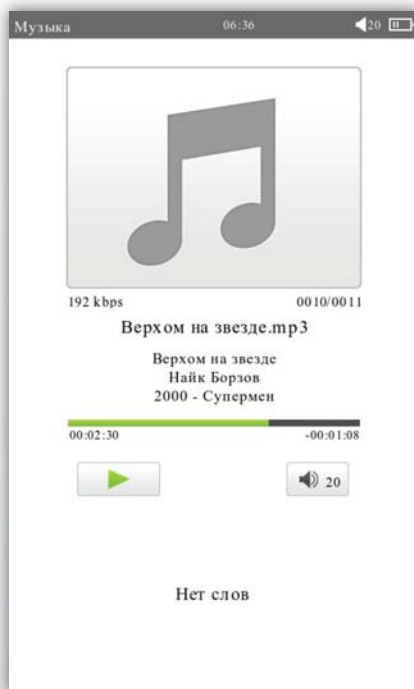


Выбор предыдущей/следующей композиции:
короткое нажатие на стрелки
влево/вправо.

Быстрая перемотка вперед/возврат на
начало композиции: нажмите и удерживайте
стрелки **влево/вправо** для перемотки
вперед/возврата на начало композиции.

Регулировка громкости: нажмите и
удерживайте кнопки **вверх/вниз**.

Настройки музыки: в режиме воспроизве-
дения музыки короткое нажатие на кнопку
M вызывает всплывающее меню с
доступными разделами **Режим повтора /**
Режим воспроизведения / Эффекты
воспроизведения / Настройки эквалайзера
/ Пользовательские настройки эквалай-
зера.

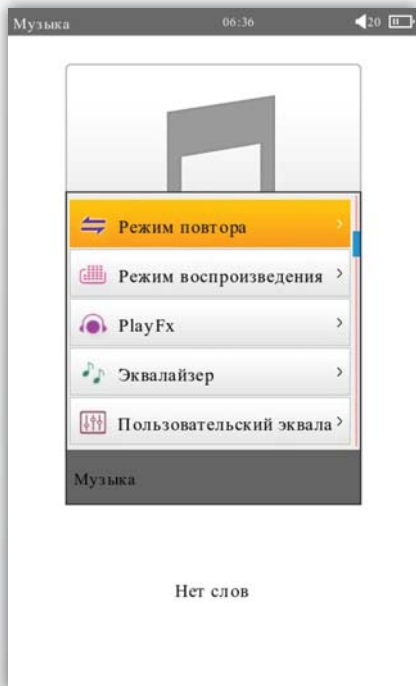

Видео

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Видео** и нажмите кнопку **М** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов.

Используйте стрелки **вверх/вниз** для выбора необходимого ролика и повторно нажмите кнопку **М** для начала воспроизведения.

Управление видео плеером

Воспроизведение/пауза: в меню **Видео** короткое нажатие на кнопку включения/выключения запускает воспроизведение/включает режим паузы.


Выбор предыдущего/следующего файла: короткое нажатие на стрелки **влево/вправо**.

Вызов меню воспроизведения: нажмите кнопку **М**. Доступные разделы: **Выбор языка субтитров / Таймер воспроизведения / Полноэкранный/обычный режим / Звуковая дорожка**.

Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc**.

Быстрая перемотка назад/вперед: нажмите и удерживайте стрелки **влево/вправо**.

Регулировка громкости: нажмите и удерживайте кнопки **вверх/вниз**.

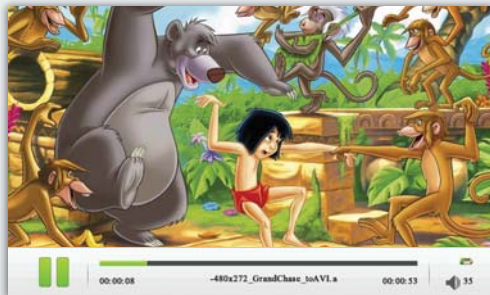


Радио

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Радио** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора.

Выбор радиостанций в ручном режиме: используйте стрелки **влево/вправо**.

Регулировка громкости: используйте стрелки **вверх/вниз**.

Вызов меню настроек радио: короткое нажатие кнопки M. Доступные разделы: **Ручной или автоматический поиск** / **Режим выбора сохраненных станций** / **Сохранить станцию** / **Удалить станцию**.

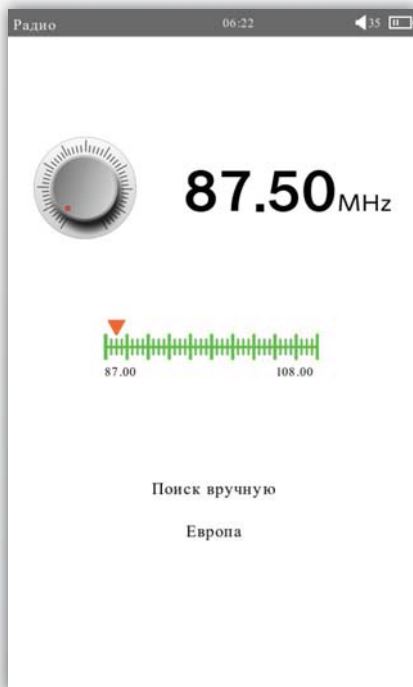

Фото

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Фото** и нажмите кнопку **M** для подтверждения выбора и отображения списка доступных файлов.

Используйте кнопки навигации для выбора необходимого файла и повторно нажмите кнопку **M** для его открытия.

Вызов меню настроек изображения: в режиме просмотра фотографий нажмите и удерживайте кнопку **M**. Доступные разделы: **Повернуть направо / Повернуть налево / Увеличить / Уменьшить / Слайдшоу / Установить на рабочий стол / Восстановить рабочий стол.**

Возврат в предыдущее меню: нажмите кнопку **Esc**.



Запись

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Запись** и нажмите кнопку **M** для входа в режим диктофона.

Начало записи/пауза во время записи: короткое нажатие на кнопку включения/выключения.

Сохранение диктофонной записи: нажмите на кнопку **Esc**. Используя стрелки вправо/влево, выберите **да/нет**, для подтверждения нажмите кнопку **M**.


Вызов меню с настройками: в режиме диктофона нажмите на кнопку **M**. Доступные разделы: **качество записи, настройки громкости**.



Программы

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Программы** и нажмите кнопку **М** для входа. Доступные разделы подменю: **Проводник / Календарь / Игры / Калькулятор**.

С помощью кнопок навигации выберите **Проводник** и нажмите кнопку **М** для запуска проводника. Используйте стрелки **вверх/вниз** для выбора файлов, короткое нажатие на кнопку **М** для открытия файлов или воспроизведения музыки/видео. Нажатие и удерживание кнопки **М** вызовет меню **Удалить файлы**. Используйте стрелки вправо/влево для выбора опции **да/нет** и кнопку **М** для подтверждения выбора.

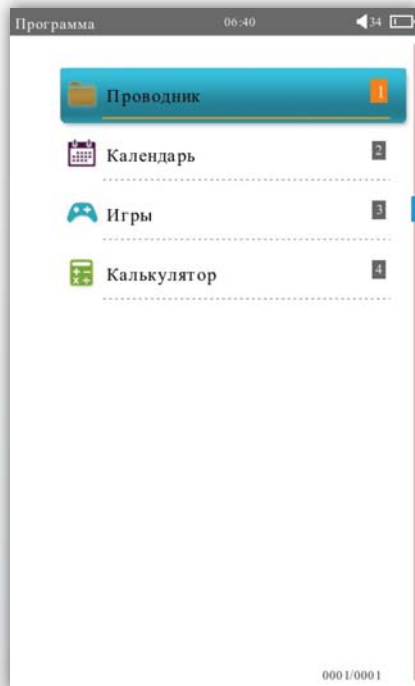

Настройки

Используя кнопки навигации в главном меню, выберите раздел **Настройки** и нажмите кнопку **M** для входа.

Доступные разделы:

Дисплей: Время подсветки / Яркость / Режим подсветки / Выбор фона / Установки меню.

Время подсветки: 5 / 10 / 15 / 20 / 30 секунд / Всегда включена.

Яркость: от 1 до 5

Режим подсветки: темный, полусветлый.

Выбор фона: от 1 до 8

Установки меню: Шрифт меню / Цвет шрифта меню / Шрифт названия / Цвет шрифта названия / Шрифт окна / Цвет шрифта окна.

Система: Системная информация / Восстановление системы.


Время выключения при бездействии: 3 / 5 / 10 / 15 / 20 минут / Отключено.

Ограничение времени работы: 15 / 30 / 45 / 60 минут / Без ограничения.

Автоблокировка клавиатуры: 10 / 30 секунд / 5 / 10 минут / Отключена.

Время и дата: Время / Дата

Выбор языка

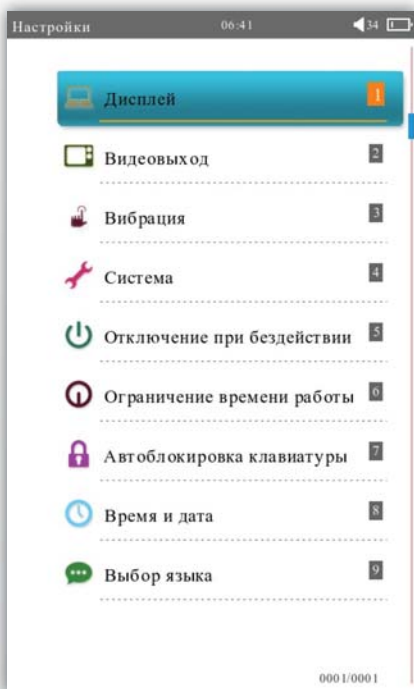

www.digma.ru