DIGMA Optima 7.21 3G

TT7021PG

NOT FOR PRINT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

NOT FOR PRINT

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Интернет-планшет Digma Optima 7.21 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА: 188,8 x 107,5 x 10,8 мм

ВАЖНО: ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРОЦЕССОР
SC5735 Quad Core, до 1.2ГГц*. Высокая скорость работы, достаточно для большинства игр и приложений для мобильных устройств.

ОС ANDROID 4.4
Популярная операционная система для планшетных ПК, возможность установки приложений.

3G
Поддержка голосовых вызовов и быстрого обмена информацией через сотового оператора при установке SIM-карты (не входит в комплект и приобретается дополнительно).

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 512 МБ
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 4 ГБ**
Возможность расширения flash-памяти до 36 ГБ.

TFT ЭКРАН 7”
1024 x 600 px. Яркие насыщенные цвета.

2 SIM
Возможность использования двух SIM-карт
(будьте на связи, путешествуйте, оптимизируйте траты).

ЕМКОСТНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
Простое управление касанием пальца без использования стилуса и ввод текста с виртуальной экранной клавиатуры.

G-SENSOR
Гравитационный датчик отслеживает положение устройства в пространстве, осуществляя поворот экрана.

GPS-НАВИГАЦИЯ + КАРТЫ
Возможность использования навигации без установки дополнительных программ.

BLUETOOTH
Возможность подключения беспроводной гарнитуры и передачи информации.

WI-FI 802.11 b / g / n
Интерфейс для подключения к беспроводной сети и выходу в Интернет.

КАМЕРА
Камера 0,3 Мпикс на фронтальной стороне устройства для осуществления фотосъемки и видеосвязи.

FM РАДИО
Возможность прослушивания любимых радиостанций.

E-BOOK***
Поддержка форматов TXT / RTF/ FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT.

АУДИО
Поддержка форматов аудио: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV.

ВИДЕО****
Поддержка форматов видео: AVI (H.264 / DIVX / XVID) / rm / rmvb / MKV (H.264 / DIVX / XVID) / WMV / MOV / MP4 (H.264 / MPEG / DIVX / XVID) / MPEG / MPG / FLV (H.263 / H.264).

ИЗОБРАЖЕНИЯ
Поддержка форматов JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG.

АККУМУЛЯТОР 2200 мАч

* Частота процессора может быть ограничена программно до меньших значений.

** Фактический объем доступной памяти м.б. меньше, т.к. часть внутренней памяти устройства занимают ОС и предустановленные приложения.

*** При установленном программном обеспечении

**** Поддержка форматов может зависеть от используемого ПО

NOT FOR PRINT

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C.
  Температура хранения: от -5 до +45°C.
  Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25°C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
- Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте интернет-планшет перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

NOT FOR PRINT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Разблокировка: На экране приложите палец к иконке и сдвиньте ее вправо в положение разблокировки, чтобы изображение иконки поменялось на .

Выключение: Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. Устройство выключится.

NOT FOR PRINT

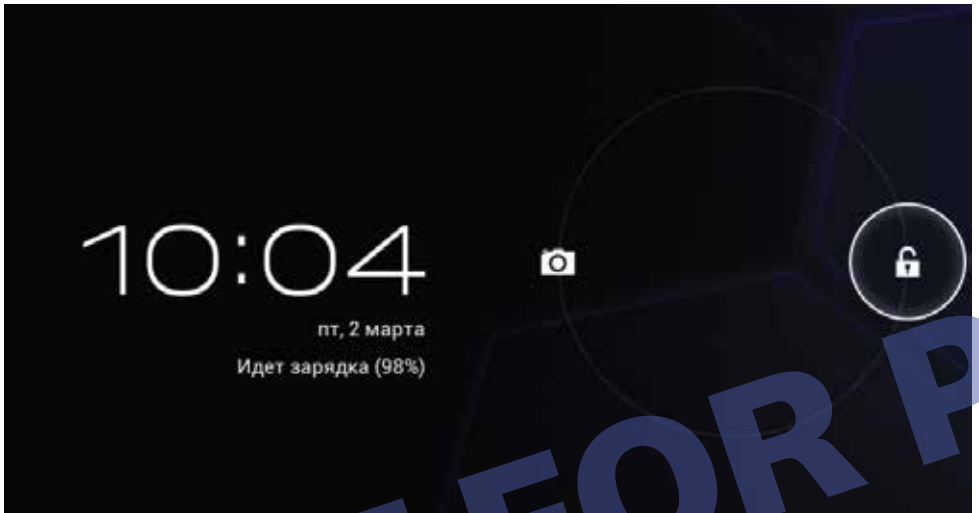

Режим ожидания: В рабочем режиме короткое нажатие на кнопку включения питания переведет устройство в режим ожидания, экран погаснет. Новое короткое нажатие на кнопку питания выведет устройство из этого режима, на дисплее появится экран блокировки. Проведите процесс разблокировки.

NOT FOR PRINT

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

(1) Экран
(2) USB разъем
(3) Разъем для наушников
(4) Передняя камера
(5) Слот для MicroSD карты (под крышкой)
(6) Слоты для SIM-карт (под крышкой)
(7) Кнопка регулировки громкости:
V+ : увеличение громкости
V- : уменьшение громкости
(8) ⏻ : Кнопка питания: долгое нажатие – включение или выключение устройства, короткое нажатие – перевод в режим сна или вывод из этого режима (включение экрана)
(9) Кнопка перезагрузки RESET
(10) Динамик

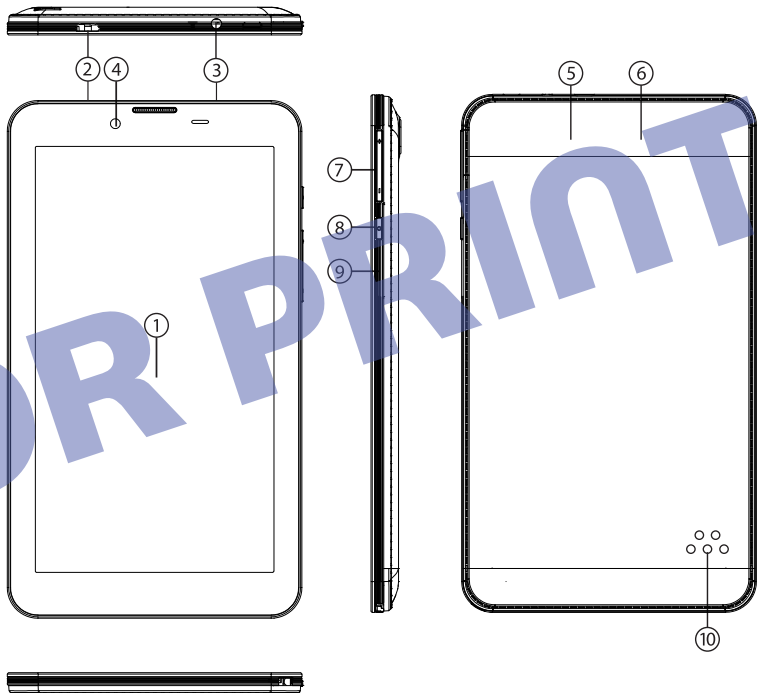

NOT FOR PRINT

ИКОНКИ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

После включения и разблокировки устройства появится Главный экран:

Ярлык для поисковый системы Google

Ярлык для перехода к экрану запуска приложений

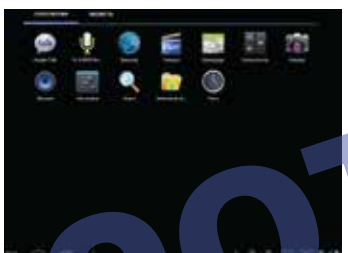

ЭКРАН ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Нажмите на нужный ярлык для запуска соответствующего приложения.

Набор ярлыков приложений может отличаться для разных моделей устройств.

СОЗДАНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения, перетащите ярлык на свободное место Главного экрана, отпустите палец.

NOT FOR PRINT

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения. Дождитесь появления синей рамки. Для удаления перетащите эту иконку и наложите ее на значок мусорной корзины ✕.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОК

Вы можете объединять несколько ярлыков в папки на главном экране. Для этого нажмите и удерживайте некоторое время палец на одном из ярлыков, затем перетащите его на другой ярлык, с которым хотите объединить в одну папку.

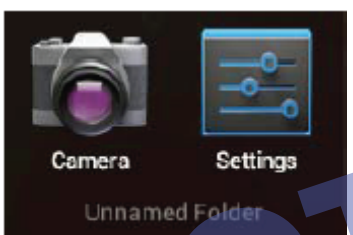

На Главном экране, можно производить следующие действия с папками:
Открывать папку легким касанием пальца.
Переименовать папку, прикоснувшись пальцем к ее имени.
Передвигать папки и ярлыки по рабочему столу, нажмите и удерживайте палец, затем перетащите папку в нужное место.

NOT FOR PRINT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

1. В окне Настройки в разделе Беспроводные сети переведите ползунок ВЫКЛ вправо в положение ВКЛ . После включения модуля Wi-Fi запустится автоматический поиск беспроводной сети.

2. В правой части экрана выберите точку доступа Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если точка соединения Wi-Fi защищенная, то потребуется ввести пароль для доступа.

3. После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

NOT FOR PRINT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 3G

Для активации функции 3G установите SIM-карту мобильного оператора в специальный слот на планшете (только для моделей планшетов со встроенным модулем 3G) или подсоедините внешний 3G-модуль через порт USB (для моделей планшетов без встроенного модуля 3G). Только после этого включите планшетное устройство, поиск сигнала сети 3G произойдет автоматически.

* Выключите соединение по Wi-Fi перед запуском функции 3G

Внимание:

•При инициализации SIM-карты в планшете, имеющиеся на ней СМС-сообщения будут перемещены в память планшета, а память сообщений карты будет очищена.

•Перед сменой или извлечением SIM-карты из планшета во избежание повреждения карты предварительно выключите устройство.

ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

Нажмите ярлык для возврата в предыдущее окно или выхода из приложения.

Нажмите ярлык для выхода на Главный экран.

Нажмите ярлык для открытия списка приложений, которые были запущены в последнее время.

8:27 - текущее время

- установка соединения и уровень сигнала для Wi-Fi подключения

- уровень заряда батареи

КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ

На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка . При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.

NOT FOR PRINT

ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕРА

Нажмите на иконку для запуска приложения Камера.

В этом приложении доступны следующие элементы управления:
Иконка в правом верхнем углу открывает интерфейс просмотра фотографий и видео.
Иконка переводит приложение в режим фотосъемки.
Иконка переводит приложение в режим видеосъемки.
При нажатии на иконку происходит фотосъемка или начинается видеозапись.
Перемещайте элемент вверх или вниз для выполнения масштабирования.
Иконка производит переключение между фронтальной и тыловой камерами на устройстве.
Иконка открывает подменю настроек приложения Камера.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА

Для загрузки файлов с компьютера выполните следующие действия:
• Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в устройство, будет отображаться как «Съемный накопитель».
• Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
• Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

NOT FOR PRINT

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

• Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.

• Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите кнопку «Остановить».

• Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините устройство от компьютера.

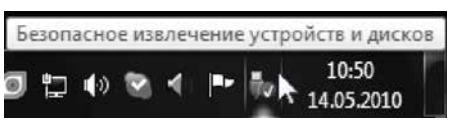

ВНИМАНИЕ:

• Не отсоединяйте устройство во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.

• Не отсоединяйте устройство от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

NOT FOR PRINT

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:
Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов.
Стандартное время зарядки устройства при последующих циклах составляет около 3-4-х часов.

Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи.

• Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер.
• Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна более долгая зарядка аккумулятора.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

Полная зарядка батареи
Батарея разряжена, требуется подзарядка

NOT FOR PRINT

ВНИМАНИЕ:
• Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
• Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте акку- муляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
• Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
• Не допускайте зарядки устройства в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулято- ра. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
• Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре 23±5°C и влажности 65±20% для поддержания оптимального срока службы ак- кумулятора.
• Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
• Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Устройство автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

NOT FOR PRINT

Узнать дополнительную информацию о данном устройстве Digma Вы можете на сайте **www.digma.ru** в разделе «Планшеты». Загрузить доступные обновления ПО, драйверов, документацию, узнать условия гарантийного обслуживания и адреса сервисных центров, а так же задать письменный вопрос в службу технической поддержки можно на соответствующей странице этого **сайта: http://www.digma.ru/support/**

DIGMA **МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

Официальный сайт компании : www.digma.ru

Адреса сервисных центров : www.digma.ru/support/scenters/

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/rules/

ТАКЖЕ МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

www.facebook.com/Digma.TM

twitter.com/digma_news

vk.com/club25816705

NOT FOR PRINT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems LLP; 40 Willoughby Road, London N8 OJG, United Kingdom. Made in China

Ниппон Клик Системс ЛЛП; 40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ, Великобритания. Сделано в Китае

EAC