

# **DIGMA** Plane 10.4 3G

Model PS1043MG



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Digma Plane 10.4 3G
- USB-кабель
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



#### ПРОЦЕССОР

MTK 8382 Cortex-A7, 4 ядерный, 1.3ГГц. Высокая скорость работы, достаточно для абсолютного большинства игр и приложений для мобильных устройств.



#### 3G

Поддержка голосовых вызовов и быстрого обмена информацией (до 21 МБит/сек) через сотового оператора при установке SIM-карты (не входит в комплект и приобретается дополнительно).



#### ОС ANDROID 4.2

Популярная операционная система для планшетных ПК, возможность установки приложений.



#### ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 1 ГБ ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 8 ГБ

Возможность увеличения flash-памяти до 40 ГБ

**ЭКРАН 10.1"** 1280 x 800 px.

IPS-матрица – отличное качество изображения, насыщенные яркие цвета даже на солнце, широкий угол обзора

**WI-FI 802.11 b / g / n**

Интерфейс для подключения к беспроводной сети и выходу в Интернет.

**GPS НАВИГАЦИЯ + КАРТЫ**

Возможность использования навигации без установки дополнительных программ

**BLUETOOTH**

Возможность подключения беспроводной гарнитуры и передачи информации

**КАМЕРА**

Камера 2 Мп на задней стороне устройства для осуществления фотосъемки и записи видео. Камера 0,3 Мп на фронтальной стороне устройства для осуществления фотосъемки и видеосвязи.

**ЕМКОСТНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ**

Простое управление касанием пальца без использования стилуса и ввод текста с виртуальной экранной клавиатуры.

**РАЗМЕР**

260.8 x 163.33 x 9.7 мм

**АККУМУЛЯТОР 7200 мАч**

увеличенная емкость батареи для более продолжительной работы.

**G-SENSOR**

Гравитационный датчик отслеживает положение устройства в пространстве, осуществляя поворот экрана.

**FM РАДИО**

Возможность прослушивания любимых радиостанций в любом месте

**АУДИО**

Поддержка форматов аудио: MP3 / WMA / OGG / AAC / FLAC / APE / WAV.

**ВИДЕО**

Поддержка форматов видео: VP8 / H.264 / H.263 / VC-1 / MPEG-1, 2, 4 / DIVX-3, 4, 5, 6 / XVID / WMV7,8 / VP6 / AVS.

**ИЗОБРАЖЕНИЯ**

Поддержка форматов JPG / JPEG / GIF / BMP / PNG.

**E-BOOK**

Поддержка форматов TXT / RTF / FB2 / CHM / PDF / EPUB / WORD / EXCEL / POWER POINT.

**ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ**

для работы с офисными документами.

**2 SIM**

Возможность использования двух SIM-карт (будьте на связи, путешествуйте, оптимизируйте траты)

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**



- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
- Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте интернет-планшет перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.


## НАЧАЛО РАБОТЫ


**Включение:** Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

**Разблокировка:** На экране приложите палец к иконке  и сдвиньте ее вправо в положение разблокировки, чтобы изображение иконки поменялось на .

**Выключение:** Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. Устройство выключится.

## ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Передняя камера
2.  : Кнопка питания:  
длгое нажатие – включение / выключение,  
короткое нажатие – блокирование
3. V+ : увеличение громкости,  
V- : уменьшение громкости
4. Задняя камера с автофокусом
5. Вспышка
6. Разъем для наушников
7. Разъем USB / Разъем питания
8. Отсек для SIM-карт / Micro-SD слот  
(под крышкой)
9. Микрофон
10. Динамики

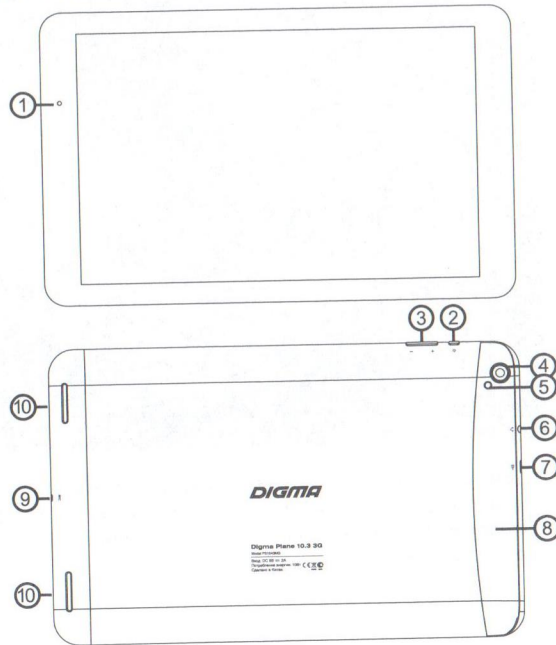



**ожидания:** В рабочем режиме короткое нажатие на кнопку включения питания переведет устройство в режим ожидания, экран погаснет. Новое короткое нажатие на кнопку питания вернет устройство из этого режима, на дисплее появится экран блокировки. Проведите пальцем по экрану для разблокировки.

## УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения. Дождитесь появления синей рамки. Для удаления перетащите эту иконку и наложите ее на значок мусорной корзины X.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОК

Вы можете объединять несколько ярлыков в папки на главном экране. Для этого нажмите и удерживайте некоторое время палец на одном из ярлыков, затем перетащите его на другой ярлык, с которым хотите объединить в одну папку.




На Главном экране, можно производить следующие действия с папками:

**Открывать папку** легким касанием пальца.


**Переименовать папку**, прикоснувшись пальцем к ее имени.


**Передвигать папки и ярлыки по рабочему столу**, нажмите и удерживайте палец, затем перетащите папку в нужное место.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

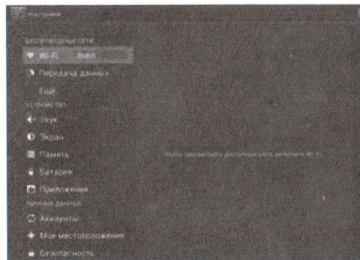

1. В окне Настройки в разделе Беспроводные сети переведите ползунок **ВЫКЛ** вправо в положение **ВКЛ** включения модуля Wi-Fi запустится автоматический поиск беспроводной сети.

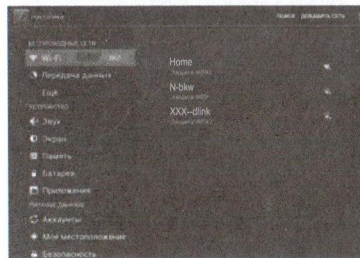

2. В правой части экрана выберите точку доступа Wi-Fi, к которой хотите подключиться. Если точка соединения Wi-Fi защищенная, то потребуются ввести пароль для доступа.
3. После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 3G


Для активации функции 3G установите SIM-карту мобильного оператора в специальный слот на планшете (только для моделей планшетов со встроенным модулем 3G) или подсоедините внешний 3G-модуль через порт USB (для моделей планшетов без встроенного модуля 3G). Только после этого включите планшетное устройство, поиск сигнала сети 3G произойдет автоматически.


\* Выключите соединение по Wi-Fi перед запуском функции 3G


### Внимание:


- При инициализации SIM-карты в планшете, имеющиеся на ней СМС-сообщения будут перемещены в память планшета, а память сообщений будет очищена.
- Перед сменой или извлечением SIM-карты из планшета во избежание повреждения карты предварительно выключите устройство.

## ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ





Нажмите ярлык  для возврата в предыдущее окно или выхода из приложения.


Нажмите ярлык  для выхода на Главный экран.

Нажмите ярлык  для открытия списка приложений, которые были запущены в последнее время.

8:27 - текущее время

-  - установка соединения и уровень сигнала для Wi-Fi подключения
-  - уровень заряда батареи

## КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ

На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка . При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных


## СОЕДИНЕНИЕ С ПК

1. Включите устройство
2. Подключите USB кабель к компьютеру;
3. На появившемся экране нажмите «включить USB-накопитель»
4. Соединение с компьютером произойдет автоматически, после этого можно копировать данные на устройство.



## УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Скопируйте приложение на Micro SD карточку
2. Откройте «Менеджер файлов» и нажмите на то приложение, которое хотите установить.
3. Нажмите «Установить»
4. Следуйте инструкциям.
5. Для удаления приложения в соответствующем меню настройки найдите приложение и нажмите «удалить».

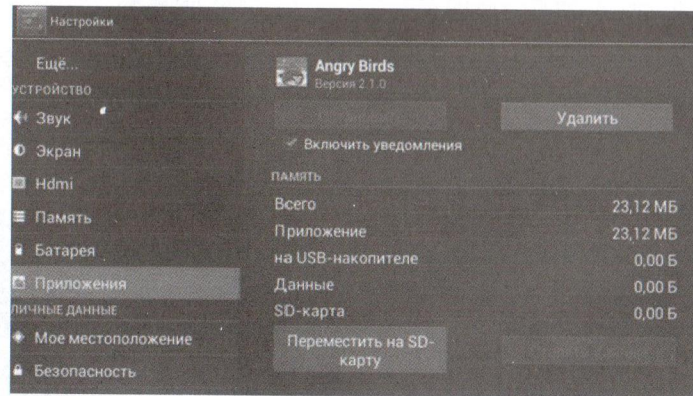


Если ваше приложение устанавливается не из Google Play Market, может потребоваться включение настройки «установка из неизвестных источников»


Внимание! Установка программ из непроверенных источников может привести к установке вредоносных программ!

## АРХИВИРОВАНИЕ И СБРОС ДАННЫХ

Если вы хотите восстановить на устройстве заводские установки, зайдите в настройку «Восстановление и сброс». Перед сбросом всех настроек вы можете сохранить свои данные, которые полностью теряются при восстановлении заводских настроек.

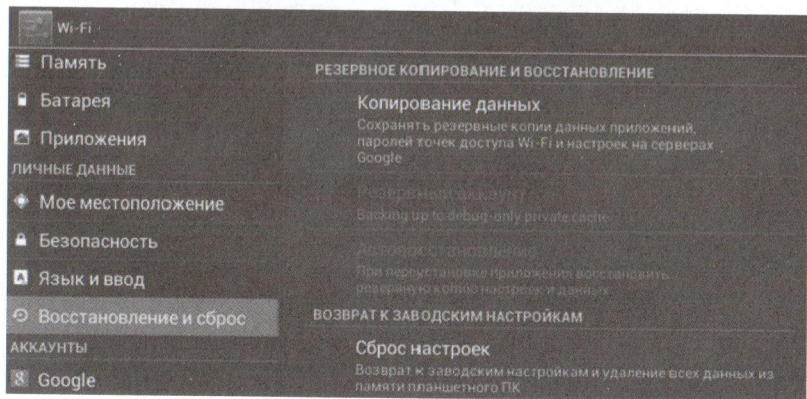


## КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ

На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка . При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.


## ПРИЛОЖЕНИЕ КАМЕРА

Нажмите на иконку  для запуска приложения Камера.

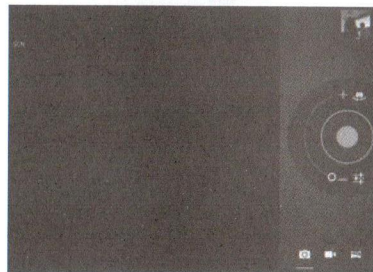


В этом приложении доступны следующие элементы управления:


Иконка  в правом верхнем углу открывает интерфейс просмотра фотографий и видео.


Иконка  переводит приложение в режим фотосъемки.

Иконка  переводит приложение в режим видеосъемки.

При нажатии на иконку  происходит фотосъемка или начинается видеозапись.


Перемещайте элемент  вверх или вниз для выполнения масштабирования.

Иконка  производит переключение между фронтальной и тыловой камерами на устройстве.

Иконка  открывает подменю настроек приложения Камера.

## СМЕНА ЯЗЫКА

Для переключения языка при вводе текста, нажмите иконку в виде клавиатуры в статусной строке (внизу экрана)

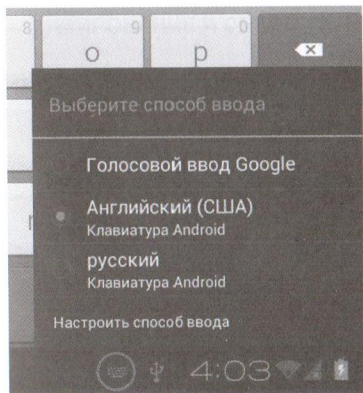

Загрузить доступные обновления ПО, драйверов, документацию, узнать условия гарантийного обслуживания и адреса сервисных центров, а так же задать письменный вопрос в службу технической поддержки можно на соответствующей странице этого сайта: <http://www.digma.ru/support/>

# DIGMA

## МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ



### MP3-ПЛЕЕРЫ



### ПЛАНШЕТЫ И СМАРТФОНЫ



### ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ



### МЕДИА ЦЕНТРЫ



### АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА



### ЦИФРОВЫЕ ФОТОРАМКИ



### ТВ-ТЮНЕРЫ

[www.digma.ru](http://www.digma.ru)

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

Ниппон Клик Лтд, 3/Ф, Джонсим Плейс,  
228 Queen's Road East, Ванчэй, Гонконг

NIPPON CLICK LTD.

3/F, Jonsim Place,  
228 Queen's Road