









Часть 4

ПОДМЕНЮ

 Файлы	Проводник	 Батарея	Состояние Заряда	 Счёт	Калькулятор
 Видео	Просмотр Видео	 Даты	Календарь	 Линии	Игра "Линии"
 Музыка	Музыкальный проигрыватель	 Запись	Диктофон	 Тетрис	Игра "Тетрис"
 Фото	Просмотр Изображений	 Настр	Меню настроек	 Склад	Игра "Склад"
 Книги	Список книг	 Ru-En	Русско-Английский словарь	 En-Ru	Англо - Русский словарь

Часть 5

ПРОСМОТР И ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ MICROSD

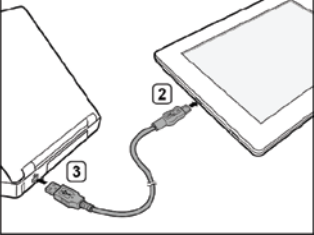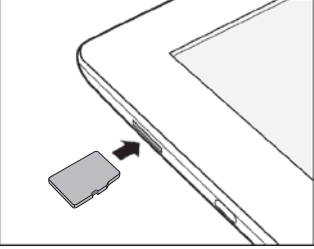


Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы а так же слушать музыку с карты microSD.

- Вставьте карту microSD в соответствующий слот на торце электронной книги.
- Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к микро USB порту устройства.
- Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съёмный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
- Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
- После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.



Краткая инструкция

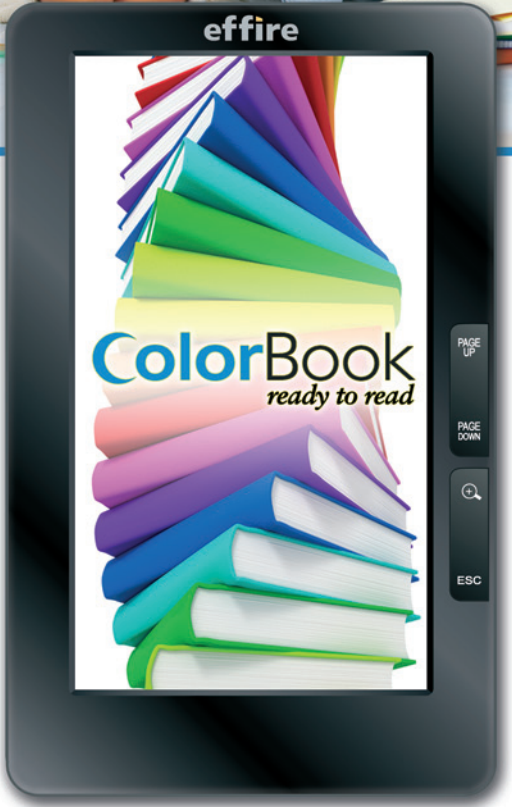

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за выбор электронной книги ColorBook TR701

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Комплектация

Электронная книга x 1	Кабель мини USB x 1	Зарядное устройство x 1	Наушники x 1
Краткая инструкция x 1	Гарантийный талон x 1	Чехол x 1	

ЗАРЯДКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Часть 2

Данное устройство поставляется с частично заряженной аккумуляторной батареей.

- Подключите кабель мини USB к идущему в комплекте адаптеру питания.
- Другим концом подключите кабель мини USB к соответствующему порту устройства. Внимание! Рычажок подачи питания на торце устройства должен быть смещен в положении ON.
- На экране отобразится  индикатор процесса заряда батареи.
- Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится на , по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель. Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Далее не оставляйте устройство включённым в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
- Сдвиньте и удерживайте Кнопку Выключения  в течение 5 секунд, отпустите кнопку. Включение и загрузка встроенной операционной системы занимает около 15 секунд.
- Вы увидите Главное меню.

Часть 1

Обзор

ОБЗОР МЕНЮ

Часть 3

Сенсорная панель

Позволяет управлять устройством касанием пальцев

Громкость

Регулировка уровня громкости динамиков

Питание

Подача/отключение питания

Кнопки Вверх/Вниз

Используйте кнопки Вверх/Вниз для листания страниц и навигации по Меню

Кнопка включения

Для включения/отключения устройства удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд.

Главное меню

Кнопка мгновенного перехода в Главное меню системы

Выход для наушников

Используйте его для вывода звука на наушники

Разъем microSD

Поместите карту microSD в соответствующий слот

Разъем мини USB

Служит для подключения устройства к Вашему ПК. При подключении ридер определится как съёмный носитель.

Разъем для БП

Используйте разъем питания для зарядки встроенной аккумуляторной батареи

Переход к проигрывателю

Яркость экрана

Громкость

Индикатор заряда

Время

Список просматривавшихся книг

Проводник

Добавленные в Избранное

Текущее воспроизведение музыки

Приложения

Последние открывавшиеся книги

Подменю

