




Книги



Фильмы



Календарь

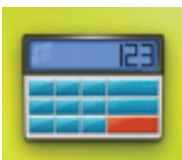

Калькулятор



Словарь



Проводник



Фото





Музыка



Диктофон




Настройки

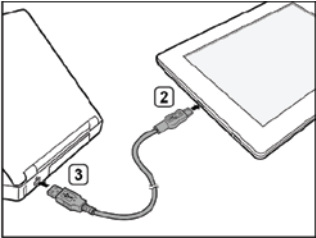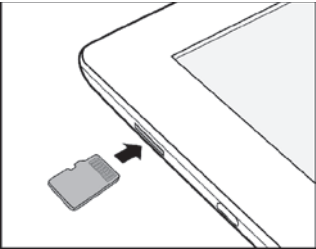

Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы а так же слушать музыку с карты microSD.

1. Вставьте карту microSD в соответствующий слот на торце электронной книги.
2. Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к микро USB порту устройства.
3. Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съёмный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
4. Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
5. После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.

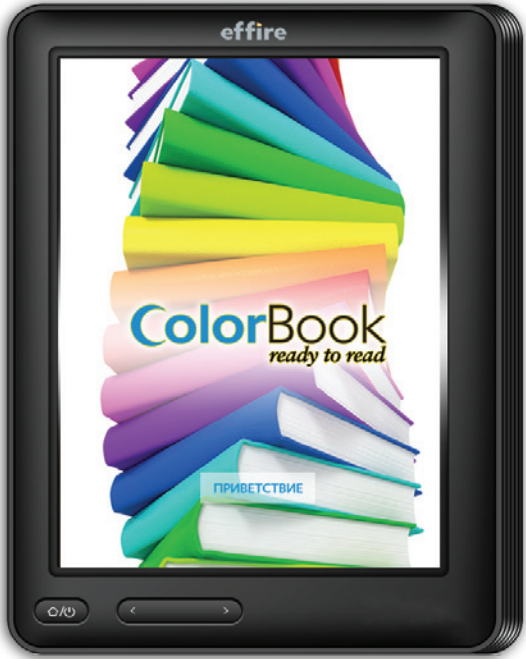

## Краткая инструкция

## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

### Благодарим Вас за выбор электронной книги ColorBook TR801

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

#### Комплектация

|                       |                |              |
|-----------------------|----------------|--------------|
| Электронная книга x 1 | Кабель USB x 1 |              |
| Кожанный чехол x 1    | AV-кабель x 1  | Наушники x 1 |

## ЗАРЯДКА И ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

## Часть 2

Данное устройство поставляется с частично заряженной аккумуляторной батареей.

1. Подключите кабель мини USB - USB к ПК.
2. Другим концом подключите кабель мини USB к соответствующему порту устройства.
3. На экране отобразится индикатор процесса заряда батареи.
4. Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится на , по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель. Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Далее не оставляйте устройство включённым в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
5. Сдвиньте и удерживайте Кнопку Выключения в течение 5 секунд, отпустите кнопку. Включение и загрузка встроенной операционной системы занимает около 15 секунд.
6. Вы увидите Главное меню.

## Часть 1 Обзор

## ОБЗОР МЕНЮ

## Часть 3

