



*Thinking of you*  
**Electrolux**



EWT 1066TSW  
EWT 51066TSW

.....  
**KK** КІР ЖУҒЫШ МАШИНА

**RU** СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

.....  
ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2

24



## МАЗМҰНЫ

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....           | 3  |
| 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....    | 4  |
| 3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ.....         | 6  |
| 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....            | 6  |
| 5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ.....        | 7  |
| 6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....          | 10 |
| 7. ФУНКЦИЯЛАР.....                | 11 |
| 8. ПАРАМЕТРЛЕР.....               | 12 |
| 9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН..... | 13 |
| 10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....         | 13 |
| 11. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....               | 16 |
| 12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....       | 17 |
| 13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....         | 20 |
| 14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА.....     | 23 |

## СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойы жинақталған кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

**Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:**



Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:

**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.



Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты



Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес



Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## 1. ⚠️ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

### 1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
- Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.

### 1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Ең көп салмақ 6 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).
- Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.

- Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.

## 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

### 2.1 Орнату

- Орам материалдарының және тасымал тетіктерінің барлығын алыңыз.
- Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз. Құрылғыны қайта көшірген кезде, барабанды бұғаттап қою керек.
- Құрылғыны жылжитқан кезде үнемі абай болыңыз, себебі салмағы ауыр. Өрқашан қорғаныс қолғабын киіңіз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0 °C градустан төмен немесе ауа-райы әсер ететін жерлерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс, орнықты, қызуға төзімді және таза болуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.

- Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі тіректерін реттеңіз.
- Құрылғыны қақпағы толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.

### 2.2 Электртоғына қосу

- Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет.
- Өрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпарат тақтайшасындағы электр параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
- Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірмеңіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып

болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Өрқашан ашасынан тартып суырыңыз.
- ҰБ мен Ирландияға ғана арналған: Құрылғының 13 амперлік қуат ашасы бар. Егер қуат ашасының сақтандырғышын ауыстыру қажет болса 13 амперлік ASTA (BS 1362) сақтандырғышын пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

### 2.3 Суға қосу

- Су қосылымы түтіктеріне ешбір зақым келтірмеңіз.
- Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ уақыт қолданылмаған құбырларға жалғамай тұрып, суын тазарғанша ағызыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.

### 2.4 Пайдалану



#### **НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!**

Жарақат алу, электр қатері, күйіп қалу және өрт қаупі, құрылғыны бүлдіріп алу қаупі бар.

- Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
- Жуғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.
- Кірдегі темір заттардың барлығының алынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды құю үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын керек-жарақтың түрін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.

### 2.5 Құрылғыны тастау




#### **НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!**

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

## 3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ


### 3.1 Құрылғының жалпы көрінісі

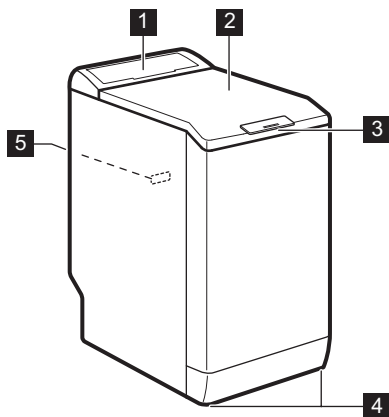


- 1 Басқару панелі
- 2 Қақпақ
- 3 Қақпақтың тұтқасы
- 4 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған тірек
- 5 Техникалық ақпарат тақтайшасы


## 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

### 4.1 Басқару панелінің сипаттамасы

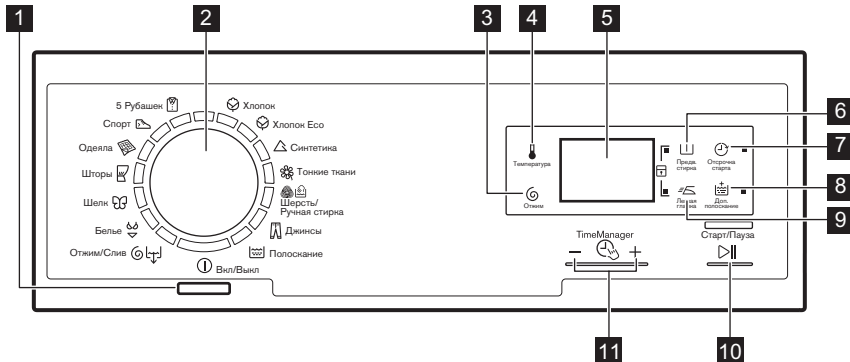


- 1 Қосу Өшіру түймешігі (ВКЛ/ВЫКЛ)
- 2 Бағдарлама түймешесі
- 3 Айналдыруды азайтатын сенсорлық перне (Отжим)
- 4 Температура сенсорлық пернесі (Температура)
- 5 Бейнебет
- 6 Алдын ала жуу сенсорлық пернесі (Предв. стирка)
- 7 Кешіктіріп бастау сенсорлық пернесі (Отсрочка старта)
- 8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі (Доп. полоскание)
- 9 Жеңіл үтіктеу сенсорлық пернесі (Легкая глажка)

10 Бастау/Үзіліс сенсорлық пернесі  
 (Старт/Пауза)

11 Таймер сенсорлық пернесі —  +  
 (Time Manager)

## 4.2 Бейнебет

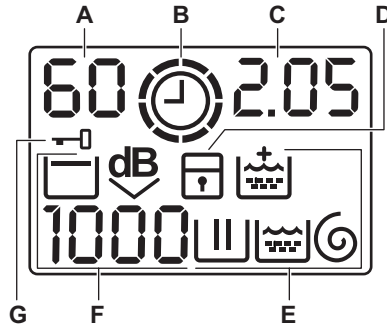

A) Температура аумағы:

: Температура индикаторы

— — : Суық су индикаторы

B) : Таймер индикаторы.

C) Уақыт аумағы:


• 1.25: бағдарламаның ұзақтығы

• 2h: кешіктіріп бастау

• E20: ескерту кодтары


• EGG: ақаулық хабарлары

• 0: бағдарлама аяқталды.


D) : бала қауіпсіздігі құралының индикаторы.

E) Жуу индикаторлары:

• : жуу циклы

• : шаю циклы

• : айналдыру циклы

• : тұрақты қосымша шаю параметрі.


F) Айналдыру аумағы:

• 1888: Айналдыру жылдамдығының индикаторы


• — — — : Айналдырмау индикаторы

• : Шаюды кідірту индикаторы

• dB: Өте шуылсыз режим индикаторы.

G) : Қақпақ құлыптаулы индикаторы

## 5. БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ

| Бағдарлама<br>Температура<br>ауқымы  | Ең үлкен<br>салмақ<br>Ең үлкен<br>айналдыру<br>жылдамдығы | Бағдарлама сипаттамасы<br>(Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)    |
|--|---|--|
|  Хлопок<br>90°C- Суық | 6 кг<br>1000 мин/айн                                      | Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты және шамалы ластанған кір. |

| Ба дарлама<br>Температура<br>ауымы  | Елкен<br>салма<br>Елкен<br>айналдыру<br>жылдамды<br>ы | Ба дарлама сипаттамасы<br>(Кірді салмаы және кірлеу дәрежесі)   |
|---|---|---|
|  Хлопок Есо <sup>1)</sup><br>60° - 40° С | 6 кг<br>1000 мин/айн                                  | А мата мата және бояуы аны мата мата . Қалыпты кірлеген. Қуатты пайдалану азаяды және жуу бағдарламасының уақыты ұзарады.       |
|  Синтетика<br>60°- Суық                  | 2,5 кг<br>1000 мин/айн                                | Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар . Қалыпты кірлеген.   |
|  Тонкие<br>ткани<br>40°- Суық            | 2,5 кг<br>1000 мин/айн                                | Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді биязы матадан жасалған заттар . Қалыпты кірлеген.   |
|  Шерсть/<br>Ручная стирка<br>40°- Суық   | 1 кг<br>1000 мин/айн                                  | «олмен жуу» белгісі бар нәзік маталар, машинамен жуу а болатын ж н маталар және олмен жуу а болатын ж н маталар . <sup>2)</sup> |
|  Джинсы<br>60°- Суық                     | 3 кг<br>1000 мин/айн                                  | Джинс және джерсиден жасалған заттар . Баран түсті заттарға да арналған.  |
|  Полоскание                              | 6 кг<br>1000 мин/айн                                  | Кірді шаюға және айналдыруға арналған. Барлы маталар .  |
|  Отжим/<br>Слив <sup>3)</sup>            | 6 кг<br>1000 мин/айн                                  | Кірді айналдыруға және барабандағы суды төгуге арналған. Барлы маталар .  |
|  Белье<br>40°- Суық                      | 1 кг<br>800 мин/айн                                   | Бұл әйелдердің төс тартқыштары мен іш киімдері т.с.с. сияқты нәзік матадан жасалған заттарды жууға арналған бағдарлама.         |
|  Шелк<br>30°                           | 1 кг<br>800 мин/айн                                   | Жібек және аралас синтетикалы заттар а арналған арнайы бағдарлама.  |
|  Шторы<br>40°- Суық                    | 2 кг<br>800 мин/айн                                   | Перделерге арналған арнайы бағдарлама. Алдын ала жуу циклы автоматты түрде іске қосылады. <sup>4)</sup>                         |
|  Одеяла<br>60° - 30°                   | 2 кг<br>800 мин/айн                                   | Бір синтетикалы т сек жап ыш, к рпе, т сек жабды ы т.с.с. заттарды жууға арналған арнайы бағдарлама.                            |
|  Спорт<br>30°                          | 2,5 кг<br>800 мин/айн                                 | Синтетика және нәзік заттар . Шамалы кірлеген немесе жаңартуды ғана қажет ететін заттар.  |





1) Айналдыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз жеткізіңіз. Егер Айналдырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс істейді.

## 6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ



Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Өр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері мен түрі, судың және қоршаған ортаның температурасы.



Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі. Жуу циклы кезінде бағдарлама ұзақтығы автоматты түрде есептеледі және салынған кірдің салмағы кірдің ең көп мөлшерінен аз болса барынша азаяды (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп мөлшері 6 кг болса, онда бағдарлама ұзақтығы 2 сағаттан асады; нақты салмақ 1 кг болса, бағдарлама ұзақтығы 1 сағатқа жетпейді). Құрылығы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда бейнебетте нүкте жыпылықтайды.

| Бағдарламалар                                       | Салмақ (кг) | Қуат тұтыну (кВт/сағ) | Суды пайдалану (литр) | Бағдарламаның болжалды ұзақтығы (минут) |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Мақта мата 60 °C                                    | 6           | 1,50                  | 65                    | 200                                     |
| Мақта мата, үнемді 60 °C бағдарламасы <sup>1)</sup> | 6           | 0,87                  | 49                    | 200                                     |
| Мақта мата 40 °C                                    | 6           | 0,85                  | 62                    | 190                                     |
| Синтетика 40 °C                                     | 2,5         | 0,50                  | 46                    | 105                                     |
| Нәзік мата 40 °C                                    | 2,5         | 0,55                  | 46                    | 90                                      |
| Жүн мата/Қолмен жуу 30 °C                           | 1           | 0,36                  | 50                    | 65                                      |

1) 6 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы» қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде ЕЕС 92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама.

| Сөндіру режимі (Вт) | Қосулы режим (Вт) |
|---------------------|-------------------|
| 0,48                | 0,48              |

Жоғарыда көрсетілген кестедегі ақпарат 2009/125/ЕО нұсқауын жүзеге асыру үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 ережесіне сай берілген.

## 7. ФУНКЦИЯЛАР

### 7.1 Температура

Әдепкі температураны өзгерту үшін осы параметрді орнатыңыз.

— — индикаторы = суық су.

Бейнебетте орнатылған температура көрсетіледі.

### 7.2 Отжим


Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру жылдамдығын азайтуға болады.

Бейнебетте орнатылған жылдамдықтың индикаторы көрсетіледі.

#### Қосымша айналдыру параметрлері: Айналдырмау

- Барлық айналдыру циклдарын алу үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Бұл параметрді өте нәзік маталар үшін орнатыңыз.
- Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.
- Бейнебетте — — — индикаторы пайда болады.

#### Шаюды кідірту


- Кірлер мыжылып қалмас үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Қақпақ құлыпталып тұрады. Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды төгу керек.
- Бейнебетте  индикаторы пайда болады.



Суды төгу үшін "Бағдарламаның соңы" тарауын қараңыз.

#### Өте шуылсыз

- Бұл параметрді барлық айналдыру циклдарын ажыратып, кірді шуылсыз режим бойынша жуу үшін орнатыңыз.
- Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.

- Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Қақпақ құлыпталып тұрады. Қақпақтың бекітпесін ашу үшін суды төгу керек.
- Бейнебетте  индикаторы пайда болады.



Суды төгу үшін "Бағдарламаның соңы" тарауын қараңыз.

### 7.3 Предв. стирка

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына алдын ала жуу циклын қосуға болады.

Осы параметрді қатты кірлеген кірді жуу үшін пайдаланыңыз.

Осы параметрді орнатқан кезде бағдарламаның уақыты ұзарады.

Тиісті индикатор жанады.

### 7.4 Отсрочка старта

Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға болады.

Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.

### 7.5 Доп. полоскание

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін және суы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.

Тиісті индикатор жанады.

### 7.6 Легкая глажка

Құрылғы кір мыжылып қалмас үшін абайлап жуады және айналдырады.



Құрылғы айналдыру жылдамдығын азайтады, суды көбірек пайдаланады

және бағдарламаның уақытын кірдің түріне лайықтап қолданады.




Тиісті индикатор жанады.






## 7.7 Таймер – +

Жуу бағдарламасын орнатқан кезде бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.

Бағдарламаның уақытын азайту немесе көбейту үшін  немесе  түймешігін басыңыз.

Таймер функциясы кестеде көрсетілген бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.

| Индикатор  | Еко | А | С | 1) | 1) |
|--|-----|---|---|----|----|
|  2) | ■   | ■ | ■ | ■  | ■  |
|     | ■   | ■ | ■ | ■  | ■  |
|     | ■   | ■ | ■ | ■  | ■  |

| Индикатор  | Еко | А   | С | 1)  | 1) |
|--|-----|-----|---|-----|----|
|     | ■   | ■   | ■ | ■   | ■  |
|     | ■   | ■   | ■ | ■   | ■  |
|     | ■3) | ■3) | ■ | ■3) | ■  |
|     | ■   | ■   | ■ | ■   | ■  |
|  4) | ■   | ■3) | ■ | ■3) | ■  |




- 1) Қол жетімді болса.
- 2) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.
- 3) Бағдарламаның әдепкі уақыты.
- 4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын баяу көбейткен кезде пайдаланылатын қуат мөлшері азаяды. Оңтайландырылған қыздыру циклы пайдаланылатын қуат мөлшерін азайтады және ұзақ бағдарламаны қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді (әсіресе қалыпты кірлеген кірлерде).

## 8. ПАРАМЕТРЛЕР



### 8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы



Осы функцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.



- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін  және  түймешіктерін  индикаторы жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.

Мына параметрді қосуға болады:

-  түймешігін басқаннан кейін: функциялар мен бағдарлама тетігі бұғатталады.
-  түймешігін баспай тұрып: құрылғы іске қосылмайды.

### 8.2 Дыбыстық сигналдар

Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда қосылады:




- Бағдарлама аяқталғанда.
  - Құрылғыда ақау бар кезде.
- Дыбыстық сигналдарды **сөндіру/қосу** үшін  және  түймешіктерін 6 секунд қатар басыңыз.



Егер дыбыстық сигналдарды сөндірсеңіз, олар құрылғыда ақау пайда болған кезде қосыла береді.

### 8.3 Тұрақты қосымша шаю

Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.

- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін  және  түймешіктерін  индикаторы жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.

## 9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

1. Жуу циклына арналған бөлікке шамалы жуғыш зат салыңыз.
2. Мақта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температураға қойып ешбір кір салмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің барлығын кетіреді.

## 10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.



### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!


Құрылғының есігін жабар алдында, барабанның дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.

### 10.1 Кірді салу

1. Құрылғының қақпағын ашыңыз.
2. **A** түймешігін басыңыз. Барабан автоматты түрде ашылады.
3. Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
4. Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.


Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз.

5. Барабан мен қақпақты жабыңыз.

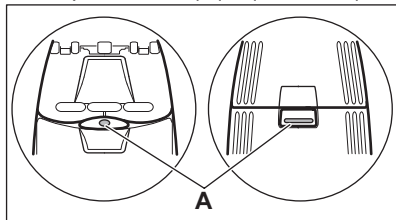

### 10.2 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану

Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп алыңыз.

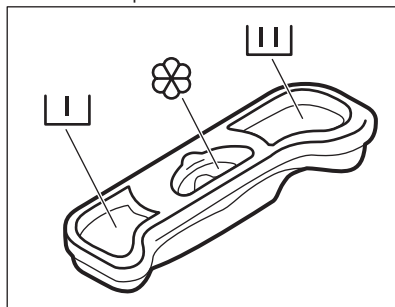

### 10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер



Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.



Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.



Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал).


**M** таңбасы құйылатын сұйық үстемелердің ең жоғары деңгейін көрсетеді.

## 10.4 Құрылғыны іске қосу


Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін

① түймешігін басыңыз. Құрылғы іске қосылған кезде дыбыстық сигнал естіледі.

## 10.5 Бағдарламаны орнату




1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу бағдарламасын орнатыңыз:
  - Тиісті бағдарламаның индикаторы жанады.
  -  индикаторы жыпылықтайды.
  - Бейнебетте Таймердің деңгейі, бағдарламаның уақыты және бағдарлама циклдарының индикаторлары көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны, айналдыру жылдамдығын, цикл ұзақтығын өзгертіңіз немесе қолжетімді параметрлерді қосыңыз. Параметрді қосқан кезде орнатылған параметрдің индикаторы жанады.



Егер қате орнатып қойсаңыз, бейнебетте  көрсетіледі.

## 10.6 Кешіктіріп бастау функциясы жоқ бағдарламаны бастау

 түймешігін басыңыз.


-  индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
- Бейнебетте  индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Бағдарлама басталады да, қақпақ құлыпталып, дисплейде  индикаторы көрсетіледі.
- Құрылғыға су құйылған кезде су төгетін сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.




Бағдарлама басталғаннан кейін шамамен 15 минуттан кейін:


- Құрылғы бағдарламаның ұзақтығын автоматты түрде кірдің ластану деңгейіне сай келтіріп реттейді.
- Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.





## 10.7 Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

1.  түймешігін бейнебетте орнатқыңыз келген кешіктіріп бастау уақыты көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз. Бейнебетте тиісті индикатор жанады.

2.  түймешігін басыңыз:
  - Құрылғы кері санай бастайды.
  - Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама автоматты түрде басталады.



Орнатылған кері санақ мәнін  түймешігін баспай тұрып болдырмауға немесе өзгертуге болады. Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау үшін:

- Құрылғыны кідірту үшін  түймешігін басыңыз.
-  түймешігін дисплейде  пайда болғанша басыңыз.
- Бағдарламаны дереу бастау үшін  түймешігін қайта басыңыз.


## 10.8 Бағдарламаны кідірту және параметрлерді өзгерту

Кей функцияларды ғана басталмай тұрып өзгертуге болады.


1.  түймешігін басыңыз.

Индикатор жыпылықтайды.

2. Функцияларды өзгертіңіз.

3.  түймешігін қайта басыңыз. Бағдарлама жалғасады.


## 10.9 Жұмыс істеп тұрған бағдарламаны болдырмау

1. Бағдарламаны біржола тоқтатып құрылғыны сөндіру үшін  түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы түймешікті қайта басыңыз. Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.



Жаңа бағдарламаны бастау алдында құрылғының суы төгіледі. Бұл жағдайда, жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың әлі бар екеніне көз жеткізіңіз, егер жоқ болса қайтадан толтырыңыз.

## 10.10 Қақпақты ашу




Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының қақпағы бекітулі тұрады. Бейнебетте  индикаторы пайда болады.




### САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Егер барабанның ішіндегі судың температурасы мен деңгейі өте жоғары болса, қақпақты аша алмайсыз.





### Кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда қақпақты ашу:

1. Құрылғыны кідірту үшін  түймешігін басыңыз.
2. Қақпақ бұғаттаулы индикаторы  сөнгенше күтіңіз.
3. Қақпақты ашуға болады.
4. Қақпақты жауып,  түймешігін қайта басыңыз. Кешіктіріп бастау функциясы жалғасады.


### Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда қақпақты ашу:

1. Құрылғыны сөндіру үшін  түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
2. Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан кейін құрылғының қақпағын ашыңыз.
3. Қақпақты жауып, бағдарламаны қайта орнатыңыз.




## 10.11 Бағдарламаның соңы

- Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
- Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы тұрса).
- Бейнебетте  жанады.
-  индикаторы сөнеді.
- Қақпақ құлпының  индикаторы сөнеді.
- Қақпақты ашуға болады.
- Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Судың шүмегін жабыңыз.
- Құрылғыны сөндіру үшін  түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
- Зең және иіс пайда болмас үшін қақпақты сәл ашып қойыңыз.

### Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ барабанда су тұр:

- Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Қақпақ бұғаттаулы  индикаторы жанып тұр. Қақпақ құлыпталып тұрады.
- Қақпақты ашу үшін суды төгу керек.

### Суды төгу үшін:

1.  түймешігін басыңыз. Құрылғы суды төгеді де, айналдыру кезеңін орындайды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп баптау үшін  параметрін орнатыңыз. Қажет болса, айналдыру жылдамдығын азайтыңыз.
3. Бағдарлама аяқталып, қақпақ бұғаттаулы индикаторы 

көрінбей кеткенде қақпақты ашуға болады.

4. Құрылғыны сөндіру үшін ① түймешігін бірнеше секунд басыңыз.



Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін суды автоматты түрде төгеді және айналдырады (Жүн мата бағдарламаларынан басқа бағдарламаларда).

## 10.12 AUTO Stand-by функциясы

AUTO Stand-by параметрі қуатты аз қолдану үшін келесі жағдайларда құрылғыны автоматты түрде сөндіреді:

# 11. АҚЫЛ-КЕҢЕС

## 11.1 Кір салу

- Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жүн мата.
- Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге жумаңыз.
- Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.
- Жастық қаптарының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктерді салыңыз. Белбеулерді байлаңыз.
- Қалталарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.
- Көп қабатты матадан жасалған, жүн матадан жасалған немесе сурет салынған киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қатты дақтарды кетіріңіз.
- Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен жуыңыз.
- Перделерді абайлап жуыңыз. Ілгектерін алыңыз немесе перделерді кір жуатын торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
- Шашақтары бар немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда

- Құрылғыны ▷|| түймешігін басар алдында 5 минут пайдаланбаңыз. Құрылғыны қайта іске қосу үшін ① түймешігін басыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5 минут өткен соң Құрылғыны қайта іске қосу үшін ① түймешігін басыңыз. Бейнебетте соңғы орнатылған бағдарламаның соңы көрсетіледі. Жаңа циклді орнату үшін бағдарлама тетігін бұраңыз.

жумаңыз. Кішкене заттарды жуу үшін (мысалы, сым өткізілген төс тартқыш, белдіктер, колготкилер, т.с.с.) кір жууға арналған торды пайдаланыңыз.

- Кір өте аз салынса, айналдыру циклі кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, қайта айналдыра бастаңыз.

## 11.2 Оңай кетпейтін дақтар

Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз болады.

Бұндай дақтарды кірді құрылғыға салмай тұрып тазалауды ұсынамыз.

Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ кетіргішті қолданыңыз.

## 11.3 Жуғыш заттар мен үстемелер

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз:
  - матаның барлық түрлеріне арналған ұнтақ жуғыштар,

- нәзік мата (ең көбі 40 °С) мен жүн тоқымаларға арналған ұнтақ жуғыштар,
- матаның барлық түрлеріне не тек жүн матаға арналған, төмен температурада жуатын бағдарламаларға (ең көбі 60 °С) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Өр түрлі жуғыш заттарды араластырмаңыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
- Осы заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Матаның түріне және түсіне, бағдарламаның температурасы мен кірдің деңгейіне сай келетін құралдарды қолданыңыз.
- Егер құрылғының жуғыш зат үлестіргішінде мөлшерлегіш құрал (жуғыш зат өндірушісі қамтамасыз етеді) болмаса, мөлшерлегіш шарикті қолданыңыз.

## 11.4 Қоршаған ортаға қатысты ескерім

- Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.

- Жуу бағдарламасын кірді әрқашан неғұрлым көп салғаннан кейін бастаңыз.
- Төмен температурада жуатын бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса дақ кетіргішті қолданыңыз.
- Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың кермектігін тексеріңіз

## 11.5 Су кермектігі

Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың кермектігін білу үшін су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

# 12. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ



## НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

## 12.1 Сыртын тазалау

Құрылғыны сабын мен жылы суды ғана қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден құрғатыңыз.



## САҚТАНДЫРУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ!

Спирт, еріткіш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

## 12.2 Қақты тазалау

Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинаға арналған қақ тазалайтын құралды қолдануды ұсынамыз.

Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш машиналарға арналған арнайы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай тұрғанда орындаңыз.



Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.


### 12.3 Тазалап жуу

Төмен температура бағдарламаларын қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат қалып қоюы мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету үшін уақытылы жуыңыз. Ол үшін:


- Барабаннан кірді алыңыз.
- Мақта мата жууға арналған бағдарламаны, шамалы жуғыш зат салып ең жоғары температураға қойып орнатыңыз.

### 12.4 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау


1.

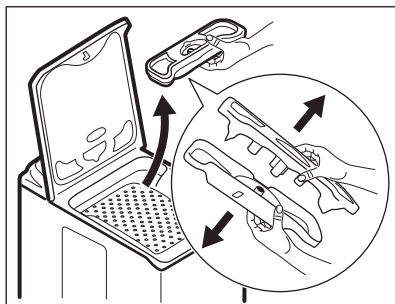

2.

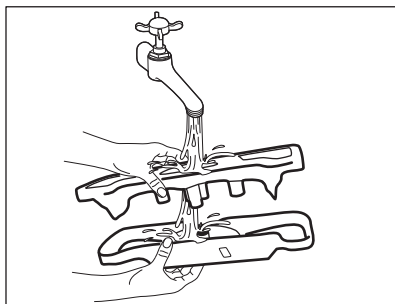

3.

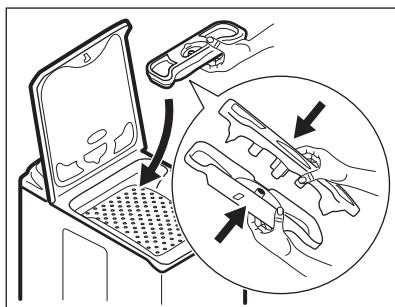


### 12.5 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау




#### **НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!**

Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.

1.

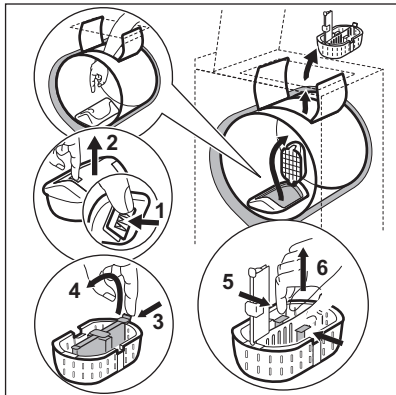


2.

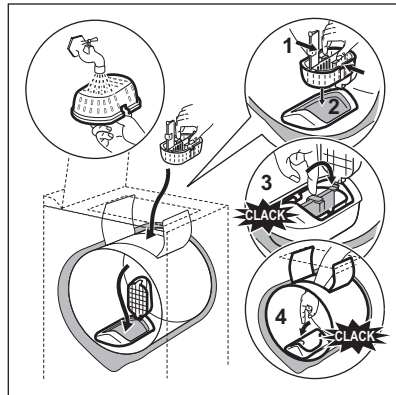


### 12.6 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау


1.

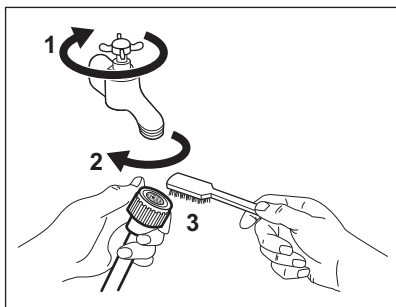


2.

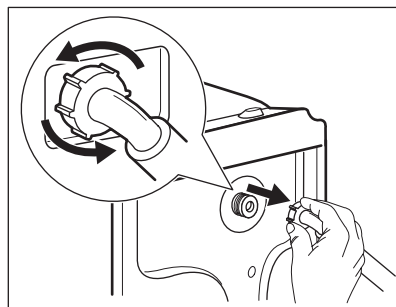

3.

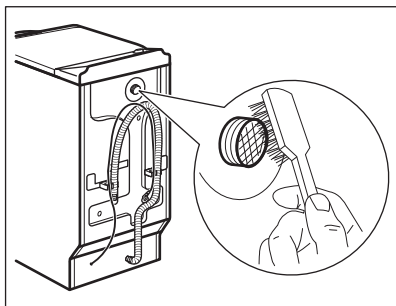

4.

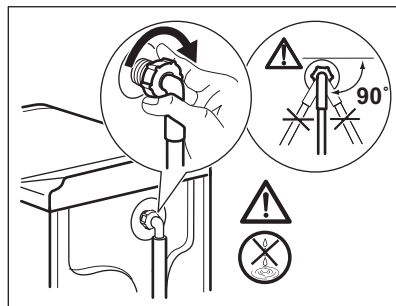

### 12.7 Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температурасы 0 °C  
градустан төмен түсетін жерге  
орнатылса, су құятын және төгетін

түтіктердегі, су төгетін сорғыдағы  
қалған суды төгіңіз.



Суды тосын жағдай орын алғанда төгу үшін де осы әрекетті орындаңыз.

1. Судың шүмегін жауып, су құятын түтікті ағытыңыз.
2. Су төгетін түтікті раковинадан немесе төлкеден ағытыңыз.
3. Су төгетін және құятын түтіктердің ұшын сауытқа салыңыз. Түтіктердегі суды ағызыңыз.
4. Су төгетін бағдарламаны орнатып, оны циклдің соңына дейін орындаңыз.
5. Бағдарлама тетігін Тоқтату қалпына қойып, құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.
6. Құрылғыны ажыратыңыз.



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Құрылғыны қайта іске қолданар алдында температураның 0 °C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз. Төмен температураға байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.

## 13. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 13.1 Кіріспе

Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.

Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз (кестеге қараңыз). Әйтпесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар қосылады және бейнебетте ескерту коды пайда болады:**

- **E10** - Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.
- **E20** - Құрылғының суы төгілмей тұр.
- **E40** - Құрылғының қақпағы немесе барабанының есіктері ашық немесе дұрыс жабылмаған. Екеуін де тексеріңіз!
- **E40** - Электр желісі тұрақты емес. Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.



### НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

Тексеріп көру алдында құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.

### 13.2 Ықтимал ақаулықтар

| Ақаулық                   | Ықтимал шешімі  |
|---------------------------|---|
| Бағдарлама басталмай тұр. | Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.                              |
|                           | Құрылғының қақпағының жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.                     |
|                           | Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. |

| Ақаулық   | Ықтимал шешімі  |
|---|---|
|   | Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.  |
|   | Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.   |
|   | Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны ажыратыңыз.  |
| Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.  | Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.   |
|   | Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз. |
|   | Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.  |
|   | Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.                         |
|   | Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.   |
|   | Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанын көз жеткізіңіз.   |
| Құрылғыға су құйылмайды және дереу төгіледі.                                  | Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Түтік өте төмен болуы мүмкін.   |
| Құрылғы суы сарқылмай тұр.  | Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.   |
|   | Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.  |
|   | Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.                    |
|   | Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.   |
|   | Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.  |
|   | Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.  |
| Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдеттегіден ұзаққа созылады. | Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.  |

| Ақаулық                              | Ықтимал шешімі   |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.       |
|                                      | Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін. |
| Еденге су аққан.                     | Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.   |
|                                      | Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.   |
|                                      | Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.   |
| Құрылғының қақпағын аша алмадыңыз.   | Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.   |
|                                      | Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.  |
| Құрылғыдан тосын шуыл шығады.        | Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.  |
|                                      | Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.                                  |
|                                      | Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.   |
| Цикл көрсетілген уақыттан қысқарақ.  | Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты есептейді. "Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.   |
| Цикл көрсетілген уақыттан ұзағырақ.  | Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.   |
| Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес. | Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз.  |
|                                      | Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.  |
|                                      | Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.   |
|                                      | Кірдің салмағын азайтыңыз.   |
| Функцияны орната алмадыңыз.          | Қажет сенсорлық түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.  |

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.



Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз. Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 14. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| Өлшемі  | Ені / Биіктігі / Тереңдігі/<br>Жалпы тереңдігі | 400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм        |
| Электртоғына қосу   | Кернеу<br>Жалпы қуат<br>Сақтандырғыш<br>Жиілік | 230 В<br>2200 Вт<br>10 А<br>50 Гц     |
| Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған |  | IPX4                                  |
| Құйылатын судың қысымы  | Ең азы<br>Ең көбі                              | 0,5 бар (0,05 МПа)<br>8 бар (0,8 МПа) |
| Құйылатын су <sup>1)</sup>  |  | Суық су                               |
| Ең үлкен салмақ   | Мақта мата                                     | 6 кг                                  |
| Қуат тиімділігі санаты  |  | A+++                                  |
| Айналдыру жылдамдығы  | Ең көбі  | 1000 мин/айн                          |

<sup>1)</sup> Су құятын түтікті 3/4"бұрандалы су шүмегіне қосыңыз.

## 15. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі  салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиян келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....   | 25 |
| 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....           | 26 |
| 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....                   | 28 |
| 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....                  | 28 |
| 5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ.....                   | 30 |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....             | 32 |
| 7. РЕЖИМЫ.....                             | 33 |
| 8. ПАРАМЕТРЫ.....                          | 35 |
| 9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....        | 36 |
| 10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....          | 36 |
| 11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....                   | 39 |
| 12. УХОД И ОЧИСТКА.....                    | 40 |
| 13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..... | 43 |
| 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....                | 46 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте Вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.



Внимание / Важные сведения по технике безопасности.



Общая информация и рекомендации



Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

### 1.2 Общие правила техники безопасности

- Не изменяйте параметры данного прибора.

- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 6 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка

- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Сохраните транспортировочные болты. Перед следующим перемещением прибора Вам будет необходимо заблокировать барабан.
- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°С или в местах, где он может

- оказаться под действием атмосферных условий.
- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.
- Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть.

## 2.2 Подключение к электросети

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Только для Великобритании и Ирландии: Прибор оснащен вилкой,

- расчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель 13 А ASTA (BS 1362).
- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

## 2.3 Подключение к водопроводу

- Следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.

## 2.4 Эксплуатация



### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке мощного средства.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие дополнительные принадлежности могут использоваться с Вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 2.5 Утилизация



### ВНИМАНИЕ!


Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.

- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее заперения при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

## 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ


### 3.1 Обзор прибора

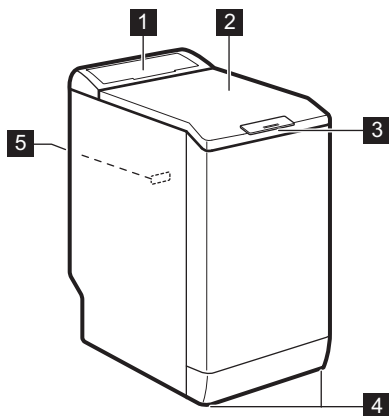

- 1 Панель управления
- 2 Крышка
- 3 Ручка крышки
- 4 Ножки для выравнивания прибора
- 5 Табличка с техническими данными

## 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### 4.1 Описание панели управления

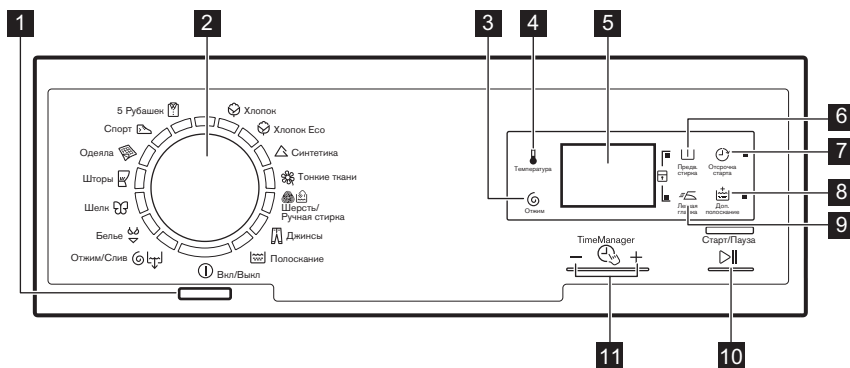












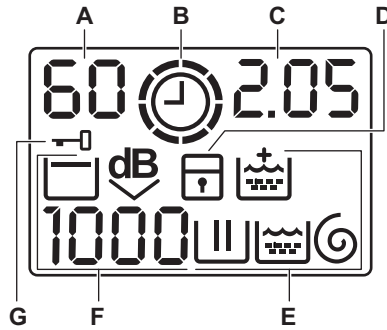




- 1 Кнопка «Вкл/Выкл» (ВКЛ/ВЫКЛ)
- 2 Селектор программ

- 3 Сенсорное поле снижения скорости отжима (Отжим)










- 4 Сенсорное поле температуры  (Температура)
- 5 Дисплей
- 6 Сенсорное поле предварительной стирки  (Предв. стирка)
- 7 Сенсорное поле отсрочки пуска  (Отсрочка старта)
- 8 Сенсорное поле дополнительного полоскания  (Доп. полоскание)
- 9 Сенсорное поле легкой глажки  (Легкая глажка)
- 10 Сенсорное поле «Пуск/Пауза»  (Старт/Пауза)
- 11 Сенсорные поля Менеджера времени    (Time Manager)

## 4.2 Дисплей





















- A) Область температуры:
  - : Индикатор температуры
  - : Индикатор холодной воды
- B) : Индикатор Менеджера времени.
- C) Область отображения времени:
  - : продолжительность программы
  - : отсрочка пуска
  - : коды ошибок
  - : сообщение об ошибке
  - : работа программы завершена.
- D) : индикатор функции «Защита от детей».
- E) Индикаторы стирки:
  - : этап стирки
- F) Область отжима:
  - : индикатор скорости отжима
  - : индикатор стирки без отжима
  - : индикатор остановки полоскания
  - : индикатор сверхтихого режима.
- G) : индикатор блокирования крышки

## 5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

| Программа<br>Диапазон<br>температур  | Максимальная<br>загрузка<br>Максимальная<br>скорость<br>отжима | Описание программы<br>(Тип загрузки и степень загрязненности)   |
|--|--|---|
|  Хлопок<br>90°C –<br>Холодная<br>стирка                   | 6 кг<br>1000 об/мин  | <b>Белый и цветной хлопок.</b> Обычное и легкое загрязнение.  |
|  Хлопок Eco <sup>1)</sup><br>60°C – 40°C                  | 6 кг<br>1000 об/мин  | <b>Белый и нелиняющий цветной хлопок.</b> Обычная загрязненность. Энергопотребление при этом уменьшается, а продолжительность программы стирки увеличивается.   |
|  Синтетика<br>60°C –<br>Холодная<br>стирка                | 2,5 кг<br>1000 об/мин  | <b>Изделия из синтетических или смесовых тканей.</b> Обычная загрязненность.  |
|  Тонкие<br>ткани<br>40°C –<br>Холодная<br>стирка          | 2,5 кг<br>1000 об/мин  | <b>Тонкие ткани, например, из акрила, вискозы и полиэстра.</b> Обычная загрязненность.  |
|  Шерсть/<br>Ручная стирка<br>40°C –<br>Холодная<br>стирка | 1 кг<br>1000 об/мин  | <b>Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из деликатных тканей, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка».</b> <sup>2)</sup> |
|  Джинсы<br>60°C –<br>Холодная<br>стирка                  | 3 кг<br>1000 об/мин  | <b>Джинсовые и вязаные изделия.</b> Также изделия темных цветов.  |
|  Полоскание   | 6 кг<br>1000 об/мин  | Полоскание и отжим белья. <b>Все ткани.</b>   |
|  Отжим/<br>Слив <sup>3)</sup>                           | 6 кг<br>1000 об/мин  | Отжим белья и слива воды из барабана. <b>Все ткани.</b>   |
|  Белье<br>40°C –<br>Холодная<br>стирка                  | 1 кг<br>800 об/мин   | Особая программа, предназначенная для стирки вещей из тканей, требующих очень бережного обращения, например, женского белья, бюстгалтеров и другого нижнего белья.  |



| Программа   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ■   | ■   | ■   | ■   |   | ■   |   |   |
|  | ■   | ■   | ■   |   | ■   | ■   |   | ■   |
|  | ■   | ■   | ■   |   |   | ■   |   | ■   |
|  | ■   | ■   |   |   |   | ■   |   |   |
|  | ■   | ■   | ■   | ■   |   | ■   |   |   |
|  | ■   | ■   |   |   |   | ■   |   |   |
|  | ■   | ■   | ■   |   |   | ■   |   | ■   |
|  | ■   |   |   |   |   | ■   |   |   |
|  | ■   | ■   |   |   |   | ■   |   |   |
|  | ■   | ■   |   |   |   | ■   |   |   |

1) Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При выборе параметра «Без отжима» доступен только этап слива.

## 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.



При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с учетом максимальной загрузки. В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°C при максимальной загрузке в 6 продолжительность программы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжительность программы не превысит одного часа). В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на дисплее мигает точка.

| Программы   | Загрузка (кг) | Потребление электроэнергии (кВт·ч) | Потребление воды (в литрах) | Приблизительная продолжительность программы (в минутах) |
|---|---------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Хлопок 60°C   | 6             | 1,50                               | 65                          | 200   |
| «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C <sup>1)</sup> | 6             | 0,87                               | 49                          | 200   |
| Хлопок 40°C   | 6             | 0,85                               | 62                          | 190   |
| Синтетика 40°C  | 2,5           | 0,50                               | 46                          | 105   |
| Деликатные ткани, 40°C  | 2,5           | 0,55                               | 46                          | 90  |
| Шерсть / Ручная стирка 30°C                                     | 1             | 0,36                               | 50                          | 65  |

<sup>1)</sup> «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 6 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии со стандартом ЕЕС 92/75.

| В отключенном состоянии (Вт)   | При оставлении во включенном состоянии (Вт) |
|--|---|
| 0,48   | 0,48  |
| Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению еврокомиссии ЕС 1015/2010 введении в действие директивы 2009/125/ЕС. |   |

## 7. РЕЖИМЫ

### 7.1 Температура

Используйте эту функцию для изменения температуры по умолчанию.

Индикатор — — = холодная вода.

На дисплее отобразится текущая температура.

### 7.2 Отжим

С помощью этой функции можно уменьшить скорость отжима по умолчанию.


На дисплее отобразится индикатор заданной скорости.

**Дополнительные функции отжима:**  
**Без отжима**

- Используйте эту функцию для пропуска всех фаз отжима.
- Используйте для очень деликатных тканей.
- Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.
- На дисплее отображается индикатор — —.

#### **Остановка с водой в баке**


- Используйте эту функцию для предотвращения образования складок на белье.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.

- Крышка остается заблокированной. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду.
- На дисплее отображается индикатор .



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

### Очень тихая

- Используйте эту функцию, чтобы пропустить все фазы отжима и выполнить бесшумную стирку.
- Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Крышка остается заблокированной. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду.
- На дисплее отображается индикатор .



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

### 7.3 Предв. стирка

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу предварительной стирки.

Рекомендуется использовать данную функцию для стирки сильнозагрязненного белья.

При использовании этой функции продолжительность программы увеличивается.

Загорится соответствующий индикатор.

### 7.4 Отсрочка старта

С помощью этой функции можно отложить запуск программы на период от 30 минут до 20 часов.

На дисплее отображается соответствующий индикатор.

### 7.5 Доп. полоскание

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу дополнительного полоскания.

Используйте данную функцию в случае аллергии на средства для стирки или, если вода в вашем регионе отличается мягкостью.

Загорится соответствующий индикатор.

### 7.6 Легкая глажка



Прибор тщательно стирает и отжимает белье для предотвращения образования складок.

Прибор уменьшает скорость отжима, использует больше воды и адаптирует продолжительность программы к типу белья.

Загорится соответствующий индикатор.

### 7.7 Менеджер времени +

При выборе программы стирки на дисплее отображается ее продолжительность по умолчанию.

Нажмите  или , чтобы уменьшить или увеличить продолжительность программы.

Менеджер времени может использоваться только с программами в таблице.

| Индикатор   |  | Eco |  |  |  (1) |  (1) |
|---|---|-----|---|---|---|---|
|  (2) | ■   |     | ■   |   | ■   |   |
|      | ■   |     | ■   | ■   | ■   | ■   |
|      | ■   |     | ■   |   | ■   |   |
|      | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   | ■   |
|      | ■   |     | ■   |   | ■   |   |

|           |      |      |      |      |      |  |
|-----------|------|------|------|------|------|--|
| Индикатор |      | Eco  |      |      |      |  |
|           | ■ 3) |      | ■ 3) | ■ 3) | ■    |  |
|           | ■    |      | ■    |      | ■    |  |
|           | 4)   | ■ 3) | ■ 3) | ■ 3) | ■ 3) |  |

- 1) Если имеется в наличии.
- 2) Самая быстрая: для освежения белья.
- 3) Продолжительность программы по умолчанию.
- 4) Наиболее длительная: постепенное увеличение продолжительности программы уменьшает энергопотребление. Оптимизирование этапа нагрева бережет электроэнергию, а увеличение продолжительности работы обеспечивает идентичные результаты стирки (особенно в случае обычного загрязнения).

## 8. ПАРАМЕТРЫ

### 8.1 Защита от детей

С помощью этой функции можно заблокировать панель управления от детей.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте и до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

Можно включить эту функцию:

- После нажатия : селектор программ и функций блокируются.
- До нажатия кнопки : в этом случае прибор будет нельзя запустить.

### 8.2 Звуковая сигнализация

Звуковые сигналы подаются в следующих случаях:

- Работа программы завершена.
- В случае неисправности прибора.

Чтобы **включить/отключить**

звуковые сигналы, нажимайте и одновременно в течение 6 секунд.



При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут подаваться даже в случае их отключения.

### 8.3 Постоянное дополнительное полоскание

С помощью этой функции можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте и до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

## 9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Поместите небольшое количество мощного средства в отсек для этапа стирки.
2. Не загружая в прибор одежды, выберите и запустите программу

для стирки изделий из хлопка на максимальной температуре. Эта процедура удалит из барабана и бака любые загрязнения.

## 10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.




### ОСТОРОЖНО!

Перед тем, как закрыть крышку прибора, убедитесь, что барабан закрыт как следует.


### 10.1 Загрузка белья

1. Откройте крышку прибора.
2. Нажмите на кнопку **A**. Автоматически откроется барабан.
3. Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
4. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие. Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан.
5. Закройте барабан и крышку.

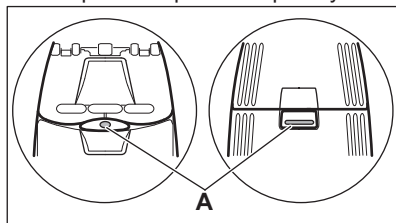




### 10.2 Добавление средства для стирки и добавок

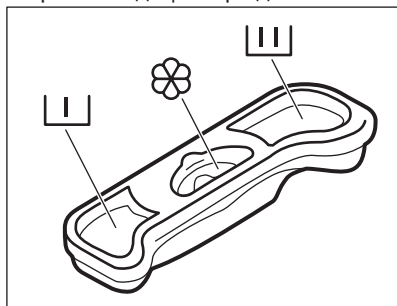
Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для ткани.




### 10.3 Отделения дозатора моющих средств



|   |  |
|---|--|
|  | Отсек средства для стирки, используемого на этапе предварительной стирки.  |
|  | Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.  |
|  | Отсек для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания).<br>Отметка <b>M</b> указывает на максимальный уровень жидких добавок. |

## 10.4 Включение прибора

Нажмите кнопку  для включения или отключения прибора. При включении прибора выдается звуковой сигнал.




## 10.5 Выбор программы


1. Выберите программу стирки, повернув селектор программ:
  - При этом загорится индикатор соответствующей программы.
  - Индикатор  мигает.
  - На дисплее отобразится уровень Менеджера времени, продолжительность программы и индикаторы этапов программы.
2. В случае необходимости измените температуру, скорость отжима, продолжительность цикла или включите доступные функции. При включении функции загорается ее индикатор.

 При ошибочной установке на дисплее отобразится сообщение .

## 10.6 Запуск программы без отсрочки пуска


Нажмите на .

- Индикатор  перестает мигать и включается.
- Индикатор  начнет мигать на дисплее.
- Программа запускается, крышка блокируется, на дисплее появляется индикатор .
- В ходе набора прибором воды на короткое время может включиться сливной насос.


 Примерно через 15 минут после запуска программы:



- Прибор автоматически регулирует продолжительность программы в соответствии с объемом белья.
- На дисплее отобразится новое значение.





## 10.7 Запуск программы с отсрочкой пуска

1. Нажимайте , пока на дисплее не отобразится нужное значение задержки.

Соответствующий индикатор загорается на дисплее.



2. Нажмите на :
  - Прибор начнет обратный отсчет времени.
  - После завершения обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.

 Можно отменить или изменить значение отсрочки до нажатия на . Для отмены отсрочки пуска:


- Нажмите , чтобы перевести прибор в режим паузы.
- Нажимайте на  до тех пор, пока на дисплее не появится .
- Вновь нажмите  для немедленного запуска программы.

## 10.8 Прерывание программы и изменение выбранных функций

Ряд функций можно изменить до того, как они будут запущены.

1. Нажмите на . Замигает индикатор.
2. Внесите изменения в функции.
3. Вновь нажмите . Выполнение программы будет продолжено.


## 10.9 Отмена выполняющейся программы

1. Нажмите кнопку  на несколько секунд, чтобы отменить программу и отключить прибор.
2. Чтобы включить прибор, еще раз нажмите ту же кнопку. Теперь можно выбрать новую программу стирки.



Перед запуском новой программы прибор может произвести слив воды. В этом случае убедитесь, что средство для стирки все еще находится в дозаторе моющих средств; в противном случае добавьте средство для стирки.

## 10.10 Открывание крышки




Во время выполнения программы или отсчета времени при отсрочке пуска крышка прибора остается заблокированной. На дисплее отображается индикатор .




### ОСТОРОЖНО!

Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки, крышку нельзя будет открыть.





### Открывание крышки при использовании отсрочки пуска:

1. Нажмите на , чтобы перевести прибор в режим паузы.
2. Дождитесь отключения индикатора блокировки крышки .
3. Крышку можно открыть.
4. Закройте крышку и снова нажмите на кнопку . Продолжится работа функции отсрочки пуска.


### Открывание крышки при выполнении программы:

1. Нажмите кнопку  на несколько секунд, чтобы отключить прибор.
2. Подождите несколько минут, а затем откройте крышку прибора.
3. Закройте крышку и снова задайте программу.

## 10.11 По окончании программы

- Прибор автоматически завершит работу.
- Будет выдан звуковой сигнал (если он включен).
- На дисплее высвечивается .
- Индикатор  гаснет.
- Индикатор блокировки крышки  гаснет.
- Крышку можно открыть.
- Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.
- Закройте водопроводный вентиль.
- Нажмите кнопку  на несколько секунд, чтобы отключить прибор.
- Оставьте крышку приоткрытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

### Программа стирки завершена, но в барабане осталась вода.

- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье;
- Включен индикатор блокировки крышки . Крышка остается заблокированной.
- Чтобы открыть крышку, необходимо слить воду.

### Для слива воды:

1. Нажмите на . Прибор произведет слив воды и отжим.
2. Для того, чтобы прибор произвел только слив, выберите . При необходимости понизьте скорость отжима.
3. По окончании программы индикатор блокировки крышки .

погаснет и дверцу можно будет открыть.

4. Нажмите кнопку  на несколько секунд, чтобы отключить прибор.






Прибор автоматически произведет слив воды и отжим приблизительно через 18 часов (за исключением программ стирки шерстяных изделий).

## 10.12 Функция AUTO Stand-by

Функция AUTO Stand-by автоматически выключает прибор для

снижения потребления электроэнергии, если:

- Прибор не используется в течение 5 минут перед нажатием . Нажмите на кнопку , чтобы включить прибор вновь.
- Спустя пять минут после окончания программы стирки. Нажмите на кнопку , чтобы включить прибор вновь. На дисплее отображается конец последней заданной программы. Для выбора новой программы стирки поверните селектор программ.

# 11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

## 11.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремешки.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Выведите стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте в приборе белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи

(например, бюстгалтеры с косточками, ремни, колготки и т.д.) в мешок для стирки.

- При крайне малой загрузке на этапе отжима возможен дисбаланс. В этом случае вручную распределите вещи в барабане и снова запустите этап отжима.

## 11.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется удалять до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

## 11.3 Средства для стирки и добавки

- Используйте только средства для стирки и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
  - стиральные порошки для всех типов тканей,
  - стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 40°C) и шерсти,
  - жидкие моющие средства, предпочтительные для

низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.

- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количествах, превышающих необходимые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
- Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.
- Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкие средства для стирки при помощи дозирующего шарика (поставляемого производителем средства для стирки).

#### 11.4 Рекомендации по экологичному использованию

- при стирке белья обычной загрязненности выбирайте

программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки;

- всегда запускайте программу стирки при максимальной загрузке белья;
- при необходимости используйте пятновыводитель и выбирайте программу с более низкой температурой стирки;
- для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети.

#### 11.5 Жесткость воды

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

## 12. УХОД И ОЧИСТКА



#### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

#### 12.1 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытрите все поверхности.



#### ОСТОРОЖНО!

Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.

#### 12.2 Удаление накипи

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин средства для удаления накипи.

Регулярно проверяйте состояние барабана, во избежание образования накипи и частичек ржавчины.

Для удаления частиц ржавчины используйте только специальные средства для стиральной машины. Данную операцию следует производить отдельно от стирки белья.

**i** Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

### 12.3 «Профилактическая стирка»


При использовании программ стирки при низкой температуре в барабане

могут задерживаться остатки средства для стирки. Регулярно проводите профилактическую стирку. Для этого:


- Выньте белье из барабана.
- Выберите программу стирки хлопка с максимальной температурой с небольшим количеством моющего средства.

### 12.4 Очистка дозатора моющего средства


1.

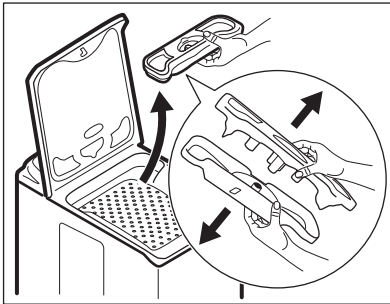

2.

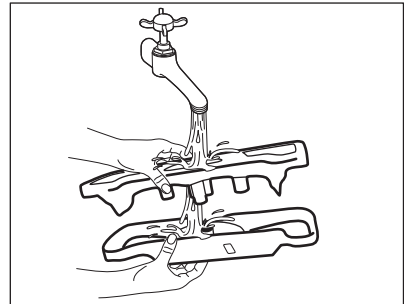



3.

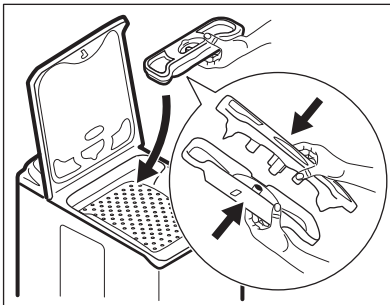





### 12.5 Чистка фильтра сливного насоса



**ВНИМАНИЕ!**  
Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе находится горячая вода.

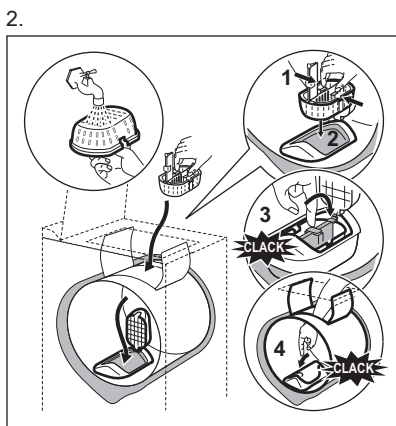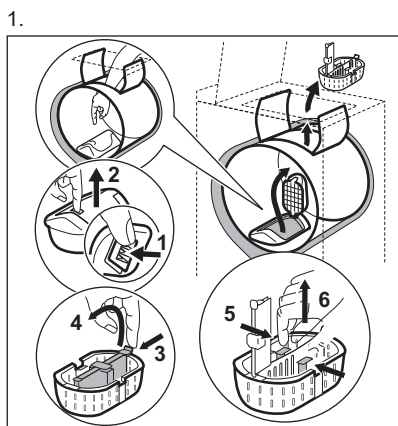

## 12.6 Очистка наливного шланга и фильтра клапана

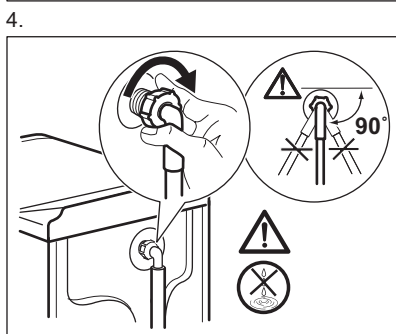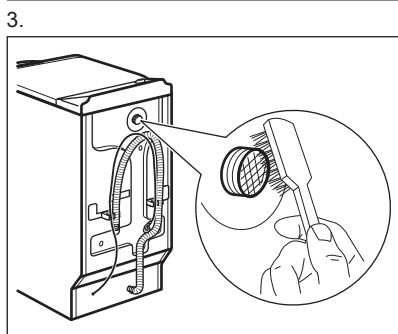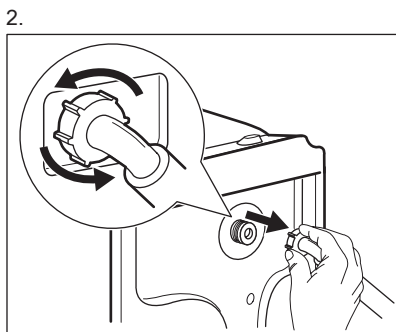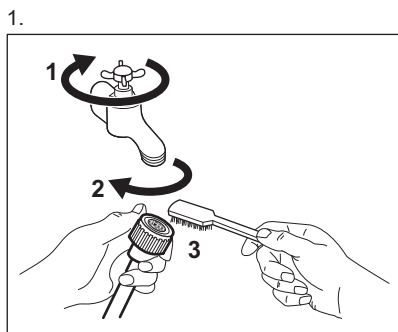

## 12.7 Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже 0°C, удалите из наливного шланга и

сливного насоса оставшуюся там воду.



Если требуется произвести аварийный слив воды, воспользуйтесь этой же процедурой.

1. Закройте водопроводный вентиль и отсоедините наливной шланг.
2. Снимите сливной шланг с раковины или трубы.
3. Поместите концы сливного и наливного шлангов в контейнер. Дайте воде стечь из обоих шлангов.
4. Выберите программу «Слив» и дайте ей проработать до конца.
5. Поверните селектор программ в положение «Стоп», чтобы

отключить прибор от электропитания.

6. Отключите прибор от электросети.



**ВНИМАНИЕ!**

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

## 13. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



**ВНИМАНИЕ!**

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

- *E10* - В прибор не поступает как следует вода.
- *E20* - Прибор не сливает воду.
- *E40* - Крышка прибора или барабана открыта или не закрыта как следует. Просьба проверить обе крышки!
- *E90* - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети.

### 13.1 Введение

Прибор не запускается или останавливается во время работы.

Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. Таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, а на дисплее - высвечиваться коды ошибок:**



**ВНИМАНИЕ!**

Перед выполнением проверок выключите прибор.

### 13.2 Возможные неисправности

| Неисправность             | Возможное решение   |
|---------------------------|---|
| Программа не запускается. | Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания. |
|                           | Убедитесь, что крышка прибора закрыта.                                  |
|                           | Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден.              |
|                           | Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.                         |

| Неисправность  | Возможное решение   |
|--|---|
|  | Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.                                    |
|  | Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.   |
| В прибор не поступает как следует вода.                          | Убедитесь, что водопроводный кран открыт.   |
|  | Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.   |
|  | Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.   |
|  | Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».                                      |
|  | Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.  |
|  | Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.  |
| Прибор не набирает воду и тут же производит ее слив.             | Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко.                             |
| Прибор не сливает воду.  | Убедитесь, что сливная труба не засорена.   |
|  | Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.   |
|  | Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и очистка».                              |
|  | Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.   |
|  | Выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива.   |
|  | Если использовалась функция, в результате работы которой по окончании которой в баке остается вода, воспользуйтесь программой «Слив». |
| Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно. | Задайте программу отжима.   |
|  | Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и очистка».                              |

| Неисправность  | Возможное решение   |
|--|---|
|  | Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана разбалансировкой. |
| Вода на полу.  | Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют.  |
|  | Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.  |
|  | Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.                                      |
| Невозможно открыть крышку прибора.                   | Убедитесь, что программа стирки завершена.  |
|  | Если в барабане осталась вода, выберите программу с использованием слива или отжима.                                  |
| Прибор издает необычный шум.                         | Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раздел «Установка».   |
|  | Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. раздел «Установка».                               |
|  | Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.   |
| Цикл заканчивается быстрее, чем указано на дисплее.  | Прибор может изменить время стирки согласно конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели потребления».            |
| Цикл требует больше времени, чем указано на дисплее. | Несбалансированная загрузка белья увеличивает продолжительность работы. Такое поведение прибора является нормой.      |
| Результаты стирки неудовлетворительны.               | Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство.   |
|  | Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен.  |
|  | Убедитесь в правильности выбранной температуры.   |
|  | Уменьшите объем загрузки.   |
| Не удастся выбрать какой-либо режим.                 | Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую сенсорную кнопку/кнопки.  |

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.


Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.


## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| Расстояние  | Ширина/Высота/<br>Глубина/Общая<br>глубина                | 400 мм/ 890 мм/ 600 мм/ 600 мм        |
| Подключение к электросети   | Напряжение<br>Общая мощность<br>Предохранитель<br>Частота | 230 В<br>2200 Вт<br>10 А<br>50 Гц     |
| Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой.<br>Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги. |   | IPX4                                  |
| Давление в водопроводной сети   | Минимум<br>Максимум                                       | 0,5 бар (0,05 МПа)<br>8 бар (0,8 МПа) |
| Подключение воды <sup>1)</sup>  |   | Холодная вода                         |
| Максимальная загрузка   | Хлопок  | 6 кг                                  |
| Класс энергопотребления   |   | A+++                                  |
| Скорость отжима   | Максимум  | 1000 об/мин                           |

<sup>1)</sup> Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

## 15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Класс энергопотребления: A

Электролюкс Поланд Сполка з О.О.

улица Офиар Катыня, 5, PL-55-200 Олава

Польша



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



192973690-A-232014

