



|       |                            |                            |    |
|-------|----------------------------|----------------------------|----|
| <hr/> |                            | <hr/>                      |    |
| KK    | Жуғыш-кептіргіш машина     | Қолдану туралы нұсқаулары  | 2  |
| RU    | Стирально-сушильная машина | Инструкция по эксплуатации | 37 |

## МАЗМҰНЫ

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....                          | 4  |
| 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.....                   | 5  |
| 3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ.....                        | 7  |
| 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ.....                           | 7  |
| 5. БАҒДАРЛАМАЛАР.....                            | 9  |
| 6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ.....                         | 13 |
| 7. ФУНКЦИЯЛАР.....                               | 14 |
| 8. ПАРАМЕТРЛЕР.....                              | 17 |
| 9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН.....                | 17 |
| 10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ.....                        | 17 |
| 11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ.....      | 22 |
| 12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ..... | 23 |
| 13. АҚЫЛ-КЕҢЕС.....                              | 25 |
| 14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....                      | 27 |
| 15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....                        | 31 |
| 16. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ.....             | 34 |
| 17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....                        | 35 |

## СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.

Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

**Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:**



Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.



Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты



Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес



Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

## 1. ⚠ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап қойыңыз.

### 1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген адамдар не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы немесе құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе қолдануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- 3 жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
- Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Жуғыш заттардың барлығын балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық тұрғанда, балалар мен үй жануарларын алыс ұстаңыз.
- Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс.

### 1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Ең көп салмақ 9 кг көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).

- Судың жұмыс кезіндегі қысымы (ең аз және ең көп) 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) арасында болуға тиіс.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға (егер бар болса) кілем кедергі жасамауға тиіс.
- Құрылғыны жаңа түтіктер жинағын пайдаланып, су жүйесіне қосу керек. Ескі түтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Егер қуат сымына зақым келсе, қатерден сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.

## 2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

### 2.1 Орнату

- Орам материалдарының және тасымал тетіктерінің барлығын алыңыз.
- Тасымал тетіктерін сақтап қойыңыз. Құрылғыны қайта көшірген кезде, барабанды бұғаттап қою керек.
- Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын киіңіз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыны температурасы 0 °C градустан төмен немесе ауа-райы әсер ететін жерлерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.

- Құрылғы орнатылатын еденнің тегіс, орнықты, қызуға төзімді және таза болуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі тіректерін реттеңіз.
- Құрылғыны есігі толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.

### 2.2 Электртоғына қосу

- Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпарат тақтайшасындағы электр

параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.

- Көп тармақты адаптерлер мен ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірмеңіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Өрқашан ашасынан тартып суырыңыз.
- ҰБ мен Ирландияға ғана арналған: Құрылғының 13 А қуат ашасы бар. Егер қуат ашасының сақтандырғышын ауыстыру қажет болса 13 А ASTA (BS 1362) сақтандырғышты пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

## 2.3 Суға қосу

- Су қосылымы түтіктеріне ешбір зақым келтірмеңіз.
- Құрылғыны жаңа құбырларға немесе ұзақ уақыт қолданылмаған құбырларға жалғамай тұрып, суын тазарғанша ағызыңыз.
- Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз.

## 2.4 Пайдалану



### ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу, электр қатері, күйіп қалу және өрт қаупі, құрылғыны бүлдіріп алу қаупі бар.

- Бұл құрылғыны үйде ғана пайдаланыңыз.
- Жуғыш заттың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.
- Кірдегі темір заттардың барлығының алынғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды құю үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын керек-жарақтың түрін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.
- Бағдарлама жұмыс істеп тұрған кезде есіктің шынысына қол тигізбеңіз. Шыны ыстық болуы мүмкін.

## 2.5 Сервис

- Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.

## 2.6 Құрылғыны тастау




### ЕСКЕРТУ!

Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

## 3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

### 3.1 Құрылғының жалпы көрінісі

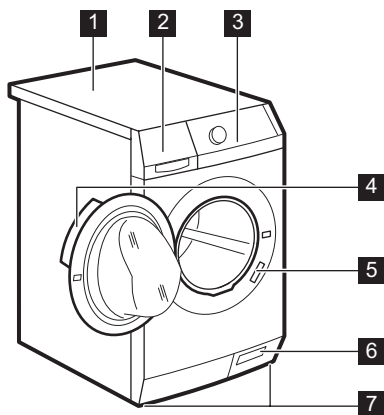

- 1 Жұмыс тақтасы
- 2 Жуғыш зат үлестіргіші
- 3 Басқару панелі
- 4 Есіктің тұтқасы
- 5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
- 6 Су төгетін сорғының сүзгісі
- 7 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған тірек

### 3.2 Орнатуға арналған жинақ (4055171146)


Уәкілетті дилерден алуға болады.

Егер құрылғыны плинтусқа орнатсаңыз, құрылғыны орнату тақтайшасына бекіту керек.

Керек-жарақтармен бірге берілген нұсқаулықты мұқият оқыңыз.

## 4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

### 4.1 Басқару панелінің сипаттамасы

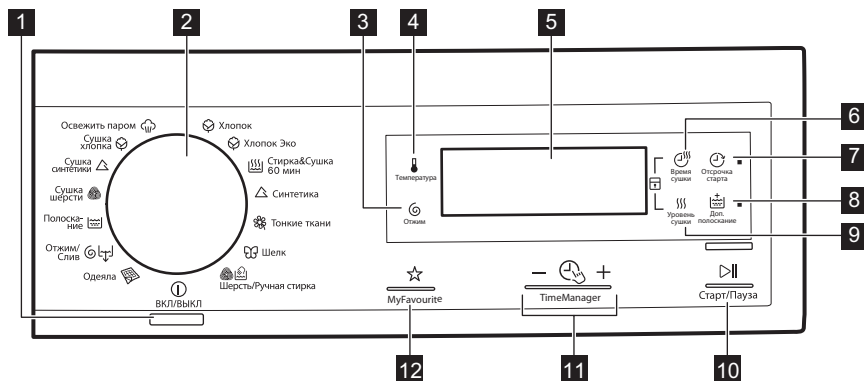


- 1 Қосу Өшіру түймешігі ① (ВКЛ/ВЫКЛ)

- 2 Бағдарлама түймешесі

- 3 Айналындыруды азайтатын сенсорлық перне ☺ (Отжим)
- 4 Температура сенсорлық пернесі 🌡 (Температура)
- 5 Дисплей
- 6 Кептіру уақытының сенсорлық пернесі ⌚ (Время сушки)
- 7 Кешіктіріп бастау сенсорлық пернесі ⌚ (Отсрочка старта)
- 8 Қосымша шаю сенсорлық пернесі 🌀 (Доп. полоскание)
- 9 Кептіру деңгейлерінің сенсорлық пернесі 🌀 (Уровень сушки)
- 10 Бастау/Үзіліс сенсорлық пернесі ▶|| (Старт/Пауза)
- 11 Таймер сенсорлық пернесі — ⌚ + (Time Manager)
- 12 Таңдаулы бағдарлама пернесі ☆ (My favourites)

## Дисплей

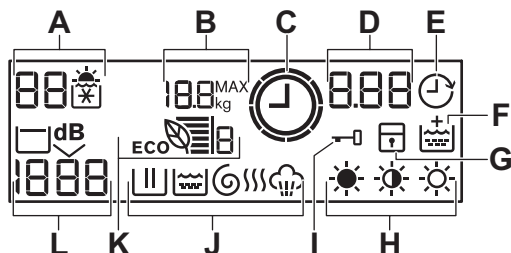

- A. Температура аумағы:
  - 88: Температура индикаторы
  - ☀: Суық су индикаторы
- B. 18.8<sup>MAX</sup> kg : Кірдің ең үлкен салмағы<sup>1)</sup>  
Бағдарламаны орнатқаннан кейін есік ашық тұрса осы индикатор жанады. Есікті жапқан кезде индикатор сөнеді.
- C. ⌚: Time Manager индикаторы
- D. Уақыт аумағы:
  - 125: Бағдарламаның ұзақтығы
  - 2h: Кешіктіріп бастау
  - E20: Ескерту кодтары
  - E 77: Ақаулық хабары
  - 0: Бағдарлама аяқталды.
- E. ⌚: Кешіктіріп бастау индикаторы
- F. 🌀: Тұрақты қосымша шаю индикаторы
- G. 🌀: Бала қауіпсіздігі құлпының индикаторы
- H. ☀, ☀, ☀: Құрғақтық деңгейінің индикаторлары
- I. 🌀: Есік құлыптаулы индикаторы
  - Белгіше көрсетіліп тұрғанда құрылғының есігін аша алмайсыз.
  - Есікті белгіше көрінбей кеткенде ғана аша аласыз.
- J. Жуу және кептіру индикаторлары:
  - 🌀: Жуу циклы
  - 🌀: Шаю циклы
  - ☺: Айналындыру циклы
  - 🌀: Кептіру циклы

<sup>1)</sup> есік ашық тұрған кезде ғана көрінеді.



-  Бу циклы



Бағдарлама орнатылған кезде, бағдарламаның циклдарына қатысты индикаторлардың барлығы жанады. Бағдарлама басталғанда, тек орындалып тұрған циклдің индикаторы ғана жыпылықтайды. Цикл аяқталған кезде циклдың индикаторы жанған қалпы тұрады. Бағдарлама аяқталғанда, соңғы циклдің белгішесі жанып тұрады.

К.  Eco Info индикаторы

Л. Айналыру аумағы:

-  : Айналыру жылдамдығының индикаторы
-  : Айналырмау индикаторы
-  : Шаюды кідірту индикаторы
-  : Өте шуылсыз режим индикаторы

## 5. БАҒДАРЛАМАЛАР

### 5.1 Бағдарлама кестесі

| Бағдарлама<br>Температура ауқымы                                                                                               | Ең үлкен<br>салмақ<br>Ең үлкен<br>айналыру<br>жылдамдығы | Бағдарлама сипаттамасы<br>(Кірдің салмағы және кірлеу<br>дәрежесі)                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Жуу бағдарламалары</b>                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                   |
| <br>Хлопок<br>90°C - Суық                     | 9 кг<br>1600 мин/айн                                     | <b>Ақ және түрлі-түсті мақта мата.</b><br>Қалыпты және шамалы ластанған кір.                                                                                      |
| <br>Хлопок Эко <sup>1)</sup><br>60°C - 40°C | 9 кг<br>1600 мин/айн                                     | <b>Ақ мақта мата және бояуы қанық<br/>мақта мата.</b> Қалыпты кірлеген. Қуатты<br>пайдалану азаяды және жуу<br>бағдарламасының уақыты ұзарады.                    |
| <br>Стирка&Сушка 60 мин<br>40°C - 30°C      | 1 кг<br>1200 мин/айн                                     | Аралас матадан (мақта мата және<br>синтетика заттар) жасалған аз<br>мөлшердегі заттарды жууға арналған,<br>жуу және кептіру циклынан тұратын<br>толық бағдарлама. |
| <br>Синтетика<br>60°C - Суық                | 4 кг<br>1200 мин/айн                                     | <b>Синтетика немесе аралас матадан<br/>жасалған заттар.</b> Қалыпты кірлеген.                                                                                     |

| Бағдарлама<br>Температура ауқымы                                                                                         | Ең үлкен<br>салмақ<br>Ең үлкен<br>айналдыру<br>жылдамдығы | Бағдарлама сипаттамасы<br>(Кірдің салмағы және кірлеу<br>дәрежесі)                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Тонкие ткани<br>40°C - Суық         | 4 кг<br>1200 мин/айн                                      | <b>Акрил, вискоза, полиэстер тәрізді<br/>биязы матадан жасалған заттар.</b><br>Қалыпты кірлеген.                                                                       |
| <br>Шелк<br>30°C                        | 1 кг<br>800 мин/айн                                       | <b>Жібек және аралас синтетикалық<br/>заттарға</b> арналған арнайы<br>бағдарлама.                                                                                      |
| <br>Шерсть/Ручная стирка<br>40°C - Суық | 2 кг<br>1200 мин/айн                                      | <b>«Қолмен жуу» белгісі бар нәзік<br/>маталар, машинамен жууға болатын<br/>жүн маталар және қолмен жууға<br/>болатын жүн маталар.<sup>2)</sup></b>                     |
| <br>Одеяла<br>60°C - 30°C               | 3 кг<br>800 мин/айн                                       | <b>Бір синтетикалық төсек жапқыш,<br/>көрпе, төсек жабдығы т.с.с. заттарды<br/>жууға арналған арнайы бағдарлама.</b>                                                   |
| <br>Отжим/Слив <sup>3)</sup>            | 9 кг<br>1600 мин/айн                                      | Кірді айналдыруға және барабандағы<br>суды төгуге арналған. <b>Барлық<br/>маталар.</b>                                                                                 |
| <br>Полоскание<br>Суық                  | 9 кг<br>1600 мин/айн                                      | Кірді шаюға және айналдыруға<br>арналған. <b>Барлық маталар</b> , жүн мата<br>мен өте нәзік матадан басқа.<br>Айналдыру жылдамдығын матаның<br>түріне қарай азайтыңыз. |
| <b>Кептіру бағдарламалары</b>                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                        |
| <br>Сушка шерсти                      | 1 кг                                                      | <b>Жүн матаны</b> кептіруге арналған<br>бағдарлама.                                                                                                                    |
| <br>Сушка синтетики                   | 3 кг                                                      | <b>Синтетикалық заттарды</b> кептіруге<br>арналған бағдарлама.                                                                                                         |
| <br>Сушка хлопка                      | 6 кг                                                      | <b>Мақта мата заттарды</b> кептіруге<br>арналған бағдарлама.                                                                                                           |
| <b>Бу бағдарламалары</b>                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                        |

| Бағдарлама<br>Температура ауқымы                                                                            | Ең үлкен<br>салмақ<br>Ең үлкен<br>айналдыру<br>жылдамдығы | Бағдарлама сипаттамасы<br>(Кірдің салмағы және кірлеу<br>дәрежесі)                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Освежить паром<br>40°C | 1,5 кг                                                    | Мақта мата және синтетика заттарға<br><b>арналған бу бағдарламасы.</b> Бұл цикл<br>кірдің бырысын жазуға көмектеседі. |

1) Мақта мата, үнемді бағдарламасы. Бұл бағдарлама 60°C градуспен жуатын, 9 кг салмаққа арналған, қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде ЕЕС 92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама. Жуу нәтижесін жақсарту және қуатты аз тұтыну үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жуу бағдарламасының уақыты ұзарады.

2) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айнамай тұрған сияқты немесе дұрыс айнамай тұрған сияқты көрінуі мүмкін. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.

3) Айналыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз жеткізіңіз. Егер Айналырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс істейді.

#### Бағдарлама опцияларының сәйкестігі

| Бағдарлама                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлопок                      | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
| Хлопок Эко                  | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
| Стирка&Сушка 60 мин         | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Синтетика                   | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
| Тонкие ткани               | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                  |
| Шелк                      | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Шерсть/Ручная стирка      | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Одеяла                    | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Отжим/Слив <sup>1)</sup>  | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Полоскание                | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                  |

1) Айналыру жылдамдығын орнатыңыз. Оның кірге сай келетініне жақсылап көз жеткізіңіз. Егер Айналырмау циклын орнатсаңыз, тек су төгу циклы ғана жұмыс істейді.

5.2 Автоматты түрде кептіру

| Құрғақтық деңгейі                                                                                                                                 | Матаның түрі                                                                                            | Салыным       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>Өте құрғақ</b><br>Сүлгі материалдарына арналған              | <b>Мақта мата және Зығыр мата</b><br>(монша халаттары, монша сүлгілері, т.с.с.)                         | 6 кг-ға дейін |
|                                                                                                                                                   | <b>Мақта мата және Зығыр мата</b><br>(монша халаттары, монша сүлгілері, т.с.с.)                         | 6 кг-ға дейін |
|                                                                                                                                                   | <b>Синтетика және аралас маталар</b><br>(джерпер, блуза, іш киімдер, тұрмыста пайдаланылатын жапқыштар) | 3 кг-ға дейін |
|                                                                                                                                                   | <b>Жібек маталар</b> (блуза, жейде, киім.)                                                              | 1 кг-ға дейін |
|  <b>Шкафқа<sup>1)</sup></b><br>Жинап қойылатын заттарға арналған | <b>Жүн мата</b> (жүн жемпір)                                                                            | 1 кг-ға дейін |
|                                                                                                                                                   | <b>Мақта мата және Зығыр мата</b><br>(ақжаймалар, үстел жапқыштар, жейделер т.с.с.)                     | 6 кг-ға дейін |
|                                                                                                                                                   | <b>Мақта мата және Зығыр мата</b><br>(ақжаймалар, үстел жапқыштар, жейделер т.с.с.)                     | 6 кг-ға дейін |

**1) Сынақтан өткізетін мекемеге арналған кеңестер** EN 50229 стандартына сай сынақты БІРІНШІ кептірілетін кірді салып, ең үлкен көрсетілген кептіру параметрлері бойынша, (кірдің құрамы EN61121 стандартына сай) АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын Мақта мата режиміне қойып орындау керек. ЕКІНШІ кептірілетін кірлерді қалған кірмен бірге, АВТ. ШКАФҚА бағдарламасын Мақта мата режиміне қойып орындау керек.

5.3 Уақыты қойылған кептіру циклы

| Құрғақтық деңгейі                                  | Матаның түрі                                                                    | Салмақ (кг) | Айналдыру жылдамдығы (айн/мин) | Ұсынылатын уақыт (мин) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Өте құрғақ</b><br>Сүлгі материалдарына арналған | <b>Мақта мата және Зығыр мата</b><br>(монша халаттары, монша сүлгілері, т.с.с.) | 6           | 1600                           | 220 - 240              |
|                                                    |                                                                                 | 4           | 1600                           | 140 - 160              |
|                                                    |                                                                                 | 2           | 1600                           | 100 - 110              |
| <b>Шкафқа</b><br>Жинап қойылатын заттарға арналған | <b>Мақта мата және Зығыр мата</b><br>(монша халаттары, монша сүлгілері, т.с.с.) | 6           | 1600                           | 210 - 230              |
|                                                    |                                                                                 | 4           | 1600                           | 130 - 150              |
|                                                    |                                                                                 | 2           | 1600                           | 90 - 100               |

| Құрғақтық деңгейі                                  | Матаның түрі                                                                                            | Салмақ (кг) | Айналдыру жылдамдығы (айн/мин) | Ұсынылатын уақыт (мин) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Шкафқа</b><br>Жинап қойылатын заттарға арналған | <b>Синтетика және аралас маталар</b><br>(джерпер, блуза, іш киімдер, тұрмыста пайдаланылатын жапқыштар) | 3           | 1200                           | 100 - 110              |
|                                                    |                                                                                                         | 1           | 1200                           | 40 - 50                |
|                                                    | <b>Жүн мата</b><br>(жүн мата джерперлер)                                                                | 1           | 1200                           | 110 - 130              |
|                                                    | <b>Жібек мата</b><br>(блуза, жейде, киім т.с.с.)                                                        | 1           | 1000                           | 80                     |
| <b>Үтіктеуге</b><br>Үтіктеуге жарамды              | <b>Мақта мата және Зығыр мата</b><br>(ақжаймалар, үстел жапқыштар, жейделер т.с.с.)                     | 6           | 1600                           | 150 - 170              |
|                                                    |                                                                                                         | 4           | 1600                           | 85 - 105               |
|                                                    |                                                                                                         | 2           | 1600                           | 55 - 65                |

#### 5.4 Woolmark Apparel Care - Көк



- Woolmark компаниясы бұл машинаның жүн матаны жуу бағдарламасын сертификаттаған, дегенмен бұл компанияның талабы бойынша «қолмен жуу» деген затбелгісі бар заттарды, осы кір жуғыш машинаны өндірушінің

нұсқауларын сақтап жуу керек.

Киімді кептіру және басқа нұсқауларды күтім көрсету белгісінен қараңыз. M1144

- Woolmark компаниясы бұл машинаның жүн матаны кептіру бағдарламасын сертификаттаған, дегенмен бұл компанияның талабы бойынша «қолмен жуу» деген затбелгісі бар заттарды, осы машинаны өндірушінің нұсқауларын сақтап кептіру керек. Киімге күтім көрсетуге қатысты басқа нұсқауларды киімге күтім көрсету белгісінен қараңыз. M1224

Ұлыбританияда, Ирландияда, Гонконг пен Индияда Woolmark белгісі - сертификатталған сауда белгісі болып табылады.

## 6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ



Осы кестеде жалпылама орташа мәндер көрсетілген. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері мен түрі, судың және қоршаған ортаның температурасы.



Бағдарлама басталған кезде бейнебетте кірдің ең көп мөлшеріне арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі. Жуу циклы кезінде бағдарлама ұзақтығы автоматты түрде есептеледі және салынған кірдің салмағы кірдің ең көп мөлшерінен аз болса барынша азаяды (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп мөлшері 9 кг болса, онда бағдарлама ұзақтығы 2 сағаттан асады; нақты салмақ 1 кг болса, бағдарлама ұзақтығы 1 сағатқа жетпейді). Құрылғы бағдарламаның нақты уақытын есептеп тұрғанда бейнебетте нүкте жыпылықтайды.

| Бағдарламалар                                                        | Салмақ (кг) | Қуат тұтыну (кВт/сағ) | Суды пайдалану (литр) | Бағдарламаның болжалды ұзақтығы (минут) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Мақта мата 60 °C                                                     | 9           | 1.6                   | 69                    | 168                                     |
| Хлопок Эко<br>Мақта мата, үнемді 60 °C<br>бағдарламасы <sup>1)</sup> | 9           | 1.05                  | 56                    | 244                                     |
| Мақта мата 40 °C                                                     | 9           | 1.0                   | 69                    | 164                                     |
| Синтетика 40 °C                                                      | 4           | 0.6                   | 48                    | 105                                     |
| Нәзік мата 40 °C                                                     | 4           | 0.7                   | 58                    | 86                                      |
| Жүн мата/Қолмен жуу 30 °C                                            | 2           | 0.35                  | 57                    | 61                                      |

<sup>1)</sup> 9 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы» қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде ЕЕС 92/75 стандарттарына сай берілген бағдарлама.

## 7. ФУНКЦИЯЛАР

### 7.1 Отжим ☉

Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру жылдамдығын азайтуға болады.

Бейнебетте орнатылған жылдамдықтың индикаторы көрсетіледі.

#### Қосымша айналдыру параметрлері: Айналдырмау

- Барлық айналдыру циклдарын алу үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Бұл параметрді өте нәзік маталар үшін орнатыңыз.
- Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.

- Бейнебетте — — — индикаторы пайда болады.

#### Шаюды кідірту

- Кірлер мыжылып қалмас үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу үшін суды төгу керек.
- Бейнебетте индикаторы пайда болады.



Суды төгу үшін "Бағдарламаның соңы" тарауын қараңыз.

## Өте шуылсыз

- Бұл параметрді барлық айналдыру циклдарын ажыратып, кірді шуылсыз режим бойынша жуу үшін орнатыңыз.
- Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.
- Жуу бағдарламасы аяқталғанда барабан ішінде су тұрады. Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу үшін суды төгу керек.
- Бейнебетте  $\text{dB}$  индикаторы пайда болады.



Суды төгу үшін  
"Бағдарламаның соңы"  
тарауын қараңыз.

## 7.2 Температура

Әдепкі температураны өзгерту үшін осы параметрді орнатыңыз.



индикаторы = суық су.

Бейнебетте орнатылған температура көрсетіледі.

## 7.3 Время сушки

Осы функцияның көмегімен матаны кептіретін уақытты орнатуға болады. Бейнебетте параметрдің орнатылған мәні көрсетіледі.

Осы сенсорлық түймешікті әр басқан сайын уақыт мәні 5 минутқа артып отырады.



Әр түрлі маталарға арнап түрлі уақыттарды орнату мүмкін емес.

## 7.4 Отсрочка старта

Осы параметрдің көмегімен бағдарламаны 30 минуттан 20 сағатқа дейін кешіктіріп бастауға болады.

Бейнебетте тиісті индикатор пайда болады.

## 7.5 Доп. полоскание

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін және суы тым тұщы жерлерде қолданыңыз.

Тиісті индикатор жанады.

## 7.6 Уровень сушки

Осы функцияның көмегімен кірдің автоматты құрғақтық деңгейін орнатуға болады. Бейнебетте орнатылған деңгейдің белгішесі көрсетіледі.

- ☀ Мақта мата заттарға арналған **Өте құрғақ** деңгей
- ☀ Мақта мата, синтетика, жүн және жібек маталарға арналған **Шкафқа** салуға болатын құрғақтық деңгейі
- ☀ Мақта мата заттарға арналған **Үтіктеуге** болатын құрғақтық деңгейі

## 7.7 Таймер

Жуу бағдарламасын орнатқан кезде бейнебетте әдепкі уақыт көрсетіледі.

Бағдарламаның уақытын азайту немесе көбейту үшін — немесе + түймешігін басыңыз.

Таймер функциясы кестеде көрсетілген бағдарламаларда ғана жұмыс істейді.

| Индикатор | ☀ | △ | ✿ | Хлопок Эко | 1) | 1) |
|-----------|---|---|---|------------|----|----|
| 🕒 2)      | ■ | ■ |   | ■          |    |    |
| 🕒         | ■ | ■ | ■ | ■          | ■  | ■  |
| 🕒         | ■ | ■ |   | ■          |    |    |

| Индикатор                                                                            |  |  |  | Хлопок Эко |  1) |  1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■          | ■                                                                                    | ■                                                                                    |
|     | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |            | ■                                                                                    |                                                                                      |
|     | ■ 3)                                                                              | ■ 3)                                                                              | ■                                                                                 |            | ■ 3)                                                                                 | ■                                                                                    |
|     | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |            | ■                                                                                    |                                                                                      |
|  4) | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■ 3)                                                                              | ■ 3)       | ■                                                                                    | ■ 3)                                                                                 |

1) Қол жетімді болса.

2) Ең қысқа: кірді жаңартуға арналған.

3) Бағдарламаның әдепкі уақыты.

4) Ең ұзақ: Бағдарламаның ұзақтығын баяу көбейткен кезде пайдаланылатын қуат мөлшері азаяды.

Оңтайландырылған қыздыру циклы пайдаланылатын қуат мөлшерін азайтады және ұзақ бағдарламаны қолданғанда, жуу нәтижесі өзгермейді (әсіресе қалыпты кірлеген кірлерде).

 Эко ақпараты

Эко инфо жолақтары (мақта мата және синтетика бағдарламаларда ғана бар) жуу бағдарламасының қуатты үнемдеу жағынан тиімділігін көрсетеді:

- 6 жолақ: жуу бағдарламасының жұмысын барынша тиімді етуге арналған ең тиімді параметр.
- 1 жолақ: тиімділігі ең аз параметр.

Егер жуу бағдарламасының уақытын өзгертсеңіз (Уақыт басқарушысын қараңыз) және жуу температурасы мен кірдің салмағын өзгертсеңіз, Эко инфо жолақтарының саны өзгереді. Жуу бағдарламасының жұмысын тиімді ету үшін жолақтардың саны көбеюге тиіс:

- Егер бағдарламаның уақытын ұзартсаңыз, Эко инфо

жолақтарының саны артады. Жуу бағдарламасының уақытын ұзартқан кезде құрылғы тұрақты жұмыс істейді де, қуат аз пайдаланылады.

- Егер жуу температурасын азайтсаңыз, Эко инфо жолақтарының саны артады.

### Ең тиімді параметрді орнату бойынша ақыл-кеңес:

-  немесе  Уақыт басқарушысы индикаторларын орнатыңыз.
- Төмендеу жуу температурасын орнатыңыз.
- Алдын ала жуу параметрін орнатпаңыз.

## 7.8 My favourites ☆

Осы параметрдің көмегімен таңдаулы бағдарлама мен параметрлерді жадыда сақтауға болады.

Кешіктіріп бастау функциясын MyFavourite параметрімен бірге жадыға сақтау мүмкін емес.

### Бағдарламаны жадыда қалай сақтау керек

1. Құрылғыны іске қосу үшін ① түймешігін басыңыз.
2. Бағдарламаны және жадыда сақтағыңыз келген параметрлерді орнатыңыз.
3. MyFavourite түймешігін бейнебетте "MEM" жазуы пайда болғанша басыңыз.

### Жадыдағы бағдарламаны қалай орнату керек

1. Құрылғыны іске қосу үшін ① түймешігін басыңыз.
2. MyFavourite түймешігін қысқа басыңыз.



Кешіктіріп бастау функциясы жадыда сақталмаған.



## 8. ПАРАМЕТРЛЕР

### 8.1 Бала қауіпсіздігінің құралы



Осы функцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.

- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін **Время сушки** және **Уровень сушки** түймешіктерін **индикаторы жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.**

Мына параметрді қосуға болады:

- түймешігін басқаннан кейін: функциялар мен бағдарлама тетігі бұғатталады.
- түймешігін баспайынша: құрылғы іске қосылмайды.

### 8.2 Тұрақты қосымша шаю

Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама орнатқан кезде қосымша шаю циклі тұрақты орнатылып тұрады.

- Осы функцияны **іске қосу/ажырату** үшін **Отсрочка старта** және **Время сушки** түймешіктерін **индикаторы жанғанша/сөнгенше қатар басыңыз.**

### 8.3 Дыбыстық сигналдар

Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда қосылады:

- Бағдарлама аяқталғанда.
- Құрылғыда ақау бар кезде.

Дыбыстық сигналдарды **сөндіру/қосу** үшін **Доп.** **полоскание** және **Уровень сушки** түймешіктерін 6 секунд қатар басыңыз.



Егер дыбыстық сигналдарды сөндірсеңіз, олар құрылғыда ақау пайда болған кезде қосыла береді.

## 9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

1. Жуу циклына арналған бөлікке шамалы жуғыш зат салыңыз.
2. Мақта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температураға қойып ешбір кір салмай жуыңыз.

Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің барлығын кетіреді.

## 10. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



### ЕСКЕРТУ!


Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 10.1 Кірді салу

1. Құрылғының есігін ашыңыз
2. Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
3. Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкілеңіз.

Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз.

4. Есікті нығыздап жабыңыз.

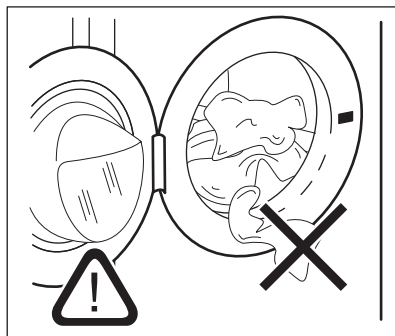


**АБАЙЛАҢЫЗ**

Тығыздағыш пен есіктің арасына ешбір кір қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге нұқсан келуі мүмкін.

## 10.2 Жуғыш зат пен үстемелерді пайдалану

1. Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
2. Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты бөліктерге салыңыз.

3. Жуғыш зат үлестіргішті абайлап жабыңыз

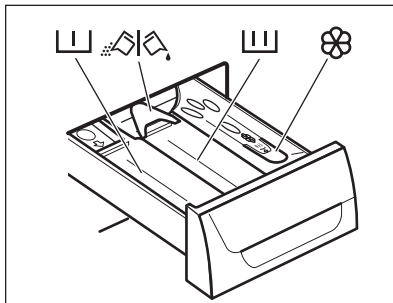

## 10.3 Жуғыш зат салынатын бөліктер

**АБАЙЛАҢЫЗ**


Кір жуғыш машинаға арнайы жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз.



Жуғыш заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.

|                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Алдын ала жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.             |
|    | Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.                       |
|    | Сұйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмсартқыш, крахмал). |
|  | Ұнтақ немесе сұйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.              |

## 10.4 Сұйық немесе ұнтақ жуғыш зат

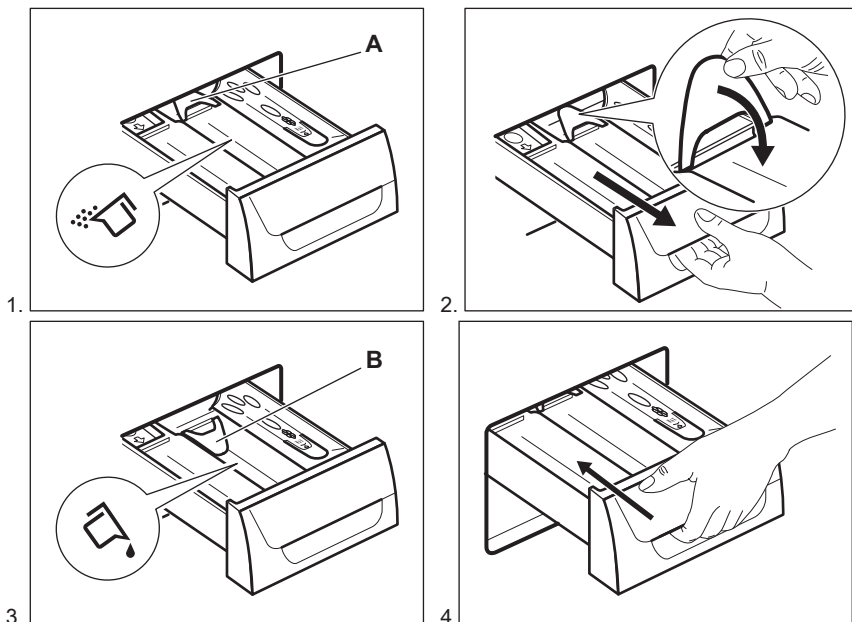

- **A** қалпы ұнтақ жуғыш затқа арналған (зауыттық бапталым).
- **B** - сұйық жуғыш затқа арналған.



### Сұйық жуғыш затты пайдаланған кезде:

- Қоймалжың немесе қою сұйық жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Сұйық жуғыш затты ең жоғары деңгейден асырып салмаңыз.
- Алдын ала жуу циклын орнатпаңыз.
- Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.

## 10.5 Құрылғыны іске қосу

Құрылғыны қосу немесе сөндіру үшін

① түймешігін басыңыз. Құрылғы іске қосылған кезде дыбыстық сигнал естіледі.

## 10.6 Бағдарламаны орнату

1. Бағдарлама тетігін бұрап, жуу бағдарламасын орнатыңыз:
  - Тиісті бағдарламаның индикаторы жанады.
  - ►|| индикаторы жыпылықтайды.

- Бейнебетте Таймердің деңгейі, бағдарламаның уақыты және бағдарлама циклдарының индикаторлары көрсетіледі.
2. Қажет болса, температураны, айналдыру жылдамдығын, цикл ұзақтығын өзгертіңіз немесе қолжетімді параметрлерді қосыңыз. Параметрді қосқан кезде орнатылған параметрдің индикаторы жанады.



Егер қате орнатып қойсаңыз, бейнебетте EGG көрсетіледі.

## 10.7 Кешіктіріп бастау функциясы жоқ бағдарламаны бастау

▷|| түймешігін басыңыз.

- ▷|| индикаторы жыпылықтауын тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
- Бейнебетте  индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Бағдарлама басталады да, есік құлыпталып, дисплейде  индикаторы көрсетіледі.



Егер индикатор  жыпылықтаса, есік бекітіліп жатыр.

Индикатор  бірнеше рет жыпылықтағаннан кейін дисплейде ескерту хабары пайда болса, есіктің дұрыс жабылмағанын (толық ақпаратты Ақаулықты түзету тарауынан қараңыз) көрсетеді.

- Құрылғыға су құйылған кезде су төгетін сорғы шамалы уақыт жұмыс істейді.



Бағдарлама басталғаннан кейін шамамен 15 минуттан кейін:

- Құрылғы бағдарламаның ұзақтығын автоматты түрде кірдің ластану деңгейіне сай келтіріп реттейді.
- Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.

## 10.8 Кешіктіріп бастау функциясы бар бағдарламаны бастау

-  түймешігін бейнебетте орнатқыңыз келген кешіктіріп

бастау уақыты көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

Бейнебетте тиісті индикатор жанады.

- ▷|| түймешігін басыңыз:

- Құрылғы кері санай бастайды.
- Есік бекітіледі, дисплейде  индикаторы пайда болады. Егер индикатор  жыпылықтаса, есік бекітіліп жатыр. Индикатор  бірнеше рет жыпылықтағаннан кейін дисплейде ескерту хабары пайда болса, есіктің дұрыс жабылмағанын (толық ақпаратты Ақаулықты түзету тарауынан қараңыз) көрсетеді.
- Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама автоматты түрде басталады.



Орнатылған кері санақ мәнін ▷|| түймешігін баспай тұрып болдырмауға немесе өзгертуге болады. Кешіктіріп бастау функциясын болдырмау үшін:

- Құрылғыны кідірту үшін ▷|| түймешігін басыңыз.
-  түймешігін дисплейде  пайда болғанша басыңыз.
- Бағдарламаны дереу бастау үшін ▷|| түймешігін қайта басыңыз.

## 10.9 Бағдарламаны кідірту және параметрлерді өзгерту

Кей функцияларды ғана басталмай тұрып өзгертуге болады.

- ▷|| түймешігін басыңыз. Индикатор жыпылықтайды.
- Функцияларды өзгертіңіз.
- ▷|| түймешігін қайта басыңыз. Бағдарлама жалғасады.

## 10.10 Жұмыс істеп тұрған бағдарламаны болдырмау

1. Бағдарламаны біржола тоқтатып құрылғыны сөндіру үшін ① түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
2. Құрылғыны іске қосу үшін осы түймешікті қайта басыңыз. Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.



Жаңа бағдарламаны бастау алдында құрылғының суы төгіледі. Бұл жағдайда, жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың әлі бар екеніне көз жеткізіңіз, егер жоқ болса қайтадан толтырыңыз.

## 10.11 Есікті ашу



### АБАЙЛАҢЫЗ

Егер барабанның ішіндегі температура мен судың деңгейі өте жоғары болса және барабан әлі айналып тұрса, есік ашылмайды.

Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының

есігі бекітіліп, бейнебеттен индикаторы көрсетіліп тұрады.

**Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау режимі жұмыс істеп тұрғанда құрылғыны ашу:**

1. Құрылғыны кідірту үшін түймешігін басыңыз.
2. Есік бұғаттаулы индикаторы сөнгенше күтіңіз.
3. Есікті ашыңыз.
4. Есікті жауып, түймешігін қайта басыңыз.

Бағдарлама немесе кешіктіріп бастау функциясы жалғасады.

## 10.12 Бағдарламаның соңы

- Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.

- Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы тұрса).
- Бейнебетте жанады.
- Старт/Пауза индикаторы сөнеді.
- Есік құлпының индикаторы сөнеді.
- Есікті ашуға болады.
- Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Судың шүмегін жабыңыз.
- Құрылғыны сөндіру үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
- Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл ашып қойыңыз.

### Жуу бағдарламасы аяқталды, бірақ барабанда су тұр:

- Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл-мезгіл айналып тұрады.
- Есік бұғаттаулы индикаторы жанып тұр. Есік құлыпталып тұрады.
- Есікті ашу үшін суды төгу керек.

### Суды төгу үшін:

1. түймешігін басыңыз. Құрылғы суды төгеді де, айналдыру кезеңін орындайды.
2. Құрылғыны суды ғана төгетін етіп баптау үшін — — параметрін орнатыңыз. Қажет болса, айналдыру жылдамдығын азайтыңыз.
3. Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы индикаторы көрінбей кеткенде есікті ашуға болады.
4. Құрылғыны сөндіру үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймешігін бірнеше секунд басыңыз.



Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін суды автоматты түрде төгеді және айналдырады (Жүн мата бағдарламаларынан басқа бағдарламаларда).

## 10.13 АВТ. Күту опциясы

Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін бірнеше минуттан кейін құрылғыны

сөндірмесеңіз, қуатты үнемдеу режимі іске қосылады.

Қуатты үнемдеу режимі құрылғы күту режимінде тұрған кезде пайдаланылатын қуат мөлшерін азайтуға көмектеседі.

- Барлық индикаторлар мен бейнебет сөнеді.

-  индикаторы баяу жыпылықтайды.
- Қуатты үнемдеу режимін ажырату үшін параметрлердің бірін басыңыз.

## 11. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ТЕК КЕПТІРУ



### ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 11.1 Кептіру циклын орнату



### ЕСКЕРТУ!

Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.

1. Құрылғыны қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.
3. Бағдарлама тетігін кірлерді кептіретін бағдарламаға бұраңыз. Бейнебетте кептіру индикаторы

 пайда болады.



Жақсы кептіру нәтижелеріне жету үшін пайдаланушы нұсқаулығында ұсынылған, кірдің ең көп кептірілетін мөлшерінен асыруға **болмайды**. Орнатылған бағдарламаның автоматты жылдамдығынан аз айналдыру жылдамдығын орнатуға **болмайды**.

- : Мақта мата заттарды ҮТІКТЕУГЕ болатын құрғақтық деңгейі
- : Мақта мата, синтетика, жібек және жүн маталарға арналған ШКАФҚА салуға болатын құрғақтық деңгейі
- : Мақта мата заттарды ӨТЕ ҚҰРҒАҚ етіп кептіретін құрғақтық деңгейі

Бейнебетте әдепкі кір салынымы салмағының негізінде есептелген уақыт мәні көрсетіледі. Егер кірдің мөлшері әдепкі мөлшерден көп немесе аз болса, цикл орындалып тұрғанда құрылғы уақыт мәнін автоматты түрде реттейді.

2. Бағдарламаны бастау үшін  түймешігін басыңыз.

Бейнебетте "есік құлыптаулы"  индикаторы көрсетіледі. Кептіру индикаторы  жыпылықтай бастайды.



Кез келген кірдің түріне арнап, барлық құрғақтық деңгейлерін орнату мүмкін емес.

### 11.3 Уақыты қойылған кептіру циклы

Кірді уақыты қолдан қойылған кептіру циклымен де кептіруге болады:

### 11.2 Автоматты деңгейлерде кептіру

Кірді алдын ала қойылған құрғақтық деңгейлерінде кептіруге болады:

1. Бейнебетте құрғақтық деңгейлерінің біреуінің индикаторы көрсетілгенше  түймешігін қайта-қайта басыңыз:

1. Уақыт мәнін орнату үшін  түймешігін қайта-қайта басыңыз («Уақыты қойылған кептіру бағдарламалары» кестесін қараңыз).

- Бейнебетте 10 минут көрсетіледі. Осы сенсорлық түймешікті әр басқан сайын уақыт мәні 5 минутқа артып отырады.
- Бейнебетте орнатылған уақыт мәні көрсетіледі: мысалы – 40.
- Бірнеше секундтан кейін бейнебетте жаңа уақыт мәні көрсетіледі: 43. Құрылғы мыжылып қалудан сақтау және салқындату циклдарының уақыттарын да есептеп шығарады.

2. Бағдарламаны бастау үшін  түймешігін басыңыз.
- Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт мәні көрсетіліп тұрады.
  - Кептіру индикаторы  жыпылықтай бастайды.
  - Бейнебетте "есік құлыптаулы"  индикаторы көрсетіледі.



Егер 10 минуттық кептіру циклын ғана орнатсаңыз, құрылғы тек салқындату циклын орындайды. Кір жеткілікті түрде кеппесе, қайта қысқа кептіру уақытын орнатыңыз.

## 11.4 Кептіру бағдарламасының аяқталуы

Құрылғы автоматты түрде тоқтайды.

- Дыбыстық сигналдар (егер қосылып тұрса) естіледі.
- Бейнебетте  жанады.
-  индикаторы сөнеді.
- Кептіру циклының соңғы минуттарында құрылғы салқындату және мыжылудан сақтау циклын орындайды. Есік әлі құлыптаулы.

Есік бекітулі белгісі  бейнебеттен көрінбей кеткенде, есікті аша беруге болады.

1. Құрылғыны сөндіру үшін ① түймешігін бірнеше секунд басыңыз.

Бағдарлама аяқталғаннан кейін бірнеше минут өткен соң, қуат үнемдеу функциясы құрылғыны автоматты түрде сөндіреді.

2. Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
3. Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл ашып қойыңыз.
4. Судың шүмегін жабыңыз.

## 12. КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ - ЖУУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ



### ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 12.1 Нон-Стоп бағдарламасы

1. Құрылғыны қосу үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
2. Кірді бір-бірден салыңыз.



Жақсы кептіру нәтижелеріне жету үшін пайдаланушы нұсқаулығында ұсынылған, кірдің ең көп кептірілетін мөлшерінен асыруға **болмайды**. Орнатылған бағдарламаның автоматты жылдамдығынан аз айналдыру жылдамдығын орнатуға **болмайды**.

3. Жуғыш зат пен үстемелерді тиісті бөліктерге салыңыз.
4. Бағдарлама тетігін жуу бағдарламасына бұраңыз.

Бейнебетте әр түрлі жуу циклдарының индикаторлары көрсетіледі.

5. Қолжетімді функцияларды орнатыңыз.

## 12.2 Жуу және автоматты түрде кептіру

1. Бейнебетте құрғақтық деңгейлерінің біреуінің индикаторы көрсетілгенше **|||** түймешігін қайта-қайта басыңыз:

- : Мақта мата заттарды ҮТІКТЕУГЕ болатын құрғақтық деңгейі
- : Мақта мата, синтетика, жүн және жібек маталарға арналған ШКАФҚА салуға болатын құрғақтық деңгейі
- : Мақта мата заттарды ӨТЕ ҚҰРҒАҚ етіп кептіретін құрғақтық деңгейі

Бейнебетте **|||** индикаторы пайда болады. Бейнебетте көрсетілген уақыт мәні, кір салынымының әдепкі салмағының негізінде есептелген жуу циклының + кептіру циклдарының ұзақтығынан тұрады.



Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы жуылатын және кептірілетін заттар үшін өте төмен жылдамдық мәнін орнатуға жол бермейді.

2. Бағдарламаны бастау үшін түймешігін басыңыз.

Бейнебетте орнатылған құрғақтық деңгейі көрсетіліп тұрады.

Есік бекітулі индикаторы жанады. Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт мәні көрсетіліп тұрады.



Кептіру циклының соңғы минуттарында құрылғы мыжылудан сақтау және салқындату циклдарын орындайды.

## 12.3 Жуу және уақыты қойылған циклмен кептіру

Кірді жақсы кептіру үшін құрылғы жуылатын және кептірілетін заттар үшін өте төмен жылдамдық мәнін орнатуға жол бермейді.

1. Кептіру уақытының мәнін орнату үшін түймешігін басыңыз. Бейнебетте 10 минут көрсетіледі.

Бейнебетте **|||** индикаторы жанады. Бейнебетте орнатылған кептіру уақытының мәні көрсетіледі, мысалы:

**40**. Бірнеше секундтан кейін бейнебетте жуу және кептіру (жуу + кептіру + мыжылудан сақтау + салқындату циклдары) циклдарының уақытынан тұратын аяқтау уақытының мәні **203** көрсетіледі.



Егер жуғаннан кейін 10 минуттық кептіру уақытын ғана орнатсаңыз, құрылғы мыжылудан сақтау және салқындату циклдарын да қоса есептейді.

2. Бағдарламаны бастау үшін түймешігін басыңыз.

Бейнебетте индикаторы жанады. Есік құлыпталған. Бейнебетте жиі-жиі жаңа уақыт мәні көрсетіліп тұрады.

## 12.4 Бағдарламаның аяқталуы

Құрылғы автоматты түрде тоқтайды. Дыбыстық сигналдар (егер қосылып тұрса) естіледі. Қосымша ақпаратты алдыңғы тараудың «Кептіру бағдарламасының соңында» тармағынан қараңыз.

1. Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
2. Зең және иіс пайда болмас үшін есікті сәл ашып қойыңыз.

## 12.5 Маталардың түгі

Жуу және/немесе кептіру циклы кезінде кейбір кірлердің (мысалы, жөкенің, жүн матаның, мақта мата жейденің) түгі шығуы мүмкін.

Осындай түк немесе мамық келесі цикл кезінде кірге жабысып қалуы мүмкін.

Техникалық маталардың түктері бұдан да көп шығады.



Кірге түк жабысып қалуға жол бермеу үшін мына ұсыныстарды орындаңыз:

- Ашық түсті киімдерді (жаңа жөке, жүн мата, мақта-мата жейде) жуып-кептіріп болғаннан кейін, баран түсті маталарды, немесе керісінше баран маталардан кейін ашық түсті маталарды жумаңыз.
- Бұндай маталарды алғаш рет жуып болғаннан кейін ашық ауаға шығарып кептіру керек.
- Су төгу сүзгісін тазалау үшін.
- Кептіру циклынан кейін бос барабанды, тығыздағыш пен есікті дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

## 12.6 Заттағы мамықты қалай кетіруге болады

Барабанның ішіндегі қыл-қыбырды тазалау үшін арнайы бағдарламаны орнатыңыз:

1. Барабанды босатыңыз.
2. Барабанды, тығыздағыш пен есікті дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
3. Шаю бағдарламасын орнатыңыз.
4. Тазалау функциясын қосу үшін Отсрочка старта және Уровень сушки түймешігін бейнебетте **CLE** пайда болғанша қатар басыңыз.
5. Бағдарламаны бастау үшін ▷|| түймешігін басыңыз.

# 13. АҚЫЛ-КЕҢЕС

## 13.1 Кір салу

- Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жүн мата.
- Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ және түрлі-түсті заттарды бірге жумаңыз.
- Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға кеңес береміз.
- Жастық қаптарының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктерді салыңыз. Белбеулерді байлаңыз.
- Қалталарды босатып, оралған заттарды ашыңыз.
- Көп қабатты матадан жасалған, жүн матадан жасалған немесе сурет салынған киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қатты дақтарды кетіріңіз.
- Өте кір дақтарды арнайы жуғыш затпен жуыңыз.
- Перделерді абайлап жуыңыз. Ілгектерін алыңыз немесе

перделерді кір жуатын торға немесе жастықтың тысына салыңыз.

- Шашақтары бар немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда жумаңыз. Кішкене заттарды жуу үшін (мысалы, сым өткізілген төс тартқыш, белдіктер, колготкилер, т.с.с.) кір жууға арналған торды пайдаланыңыз.
- Кір өте аз салынса, айналдыру циклі кезінде теңгерімді сақтауға қатысты мәселе орын алуы мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, қайта айналдыра бастаңыз.

## 13.2 Оңай кетпейтін дақтар

Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткіліксіз болады.

Бұл дақтарды кірді құрылғыға салмай тұрып алдын ала тазалауды ұсынамыз.

Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ кетіргішті қолданыңыз.

### 13.3 Жуғыш заттар мен үстемелер

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз:
  - матаның барлық түрлеріне арналған ұнтақ жуғыштар,
  - нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен жүн тоқымаларға арналған ұнтақ жуғыштар,
  - матаның барлық түрлеріне не тек жүн матаға арналған, төмен температурада жуатын бағдарламаларға (ең көбі 60 °C) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Әр түрлі жуғыш заттарды араластырмаңыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
- Осы заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Матаның түріне және түсіне, бағдарламаның температурасы мен кірдің деңгейіне сай келетін құралдарды қолданыңыз.
- Егер құрылғының жуғыш зат үлестіргішінде мөлшерлегіш құрал (жуғыш зат өндірушісі қамтамасыз етеді) болмаса, мөлшерлегіш шарикті қолданыңыз.

### 13.4 Қоршаған ортаға қатысты ескерім

- Қалыпты кірлеген кірді алдын ала жуу циклі жоқ бағдарламаны қолданып жуыңыз.
- Жуу бағдарламасын әрқашан кірді макс. рұқсат етілетін мөлшерде салғаннан кейін бастаңыз.
- Төмен температурада жуатын бағдарламаны таңдаған кезде, қажет болса дақ кетіргішті қолданыңыз.
- Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың кермектігін тексеріңіз. "Судың кермектігі" тарауын қараңыз.

### 13.5 Су кермектігі

Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың кермектігін білу үшін су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

### 13.6 Кептіруге қатысты ақыл-кеңес

#### Кептіру циклын дайындаңыз

- Су құятын шүмекті ашыңыз.
- Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты Орнату тарауынан қараңыз.
- Кептіру бағдарламаларымен кептіруге болатын кірдің ең үлкен салмағын, кептіру бағдарламалары кестесінен қараңыз.

### 13.7 Кептіруге болмайтын заттар

#### Бұл кір үшін кептіру бағдарламасын орнатпаңыз:

- Өте нәзік заттар үшін.
- Синтетика перделер.
- Темір заттар тағылған киімдер.
- Нейлон шұлықтар.
- Көрпелер.
- Төсек жапқыштар.
- Сырма көрпе.
- Анорак.
- Саяхатқа арналған қап төсектер
- Шаш спрейі, тырнақ бояуын тазалағыш немесе сол сияқты заттың қалдығы бар маталар.
- Көбікті резеңке немесе сол сияқты бөліктері бар киімдер.

### 13.8 Киімнің затбелгілері

Кірді кептіргенде өндірушінің затбелгіде көрсеткен нұсқауларын орындаңыз:

-  = Кептіргіш машинада кептіруге болады
-  = Жоғары температурада кептіру циклы
-  = Азайтылған температурада кептіру циклы
-  = Кептіргіш машинада кептіруге болмайды.

### 13.9 Кептіру циклының уақыты

Кептіру уақыты мына жағдайларға байланысты өзгереді:

- соңғы айналдыру циклының жылдамдығы
- құрғақтық деңгейі
- кірдің түрі
- кір салынымының салмағы

### 13.10 Қосымша кептіру

Кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін кір әлі де дымқыл болса, қысқа кептіру циклын қайта орнатыңыз.



**ЕСКЕРТУ!**  
Матаның қыжымданып немесе киімнің отырып қалуына жол бермеу үшін, кірді өте қатты кептірмеңіз.

### 13.11 Жалпы ақыл-кеңестер

**Орташа** кептіру уақыттарын "Кептіру бағдарламалары" кестесінен қараңыз. Кірді барынша дұрыс кептіруге тәжірибе көмектеседі. Бұрынғы кептіру циклдарының уақыттарын жазып алыңыз.

Кептіру циклының соңында статикалық тоқ болмас үшін:

1. Жуу циклы кезінде мата жақсартқышты пайдаланыңыз.
2. Кір кептіргіш машиналарға арналған арнайы мата жақсартқыштарды пайдаланыңыз.

Кептіру бағдарламасы аяқталған кезде кірді жылдам алыңыз.

## 14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ



**ЕСКЕРТУ!**  
Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 14.1 Сыртын тазалау

Құрылғыны сабын мен жылы суды ғана қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін әбден құрғатыңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ**  
Спирт, еріткіш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

### 14.2 Қақты тазалау

Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинаға арналған қақ тазалайтын құралды қолдануды ұсынамыз.

Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш машиналарға арналған арнайы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай тұрғанда орындаңыз.




Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.

### 14.3 Тазалап жуу

Төмен температура бағдарламаларын қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат қалып қоюы мүмкін. Құрылғыға күтім көрсету үшін уақытылы жуыңыз. Ол үшін:

- Барабаннан кірді алыңыз.
- Мақта мата жууға арналған бағдарламаны, шамалы жуғыш зат салып ең жоғары температураға қойып орнатыңыз.


## 14.4 Есік тығыздағышы

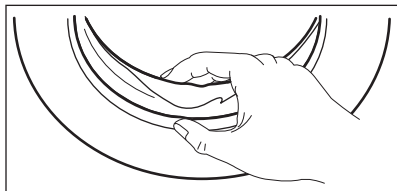


Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.

## 14.5 Жуғыш зат үлестіргішін тазалау


1.

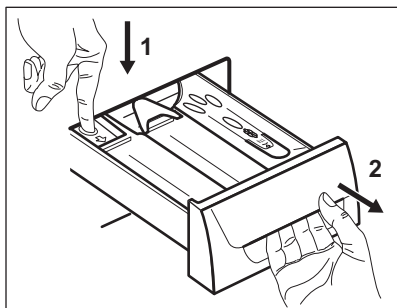


2.

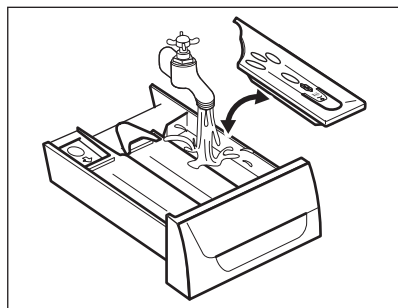

3.

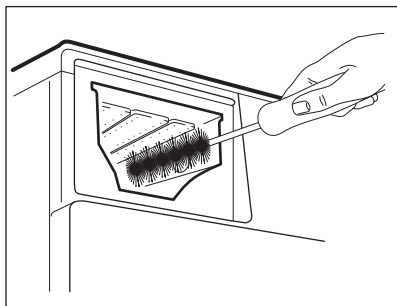

4.

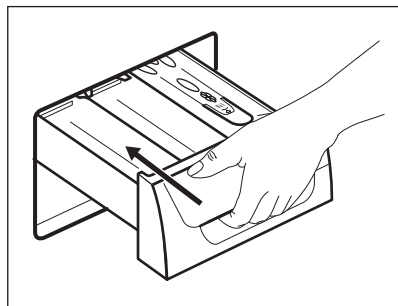


## 14.6 Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалау




Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз.


1.

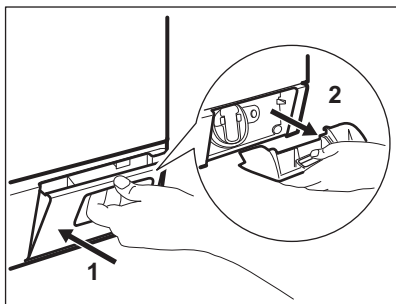


2.

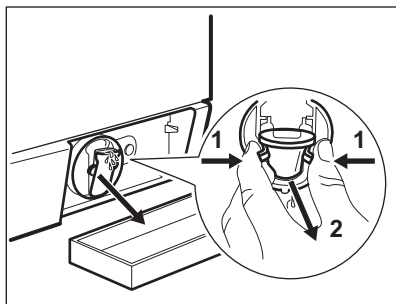


3.

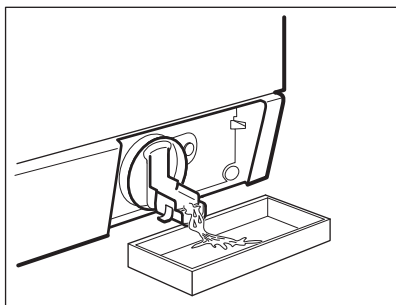


4.

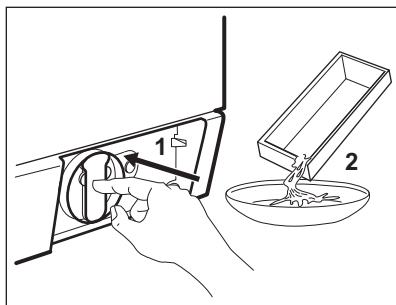


5.

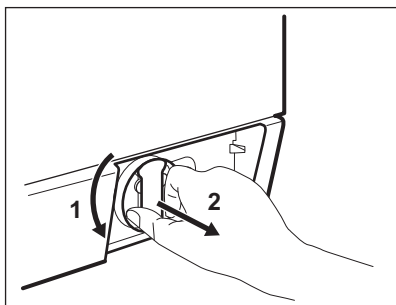


6.

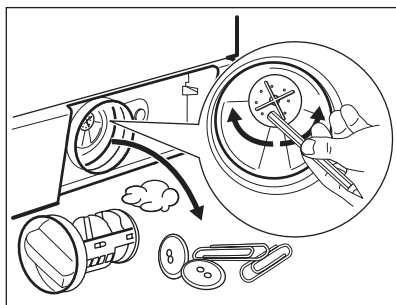


7.

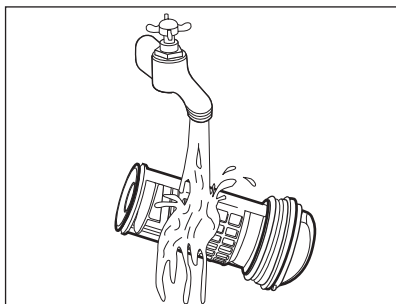

8.

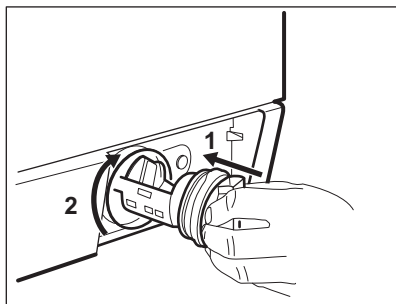


9.

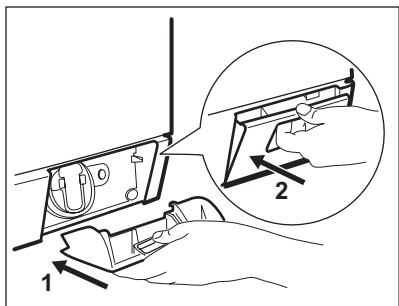


### 14.7 Су құятын түтіктің және клапанның сүзгісін тазалау


1.

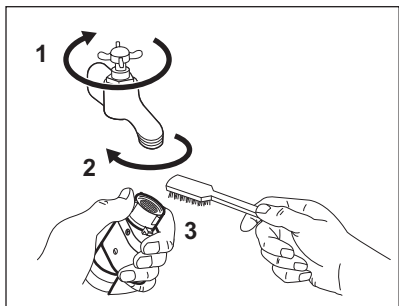


2.

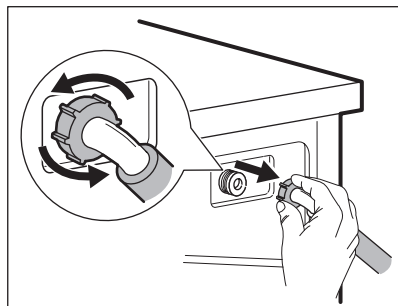

3.

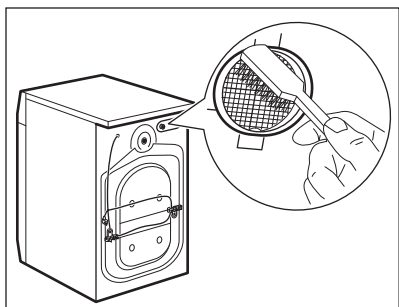

4.

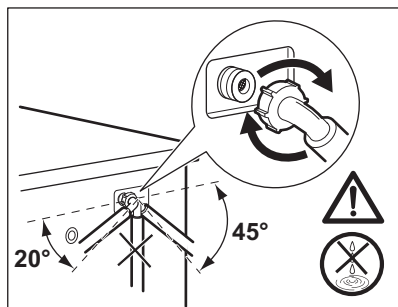

### 14.8 Суды тосын жағдайда төгу

Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге алмайды.

Бұндай жағдай орын алса, 'Су төгетін сүзгіні тазалау' тарауындағы (1) бастап (9) дейінгі қадамдарды орындаңыз. Қажет болса, сорғыны тазалаңыз.

Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске қосу керек:

1. Суды төтенше жағдайда төгетін тәсілмен төккеннен кейін, су төгетін жүйені қайта іске қосу керек: Жуғыш зат үлестіргіштің

негізгі жуу циклына арналған бөлігіне 2 литр су құйыңыз.

2. Суды төгу үшін бағдарламаны бастаңыз.

## 14.9 Мұздап кетуден сақтау

Құрылғы температурасы 0°C градустан төмен түсетін жерге орнатылса, су құятын түтіктегі және су төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.

1. Ашаны розеткадан суырып алыңыз.
2. Судың шүмегін жабыңыз.
3. Су құятын түтіктің екі ұшын ыдысқа салып, түтіктегі суды ағызыңыз.

4. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды төтнше жағдайда төгу қадамдарын қараңыз.
5. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз.



### ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны қайта іске қолданар алдында температураның 0°C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз. Төмен температураға байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.

## 15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



### ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

### 15.1 Кіріспе

Құрылғы жұмыс істей бастамайды немесе жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.


Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз (кестеге қараңыз). Әйтпесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар қосылады және бейнебетте ескерту коды пайда болады:**

- **E10** - Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.
- **E20** - Құрылғының суы төгілмей тұр.
- **E40** - Құрылғының есігі ашық немесе дұрыс жабылмаған. Есікті тексеріңіз!



Егер құрылғыға көп зат салынған болса, барабаннан кейбір заттарды алыңыз және/немесе есікті басып тұрып, Старт/Пауза түймешігін  индикаторы жыпылықтауын тоқтатқанша (төмендегі суретті қараңыз) қатар тұртіңіз.

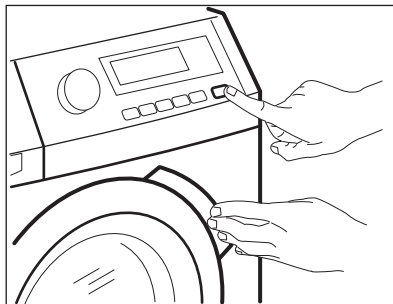

- **E40** - Электр желісі тұрақты емес. Электр желісі тұрақтанғанша күтіңіз.
- **E91** - Құрылғының электронды элементтерінің арасында байланыс жоқ. Сөндіріңіз де, қайта қосыңыз.
- **EFO** - Тасқынға қарсы құрал қосулы. Құрылғыны ажыратыңыз да, судың шүмегін жабыңыз.

Уәкілетті қызмет көрсету  
орталығына хабарласыңыз.



### ЕСКЕРТУ!

Тексеріп көру алдында  
құрылғыны тоқтан  
ажыратыңыз.

## 15.2 Ықтимал ақаулықтар

| Ақаулық                                      | Ықтимал шешімі                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бағдарлама басталмай тұр.                    | Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                            |
|                                              | Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                        |
|                                              | Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.                                                                               |
|                                              | Бастау/Үзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                  |
|                                              | Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.                                                     |
|                                              | Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосұлы тұрса, оны ажыратыңыз.                                                                                          |
| Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр.             | Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                             |
|                                              | Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз. |
|                                              | Су шүмегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.                                                                                                        |
|                                              | Су құятын түтіктің сүзгісі мен клапанның сүзгілерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.                         |
|                                              | Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.                                                                                 |
|                                              | Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанын көз жеткізіңіз.                                                                                                   |
| Құрылғыға су құйылмайды және дереу төгіледі. | Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Түтік өте төмен болуы мүмкін.                                                                   |
| Құрылғы суы сарқылмай тұр.                   | Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.                                                                                               |
|                                              | Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.                                                                                |
|                                              | Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.                    |
|                                              | Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                   |



| Ақаулық                                                                       | Ықтимал шешімі                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Егер су төгетін циклы жоқ бағдарлама орнатылып тұрса, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.                                                                                                                   |
|                                                                               | Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын функцияны таңдасаңыз, су төгу бағдарламасын орнатыңыз.                                                                                                             |
| Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдеттегіден ұзаққа созылады. | Айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.                                                                                                                                                                       |
|                                                                               | Су төгетін түтік сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса сүзгіні тазалаңыз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз.                                                                     |
|                                                                               | Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе теңгерімге байланысты болуы мүмкін.                                                               |
| Еденге су аққан.                                                              | Су түтіктерінің жалғастырғыштарының берік екеніне және су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.                                                                                                               |
|                                                                               | Су төгетін түтіктің еш жерінің бүлінбегеніне көз жеткізіңіз.                                                                                                                                             |
|                                                                               | Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                                                       |
| Құрылғының есігін аша алмадыңыз.                                              | Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                                                                         |
|                                                                               | Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру бағдарламасын орнатыңыз.                                                                                                                        |
|                                                                               | Құрылғыға тоқ келіп тұрғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                                                                            |
|                                                                               | Бұл мәселе құрылғының жұмыс істемей қалуына байланысты болуы мүмкін. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер есікті ашу қажет болса, «Есікті төтенше жағдайда ашу» тарауын мұқият оқыңыз. |
| Құрылғыдан тосын шуыл шығады.                                                 | Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.                                                                                                                          |
|                                                                               | Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату" тарауын қараңыз.                                                                                                |
|                                                                               | Барабанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.                                                                                                                                   |
| Цикл көрсетілген уақыттан қысқарақ.                                           | Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты есептейді. "Пайдалану көлемі" тарауын қараңыз.                                                                                                               |

| Ақаулық                                       | Ықтимал шешімі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цикл көрсетілген уақыттан ұзағырақ.           | Теңгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.          | Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | Кірдің салмағын азайтыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Функцияны орната алмадыңыз.                   | Қажет түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Құрылғы кептірмейді немесе дұрыс кептірмейді. | Су құбырының шүмегін ашыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Су төгетін сүзгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | Кірдің салмағын азайтыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | Дұрыс циклдың орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, қайта қысқа кептіру циклын орнатыңыз.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Кірге түрлі түсті қыл-қыбыр көптеп жабысқан.  | Алдыңғы цикл кезінде мамығы шығатын немесе басқа түсті мата жуылған: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кептіру циклі түктердің біразын кетіруге көмектеседі.</li> <li>• Киімдерді қыл-қыбыр тазалағышпен тазалаңыз.</li> </ul> Барабан ішіне тым көп қыл-қыбыр жиналып қалса, арнайы бағдарламаны (қосымша ақпаратты "Матаның қыл-қыбыры" тарауынан қараңыз) қосып тазалаңыз. |

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.

Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз.

Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 16. ЕСІКТІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА АШУ

Егер тоқ сөніп немесе құрылғы жұмыс істемей қалса, құрылғының есігі бекітулі тұрады. Тоқ қайта қосылғанда жуу бағдарламасы жалғасады. Егер құрылғы істемей қалғанда есігі бекітулі қалса, оны төтенше жағдайда ашу функциясымен ашуға болады.

Есікті ашу алдында:



### АБАЙЛАҢЫЗ

Судың температурасы мен кірдің ыстық емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер қажет болса, салқындағанша күтіңіз.



**АБАЙЛАҢЫЗ**  
Барабанның айналмай тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер қажет болса, барабан айналмай тоқтағанша күтіңіз.




Барабан ішіндегі судың деңгейінің өте жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер қажет болса, төтенше жағдайда төгу тәсілімен төгіңіз («Күту менен тазалау» тарауының «Суды төтенше жағдайда төгу» тармағын қараңыз).

Есікті ашу үшін төмендегі әрекетті орындаңыз:

1. Құрылғыны сөндіру үшін ВКЛ/ВЫКЛ түймешігін басыңыз.

2. Ашаны розеткадан суырып алыңыз.
3. Сүзгі қалқанын ашыңыз.
4. Төтенше жағдайда құлыпты ашу тетігін төмен басып тұрып, құрылғы есігін ашыңыз.

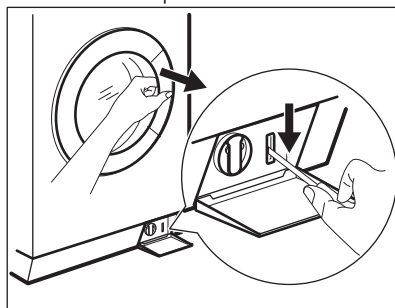

5. Кірді алып, содан кейін құрылғының есігін жабыңыз.
6. Сүзгіні қалқанын жабыңыз.

## 17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

| Өлшемі                                                                                                                                                                        | Ені / Биіктігі / Тереңдігі/ Жалпы тереңдігі    | 600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Электртоғына қосу                                                                                                                                                             | Кернеу<br>Жалпы қуат<br>Сақтандырғыш<br>Жиілік | 230 В<br>2200 Вт<br>10 А<br>50 Гц     |
| Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған |                                                | IPX4                                  |
| Құйылатын судың қысымы                                                                                                                                                        | Ең азы<br>Ең көбі                              | 0,5 бар (0,05 МПа)<br>8 бар (0,8 МПа) |
| Кірдің жууға болатын ең көп мөлшері                                                                                                                                           | Мақта мата                                     | 9 кг                                  |
| Ең аз құрғақ салмақ                                                                                                                                                           | Мақта мата<br>Синтетика                        | 6 кг<br>3 кг                          |
| Айналдыру жылдамдығы                                                                                                                                                          | Ең көбі                                        | 1600 мин/айн                          |

## 18. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.

Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге

салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиян келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі 

салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....           | 39 |
| 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....                   | 40 |
| 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....                           | 42 |
| 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....                          | 43 |
| 5. ПРОГРАММЫ .....                                 | 44 |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ.....                     | 49 |
| 7. РЕЖИМЫ.....                                     | 50 |
| 8. ПАРАМЕТРЫ.....                                  | 52 |
| 9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....                | 53 |
| 10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....                  | 53 |
| 11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО СУШКА.....   | 57 |
| 12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТИРКА И СУШКА..... | 59 |
| 13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....                           | 61 |
| 14. УХОД И ОЧИСТКА.....                            | 63 |
| 15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....         | 67 |
| 16. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ.....               | 70 |
| 17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....                        | 71 |

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте Вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:

**[www.electrolux.com/webselfservice](http://www.electrolux.com/webselfservice)**



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.



**Внимание / Важные сведения по технике безопасности.**



**Общая информация и рекомендации**



Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

### 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если взрослые не обеспечивают за ними постоянный надзор.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Храните все моющие средства вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

## 1.2 Общие правила техники безопасности

- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 9 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды (минимальное и максимальное) должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмотрены конструкцией) не должны перекрываться ковровым покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка

- Удалите всю упаковку и вывинтите транспортировочные болты.
- Сохраните транспортировочные болты. Перед следующим перемещением прибора Вам будет необходимо заблокировать барабан.
- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.



- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.

## 2.2 Подключение к электросети

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилок и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель

электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.

- Только для Великобритании и Ирландии: Прибор оснащен вилкой, рассчитанной на ток 13 А. При замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель номиналом 13 А ASTA (BS 1362).
- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

## 2.3 Подключение к водопроводу

- Следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды.
- Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой.
- Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек.

## 2.4 Эксплуатация



### ВНИМАНИЕ!

Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Используйте прибор только в жилых помещениях.
- Следуйте правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие

дополнительные принадлежности могут использоваться с Вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.


- Не прикасайтесь к стеклянной части дверцы во время работы программы. Дверца может быть горячей.

## 2.5 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.

# 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## 3.1 Обзор прибора

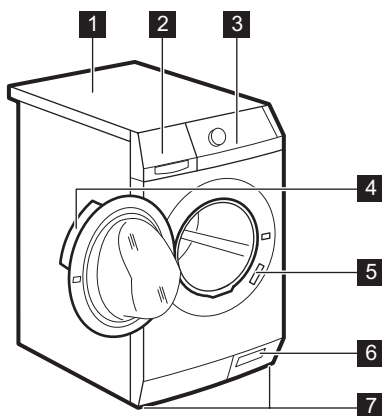

## 2.6 Утилизация



### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее заперения при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.

- 1 Верхняя панель
- 2 Дозатор моющего средства
- 3 Панель управления
- 4 Рукоятка дверцы
- 5 Табличка с техническими данными
- 6 Фильтр сливного насоса
- 7 Ножки для выравнивания прибора

## 3.2 Набор крепежных накладок (4055171146)


Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине.

При установке прибора на цоколе закрепите прибор крепежными накладками.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к данной дополнительной принадлежности.


## 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### 4.1 Описание панели управления

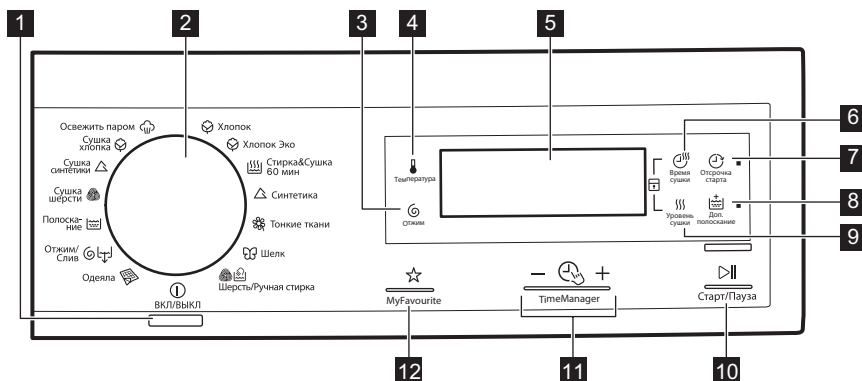

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Кнопка «Вкл/Выкл» (ВКЛ/ВЫКЛ)</p> <p><b>2</b> Селектор программ</p> <p><b>3</b> Сенсорное поле снижения скорости отжима (Отжим)</p> <p><b>4</b> Сенсорное поле температуры (Температура)</p> <p><b>5</b> Дисплей</p> <p><b>6</b> Сенсорное поле времени сушки (Время сушки)</p> <p><b>7</b> Сенсорное поле отсрочки пуска (Отсрочка старта)</p> | <p><b>8</b> Сенсорное поле дополнительного полоскания (Доп. полоскание)</p> <p><b>9</b> Сенсорное поле степени сушки (Уровень сушки)</p> <p><b>10</b> Сенсорное поле «Пуск/Пауза» (Старт/Пауза)</p> <p><b>11</b> Сенсорные поля Менеджера времени (Time Manager)</p> <p><b>12</b> Сенсорное поле «Любимая программа» (My favourites)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дисплей

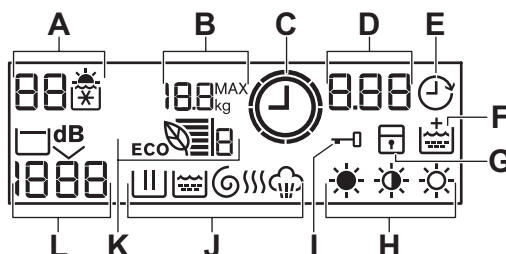

- A.** Область температуры:  
**88**: Индикатор температуры

: Индикатор холодной воды

- B.** : Максимальная загрузка белья<sup>1)</sup>

Данная индикация появляется, когда программа выбрана, а дверца открыта. При закрывании дверцы она пропадает с дисплея.

- C.** : индикатор Time Manager

- D.** Область отображения времени:

- : Продолжительность программы
- : Отсрочка пуска
- : Коды ошибок
- : Сообщение об ошибке
- : Программа завершена.

- E.** : Индикатор отсрочки пуска

- F.** : Индикатор постоянного включения дополнительного полоскания

- G.** : Индикатор функции «Защита от детей».

- H.** , , : Индикаторы степени сушки

- I.** : Индикатор блокировки дверцы

- Если отображается этот символ, дверцу прибора открыть невозможно.
- Дверцу можно открыть только после того, как этот символ погаснет.

- J.** Индикаторы стирки и сушки:

- : Этап стирки
- : Этап полоскания

- : Этап отжима
- : Этап сушки
- : Этап обработки паром



При выборе программы на дисплее отображаются индикаторы всех этапов выбранной программы. При запуске программы на дисплее мигает только индикатор текущего этапа программы. По завершении этапа индикатор данного этапа остается на дисплее. По завершении программы на дисплее остается символ последнего этапа программы.

- K.** : Индикатор Eco Info

- L.** Область отжима:

- : Индикатор скорости отжима
- : Индикатор стирки без отжима
- : Индикатор остановки с водой в баке
- : Индикатор сверхтихого режима

## 5. ПРОГРАММЫ

### 5.1 Таблица программ

| Программа<br>Диапазон температур | Максимальная загрузка<br>Максимальная скорость отжима | Описание программы<br>(Тип загрузки и степень загрязненности) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Программы стирки                 |                                                       |                                                               |

<sup>1)</sup> видна только при открытой дверце.

| Программа<br>Диапазон температур                                                                                                             | Максимальная загрузка<br>Максимальная скорость отжима | Описание программы<br>(Тип загрузки и степень загрязненности)                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Хлопок<br>90°C – Стирка в холодной воде                 | 9 кг<br>1600 об/мин                                   | <b>Белый и цветной хлопок.</b> Обычная и легкая загрязненность.                                                                                                                                                                    |
| <br>Хлопок Эко <sup>1)</sup><br>60°C – 40°C                 | 9 кг<br>1600 об/мин                                   | <b>Белый и нелиняющий цветной хлопок.</b> Обычная загрязненность. Энергопотребление при этом уменьшается, а продолжительность программы стирки увеличивается.                                                                      |
| <br>Стирка&Сушка 60 мин<br>40°C – 30°C                      | 1 кг<br>1200 об/мин                                   | Полная программа, состоящая из этапа стирки и этапа сушки. Предназначена для небольших загрузок смесовых тканей (вещей из хлопка и синтетики).                                                                                     |
| <br>Синтетика<br>60°C – Стирка в холодной воде              | 4 кг<br>1200 об/мин                                   | <b>Изделия из синтетических или смесовых тканей.</b> Обычная загрязненность.                                                                                                                                                       |
| <br>Тонкие ткани<br>40°C – Стирка в холодной воде           | 4 кг<br>1200 об/мин                                   | <b>Ткани, требующие бережного обращения, например, из акрила, вискозы и полиэстра.</b> Обычная загрязненность.                                                                                                                     |
| <br>Шелк<br>30°C                                            | 1 кг<br>800 об/мин                                    | Особая программа для <b>шелковых и смесовых синтетических тканей.</b>                                                                                                                                                              |
| <br>Шерсть/Ручная стирка<br>40°C – Стирка в холодной воде | 2 кг<br>1200 об/мин                                   | <b>Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из тканей, требующих бережного обращения, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка».<sup>2)</sup></b> |
| <br>Одеяла<br>60°C – 30°C                                 | 3 кг<br>800 об/мин                                    | Специальная программа для стирки одного <b>одеяла из синтетики, стеганого или пухового одеяла, покрывала</b> и т.д.                                                                                                                |
| <br>Отжим/Слив <sup>3)</sup>                              | 9 кг<br>1600 об/мин                                   | Отжим белья и слива воды из барабана. <b>Все ткани.</b>                                                                                                                                                                            |

| Программа<br>Диапазон температур                                                                                          | Максимальная загрузка<br>Максимальная скорость отжима | Описание программы<br>(Тип загрузки и степень загрязненности)                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Полоскание<br>Стирка в холодной воде | 9 кг<br>1600 об/мин                                   | Полоскание и отжим белья. <b>Все ткани</b> за исключением шерсти и вещей, требующих бережного обращения. Уменьшите скорость отжима сообразно типу ткани. |
| <b>Программы сушки</b>                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                          |
| <br>Сушка шерсти                         | 1 кг                                                  | Программа сушки для <b>шерстяных изделий</b> .                                                                                                           |
| <br>Сушка синтетики                      | 3 кг                                                  | Программа сушки <b>изделий из синтетики</b> .                                                                                                            |
| <br>Сушка хлопка                         | 6 кг                                                  | Программа сушки <b>изделий из хлопка</b> .                                                                                                               |
| <b>Программы обработки паром</b>                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                          |
| <br>Освежить паром<br>40°C               | 1,5 кг                                                | Программа обработки паром для <b>хлопка и синтетических тканей</b> . Данный этап помогает избавиться от складок на одежде.                               |

- 1) Энергосберегающая программа для хлопка Программа с температурой 60°C и загрузкой 9 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии со стандартом ЕЕС 92/75. Выбор этой программы обеспечивает хорошие результаты стирки и уменьшает потребление электроэнергии. Продолжительность программы стирки при этом увеличивается.
- 2) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом. Такое поведение прибора является нормой.
- 3) Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При выборе режима «Без отжима» доступен только этап слива.

#### Совместимость программных режимов

| Программа                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлопок               | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    |
| Хлопок Эко           | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    |
| Стирка&Сушка 60 мин  | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                      |
| Синтетика            | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    |
| Тонкие ткани         | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                   | ■                                                                                    |

| Программа                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Шелк                                                                                                        | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Шерсть/Ручная стирка       | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Одеяла                                                                                                      | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Отжим/Слив <sup>1)</sup>   | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                    |
| Полоскание                                                                                                  | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 | ■                                                                                  |

<sup>1)</sup> Задайте скорость отжима. Удостоверьтесь, что она соответствует типу белья. При выборе режима «Без отжима» доступен только этап слива.

## 5.2 Автоматическая сушка

| Степень сушки                                                                                                                                                   | Тип ткани                                                                                    | Загрузка |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>Очень сухое</b><br>Для изделий из махровых тканей                          | <b>Хлопок и лен</b><br>(купальные халаты, полотенца и т.д.).                                 | до 6 кг  |
|  <b>В шкаф<sup>1)</sup></b><br>Для вещей, которые предстоит убрать на хранение | <b>Хлопок и лен</b><br>(купальные халаты, полотенца и т.д.).                                 | до 6 кг  |
|                                                                                                                                                                 | <b>Синтетические или смешанные ткани</b><br>(джемперы, блузки, нижнее белье, кухонное белье) | до 3 кг  |
|                                                                                                                                                                 | <b>Изделия из шелка</b> (рубашки, блузки, нижнее белье и т.д.)                               | до 1 кг  |
|                                                                                                                                                                 | <b>Изделия из шерсти</b><br>(шерстяные джемперы)                                             | до 1 кг  |
|  <b>Под утюг</b><br>Для белья, подлежащего глажке                            | <b>Хлопок и лен</b><br>(простыни, скатерти, рубашки и т.д.)                                  | до 6 кг  |

<sup>1)</sup> **Советы для тестирующей организации** Тестирование в соответствии с EN 50229 должно производиться с ПЕРВОЙ загрузкой, вес которой должен соответствовать заявленному значению максимального веса для сушки (состав загрузки должен соответствовать EN61121) с выбором программы АВТОМАТИЧЕСКОЙ СУШКИ «В ШКАФ» для изделий из хлопка. ВТОРАЯ загрузка для сушки с остаточной загрузкой должна подвергаться тестированию с выбором программы АВТОМАТИЧЕСКОЙ СУШКИ «В ШКАФ» для изделий из хлопка.

### 5.3 Сушка с заданным временем

| Степень сушки                                                    | Тип ткани                                                                                   | Загрузка (кг) | Скорость отжима (об/мин) | Рекомендованная продолжительность (мин) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Очень сухое</b><br>Для изделий из махровых тканей             | <b>Хлопок и лен</b><br>(купальные халаты, полотенца и т.д.).                                | 6             | 1600                     | 220 - 240                               |
|                                                                  |                                                                                             | 4             | 1600                     | 140 - 160                               |
|                                                                  |                                                                                             | 2             | 1600                     | 100 - 110                               |
| <b>В шкаф</b><br>Для вещей, которые предстоит убрать на хранение | <b>Хлопок и лен</b><br>(купальные халаты, полотенца и т.д.).                                | 6             | 1600                     | 210 - 230                               |
|                                                                  |                                                                                             | 4             | 1600                     | 130 - 150                               |
|                                                                  |                                                                                             | 2             | 1600                     | 90 - 100                                |
| <b>В шкаф</b><br>Для вещей, которые предстоит убрать на хранение | <b>Синтетические или смешовые ткани</b><br>(джемперы, блузки, нижнее белье, кухонное белье) | 3             | 1200                     | 100 - 110                               |
|                                                                  |                                                                                             | 1             | 1200                     | 40 - 50                                 |
|                                                                  | <b>Шерсть</b><br>(шерстяные джемперы)                                                       | 1             | 1200                     | 110 - 130                               |
|                                                                  | <b>Шелк</b><br>(блузки, рубашки, одежда и т.д.)                                             | 1             | 1000                     | 80                                      |
| <b>Под утюг</b><br>Для белья, подлежащего глажке                 | <b>Хлопок и лен</b><br>(простыни, скатерти, рубашки и т.д.)                                 | 6             | 1600                     | 150 - 170                               |
|                                                                  |                                                                                             | 4             | 1600                     | 85 - 105                                |
|                                                                  |                                                                                             | 2             | 1600                     | 55 - 65                                 |

### 5.4 Woolmark Apparel Care - Синий



- Компания Вулмарк (Woolmark) одобрила применение используемой в данной машине программы стирки шерстяных

изделий с этикеткой «ручная стирка» при условии выполнения стирки в соответствии с указаниями производителя данной стиральной машины. Следуйте указаниям по сушке изделия, приведенным на его этикетке, а также другим инструкциям по уходу за бельем. M1144

- Компания Вулмарк (Woolmark) одобрила применение используемой в данной машине программы сушки шерстяных изделий с этикеткой «ручная стирка» при условии выполнения сушки в соответствии с указаниями производителя данной стиральной машины. Осуществляя другие виды



ухода за изделием,  
руководствуйтесь инструкциями на  
его этикетке. M1224

в Великобритании, Ирландии,  
Гонконге и Индии.

Символ Woolmark является  
сертификационным товарным знаком

## 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.



При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с учетом максимальной загрузки.  
В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для программы Хлопок 60°C при максимальной загрузке в 9 кг продолжительность программы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжительность программы не превысит одного часа).  
В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на дисплее мигает точка.

| Программы                                                                           | За-<br>грузка<br>(кг) | Потребле-<br>ние элек-<br>троэнер-<br>гии<br>(кВт·ч) | Потребле-<br>ние воды<br>(в литрах) | Приблизительная<br>продолжитель-<br>ность программы<br>(в минутах) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Хлопок 60°C                                                                         | 9                     | 1.6                                                  | 69                                  | 168                                                                |
| Хлопок Эко<br>«Энергосберегающая<br>программа для хлопка»<br>при 60°C <sup>1)</sup> | 9                     | 1.05                                                 | 56                                  | 244                                                                |
| Хлопок 40°C                                                                         | 9                     | 1.0                                                  | 69                                  | 164                                                                |
| Синтетика 40°C                                                                      | 4                     | 0.6                                                  | 48                                  | 105                                                                |
| Деликатные ткани, 40°C                                                              | 4                     | 0.7                                                  | 58                                  | 86                                                                 |
| Шерсть / Ручная стирка<br>30°C                                                      | 2                     | 0.35                                                 | 57                                  | 61                                                                 |

<sup>1)</sup> «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C и загрузке 9 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии со стандартом ЕЕС 92/75.

## 7. РЕЖИМЫ

### 7.1 Отжим

С помощью этой функции можно уменьшить скорость отжима по умолчанию.

На дисплее отобразится индикатор заданной скорости.

#### Дополнительные функции отжима: Без отжима

- Используйте эту функцию для пропуска всех фаз отжима.
- Используйте для очень деликатных тканей.
- Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.
- На дисплее отображается индикатор — — —.

#### Остановка с водой в баке

- Используйте эту функцию для предотвращения образования складок на белье.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Дверца остается заблокированной. Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.
- На дисплее отображается индикатор .



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

#### Очень тихая

- Используйте эту функцию, чтобы пропустить все фазы отжима и выполнить бесшумную стирку.
- Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.
- Программа стирки останавливается с водой в барабане. Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.

- Дверца остается заблокированной. Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.
- На дисплее отображается индикатор .



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

### 7.2 Температура

Используйте эту функцию для изменения температуры по умолчанию.

Индикатор  = холодная вода.

На дисплее отобразится текущая температура.

### 7.3 Время сушки

Данная функция позволяет задать продолжительность сушки белья, основываясь на времени, которым вы располагаете. На дисплее отображается текущее значение настройки.

При каждом нажатии на это сенсорное поле значение времени увеличивается на 5 минут.



Не все значения времени подходят и доступны для выбора ко всем видам тканей.

### 7.4 Отсрочка старта

С помощью этой функции можно отложить запуск программы на период от 30 минут до 20 часов.

На дисплее отображается соответствующий индикатор.

### 7.5 Доп. полоскание

С помощью этой функции можно добавить в программу стирки фазу дополнительного полоскания.

Используйте данную функцию в случае аллергии на средства для стирки или, если вода в вашем регионе отличается мягкостью.

Загорится соответствующий индикатор.

## 7.6 Уровень сушки )))

Данный режим позволяет задать автоматическое обеспечение выбранной степени сушки белья. На дисплее при этом отобразится символ заданной степени сушки.

- ☀️ Степень **Экстра-сушка** для изделий из хлопка
- ☀️ **В шкаф** степень для изделий из хлопка, синтетики, шелка и шерсти
- ☀️ Степень **Под утюг** для изделий из хлопка

## 7.7 Менеджер времени — ⌚ +

При выборе программы стирки на дисплее отображается ее продолжительность по умолчанию.

Нажмите — или +, чтобы уменьшить или увеличить продолжительность программы.

Менеджер времени может использоваться только с программами в таблице.

| Индикатор | 🌿    | △    | ✿ | Хлопок Эко | 👕 1) | 👖 1) |
|-----------|------|------|---|------------|------|------|
| ⌚ 2)      | ■    | ■    |   |            | ■    |      |
| ⌚         | ■    | ■    | ■ |            | ■    | ■    |
| ⌚         | ■    | ■    |   |            | ■    |      |
| ⌚         | ■    | ■    | ■ | ■          | ■    | ■    |
| ⌚         | ■    | ■    |   |            | ■    |      |
| ⌚         | ■ 3) | ■ 3) | ■ |            | ■ 3) | ■    |

| Индикатор | 🌿 | △ | ✿    | Хлопок Эко | 👕 1) | 👖 1) |
|-----------|---|---|------|------------|------|------|
| ⌚         | ■ | ■ |      |            | ■    |      |
| ⌚ 4)      | ■ | ■ | ■ 3) | ■ 3)       | ■    | ■ 3) |

- Если имеется в наличии.
- Самая быстрая: для освежения белья.
- Продолжительность программы по умолчанию.
- Наиболее длительная: Постепенное увеличение продолжительности программы уменьшает энергопотребление. Оптимизирование этапа нагрева бережет электроэнергию, а увеличение продолжительности работы обеспечивает идентичные результаты стирки (особенно в случае обычного загрязнения).

Информативные полоски Эконом  
eco 

Информативные полоски «Эконом» (отображаются только с программами стирки хлопка и синтетики) сообщают об энергоэффективности программы стирки:

- 6 полосок: наиболее эффективная настройка, оптимизирующая производительность программы стирки.
- 1 полоска: менее эффективная настройка.

Количество информативных полосок «Эконом» меняется в случае изменении продолжительности программы стирки (см. главу «Менеджер времени»), температуры стирки и веса белья. Для оптимизации производительности программы стирки необходимо увеличить число полосок:

- В случае увеличения продолжительности программы число информативных полосок «Эконом» увеличивается. Увеличение продолжительности

программы стирки обеспечивает постоянный уровень производительности, что позволяет сократить энергопотребление.

- В случае уменьшения температуры стирки число информативных полосок «Эконом» увеличивается.

#### Как подобрать наиболее энергоэффективные настройки:

- Выбирайте индикаторы  или  функции «Менеджер времени»
- Задавайте наиболее низкую температуру стирки.
- Не используйте этап предварительной стирки.

## 7.8 My favourites ☆

Эта функция позволяет записывать в память любимую программу и дополнительные параметры.

Использование отсрочки пуска одновременно с функцией MyFavourite невозможно.

#### Как записать программу

1. Включите прибор нажатием на кнопку .
2. Задайте программу и дополнительные функции, которые следует записать в память.
3. Нажимайте на MyFavourite, пока на дисплее не появится текст «MEM».

#### Как выбрать записанную программу

1. Включите прибор нажатием на кнопку .
2. Нажмите на MyFavourite коротким нажатием.



Функция отсрочки пуска записи не подлежит.

## 8. ПАРАМЕТРЫ

### 8.1 Защита от детей

С помощью этой функции можно заблокировать панель управления от детей.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте Время сушки и Уровень сушки до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

Можно включить эту функцию:

- После нажатия : селектор программ и функций блокируются.
- До нажатия кнопки : в этом случае прибор будет нельзя запустить.

### 8.2 Постоянное дополнительное полоскание

С помощью этой функции можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы.

- Чтобы **включить/выключить** эту функцию, одновременно нажмите и удерживайте Отсрочка старта и Время сушки до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

### 8.3 Звуковая сигнализация

Звуковые сигналы подаются в следующих случаях:

- Работа программы завершена.
- В случае неисправности прибора.

Чтобы **включить/отключить** звуковые сигналы, нажимайте Доп. полоскание и Уровень сушки одновременно - в течение 6 секунд.



При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут подаваться даже в случае их отключения.

## 9. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для этапа стирки.
2. Не загружая в прибор одежды, выберите и запустите программу

для стирки изделий из хлопка на максимальной температуре. Эта процедура удалит из барабана и бака любые загрязнения.

## 10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 10.1 Загрузка белья

1. Откройте дверцу прибора.
2. Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
3. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие. Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан.
4. Плотно закройте дверцу.

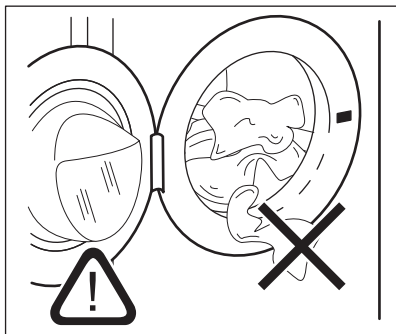


### ОСТОРОЖНО!

Убедитесь, что белье не зажато между уплотнением и дверцей. Это может привести к протечке или повреждению белья.

### 10.2 Добавление средства для стирки и добавок

1. Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для ткани.
2. Поместите в отделения моющее средство и кондиционер для белья.
3. Осторожно закройте отсек средства для стирки.

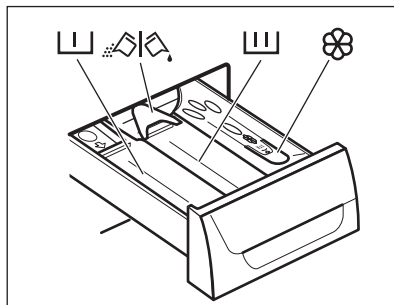

### 10.3 Отделения дозатора моющих средств



### ОСТОРОЖНО!

Используйте только моющие средства для стиральных машин.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для стирки.



Отсек средства для стирки, используемого на этапе предварительной стирки.



Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.




Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания).



Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.

## 10.4 Жидкое или порошковое средство для стирки.

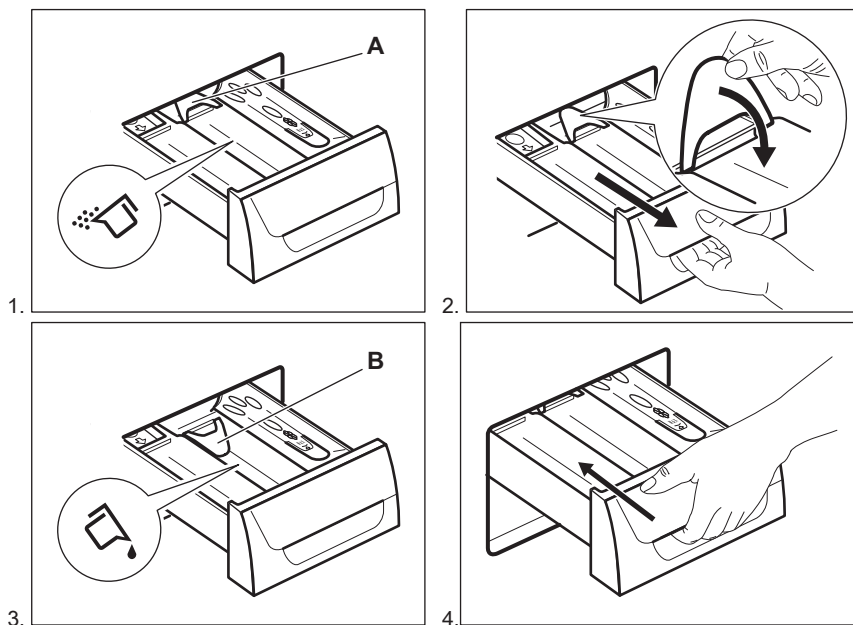

- Положение **A** для стирального порошка (заводская настройка).
- Положение **B** для жидкого средства для стирки.



#### При использовании жидкого средства для стирки:

- Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для стирки.
- Не превышайте максимальный уровень жидкого средства для стирки.
- Не используйте этап предварительной стирки.
- Не используйте функцию отсрочки пуска.

## 10.5 Включение прибора

Нажмите кнопку  для включения или отключения прибора. При включении прибора выдается звуковой сигнал.

## 10.6 Выбор программы

1. Выберите программу стирки, повернув селектор программ:
  - При этом загорится индикатор соответствующей программы.
  - Индикатор  замигает.
  - На дисплее отобразится уровень Менеджера времени, продолжительность программы и индикаторы этапов программы.
2. В случае необходимости измените температуру, скорость отжима, продолжительность цикла или включите доступные функции. При включении функции загорается ее индикатор.



При ошибочной установке на дисплее отобразится сообщение **E g g**.

## 10.7 Запуск программы без отсрочки пуска

Нажмите на .

- Индикатор  перестанет мигать и загорится постоянным светом.
- Индикатор  начнет мигать на дисплее.

- Программа запускается, дверца блокируется, на дисплее появляется индикатор .



В случае мигания индикатора  дверца блокируется. Если после нескольких секунд мигания индикатора  на дисплее отображается предупреждающее сообщение, это означает, что дверца не зафиксирована надлежащим образом (более подробно см. Главу «Поиск и устранение неисправностей»).

- В ходе набора прибором воды на короткое время может включиться сливной насос.



Примерно через 15 минут после запуска программы:

- Прибор автоматически регулирует продолжительность программы в соответствии с объемом белья.
- На дисплее отобразится новое значение.

## 10.8 Запуск программы с отсрочкой пуска

1. Нажимайте , пока на дисплее не отобразится нужное значение задержки.

Соответствующий индикатор загорается на дисплее.

2. Нажмите на :
  - Прибор начнет обратный отсчет времени.
  - Дверца блокируется, а на дисплее отображается

индикатор .

В случае мигания индикатора

 дверца блокируется. Если после нескольких секунд мигания индикатора  на дисплее отображается предупреждающее сообщение, это означает, что дверца не зафиксирована надлежащим образом (более подробно см. Главу «Поиск и устранение неисправностей»).

- По окончании обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.



Можно отменить или изменить значение отсрочки до нажатия на . Для отмены отсрочки пуска:

- Нажмите , чтобы перевести прибор в режим паузы.
- Нажимайте на  до тех пор, пока на дисплее не появится .
- Вновь нажмите  для немедленного запуска программы.

## 10.9 Прерывание программы и изменение выбранных функций

Ряд функций можно изменить до того, как они будут запущены.

1. Нажмите на .
  2. Замигает индикатор.
  2. Внесите изменения в функции.
  3. Вновь нажмите .
- Выполнение программы будет продолжено.

## 10.10 Отмена выполняющейся программы

1. Нажмите кнопку  на несколько секунд, чтобы отменить программу и отключить прибор.
2. Чтобы включить прибор, еще раз нажмите ту же кнопку. Теперь можно выбрать новую программу стирки.



Перед запуском новой программы прибор может произвести слив воды. В этом случае убедитесь, что средство для стирки все еще находится в дозаторе моющих средств; в противном случае добавьте средство для стирки.

## 10.11 Открывание дверцы



### ОСТОРОЖНО!

Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки и барабан еще вращается, дверцу нельзя будет открыть.

При выполнении программы или в случае использования задержки пуска дверца прибора блокируется, а на дисплее отображается индикатор .



### Как открыть дверцу прибора при работающей программе или при использовании отсрочки пуска:

1. Нажмите на , чтобы перевести прибор в режим паузы.
2. Дождитесь отключения индикатора блокировки дверцы .
3. Откройте дверцу.
4. Закройте дверцу и снова нажмите на .

Работа программы или функции отсрочки пуска продолжится.

### 10.12 По окончании программы

- Прибор автоматически завершит работу.
- Будет выдан звуковой сигнал (если он включен).
- На дисплее высветится .
- Индикатор Старт/Пауза гаснет.
- Индикатор блокировки дверцы  погаснет.
- Дверцу можно открыть.
- Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.
- Закройте водопроводный вентиль.
- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на несколько секунд, чтобы отключить прибор.
- Оставьте дверцу приоткрытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

### Программа стирки завершена, но в барабане осталась вода.

- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
  - Горит индикатор дверцы .
- Дверца остается заблокированной.

- Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.

### Для слива воды:

1. Нажмите на . Прибор произведет слив воды и отжим.
2. Для того, чтобы прибор произвел только слив, выберите — — —. При необходимости понизьте скорость отжима.
3. По окончании программы индикатор блокировки дверцы  погаснет, и дверцу можно будет открыть.
4. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на несколько секунд, чтобы отключить прибор.



Прибор автоматически произведет слив воды и отжим приблизительно через 18 часов (за исключением программ стирки шерстяных изделий).

### 10.13 АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход в режим ожидания

Если прибор не будет выключен, то через несколько минут по окончании программы стирки он перейдет в режим сохранения энергии.

Режим сохранения энергии уменьшает энергопотребление, пока прибор находится в режиме ожидания.

- Гаснут все индикаторы и дисплей.
- Медленно мигает индикатор .
- Для выключения режима сохранения энергии нажмите на одну из кнопок выбора режимов.

## 11. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ТОЛЬКО СУШКА



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 11.1 Установка степени сушки



### ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что водопроводный кран открыт.

1. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте ВКЛ/ВЫКЛ в течение нескольких секунд.
2. Загрузите белье по одной вещи за раз.
3. Поверните селектор программа на программу, подходящую для белья, которое предстоит высушить. На дисплее высветится

индикация сушки .



Для получения хороших результатов сушки **не превышайте** максимального значения загрузки, рекомендованного в настоящем Руководстве пользователя. **Не уменьшайте** автоматически заданную скорость отжима выбранной программы.

## 11.2 Автоматическая сушка до заданной степени

Имеется возможность сушки белья до заранее заданных степеней сушки:

1. Многократным нажатием добейтесь отображения на дисплее одного из индикаторов степени сушки:
  - : Индикатор уровня «ПОД УТЮГ» для изделий из хлопка
  - : Индикатор уровня «В ШКАФ» для изделий из хлопка, синтетики, шелка и шерсти
  - : Индикатор уровня «ЭКСТРА-СУШКА» для изделий из хлопка

На дисплее появляется значение времени, вычисленное в расчете на размер загрузки по умолчанию. Если

объем Вашей загрузки больше или меньше размера по умолчанию, прибор автоматически регулирует значение времени в ходе цикла.

2. Для начала выполнения программы нажмите на . На дисплее высветится индикация блокировки дверцы . Индикатор программы сушки начнет мигать.



Не все уровни доступны для всех видов белья.

## 11.3 Сушка с заданным временем

Также имеется возможность произвести сушку белья, задав время сушки вручную:

1. Многократным нажатием выберите необходимое значение времени (см. «Таблицу программ сушки с заданным временем»).
  - На дисплее отобразится значение «10 минут». При каждом нажатии на это сенсорное поле значение времени увеличивается на 5 минут.
  - На дисплее отобразится текущее значение настройки, например, .
  - Через несколько секунд на дисплее отобразится новое значение времени: . Прибор также вычисляет продолжительность этапов антисминания и охлаждения.
2. Для начала выполнения программы нажмите на .
  - На дисплее будет периодически отображаться новое значение времени.
  - Индикатор программы сушки начнет мигать.
  - На дисплее высветится индикация блокировки дверцы .

-  Если заданная продолжительность этапа сушки равна только 10 минутам, прибор выполнит только этап охлаждения. Если белье недостаточно сухое, снова задайте короткое время сушки.

## 11.4 Завершение программы сушки

Прибор автоматически завершает работу.

- Выдается звуковой сигнал (если эта функция включена).
- На дисплее высвечивается .
- Индикатор  гаснет.
- В последние минуты цикла сушки прибор выполняет этапы

охлаждения и антисминания. Дверца по-прежнему остается заблокированной.

Когда символ блокировки дверцы  пропадет с дисплея, дверцу можно будет открыть.

1. Нажмите кнопку  на несколько секунд, чтобы отключить прибор. Через несколько минут после окончания программы стирки функция экономии электроэнергии автоматически выключит прибор.
2. Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.
3. Оставьте дверцу приоткрытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.
4. Закройте водопроводный вентиль.

# 12. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – СТИРКА И СУШКА

-  **ВНИМАНИЕ!**  
См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 12.1 Программа «Нон-стоп»

1. Чтобы включить прибор, нажмите и удерживайте ВКЛ/ВЫКЛ в течение нескольких секунд.
2. Загрузите белье по одной вещи за раз.

-  Для получения хороших результатов сушки **не превышайте** максимального значения загрузки, рекомендованного в настоящем Руководстве пользователя. **Не уменьшайте** автоматически заданную скорость отжима выбранной программы.

3. Поместите моющее средство и добавки в соответствующие отделения.

4. Поверните селектор программ на программу стирки. На дисплее отобразится индикация различных этапов стирки.
5. Выберите доступные функции.

## 12.2 Стирка и автоматическая сушка

1. Многократным нажатием  добейтесь отображения на дисплее одного из индикаторов степеней сушки:
  -  Индикатор уровня «ПОД УТЮГ» для изделий из хлопка
  -  Индикатор уровня «В ШКАФ» для изделий из хлопка, синтетики и шелка
  -  Индикатор уровня «ЭКСТРА-СУШКА» для изделий из хлопка

На дисплее отображается индикатор . Отображаемое на дисплее время является продолжительностью совокупности циклов стирки и сушки,

рассчитанная на основе размера загрузки по умолчанию.



Для достижения хороших результатов сушки прибор не позволяет установить слишком низкую скорость отжима для белья, которое предстоит выстирать и высушить.

## 2. Для начала выполнения

программы нажмите на .

На дисплее высветится индикатор заданной степени сушки.

Включится индикация блокировки дверцы .

На дисплее будет периодически отображаться новое значение времени.



В последние минуты цикла сушки прибором производится этапы антисминания и охлаждения.

## 12.3 Стирка и сушка с заданным временем

Для достижения хороших результатов сушки прибор не позволяет установить слишком низкую скорость отжима для белья, которое предстоит выстирать и высушить.

1. Нажмите на , чтобы задать продолжительность сушки. На дисплее отобразится значение «10 минут».

На дисплее появится индикатор . На дисплее отобразится текущее значение времени сушки. например:

. Через несколько секунд на дисплее отобразится окончательное значение времени , состоящее из полной суммы продолжительности циклов стирки и сушки (стирка + сушка + антисминание + этапы охлаждения).



Если задать время сушки после стирки равным только 10 минутам, вычисленная прибором продолжительность будет также включать этапы антисминания и охлаждения.

## 2. Для начала выполнения

программы нажмите на .

На дисплее высветится индикатор

. Дверца будет заблокирована. На дисплее будет периодически отображаться новое значение времени.

## 12.4 Окончание программы

Прибор автоматически завершит работу. Выдается звуковой сигнал (если эта функция включена). Подробнее см. Раздел «По окончании программы сушки» в предыдущей Главе.

1. Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.
2. Оставьте дверцу приоткрытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

## 12.5 Ворс на белье

В ходе этапа стирки и/или сушки сушка определенных видов тканей, например, пористой ткани, шерсти и толстовок из трикотажа может привести к образованию ворса.

Образовавшийся ворс может пристать к ткани в ходе следующего цикла.

Это неудобство еще более проявляется в ходе обработки т.н. технических тканей.

Для предотвращения образования ворса на одежде рекомендуется:

- Не стирать темные вещи после стирки и сушки светлых вещей (новые вещи из пористой ткани, шерсти, толстовки из трикотажа) и наоборот.

- После первой стирки сушить вещи из подобных видов ткани на открытом воздухе.
- Очистка сливного фильтра.
- После этапа сушки очистите пустой барабан, уплотнитель и дверцу мокрой тряпкой.

## 12.6 Удаление ворса от одежды

Для удаления из барабана ворса запустите специальную программу:

1. Слейте воду из барабана.
2. Очистите барабан, уплотнитель и дверцу мокрой тряпкой.
3. Выберите программу полоскания.
4. Для включения функции очистки одновременно нажмите на Отсрочка старта и Уровень сушки и удерживайте, пока на дисплее не появится значок **CLE**.
5. Для начала выполнения программы нажмите на ▷||.

# 13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

## 13.1 Загрузка белья

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
- Застегните наволочки, закройте молнии, зацепите крючки, зашелкните кнопки. Завяжите ремешки.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.
- Выведите стойкие пятна.
- При помощи специального средства для стирки отстирайте сильно загрязненные места.
- Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте в приборе белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи (например, бюстгалтеры с косточками, ремни, колготки и т.д.) в мешок для стирки.

- При крайне малой загрузке на этапе отжима возможен дисбаланс. В этом случае вручную распределите вещи в барабане и снова запустите этап отжима.

## 13.2 Стойкие пятна

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами.

Такие загрязнения рекомендуется обработать заранее до загрузки одежды в прибор.

В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

## 13.3 Средства для стирки и добавки

- Используйте только средства для стирки и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
  - стиральные порошки для всех типов тканей,
  - стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 40°C) и шерсти,
  - жидкие моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные

для стирки только шерстяных изделий.

- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количествах, превышающих необходимые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
- Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.
- Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкие средства для стирки при помощи дозирующего шарика (поставляемого производителем средства для стирки).

### 13.4 Рекомендации по экологичному использованию

- при стирке белья обычной загрязненности выбирайте программу стирки, не включающую цикл предварительной стирки;
- всегда запускайте программу стирки при максимально допустимой загрузке белья;
- при необходимости используйте пятновыводитель и выбирайте программу с более низкой температурой стирки;
- для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети. См. Главу «Жесткость воды».

### 13.5 Жесткость воды

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

## 13.6 Рекомендации по сушке

### Подготовка к циклу сушки

- Откройте вентиль подачи воды.
- Проверьте правильность подключения сливного шланга. Подробнее см. главу «Установка».
- Данные о максимально допустимой загрузке для программ сушки приведены в таблице программ сушки.

### 13.7 Изделия, сушка которых не допускается

**Не выбирайте программу сушки для следующих типов белья:**

- Вещи, требующие бережного обращения.
- Синтетические шторы.
- Вещи с металлическими вставками.
- Нейлоновые чулки.
- Стеганные вещи.
- Кроватные покрывала.
- Одежда.
- Анораки.
- Спальные мешки
- Изделия из тканей, на которых имеются остатки лака для волос, растворителя для лака для ногтей и схожие с ними материалы.
- Одежда, в которой используется вспененная резина или схожие с ней материалы.

### 13.8 Этикетки с информацией по уходу

При сушке белья следуйте указаниям производителя, приведенным на этикетках:

-  = Допустима сушка в сушильном барабане.
-  = Допустима сушка при высокой температуре.

-  = Допустима сушка при пониженной температуре.
-  = Сушка в сушильном барабане не допускается.

### 13.9 Продолжительность цикла сушки

Время сушки может меняться в зависимости от:

- скорости заключительного отжима
- степени сушки
- типа белья
- величины загрузки

### 13.10 Дополнительная сушка

Если по окончании программы сушки белье все еще остается влажным, снова задайте короткий цикл сушки.



**ВНИМАНИЕ!**  
Не пересушивайте белье во избежание образования складок усадки одежды.

## 14. УХОД И ОЧИСТКА



**ВНИМАНИЕ!**  
См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 14.1 Очистка наружных поверхностей

Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытрите все поверхности.



**ОСТОРОЖНО!**  
Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.

### 14.2 Удаление накипи

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин средства для удаления накипи.

### 13.11 Общие рекомендации

**Примерное** время сушки Вы можете узнать из «Таблиц сушки». В дальнейшем опыт подскажет Вам, как более точно подбирать время сушки для Вашего белья. Принимайте во внимание продолжительность уже выполненных циклов сушки.

Во избежание статической электризации по окончании цикла сушки:

1. Используйте кондиционер для ткани в ходе стирки.
2. Используйте специальный кондиционер для ткани для сушильных барабанов.

По окончании программы сушки не оставляйте белье надолго в приборе.

Регулярно проверяйте состояние барабана, во избежание образования накипи и частичек ржавчины.

Для удаления частиц ржавчины используйте только специальные средства для стиральной машины. Данную операцию следует производить отдельно от стирки белья.



Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

### 14.3 Профилактическая стирка


При использовании программ стирки при низкой температуре в барабане могут задерживаться остатки средства для стирки. Регулярно проводите профилактическую стирку. Для этого:

- Выньте белье из барабана.

- Выберите программу стирки хлопка с максимальной температурой с небольшим количеством моющего средства.


Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и удаляйте все предметы с его внутренней стороны.

#### 14.4 Уплотнитель дверцы

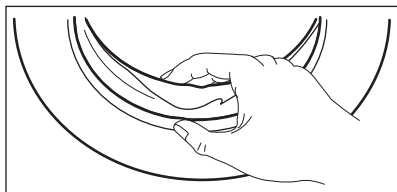


#### 14.5 Очистка дозатора моющего средства


1.

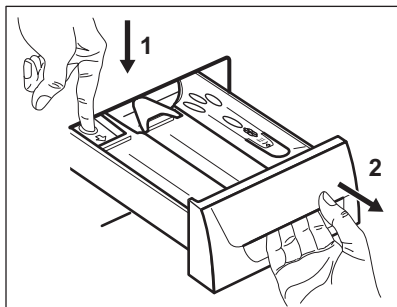


2.

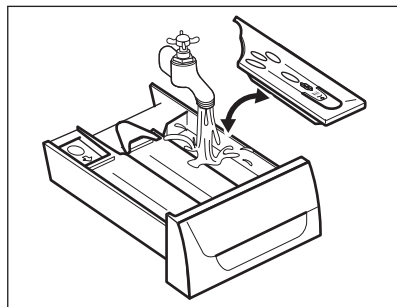

3.

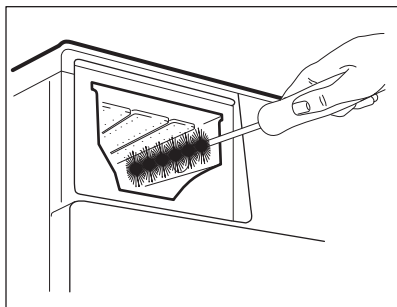

4.

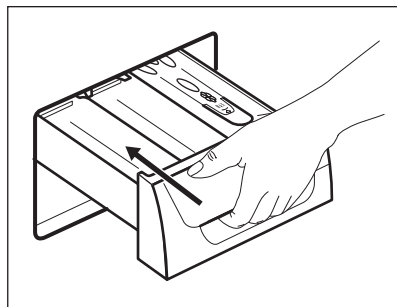


#### 14.6 Чистка фильтра сливного насоса




Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе находится горячая вода.




1.

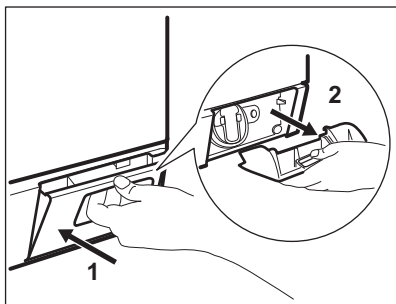


2.

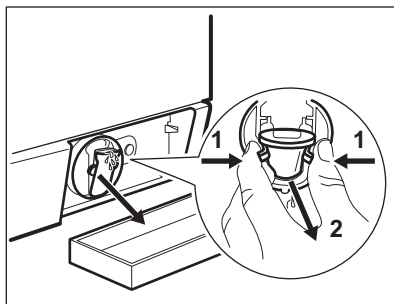


3.

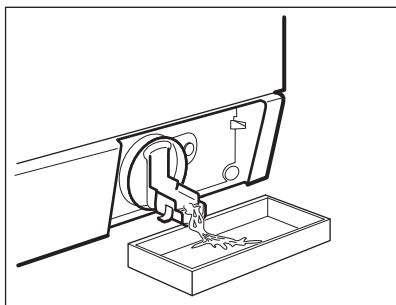


4.

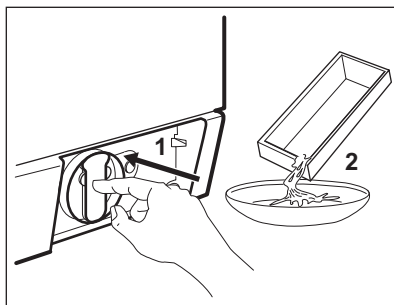


5.

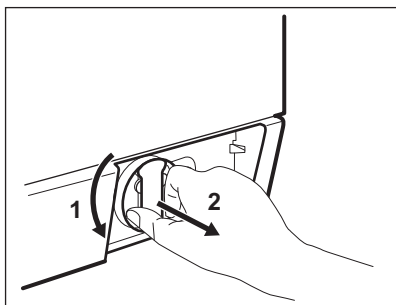


6.

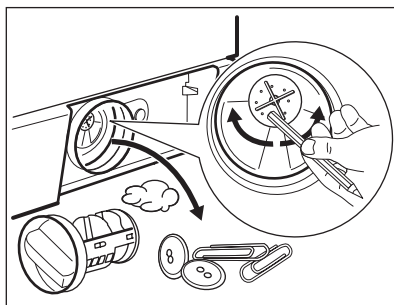


7.

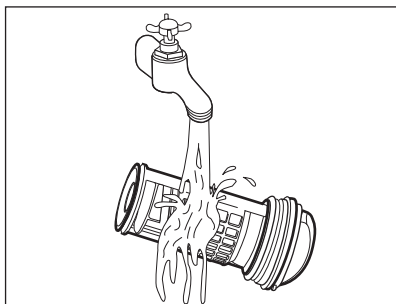

8.

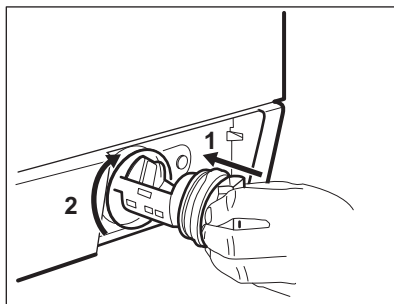


9.

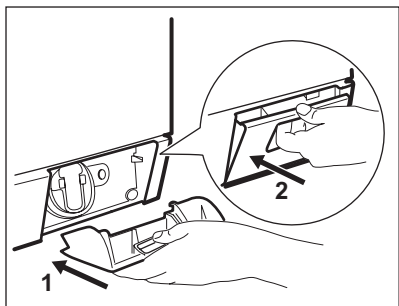


## 14.7 Очистка наливного шланга и фильтра клапана


1.

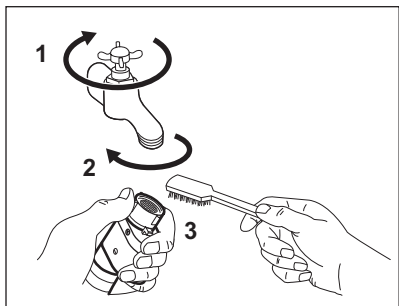


2.

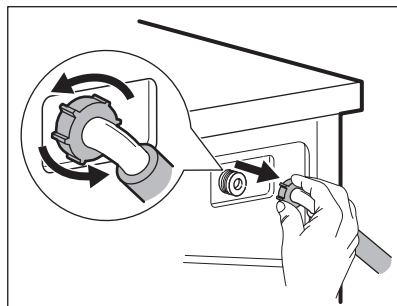

3.

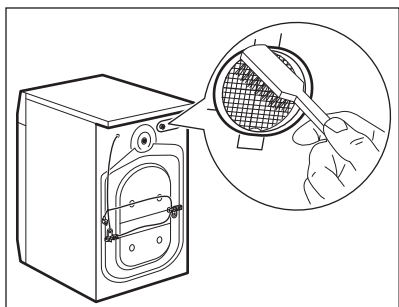

4.

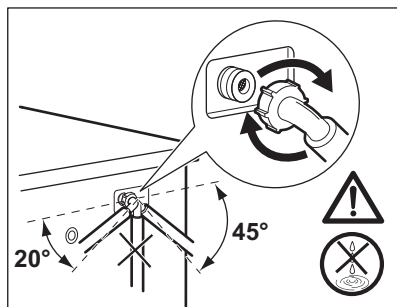

## 14.8 Экстренный слив

В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды.

В этом случае выполните действия с (1) по (9), описанные в Главе «Очистка сливного фильтра». При необходимости очистите насос.

После выполнения операций экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива:

1. После выполнения операций экстренного слива воды необходимо повторно включить систему слива: Залейте 2 литра

воды в отсек дозатора моющего средства для основной стирки.

2. Запустите программу, чтобы слить воду.

## 14.9 Меры против замерзания

Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже 0°C, удалите из наливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Закройте водопроводный вентиль.
3. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шланга.

4. Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды
5. После слива воды из сливного насоса подключите наливной шланг.



### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C.

Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

# 15. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 15.1 Введение

Прибор не запускается или останавливается во время работы.


Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. Таблицу). Если решение не найдено, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, а на дисплее - высвечиваться коды ошибок:**

- **E10** - В прибор не поступает как следует вода.
- **E20** - Прибор не сливает воду.
- **E40** - Дверца прибора открыта или не закрыта как следует.  
Пожалуйста, проверьте дверцу!



В случае перегрузки прибора выньте из барабана несколько вещей и/или, продолжая нажимать на дверцу, одновременно нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы индикатор  прекратил мигать (см. Рисунок ниже).

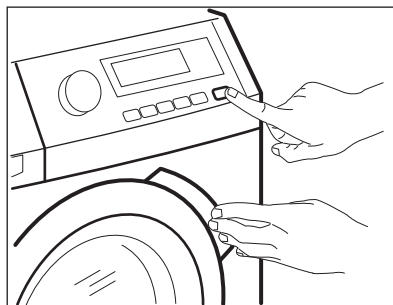

- **E40** - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети.
- **E91** - Отсутствует обмен данными между электронными компонентами прибора. Выключите и снова включите прибор.

- **EFO** - Сработала система защиты от перелива. Отключите прибор и закройте кран подачи воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.



### ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением проверок выключите прибор.

## 15.2 Возможные неисправности

| Неисправность                                        | Возможное решение                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программа не запускается.                            | Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.                                                             |
|                                                      | Убедитесь, что дверца прибора закрыта.                                                                                              |
|                                                      | Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден.                                                                          |
|                                                      | Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.                                                                                     |
|                                                      | Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.                                  |
|                                                      | Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.                                                                             |
| В прибор не поступает вода.                          | Убедитесь, что водопроводный кран открыт.                                                                                           |
|                                                      | Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения. |
|                                                      | Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.                                                                                       |
|                                                      | Убедитесь, что фильтр наливного шланга и фильтр клапана не засорены. См. Главу «Уход и очистка».                                    |
|                                                      | Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.                                                                        |
|                                                      | Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.                                                                                  |
| Прибор не набирает воду и тут же производит ее слив. | Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, шланг расположен слишком низко.                           |
| Прибор не сливает воду.                              | Убедитесь, что сливная труба не засорена.                                                                                           |
|                                                      | Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.                                                                         |
|                                                      | Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и очистка».                            |
|                                                      | Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.                                                                                   |

| Неисправность                                                    | Возможное решение                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Выберите программу слива, если выбрана программа без использования слива.                                                                                                                               |
|                                                                  | Если использовался режим, в результате работы которого в баке остается вода, воспользуйтесь программой «Слив».                                                                                          |
| Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно. | Задайте программу отжима.                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | Убедитесь, что сливной фильтр не засорен. При необходимости очистите фильтр. См. Главу «Уход и очистка».                                                                                                |
|                                                                  | Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана разбалансировкой.                                                                                   |
| Вода на полу.                                                    | Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют.                                                                                                                                |
|                                                                  | Убедитесь, что сливной шланг не поврежден.                                                                                                                                                              |
|                                                                  | Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.                                                                                                                        |
| Невозможно открыть дверцу прибора.                               | Убедитесь, что программа стирки завершена.                                                                                                                                                              |
|                                                                  | Если в барабане осталась вода, выберите программу с использованием слива или отжима.                                                                                                                    |
|                                                                  | Убедитесь, что прибор получает электропитание.                                                                                                                                                          |
|                                                                  | Эта проблема может быть вызвана неисправностью прибора. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если открыть дверцу необходимо, внимательно ознакомьтесь с разделом «Аварийное открывание дверцы». |
| Прибор издает необычный шум.                                     | Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. раздел «Установка».                                                                                                                                     |
|                                                                  | Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. раздел «Установка».                                                                                                                 |
|                                                                  | Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.                                                                                                                                   |
| Цикл заканчивается быстрее, чем указано на дисплее.              | Прибор может изменить время стирки согласно конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели потребления».                                                                                              |

| Неисправность                                                      | Возможное решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цикл требует больше времени, чем указано на дисплее.               | Несбалансированная загрузка белья увеличивает продолжительность работы. Такое поведение прибора является нормой.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Результаты стирки не-удовлетворительны.                            | Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    | Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    | Убедитесь в правильности выбранной температуры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    | Уменьшите объем загрузки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Не удастся выбрать какой-либо режим.                               | Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую кнопку/кнопки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Прибор не выполняет сушку или не высушивает белье должным образом. | Откройте водопроводный вентиль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    | Убедитесь, что сливной фильтр не засорен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    | Уменьшите количество загружаемого белья.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    | Убедитесь в правильности выбора цикла. При необходимости уменьшите время сушки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| На белье имеется ворс другого цвета.                               | <p>От предыдущей загрузки белья остался ворс другого цвета:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Этап сушки помогает избавиться от части ворса.</li> <li>• Очистите одежду приспособлением для удаления ворса.</li> </ul> <p>В случае повторного обнаружения в барабане необычно большого количества ворса запустите специальную программу для его удаления (подробнее см. «Ворс на одежде»).</p> |

После проверки включите прибор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.

Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## 16. АВАРИЙНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

В случае перебоя в электропитании или неисправности прибора дверца остается заблокированной. При восстановлении электропитания выполнение программы продолжится. В случае блокировки дверцы в ходе

неисправности имеется возможность открывания дверцы при помощи функции аварийной разблокировки.

Перед открыванием дверцы:



**ОСТОРОЖНО!**  
Убедитесь, что вода и белье имеют безопасную, а не высокую температуру. При необходимости дождитесь их остывания.




**ОСТОРОЖНО!**  
Убедитесь, что барабан не вращается. При необходимости дождитесь, пока барабан не перестанет вращаться.



Убедитесь, что уровень воды внутри барабана не слишком высок. При необходимости произведите аварийный слив воды (см. Раздел «Аварийный слив» в Главе «Уход и очистка»).

1. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для выключения прибора.
2. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
3. Откройте заслонку фильтра.
4. Нажав и удерживая рычаг аварийной разблокировки по направлению вниз, откройте дверцу прибора.

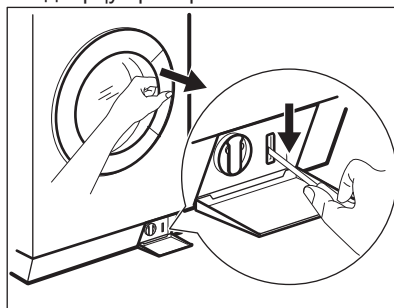

5. Извлеките белье и закройте дверцу прибора.
6. Закройте заслонку.

Для открывания дверцы выполните следующие действия:

## 17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                                                                                                                  |                                                           |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Размеры                                                                                                                                          | Ширина/Высота/Глубина/Общая глубина                       | 600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм        |
| Подключение к электросети                                                                                                                        | Напряжение<br>Общая мощность<br>Предохранитель<br>Частота | 230 В<br>2200 Вт<br>10 А<br>50 Гц     |
| Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги. |                                                           | IPX4                                  |
| Давление в водопроводной сети                                                                                                                    | Минимум<br>Максимум                                       | 0,5 бар (0,05 МПа)<br>8 бар (0,8 МПа) |
| Максимальная загрузка для стирки                                                                                                                 | Хлопок                                                    | 9 кг                                  |
| Максимальная загрузка для сушки                                                                                                                  | Хлопок<br>Синтетика                                       | 6 кг<br>3 кг                          |
| Скорость отжима                                                                                                                                  | Максимум                                                  | 1600 об/мин                           |

## 18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Класс энергопотребления: A

Электролюкс Италия С.п.А.,

Корсо Лино Занусси 30, 33080, Порчия (ПН),

Италия









[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



132895780-A-342015

