

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

element

Блендер EW02PW

Поздравляем с приобретением блендера El'blender.

Использование этого блендера позволит с легкостью готовить разнообразные блюда и напитки, а эксплуатация доставит несомненное удовольствие.

Прежде, чем использовать прибор, внимательно прочтите инструкцию и строго следуйте приведенным рекомендациям.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущербы, возникшие вследствие неправильной эксплуатации прибора.
- Блендер является бытовым электроприбором и предназначен для использования в домашних условиях, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация и техническая модификация блендера могут создать условия, опасные для жизни и здоровья пользователя.
- Этот электроприбор не предназначен для использования детьми или недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также лицами, не имеющими достаточных навыков по использованию электроприборов и не знакомыми с инструкцией по эксплуатации.
- Не допускайте, чтобы дети играли электроприбором.
- Перед подключением блендера к электросети удостоверьтесь в том, что напряжение электросети соответствует напряжению, паспортизированному для данного электроприбора.
- Всегда отключайте блендер от электросети, когда оставляете его без присмотра, по окончании использования, а также перед его разборкой или чисткой.
- При отключении блендера от электросети не тяните за сетевой шнур.
- Во избежание поражения электротоком не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался поверхностей, способных повредить шнур.
- Не используйте при подключении поврежденные или перегруженные удлинители.
- Не эксплуатируйте блендер в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла, не допускайте длительного воздействия на прибор прямого солнечного света.

- Во избежание поражения электротоком не погружайте базу с электродвигателем, сетевой шнур или его вилку в воду или иную жидкость.
- Перед включением убедитесь в том, что крышка блендера плотно закрыта.
- Соблюдайте осторожность при обращении с ножами блендера при сборке/разборке и чистке блендера — лезвия ножей очень острые.
- Перед тем, как снимать чашу, убедитесь в том, что блендер отключен от электросети.
- Блендер не предназначен для коммерческого использования. Во избежание повреждения двигателя не эксплуатируйте блендер с чрезмерной нагрузкой, делайте паузы при обработке большого количества продуктов.
- Обращайтесь аккуратно со стеклянной чашей.
- Никогда не пытайтесь снять чашу во время работы блендера.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в чашу.
- Используйте блендер только для измельчения продуктов или смешивания пищевых жидкостей.
- Не обрабатывайте блендером кипящие жидкости или очень горячие продукты.
- Не используйте блендер вне помещений.
- Во избежание травм и повреждения имущества используйте только оригинальные аксессуары блендера, которые входят в комплект прибора.
- Для хранения упакуйте блендер в коробку и храните в сухом помещении, в местах, недоступных для детей.
- Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок, а в случае передачи блендера другому владельцу, передайте инструкцию вместе с прибором.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Съёмный мерный стаканчик, вставляется в отверстие крышки
2. Крышка стеклянной чаши
3. Уплотнитель крышки
4. Стеклянная чаша для смешивания
5. Уплотнитель узла ножей для стеклянной чаши
6. Узел ножей для стеклянной чаши
7. Поворотный переключатель
8. База с электродвигателем

ОСОБЕННОСТИ БЛЕНДЕРА

МЕРНЫЙ СТАКАНЧИК

Позволяет добавлять ингредиенты в чашу во время работы. Чтобы снять стаканчик, просто слегка поверните его против часовой стрелки.

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

Позволяет визуально контролировать процесс смешивания и объем ингредиентов.

ДВЕ СКОРОСТИ

Две скорости вращения узла ножей обеспечивают выбор оптимального режима для обработки продуктов разной консистенции.

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЛЬДА (КНОПКА «P»)

Импульсный режим работы подразумевает кратковременное включение блендера с максимальной мощностью, предназначен для измельчения льда.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте блендер, снимите с него все рекламные наклейки и этикетки. Уберите упаковочные материалы в места, недоступные для детей.
- Протрите корпус базы и узлы ножей влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Никогда не погружайте базу с электродвигателем и узлы ножей в воду, не мойте их под струей воды или в посудомоечной машине.
- Вымойте чаши, крышки, уплотнители и мерный стаканчик в теплой воде с моющим средством, затем промойте чистой водой и тщательно просушите.

ВНИМАНИЕ

Лезвия ножей блендера очень острые — соблюдайте осторожность при обращении с ними

СБОРКА

ВНИМАНИЕ

Перед каждым использованием блендера убедитесь в том, что узел ножей правильно установлен и надежно зафиксирован в чаше.

1. Наденьте уплотнитель на узел ножей.
2. Вставьте узел ножей в основание чаши и поверните против часовой стрелки до плотной фиксации (направление фиксации указывает стрелка, изображенная на нижней части узла ножей).
3. Установите чашу на базу с электродвигателем и поверните по часовой стрелке до плотной фиксации (направление фиксации чаши указывает стрелка, изображенная на

корпусе базы с электродвигателем). При этом цветная вставка должна совпасть с выемкой на корпусе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Установите базу с электродвигателем на ровной сухой поверхности.
2. Соберите чашу и установите ее на базу.
3. Проверьте надежность фиксации чаши на базе.
4. Убедитесь в том, что переключатель находится в положении «0» [выключено].
5. Положите ингредиенты в чашу, плотно закройте чашу крышкой и вставьте мерный стаканчик в отверстие крышки.

ВАЖНО

Максимально допустимый объем продуктов для обработки — 1,5 л, не превышайте этот объем!


Не используйте очень горячие ингредиенты!

6. Подключите блендер к электросети.
7. Чтобы включить блендер, поверните переключатель в положение «1» [низкая скорость] или в положение «2» [высокая скорость]. Для правильного выбора скорости обработки продуктов, обратитесь к таблице выбора скоростей, приведенной в данной инструкции.

ВАЖНО

Не включайте блендер до тех пор, пока не установите на место крышку. Никогда не снимайте крышку во время работы блендера!

8. Чтобы выключить блендер, поверните переключатель в положение «0» [выключено], затем отключите блендер от электросети. Дождитесь

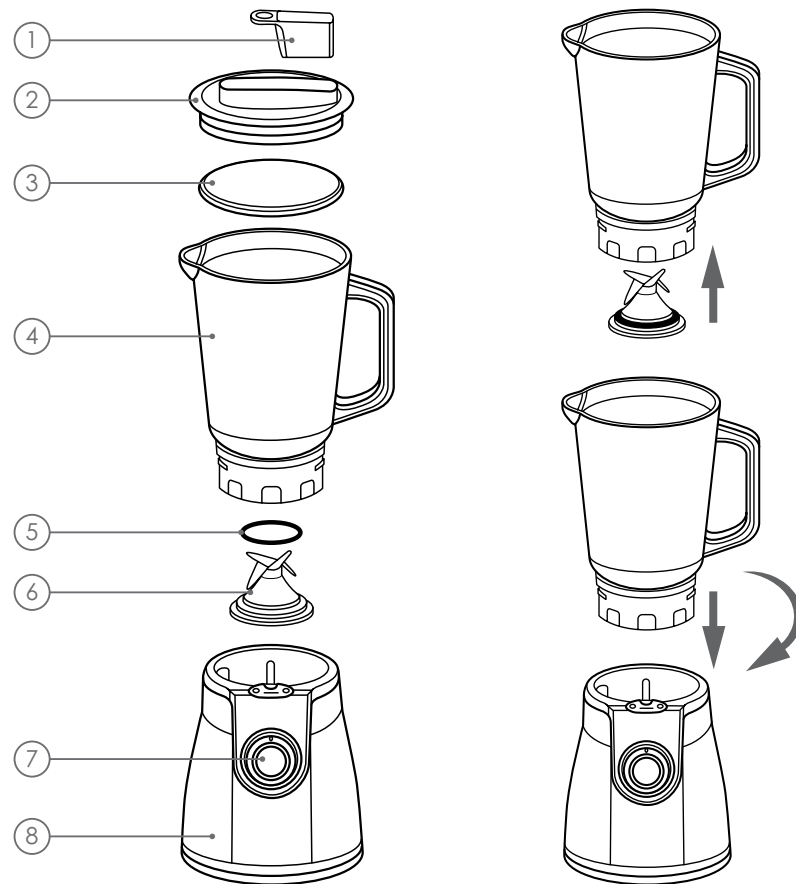

тесь полной остановки вращения ножей, затем снимите чашу с базы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время смешивания можно добавлять ингредиенты через отверстие в крышке, сняв мерный стаканчик.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЛЬДА

1. Положите в стеклянную чашу 8 кубиков льда, закройте чашу крышкой и установите в отверстие крышки мерный стаканчик.
2. Поверните переключатель в положение «P» [импульсный режим] и удерживайте ее в течение 2 секунд.
3. Для получения хорошего результата и контроля консистенции измельчения льда поверните и отпустите переключатель кратко-временно, несколько раз подряд. Не следует долго удерживать кнопку импульсного режима.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- При смешивании плотных или твердых ингредиентов не эксплуатируйте блендер без перерыва более 1 минуты. Следите за тем, чтобы блендер не перегревался, делайте паузы для остывания двигателя до комнатной температуры.
- Не мойте резиновые части блендера (крышки, уплотнители) слишком горячей водой, в противном случае они могут деформироваться.
- Содержимое чаши при работе блендера сильно взбалтывается, поэтому при включении блендера следует придерживать крышку чаши рукой.

ВЫБОР СКОРОСТИ

Скорость	Рекомендации	Время обработки
1	Смешивание мягких овощей или фруктов; смешивание жидкостей с кусочками мягких ингредиентов при приготовлении соусов.	30 сек
1	Смешивание соков, безалкогольных и алкогольных коктейлей с фруктами.	40-60 сек
1 или 2	Приготовление молочных коктейлей.	1 мин
	Приготовление супов-пюре и молочных коктейлей с добавлением жестких фруктов.	1,5 мин
2	Приготовление соусов, детского питания, смешивание жестких фруктов и овощей.	1,5 мин
2	Смешивание жидкостей и жестких овощей (например, 600 г моркови и 900 г воды).	1-2 мин
Импульсный режим («P»)	Дробление льда (не более 80-100 г кубиков льда за раз).	Неоднократное кратковременное нажатие кнопки

ВАЖНО

Блендер имеет высокую мощность, поэтому для обработки продуктов ему требуется очень мало времени. Не следует включать блендер дольше, чем на 2 минуты. После такой нагрузки необходимо сделать паузу, чтобы блендер остыл до комнатной температуры.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ

Выполняйте чистку блендера сразу после использования, в противном случае последующая чистка может быть затруднена. Соблюдайте осторожность при обращении с узлами ножей — лезвия очень острые!

- Перед чисткой отключите блендер от электросети.

- Для чистки базы с электродвигателем и узлов ножей используйте влажную салфетку. После чистки вытрите эти части блендера насухо мягкой салфеткой.

ВАЖНО

Запрещается погружать базу с электродвигателем и узлы ножей, а также сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или другую жидкость, запрещается мыть их под проточной водой или в посудомоечной машине

- Все остальные съемные детали блендера (чаши, крышки, уплотнители и мерный стаканчик) можно мыть в теплой воде с нейтральным моющим средством или в посудомоечной машине на верхней полке. После мытья все детали необходимо тщательно просушить.

РЕМОНТ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- В целях безопасности ремонт электроприбора должен осуществляться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Гарантия не распространяется на неисправности, обусловленные неквалифицированным ремонтом, а также неправильной эксплуатацией электроприбора.
- Запрещается использование неисправного электроприбора, а также при механических или иных повреждениях самого электроприбора, сетевого шнура или его вилки.
- Никогда не разбирайте электроприбор самостоятельно, не вставляйте никакие посторонние предметы в отверстия в корпусе электроприбора.
- Если электроприбор не подлежит ремонту, не выбрасывайте его вместе с бытовыми

отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный электроприбор необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

- При замене неисправного электроприбора на новый юридическую ответственность за утилизацию должен нести продавец.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 800 Вт
Напряжение: 220–240 В / 50–60 Гц
Класс безопасности: II

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

