





ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

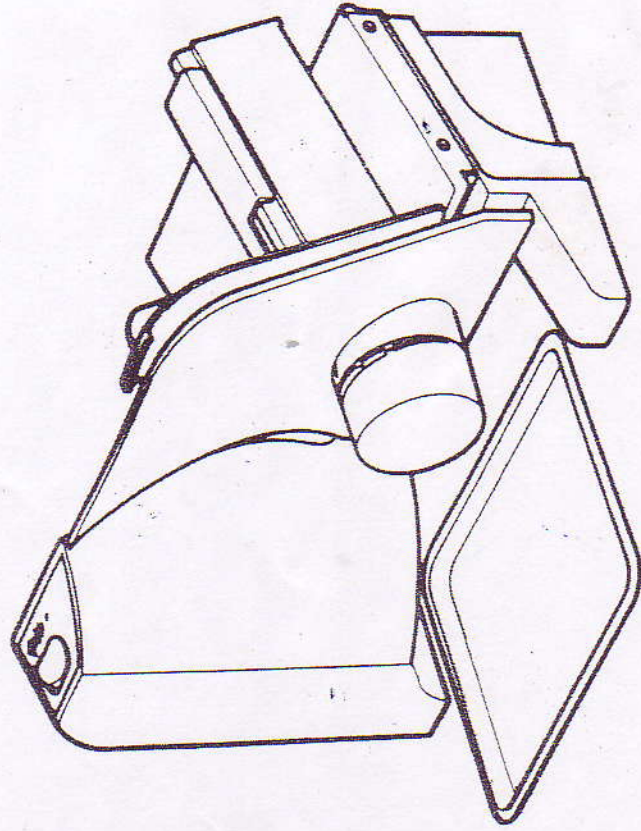

ЛОМТЕРЕЗКА

Модель 493.5

Внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как пользоваться прибором.

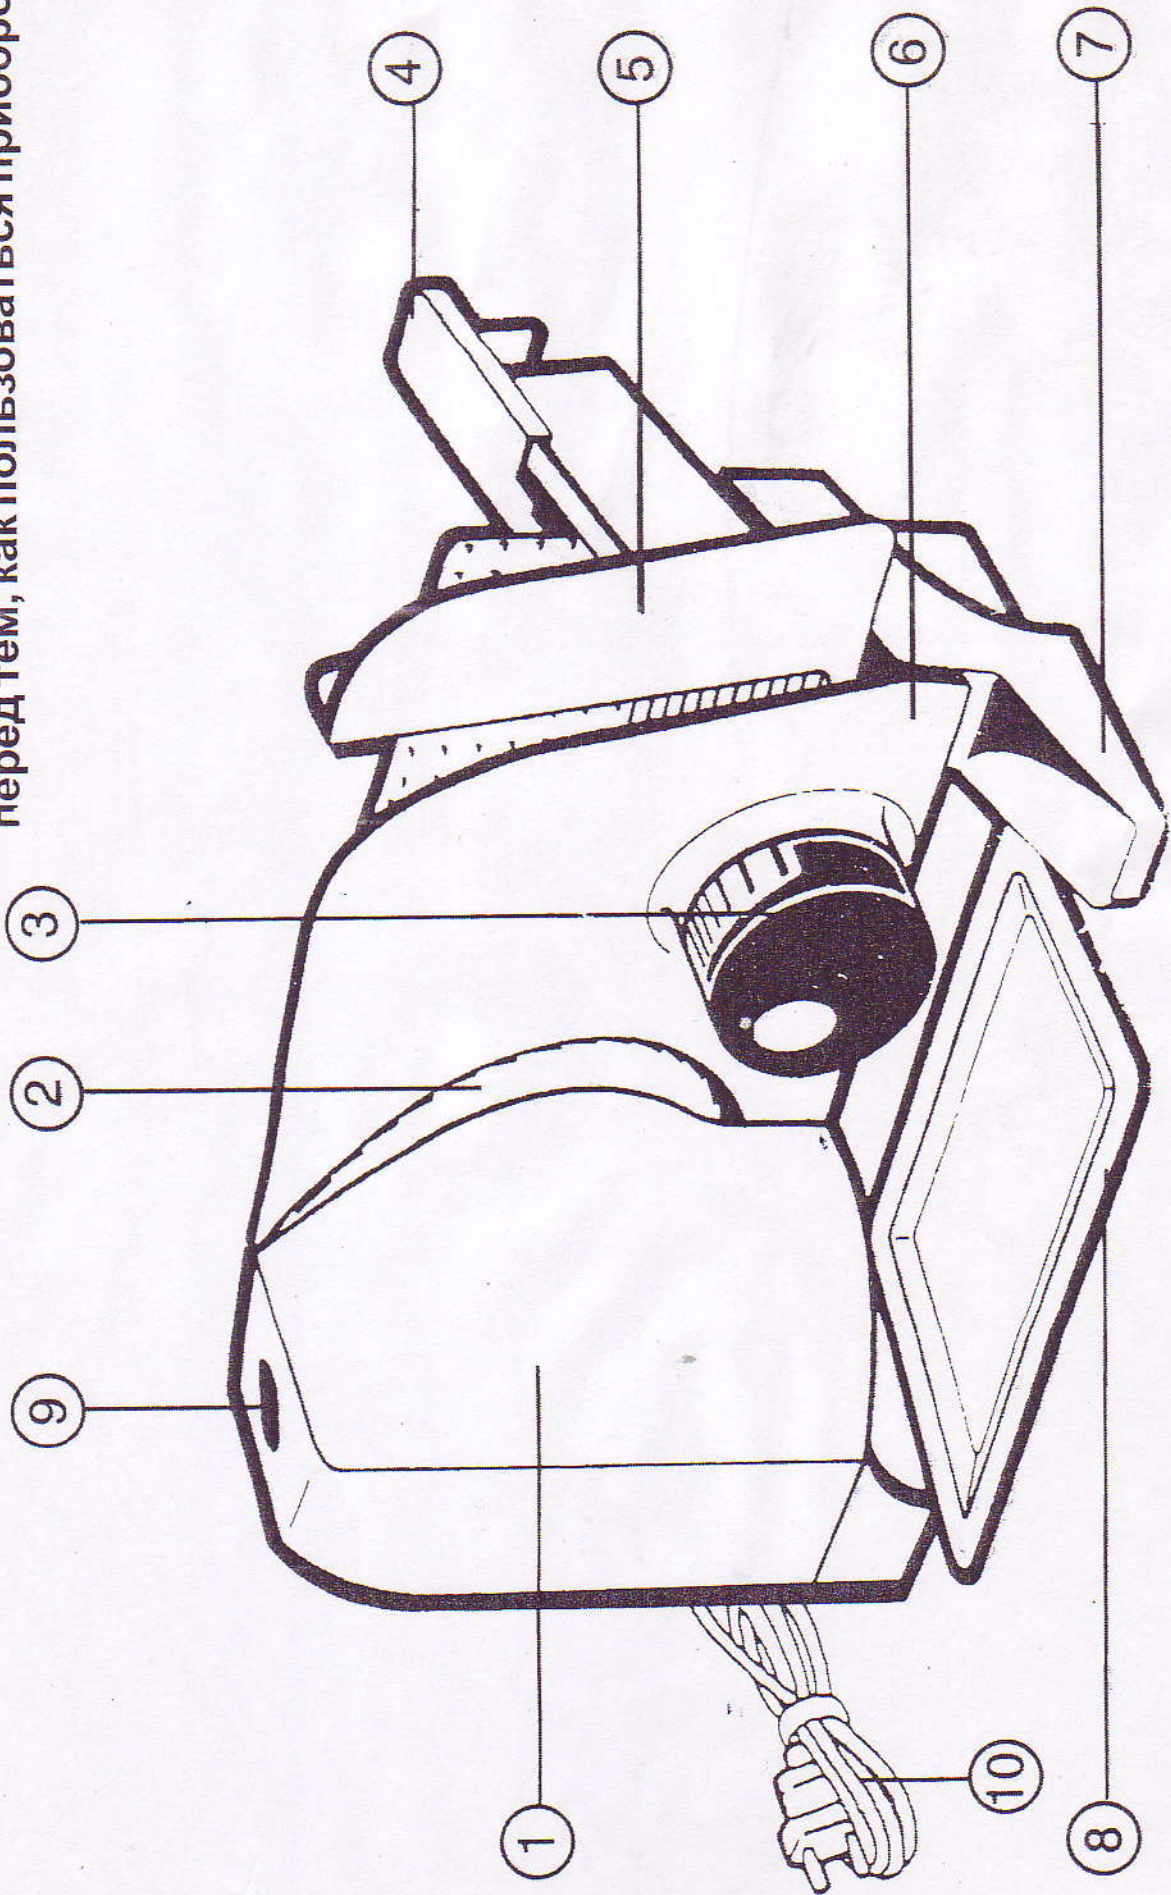

А Описание

1. Корпус ломтерезки
2. Нож из нержавеющей стали
3. Регулятор толщины ломтиков
4. Суппорт для остатков продукта с защитой пальцев
5. Движущиеся салазки
6. Направляющая панель
7. Ножи
8. Поток для ломтиков
9. Выключатель с блокировкой для обеспечения безопасности
10. Электрический шнур

В Источник питания

Технические характеристики указаны на корпусе ломтерезки.

Устройство оснащено стационарным электрическим шнуром и вилкой евростандарта.

С Меры безопасности

Устройство соответствует требованиям безопасности.

Ознакомьтесь с правилами эксплуатации перед тем, как пользоваться ломтерезкой:

- Внимательно прочитайте инструкцию.
- НЕ позволяйте детям пользоваться ломтерезкой без вашего контроля.
- НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ЛОМТЕРЕЗКУ В ВОДУ.

• Перед очисткой устройства отключите его от сети.

• НЕ пользуйтесь ломтерезкой, если какие-либо детали повреждены или неисправны.

• В случае повреждения шнура питания его замена выполняется только в техническом центре.

• При обнаружении неисправностей обратитесь в сервис-центр.

• Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими предметами.

• Суппорт для остатков продукта можно убирать только тогда, когда размер или форма нарезанного продукта не позволяют его применять.

• После использования, установите направляющую панель в позицию "0".

• Не оставляйте прибор без присмотра в местах, доступных для детей.

• НЕ МОЙТЕ ПРИБОР В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Д Как пользоваться помтерезкой

Д1. Для чего применяется помтерезка?

С помощью помтерезки можно нарезать хлеб, ветчину, колбасу, сыр, мясо и т.д.

Д2. Перед использованием помтерезки.


Устройство предназначено для кратковременной непрерывной работы. Это значит, что максимально допустимое время непрерывного использования прибора 10 мин. По истечении этого времени выключите помтерезку и дайте ей остыть. Прибор необходимо ставить на ровную, твердую поверхность.

Д3. Регулировка толщины нарезки.

Регулятор помогает установить желаемую толщину нарезки.

Допустимая толщина нарезки от 0 до 15 мм (Рис. 2).

Рис. 2

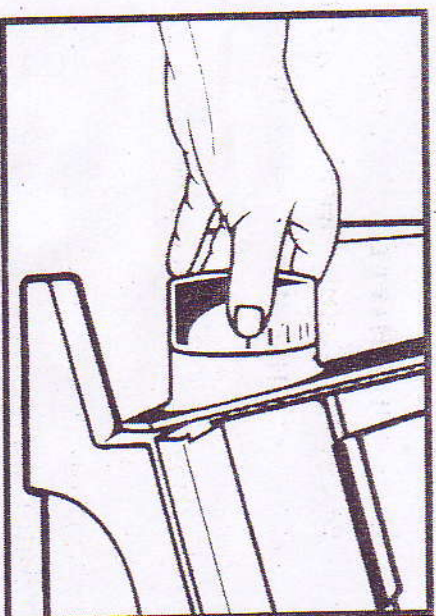

Д4. Выключатель с блокировкой.

Используется для включения/выключения мотора.

Для включения – нажмите кнопку и переведите вперед в позицию «включено».

Для выключения – отожмите кнопку (Рис. 3).

Рис. 3



D5. Нарезка продуктов.

Перед эксплуатацией прибора ознакомьтесь с инструкцией по применению. Установите желаемую толщину нарезки с помощью регулятора. Поток для ломтиков поставьте с левой стороны устройства. Поместите продукт на пластину для подачи. Направьте салазки, слегка прижимая продукт. Для того чтобы привести в действие прибор, поставьте выключатель в позицию «включено». Нарезанные ломтики укладываются на специальный лоток.

- Если корочка хлеба неравномерно пропечена (твердая/мягкая), располагайте продукт более жесткой стороной к ножу,
- Использование суппорта для остатков продукта позволяет нарезать весь продукт без остатка и обеспечивает безопасность при нарезке,
- По завершении работы приведите направляющую панель в позицию "0".

Практические рекомендации:

- Если вы хотите нарезать сыр тонкими ломтиками, протрите лезвие влажной тканью.
- Нарезая ветчину, расположите ее прослойкой сала вверх.
- Сохраняйте инструкцию по эксплуатации до окончания срока службы ломтерезки.
- Если устройство используется не по инструкции, производитель не несет ответственности за поломку.

Е. Уход и техническое обслуживание

Живание

Е1. Подготовка.

Прежде чем приступить к чистке устройства, отключите его от сети и приведите направляющую панель в начальную позицию (Дождитесь полной остановки ножа).

- Не используйте абразивные чистящие средства. При необходимости протрите поверхность устройства влажной тканью.
- Не погружайте устройство в воду.

Е2. Чистка лезвия.

Вы можете протирать лезвие мягкой влажной тканью. Время от времени протирайте место фиксации дискового ножа, предварительно сняв сам нож.

- Перед тем, как снять нож, отключите прибор от сети и поставьте направляющую панель в позицию "0".

Для того чтобы снять нож, поверните болт, находящийся в середине лезвия, вправо ~ на 90° и снимите лезвие.

ВНИМАНИЕ! Нож очень острый. Чтобы поставить нож на место, повторите те же действия в обратном порядке.

Е3. Другие детали.

Вымойте суппорт для остатков продукта и салазки (не используйте посудомоечную машину).

Рис. 4

