

Видеорегистратор Explay DVR-017 Sport camera


Инструкция по эксплуатации



Оглавление

Обозначение частей.....	3
Комплектация.....	4
Основная информация.....	5
Вкл/Выкл.....	5
Настройка режима.....	6
Смена режима.....	6
ЖК-экран.....	7
Напоминание о низком уровне заряда.....	8
Напоминание.....	9
Зарядка.....	9
Настройка даты и времени.....	10
Технические характеристики.....	10
Описание.....	11
Отказ от ответственности.....	11

Обозначение частей

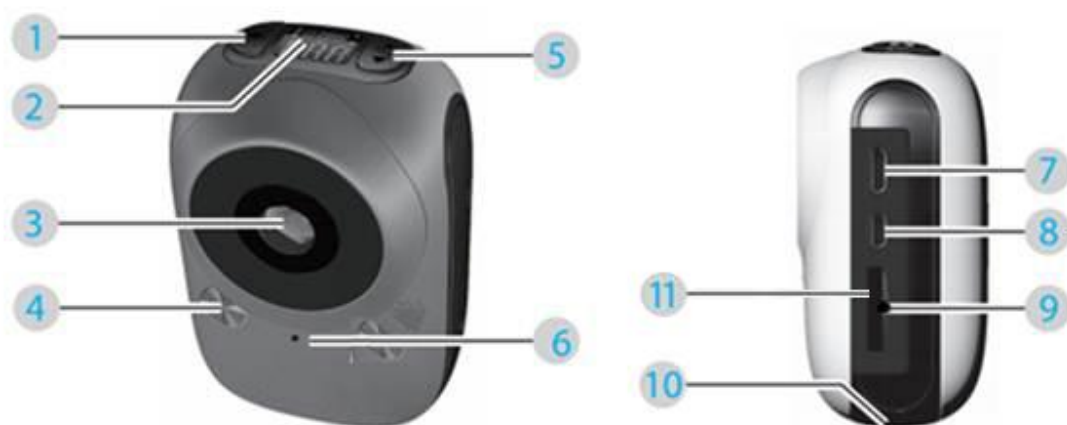

1. Затвор/кнопка ОК

2. ЖК-экран

3. Объектив

4. Индикатор

5. Кнопка питания/кнопка смены режима

6. Микрофон

7. USB порт

8. HDMI порт

9. Кнопка перезагрузки

10. Крепежный винт

11. Слот для карты Micro SD

Комплектация

1. Устройство

2. Велосипедное крепление

3. Универсальное крепление на шлем с ремешком с возможностью использовать как автомобильное крепление на торпеду (с помощью наклейки 3M)

4. USB кабель – 2шт

5. Автомобильное зарядное устройство

6. Сетевое зарядное устройство

7. Водонепроницаемый бокс для подводной съемки

8. Бокс для защиты от брызг

9. Наклейка 3M

10. Кабель HDMI

11. Руководство пользователя

12. Гарантийный талон

В данной инструкции рассказывается о том, как следует использовать видеорегиcтpатор. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте следующие инструкции:

Перед началом использования:

1. Убедитесь в том, что карта Micro SD установлена правильно, для данного устройства подходит карта памяти на 4-32GB , со скоростью выше 4 класса
2. Убедитесь в том, что на карте памяти достаточно свободного места
3. Для того чтобы избежать поломки устройства, необходимо использовать оригинальное заводское зарядное устройство и цифровой кабель.

Основная информация

Вкл/Выкл

В устройстве используется карта SDHC со скоростью 4 класса или выше.

Вставьте карту SDHC в слот для карты Micro SD, нажмите на кнопку питания, ЖК экран включится и отобразится иконка карты, раздастся гудок.

Устройство по умолчанию входит в режим 1080@ 30 кадров/сек (зеленый дисплей)

Если устройство находится в режиме ожидания в течение 3 минут, то произойдет автоматическое выключение.

Настройка режима

Батарея	Отображает заряд батареи
Режим фото	Режим фотосъемки
Карта SD	Иконка непрерывно мигает, если устройство не может распознать карту SD
Режим 720	Режим записи 720р@60 кадров/сек
Режим 1080	Режим записи 1080р@30 кадров/сек

Смена режима

Во время включения устройства, по умолчанию, установлен режим 1080@30 кадров/сек, а светодиодный индикатор горит зеленым цветом. Для переключения между различными режимами, нажмите кнопку смены режима. Переключение между режимами будет осуществляться в следующей последовательности: 720p@60 кадров/сек, фотосъемка, возврат к 1080p@30 кадров/сек.

Режим 1080p@30 кадров/сек – зеленый светодиод

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку спуска затвора, устройство начнет запись. Во время записи будет мигать зеленый светодиодный индикатор, для завершения записи, нажмите кнопку еще раз, зеленый светодиодный индикатор будет светиться не мигая.

Режим 720p@60 кадров/сек – синий светодиод

В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку спуска затвора, устройство начнет запись. Во время записи будет мигать синий светодиодный индикатор, для завершения записи, нажмите кнопку еще раз, синий светодиодный индикатор будет светиться не мигая.

Режим фотосъемки – красный светодиод

В режиме 1080p@30 кадров/сек нажмите кнопку РЕЖИМ для переключения в режим фотосъемки, нажмите кнопку спуска затвора для съемки, красный индикатор будет светиться не мигая. Если вы хотите сделать фото, когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопку спуска затвора. Вы услышите гудок, а красный светодиодный индикатор мигнет один раз,

будет сделана одна фотография


ЖК-экран

Если карта Micro SD отсутствует, то после включения камеры будет мигать иконка SD карты.

Если карта Micro SD вставлена в устройство, то иконка SD будет постоянно отображаться на ЖК-экране.

В режиме DV на ЖК-экране будет отображаться надпись p-01

После копирования файла обновления в корневую папку карты Micro SD нажмите кнопку РЕЖИМ, начнется обновление ПО. На ЖК-экране будет отображаться надпись p-02. Индикатор работы будет мигать, пока обновление не закончится.

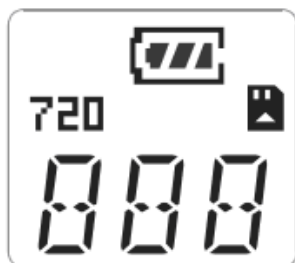

карта SD
режим DV (P-01)




F/W обновление
(P-02)

Напоминание о низком уровне заряда

При низком уровне заряда батареи, в режиме записи на дисплее будет отображаться надпись P-03. В режиме фотосъемки будет отображаться P-04. Если не подключить камеру к зарядному устройству, прозвучит 3 сигнала, после чего устройство выключится. Если это произойдет в процессе записи, то видео файл будет сохранен до отключения устройства, и его можно будет

просмотреть.

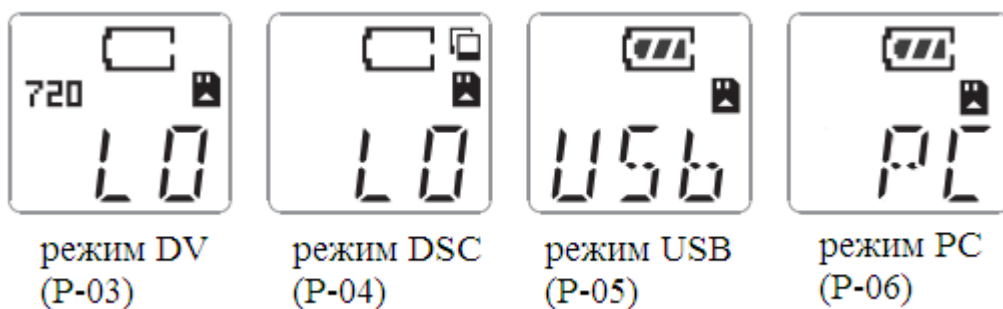

После входа в съемный диск во время подключения устройства к компьютеру через USB будет отображаться P-05. Вы можете просмотреть или переместить файлы на компьютер. В это время также будет выполняться зарядка батареи. Нажатием на кнопку РЕЖИМ можно перейти в режим РССАМ, будет отображаться P-06. Во время подключения устройства к телевизору через HDMI, нажмите кнопку спуска затвора для воспроизведения или остановки видео файла, нажмите РЕЖИМ для перехода к следующему фрагменту.

Напоминание

При входе в HDMI во время видеосъемки можно выполнить предварительный просмотр видео файлов.

Зарядка

Во время зарядки будет мигать значок батареи. После завершения зарядки значок перестанет мигать. Во время зарядки данное устройство можно нормально использовать.

Включение	Звучит один гудок
Действие кнопок	Звучит один гудок
Режим записи 1080p@30 кадров/сек	Мигает зеленый светодиодный индикатор
Режим записи 720p@60 кадров/сек	Мигает синий светодиодный индикатор
Режим фотосъемки	Мигает красный светодиодный индикатор
Напоминание о низком заряде батареи	Мигает красный светодиодный индикатор, звучит гудок

Настройка даты и времени

В TIMESET.TXT на компьютере установите дату и время в следующем формате: «01 00 00 06 01 2012» - часы/минуты/секунды/месяц/день/год. Скопируйте TIMESET.TXT на карту Micro SD. Если в камере будет стоять Micro SD с правильно настроенным TIMESET.TXT, то после включения, настройки даты и времени будут автоматически перенесены в устройство.

Технические характеристики

Опция	Формат
Разрешение видео	1080p@ до 30 кадров/сек 720p@ до 60 кадров/сек
Формат видео	H.264 MOV

Звук	Моно
Разрешение фото	5.0 мегапикселя
Формат изображения	JPEG
Память	Micro SDHC класс4+ до 32Гб
Камера	2 мегапикселя
Объектив	F/2.8
Угол съемки	120 градусов
Фокус	0.4 метров до бесконечности
HDMI	Micro HDMI тип D
Питание	3.7В литиевая батарея
Аккумулятор	1000 мАч
Время работы	До 80 мин
Размеры	30*52*26мм
вес	80 грамм

Описание

Устройство оснащено водозащитным футляром и гибким креплением, что позволит Вам использовать камеру в различных ситуациях.

Установленный срок эксплуатации устройства 2 года с момента продажи.

Срок гарантии составляет 1 год.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в программное и аппаратное обеспечение, комплектацию и внешний вид устройства без предварительного уведомления.