

Explay M10

Цифровой мультимедиаплеер



Руководство пользователя

Содержание

Введение.....	4
Глава 1. Инструкции по технике безопасности	4
Уведомление о защите окружающей среды	5
Меры безопасности при использовании устройства	5
Разъёмы и порты.....	6
Чистка.....	6
Глава 2. Обзор плеера и его основных функций	7
Комплект поставки	7
Функциональные особенности.....	7
Технические характеристики.....	9
Описание кнопок устройства	11
Глава 3. Зарядка элементов питания.....	12
Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения.....	12
Подключение к компьютеру	12
Меры предосторожности при подключении к компьютеру.....	12
Отключение от компьютера	13
Загрузка и выгрузка файлов	13
<i>Загрузка файлов</i>	<i>13</i>
<i>Выгрузка файлов.....</i>	<i>13</i>
Установка и удаление программного обеспечения.....	13
Модернизация программного обеспечения на плеере	13
Глава 5. Описание процесса эксплуатации	14
Включение/выключение.....	14
<i>Включение.....</i>	<i>14</i>
<i>Выключение</i>	<i>14</i>
Главное меню	14
Музыка.....	15
Навигация	15
Меню режима воспроизведения аудио	16
<i>Режим воспроизведения</i>	<i>16</i>
<i>Эквалайзер.....</i>	<i>16</i>
<i>Функция караоке. Отображение текста песни на экране</i>	<i>17</i>
<i>Возобновление воспроизведения</i>	<i>17</i>
<i>Информация о файле.....</i>	<i>17</i>
<i>Присвоение рейтинга.....</i>	<i>17</i>
<i>Выход</i>	<i>17</i>
Видео	17
Навигация	17
Меню режима воспроизведения видео	18
<i>Настройка масштаба</i>	<i>18</i>
<i>Режимы воспроизведения.....</i>	<i>19</i>
<i>Возобновление воспроизведения</i>	<i>19</i>
<i>Информация о файле.....</i>	<i>19</i>
<i>Присвоение рейтинга.....</i>	<i>19</i>
<i>Выход</i>	<i>19</i>
Просмотр Видео на экране телевизора через HD TV выход	19
Фотографии и картинки	19
Навигация	19
Меню режима просмотра фотографий.....	20
<i>Установить обои.....</i>	<i>20</i>
<i>Поворот.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
<i>Режим отображения.....</i>	<i>21</i>
<i>Настройка слайдшоу.....</i>	<i>21</i>


<i>Информация о файле</i>	21
<i>Выход</i>	21
Книги	21
Навигация	21
Меню режима чтения книг:	22
<i>Шрифт</i>	23
<i>Цвет шрифта</i>	23
<i>Поворот</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Время перелистывания</i>	23
<i>Добавить закладку</i>	23
<i>Удалить закладку</i>	23
<i>Управление закладками</i>	23
<i>Информация о файле</i>	23
<i>Выход</i>	23
Игры	23
Навигация	24
Запись аудио	24
Навигация	24
Создание новой записи	24
Изменение качества записи	25
Воспроизведение записанных файлов	25
Выход	25
Прослушивание радио	25
Навигация	25
Режимы поиска радиостанций:	26
<i>Ручной поиск</i>	26
<i>Предустановленные станции</i>	26
<i>Автоматический поиск</i>	26
<i>Выход</i>	26
Установки	26
Навигация	26
Яркость	26
Видеовыход	27
Авто выключение дисплея	27
Авто выключение устройства	27
Информация о системе	27
Язык	27
Звук нажатия кнопок	27
Подключение к компьютеру и подзарядка устройства через интерфейс USB	28
Глава 6. Возможные неисправности и их устранение	28

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового плеера Explay M10.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого мультимедиаплеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

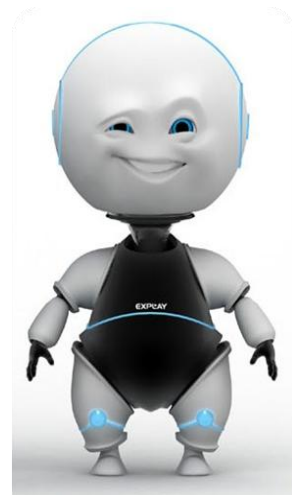


Глава 1. Инструкции по технике безопасности




Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

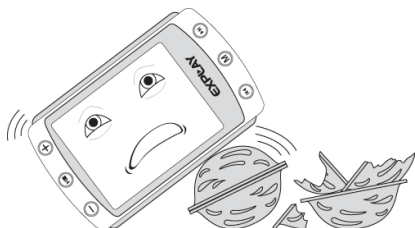


Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

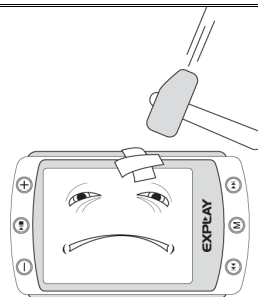





Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

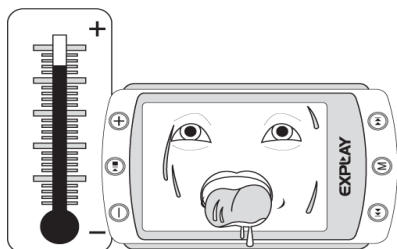

Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

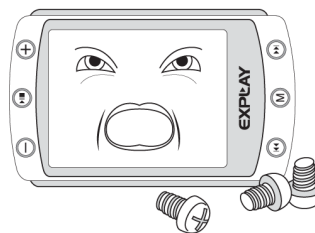

Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.

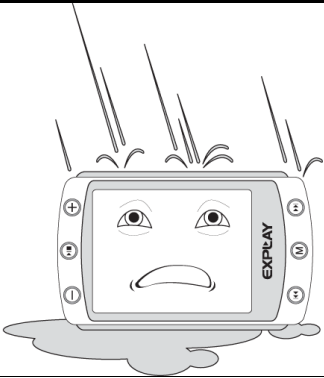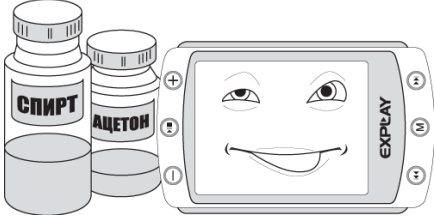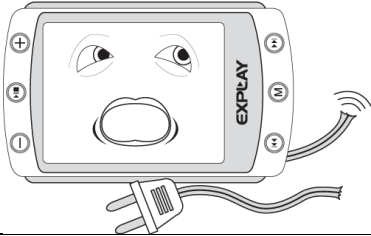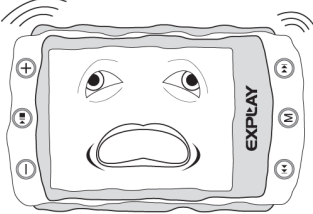	
<p>Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
	
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>

Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.


Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей.

Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

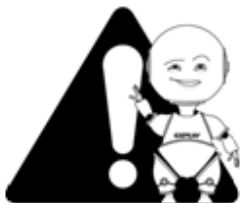

Внимание!

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удается без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.



Внимание!

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.








Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 2. Обзор плеера и его основных функций

Комплект поставки¹

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Мультимедийный плеер		1	Шт.
Руководство пользователя		1	Шт.
Стереонаушники		1	Шт.
Зарядное устройство		1	Шт.
Кабель USB		1	Шт.
Диск с ПО		1	Шт.
Гарантийный талон		1	Шт.


















Функциональные особенности

- Встроенный 3-дюймовый ЖК-экран**
 В устройство встроен 3-дюймовый полноцветный дисплей, позволяющий просматривать изображения.
- Разрешение экрана**
 Разрешение экрана - 400×240 пикселей, - позволяет просматривать фото и видеоизображения.
- Совместимость с форматами аудио**
 Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG
- Совместимость с форматами видео**
 Воспроизведение видео в формате MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF, WMV9 SP, MPEG-4, RM/RMVB, AVI, FLV, MP4, MPG, MOV, WMA, WMV, 3GP, MKV, VOB, DAT
- Поддержка функции просмотра изображений**
 Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате BMP, JPG, PNG, GIF
- Поддержка функции электронной книги**
 Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка ANSI, Unicode.

¹ Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

- **Поддержка функции записи**
Плеер может использоваться для записи звука с микрофона в формате WAV, с целью последующего хранения и воспроизведения.
- **Совместимость с функцией просмотра файлов**
Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.
- **Встроенное радио**
В плеер встроен FM приемник. В память может быть сохранено 30 станций.
- **Совместимость режимов**
Устройство позволяет просматривать фотографии или текст одновременно с прослушиванием музыки.
- **Встроенная память**
Плеер оборудован встроенной памятью размером 4Гб/8Гб.
- **Поддержка карт памяти**
Совместим с microSD картами памяти до 16Гб.
- **Просмотр видеофайлов в высоком качестве на экране телевизора**
Плеер позволяет просматривать видеоизображение на экране телевизора с помощью компонентного аудио- видеокабеля.
- **Переносной диск**
Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.
- **Соединение с ПК**
Плеер поддерживает формат соединения USB2.0 Full Speed, скорость >5 Мб/сек.

Технические характеристики¹

	Размеры	91.0X50.0X10.5мм
	Вес	49 грамм
	Дисплей	400 на 240 пикселей, диагональ 3 дюйма
	Поддержка языков	Мультиязычный
	Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3, WMA , WAV, APE, FLAC, AAC, OGG
	Поддерживаемые форматы видео	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA, ASF, WMV9 SP, MPEG-4 ,RM/RMVB, AVI, FLV, MP4, MPG, MOV, WMA, WMV, 3GP, MKV, VOB, DAT
	Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, PNG, GIF
	Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicode, ANSI), закладки
	Возможность прослушивать FM радио	87,5 – 108 МГц, 30 станция памяти
	Запись Аудио	Записывает с микрофона в формат MP3 (320 Кб/с).
	SNR	90 dB
	Выходная мощность	10мВатт на канал
	Память	Встроенная 4/8 Гб, MicroSD слот до 16Гб
	Питание	3.7 В литий полимерный аккумулятор
	Время работы	Видео до 4 часов(в наушниках) Музыка до 10 часов
	Эквалайзер	Натурал, Поп, Классика, Джаз, Рок, Софт, Усиление баса

¹ Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
Установленный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

	Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista/7, MacOS10, Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
	Комплект поставки	Плеер, сетевое зарядное устройство, руководство пользователя, наушники, USB кабель, диск с ПО, гарантийный талон.

Описание кнопок устройства



1. Вкл./Выкл., Воспроизведение/Пауза
2. Громкость меньше
3. Громкость больше
4. Меню/ОК
5. Назад/Перемотка назад
6. Вперед/Перемотка вперед
7. Возврат
8. Вход для наушников/ТВ-выход
9. Разъем miniUSB
10. Слот карты памяти
11. Reset/Восстановление заводских настроек
12. Микрофон

Глава 3. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.



Совет!

Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по времени.
- ✓ В правом верхнем углу экрана идет обратный отсчет времени, до выключения устройства. При подключенном питании, обратный отсчет показывает время до полной подзарядки устройства.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание плеера.
3. Подключите кабель к miniUSB порту плеера и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее плеера должен появиться значок подключения/зарядки.

Меры предосторожности при подключении к компьютеру

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XP/Vista/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

**Внимание!**

Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

**Внимание!**

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

Загрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Скопируйте файлы в форматах поддерживаемых устройством, со своего ПК на “Локальный диск” (т.е. плеер).

Выгрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “Съёмный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

**Важно!**

При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере¹

Плеер поддерживает обновление прошивки.

¹ Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот

**Внимание!**

Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.


**Важно!**


Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной. По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru

Глава 5. Описание процесса эксплуатации

Включение/выключение

Включение

Нажмите кнопку  для включения плеера. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер отобразит главное меню.

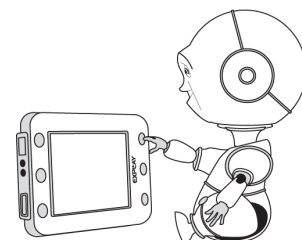


Выключение


Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для выключения плеера.

Главное меню¹

При включении устройства загружается главное меню.



При нажатии на кнопку  Вы увидите скрытые пункты меню. В главном меню.

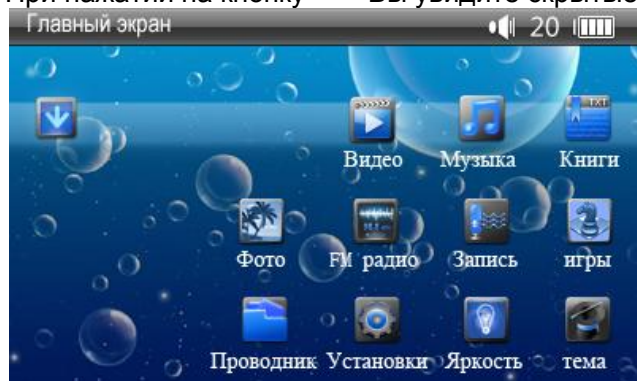



Вы можете выбрать различные функции данного плеера.

¹ При модернизации устройства – меню, значки меню, их названия, расположение и последовательность значков меню, а также их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Интерфейс меню состоит из одиннадцати пунктов:


- Видео
- Музыка
- Книги
- Фото
- FM радио
- Запись
- Игры
- Проводник
- Установки
- Яркость
- Тема

Для перемещения по меню используйте кнопки  , выбор осуществляется

нажатием кнопки . Для выхода в главное меню из разных режимов работы, удерживайте кнопку  нажатой в течение 3 секунд.

Рассмотрим более подробно каждую из функций.


Музыка

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Музыка» и нажмите . С помощью этой функции, Вы можете прослушивать аудиофайлы. Устройство позволяет прослушивать звук через наушники.

Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  

Для подтверждения выбора нажмите кнопку 


Для возврата в главное меню нажмите кнопку 

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой аудио, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

➤ «Аудио библиотека» предоставляет Вам следующие функции:




- **Последнее проигранное.** Возвращает Вас к прослушиванию текущего аудиофайла.
- **Обновление.** Поиск новых аудиофайлов.
- **Все аудио файлы.** Показать все аудиофайлы.
- **Исполнитель.** Показать аудиофайлы определённого исполнителя.
- **Альбом.** Показать аудиофайлы относящиеся к определённому альбому.
- **Жанр.** Показать аудиофайлы определённого жанра.
- **Рейтинг.** Показать аудиофайлы в соответствии с назначенными рейтингами.
- **Год.** Показать аудиофайлы относящиеся к одному году.

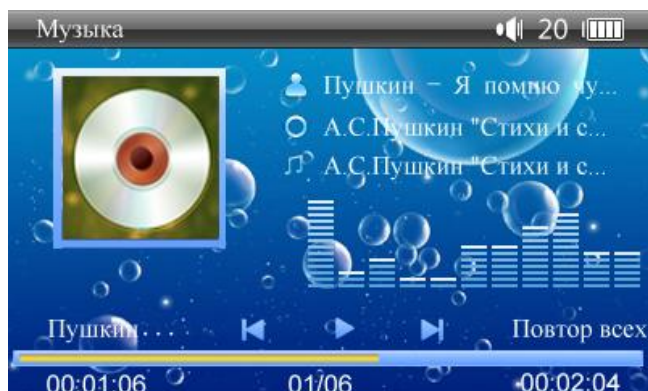












Каждый раз, после добавления музыкальных файлов в Ваш плеер, для их воспроизведения кликните пункт «Обновление библиотеки».

- «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, находящиеся на внешнем носителе информации.

Для прослушивания музыки, выберете аудиофайл, который Вы хотите воспроизвести с помощью кнопок   и нажмите , для доступа к проигрывателю аудио.

1. Для начала/остановки воспроизведения нажмите кнопку .
2. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему аудиофайлу, во время режима воспроизведения, нажмите   соответственно.
3. Удерживая кнопки   в режиме воспроизведения, Вы сможете перемотать песню назад и вперёд соответственно.
4. Для изменения уровня громкости воспроизведения, нажимайте на кнопки  .
5. Для возврата к списку аудиофайлов нажмите .
6. Находясь в режиме воспроизведения аудио, нажмите  для доступа к настройкам аудиопроигрывателя.

Меню режима воспроизведения аудио

Режим воспроизведения


Вы можете выбрать один из 5 режимов:

- *Воспроизведение одного;*
- *Повтор одной песни;*
- *Повторить все файлы;*
- *Последовательное воспроизведение;*
- *Воспроизведение в случайном порядке.*

Эквалайзер

На выбор предоставляется семь настроек параметров звучания:

- *Нормальный(Выкл.)*
- *Рок*
- *Поп*
- *Джаз*
- *Классика*
- *Бас*
- *Софт*

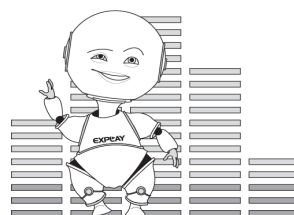

Отображение текста песни на экране

Плеер поддерживает файлы текстов песен “*.LRC” (пользователь может загрузить тексты песен, выполнив поиск “LRC lyrics” в Интернете) и может выводить текст песни, синхронизированный с воспроизводимой песней.

При воспроизведении музыки файл LRC должен быть в кодировке Unicode, а имена файлов текста песни и музыки должны быть одинаковыми. Загрузите файл текста песни, откройте его и сохраните в кодировке Unicode.

Для того чтобы отредактировать время появления той или иной строчки, необходимо:

- Открыть файл с расширением .LRC в стандартном приложении Windows «Блокнот»;
- Строчки песен будут выглядеть следующим образом:
«[00:18]Я помню чудное мгновенье:»; где в скобках указано время (мин.:сек) появления данной строчки на дисплее плеера;
- Изменяя значение цифр в скобках, Вы меняете время появления данной строчки на экране плеера;
- Сохраните сделанные изменения; Не забудьте, что имя файла текста песни должно совпадать с названием аудиофайла.

Возобновление воспроизведения

Вы можете включить или выключить функцию возобновления воспроизведения.

Эта функция позволяет возобновить воспроизведение того аудиофайла, на котором Вы прервали прослушивание в последний раз.

Информация о файле

Выбрав данный пункт, Вы можете посмотреть различную информацию, о проигрываемой песне: Имя файла, Размер файла, Формат файла, Формат кодирования, Частота дискретизации, и Битрейт.

Присвоение рейтинга


Каждой песне из списка Вы можете присвоить звездный статус от 0 до 5 звезд. Песни с одинаковым статусом будут сгруппированы, и впоследствии Вы сможете без труда найти нужные Вам аудиозаписи в библиотеке аудио.

Выход

Для возврата к экрану проигрывателя, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .

Видео

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Видео» и нажмите .

С помощью этой функции, Вы можете просматривать видеофайлы



Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  .

Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

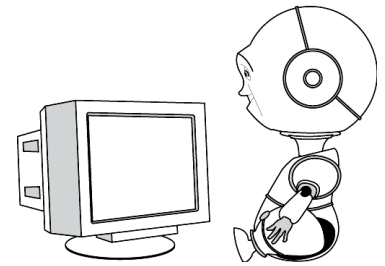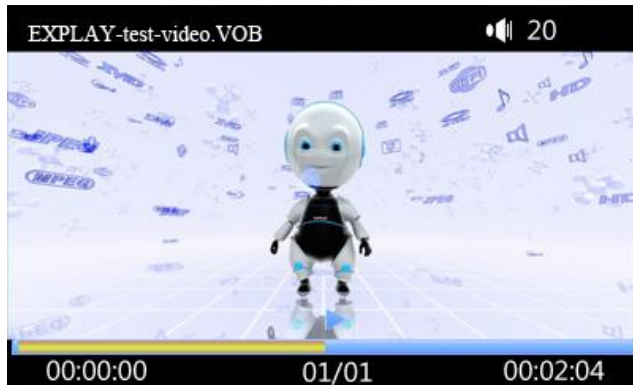


Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой видео, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.










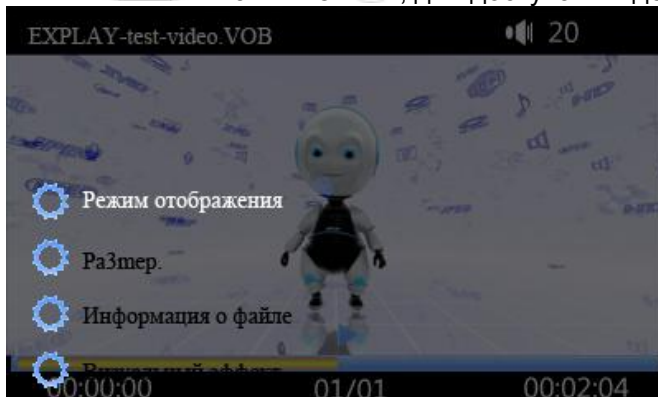


«Библиотека видео» предоставляет Вам следующие функции:

- «Память плеера (локальный диск)» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, находящиеся на внешнем носителе информации при подключении с помощью OTG-USB.

Выберете видеофайл, который Вы хотите посмотреть с помощью кнопок

  и нажмите , для доступа к видеопроигрывателю.



1. Для начала/остановки воспроизведения нажмите кнопку .
2. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему видеофайлу, во время режима воспроизведения, нажмите   соответственно.
3. Для изменения уровня громкости используйте кнопки  .
4. Удерживая кнопки   в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать видео назад и вперёд соответственно.
5. Для возврата к списку видеофайлов нажмите .
6. Находясь в режиме воспроизведения видео, нажмите  для доступа к настройкам видеопроигрывателя.

Меню режима воспроизведения видео

Настройка масштаба

- Полноэкранный режим (размер видео);
- Полноэкранный режим (размер экрана);
- 4:3;
- 16:9;

- Оригинальное разрешение клипа;

Режим отображения

- Воспроизведение одного;
- Повтор одного;
- Повтор всех;
- Последовательное воспроизведение;
- Воспроизведение в случайном порядке.

Возобновление воспроизведения

Вы можете включить или выключить возможность воспроизведения с того места видеофайла, на котором Вы прервали просмотр в последний раз.

Информация о файле

Выбрав данный пункт, Вы можете посмотреть различную информацию, о проигрываемом клипе: Имя файла, Размер файла, Формат файла, Формат кодирования, Частота дискретизации, Частота кадров, Разрешение.

Присвоение рейтинга


Каждому видеоклипу из списка Вы можете присвоить статус, от 0 до 5. Клипы с одинаковым статусом будут сгруппированы и в последствие, Вы сможете без труда найти нужные Вам видеофайлы в видео библиотеке.

Выход


Для возврата к экрану проигрывателя, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .

Просмотр Видео на экране телевизора через HD TV выход.

1. Подсоедините плеер к телевизору с помощью ТВ-кабеля, одна часть которого вставляется в разъем HDTV плеера, другая часть в Audio-Видео вход телевизора;
2. Зайдите в меню Установки -> Выход видео и выберите нужный Вам режим воспроизведения. Нажмите кнопку .
3. Дисплей плеера при этом погаснет, а на экране телевизора появится изображение рабочего стола.
4. После завершения просмотра, выключите плеер и телевизор. Отключите кабель HD TV.


Фотографии и картинки

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Фото» и нажмите . С помощью этой функции, Вы можете просматривать фотографии и картинки.


Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  .




Для подтверждения выбора нажмите кнопку .



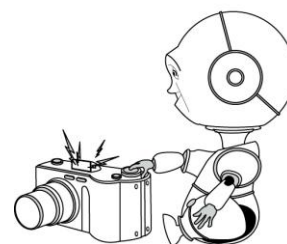

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .


Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой фотографий, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.



- Пункт «Локальный диск» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства (память плеера).
- Пункт «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- Пункт «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на внешнем устройстве.

Выберете фото, которое Вы хотите посмотреть с помощью кнопок   и нажмите , для просмотра выбранного файла.

7. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему фото, во время режима воспроизведения, используйте кнопки ,  соответственно.
8. Для возврата к списку файлов нажмите .
9. Для доступа в меню настройки просмотра фотографий, во время просмотра фото, нажмите кнопку .

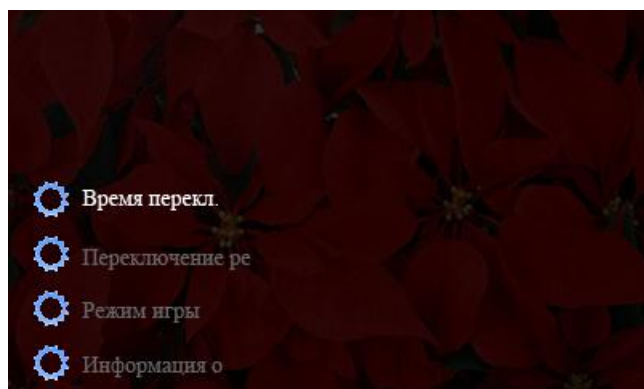

Меню режима просмотра фотографий

Установить обои

Вы можете установить текущую фотографию, как фон для рабочего стола или, как фон для чтения электронных книг.

Поворот

Выберите данный пункт и нажмите кнопку  для поворота изображения на 90° или 270° по часовой стрелке.

Режим отображения

Воспроизведение фотографий в режиме слайд шоу

- Воспроизведение вперед;
- Воспроизведение назад;
- Случайно;

Настройка слайдшоу

Режим переключения слайдов на экране.

- Стандартная смена;
- Затемнение и проявление;
- Горизонтальные жалюзи;
- Вертикальные жалюзи;
- Мозаика;
- Случайный режим;
- Растягивание слева направо;
- Растягивание справа налево;
- Растягивание вверх;
- Растягивание вниз;
- Зуммирование;
- Смена слайдов вверх;
- Смена слайдов вниз;
- Смена слайдов слева направо;
- Смена слайдов справа налево;

Информация о файле


Выбрав данный пункт, Вы можете просмотреть различную информацию о фотографии, Название, Размер файла, Формат файла и Разрешение.

Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .

Книги

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Книга» и нажмите . С помощью этой функции, Вы можете просматривать текстовые файлы.


**Важно!**

Для того чтобы можно было открыть текстовый файл, он должен быть в кодировке с расширением .txt (ANSI, Unicode).


Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  .




Для подтверждения выбора нажмите кнопку .


Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

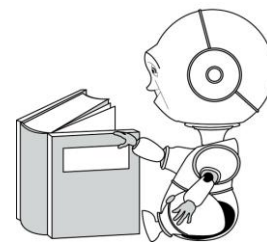

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой книг, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.



- «Закладки» позволяет просмотреть список созданных Вами закладок.
- «Локальный диск» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на внешнем устройстве.

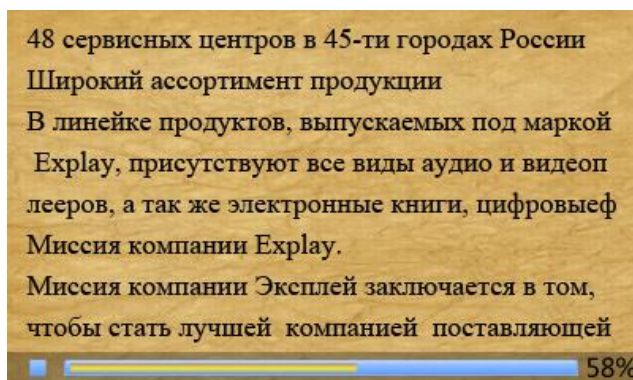
Выберете файл, который Вы хотите загрузить с помощью кнопок   и нажмите , для чтения выбранного файла.



10. Для перелистывания страниц вперед/назад используйте кнопки  .

11. Для быстрой навигации по книге нажмите и удерживайте кнопки  .

12. Для возврата к списку файлов нажмите .

13. Для доступа в меню установок книги, во время чтения книги, нажмите кнопку .

Меню режима чтения книг:



Шрифт

Данная опция позволяет настроить шрифт книги. На выбор представлены следующие значения: Большой, Средний и маленький.

Цвет шрифта

Выбрать цвет текста.

Поворот

Изменить ориентацию экрана при чтении книги на 90°, 180°, 270°.

Время перелистывания




Время переключения на следующую строку при авто чтении:

Выкл., 5 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек.




Добавить закладку

Добавляет в закладки параграф, на котором Вы закончили чтение книги. Закладка получает имя файла, который Вы просматриваете, и будут указаны, процент прочтения текста, последний прочтенный абзац, путь к файлу.

Удалить закладку

Удаляет выбранную Вами закладку, для этого, с помощью кнопок   выберете Закладку, которую хотите удалить и нажмите кнопку .

Управление закладками


Загрузить ранее созданные закладки. Для этого, с помощью кнопок   выберете Закладку, которую хотите удалить и нажмите кнопку .

Информация о файле


Выбрав данный пункт, Вы можете посмотреть различную информацию о текстовом файле. Имя, Путь к файлу и другие данные.


Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .

Игры

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Игры» и нажмите .

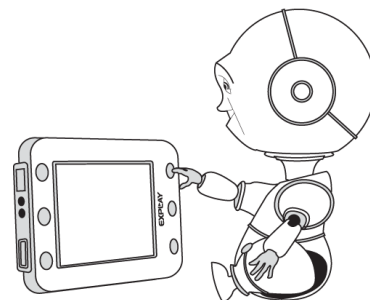


С помощью этой функции, Вы можете играть в различные игры на Вашем плеере.

Навигация


Навигация по играм осуществляется при помощи кнопок



Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Запись аудио

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Запись» и нажмите . С помощью этой функции, Вы можете записывать голосовые аудиофайлы.



Навигация

Навигация осуществляется при помощи кнопок




Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

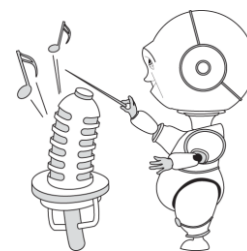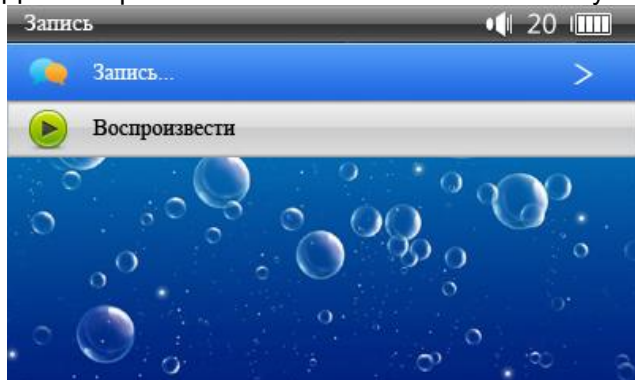


Создание новой записи.

Для создания новой записи, выберите пункт меню «Запись», откроется интерфейс звукозаписи.

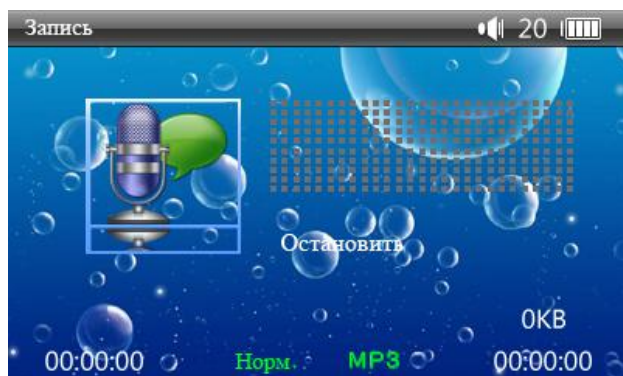


Нажмите кнопку  для начала/остановки звукозаписи.

Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку .

Изменение качества записи

Вы можете выбрать «плохое», «нормальное» или «хорошее» качество записи

нажатием кнопки .

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт «Музыка» основного меню плеера в папке «RECORD». Или через пункт Записанные файлы, меню «Запись».




Внимание!


Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .


Прослушивание радио.


Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «FM радио» и нажмите . С помощью этой функции, Вы можете слушать радио.

Навигация

Навигация по играм осуществляется при помощи кнопок  



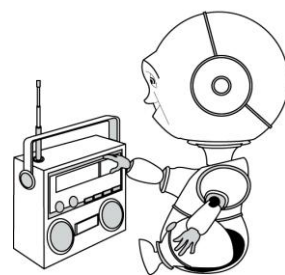


Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .



Режимы поиска радиостанций:

Ручной поиск

1. Для начала/остановки прослушивания радио нажмите кнопку .
2. Для увеличения/уменьшения частоты используйте кнопки  соответственно.
3. Для изменения уровня громкости воспроизведения, нажимайте на кнопки  .
4. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .


Предустановленные станции

Прослушивание ранее сохраненных радиостанций.


Автоматический поиск

Поиск радиостанций в автоматическом режиме. Плеер найдет все возможные радиостанции, (не более 12) и сохранит их в память.

Выход

Для возврата в главное меню, нажмите кнопку .

Установки


Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Установки» и нажмите . С помощью этой функции, Вы можете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас.

Навигация

Навигация по играм осуществляется при помощи кнопок  .


Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

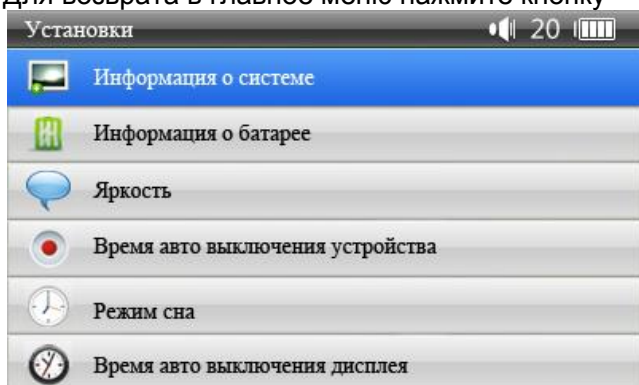

Яркость

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 0 до 5, чем больше значение, тем ярче экран.

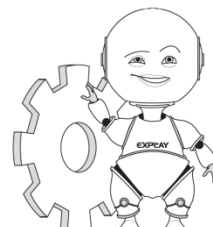

Видеовыход

Определение видеовыхода. «Экран плеера», «ТВ-выход NTSC», «ТВ-выход PAL».

Авто выключение дисплея

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку: Выкл., 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин.

Авто выключение устройства

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего действия: Выкл., 10 сек, 30 сек, 60 сек, 90 сек, 3 мин.

Информация о системе

При выборе данной функции, перед Вами отобразится следующая информация:

- *Модель;*
- *Мастер версия ID;*
- *Серийный номер устройства;*
- *Общая и использованная встроенная память;*
- *Общий и использованный объем карты памяти.*

Язык

Выбрав данную опцию, Вы сможете изменить язык меню плеера.


Звук нажатия кнопок

Включить/выключить звук нажатия кнопок.

Подключение к компьютеру и подзарядка устройства через интерфейс USB.

Устройство поддерживает высокоскоростное подключение по интерфейсу USB2.0, поддерживает операционные системы Windows 98 (требуется драйвера), Windows 2000, XP, Vista/7(Seven).

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Подождите некоторое время, пока устройство не будет обнаружено. После обнаружение, на экране плеера вы увидите соответствующее сообщение.

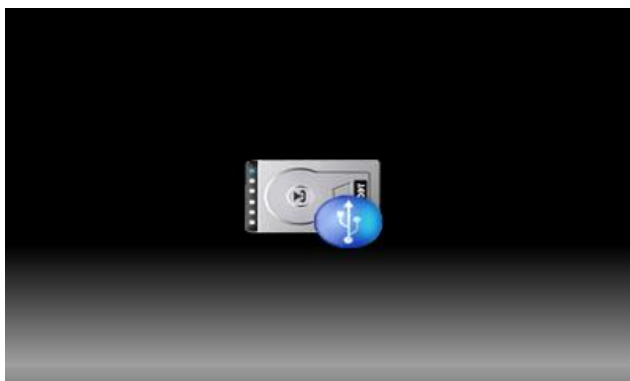

3. На компьютере устройство отобразится как внешний носитель информации. Для сохранения информации, просто скопируйте её с Вашего компьютера на жесткий диск устройства, либо на карту памяти.
4. После завершения всех действий, отсоедините устройство от кабеля USB. Отключайте устройство, только при помощи «Безопасного извлечения устройства»

Глава 6. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Плеер не включается	Зарядите плеер. Если после подключения устройство не выключается, обратитесь в службу поддержки или в сервисный центр.
Плеер заблокировался	Выключите и включите плеер удерживая кнопку включения 8 секунд.
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск.
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора и не поврежден. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Отключите и подключите плеер повторно.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек.
Плеер не реагирует на нажатие кнопок	Перезагрузите устройство.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизированный сервис.