

Explay MID-710

Планшетный компьютер

Руководство пользователя



Оглавление

Введение	4
Глава 1. Инструкции по технике безопасности.....	5
Уведомление о защите окружающей среды	6
Меры безопасности при использовании устройства.....	6
Разъёмы и порты	6
Чистка	7
Включение	9
Главный экран.....	9
Значение символов строки состояния.....	11
Список приложений.....	11
Настройки языка.....	12
Настройки яркости дисплея	13
Настройки автоотключения экрана.....	14
Включение и отключение SD-карты.	15
Настройки GPS.....	16
Приложения.	16
GPS viewer.....	16
Настройки 3G	17
Настройки камеры.....	19
Настройки подключения USB.....	19
Настройки Wi-Fi	21
Интернет.....	23
Калибровка экрана.....	23
APK installer.....	24
Чтение электронных книг.....	25
Менеджер процессов	27
Менеджер файлов.....	28
Музыкальный проигрыватель.....	29
Видео проигрыватель.....	30
Просмотр фото	31
Настройки E-mail	32
Настройки часов.....	35
Технические характеристики	36

Введение

Благодарим Вас за приобретение планшетного компьютера MID 710

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого компьютера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru


Глава 1. Инструкции по технике безопасности




Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

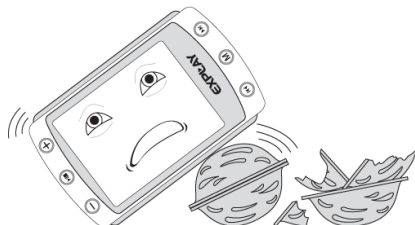


Не используйте компьютер для задач, не описанных в данном руководстве.

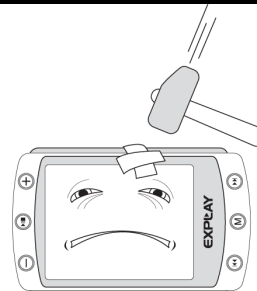


Не допускайте сильных ударов по корпусу компьютера или сильной тряски.

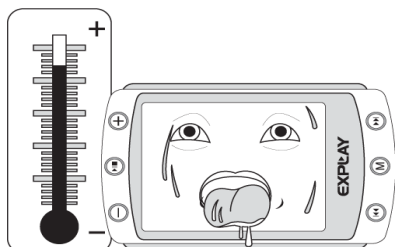

Не используйте компьютер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

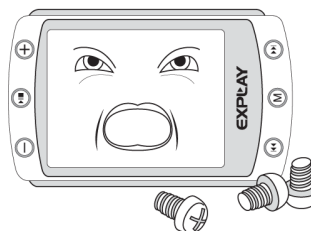


Не пытайтесь открывать корпус компьютера и ремонтировать его самостоятельно.

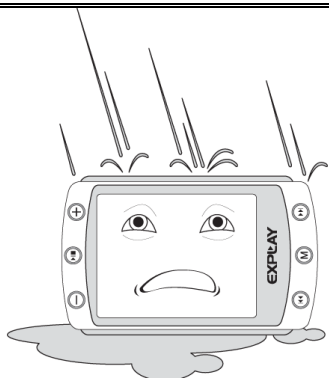


Не допускайте попадания влаги в компьютер. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.



Не используйте для очистки компьютера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

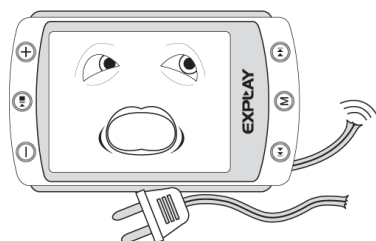

Не вынимайте штекер наушников из компьютера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

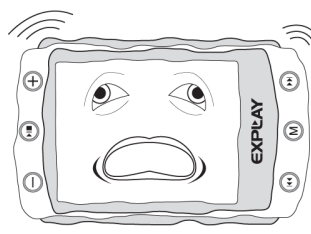

Не допускайте вибраций или ударов.

Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.


Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей.

Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

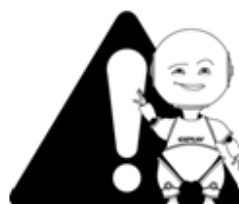

Внимание!


Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удается без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.

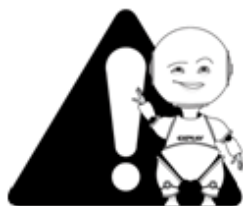

Внимание!

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.


Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Описание кнопок устройства.

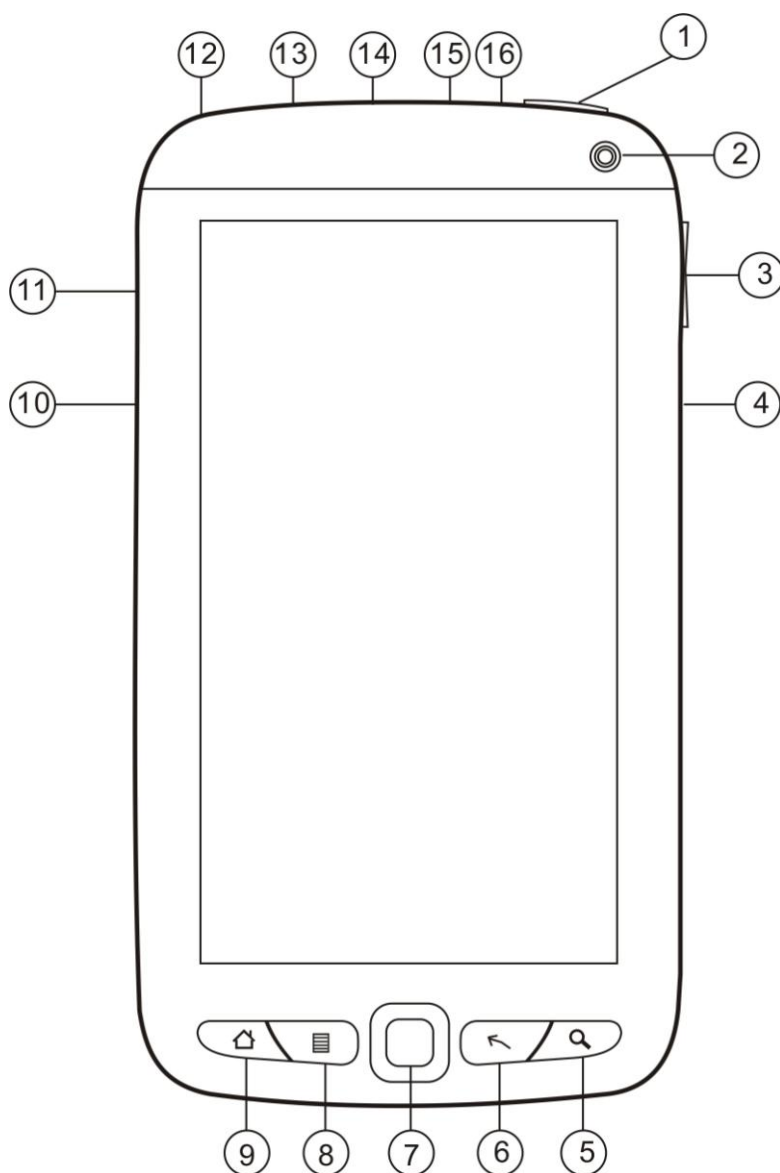

1. Вкл./Выкл. Переход в ждущий режим	7.Управляющие кнопки	13.Слот SD-карты
2. Камера	8.Кнопка «Меню»	14.Вход для наушников
3.Громкость +/-	9. Кнопка «Home»	15.Световой индикатор: 1.Включение 2.Зарядка 3.Wi-Fi
4. USB	10.POD connector (1)Зарядка (2)USB	
5. Кнопка «Поиск»	11.Микрофон	
6. Кнопка «назад»	12.Reset	

Включение

Нажмите и удерживайте кнопку «вкл» до появления в верхнем левом углу экрана логотипа Android. Затем появятся заставки и «Главный экран». Нажмите кнопку «Home» для разблокировки устройства.


Для выключения устройства:
нажмите и удерживайте кнопку включения до появления предложения выключить

Главный экран

После разблокировки экрана нажатием кнопки «Меню» откроется доступ к работе с экраном.

На котором расположены строка состояния (вверху), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значок для доступа к приложениям.



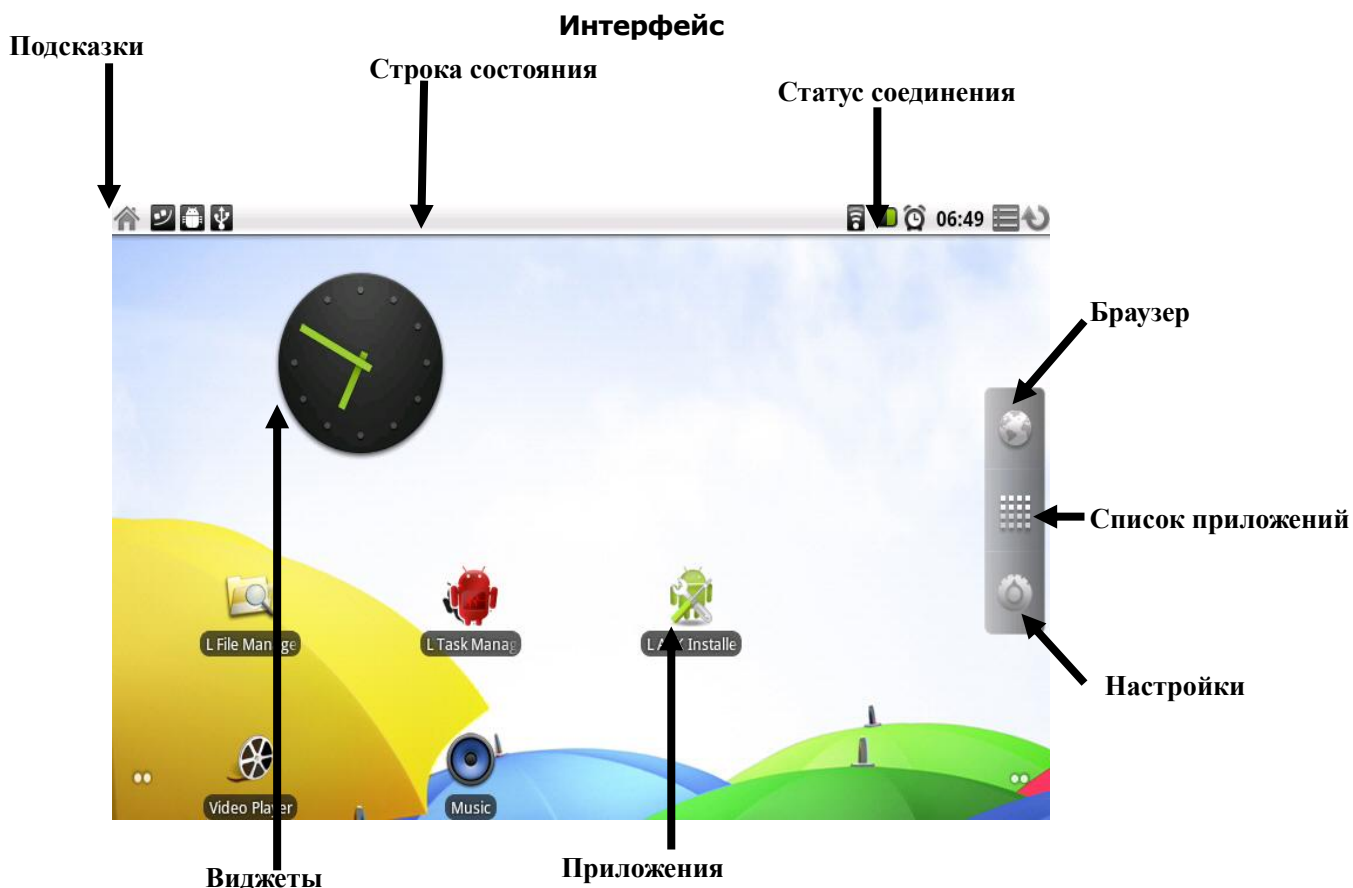

Главный экран

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а так же различные виджеты.

Подсказки и иконки соединения

Обратите внимание на строку состояния в верхней части экрана. Если слева появляется изображение, это напоминание, например о том, что в данный момент воспроизводится аудио файл. В правой части строки Вы можете видеть время, состояние WI-FI, и оставшийся заряд батареи.

Совет

Когда в строке состояния появляется иконка уведомления, нажмите на строку состояния и не отпуская пальца проведите вниз до конца экрана, чтобы просмотреть подробную информацию.

Виджеты

Нажмите на пустое место на главном экране и удерживайте в течении 1-2 секунд чтобы открыть диалоговое окно. В появившемся окне вы можете выбрать тип объекта для добавления..


Приложения

Нажмите на приложение и удерживайте в течении 1-2 секунд. Приложение станет доступно для перемещения и появится кнопка удаления. Перетащите приложение на кнопку «Удалить».

Значение символов строки состояния

	mute		Запуск и работа GPS
	Скачивание и загрузка		Загрузка файла завершена
	3G соединение и передача данных		Wi-Fi service connected & available
	Будильник		Проигрывание музыки
	Мало места на SD-карте		Заряд батареи
			Зарядка


Список приложений

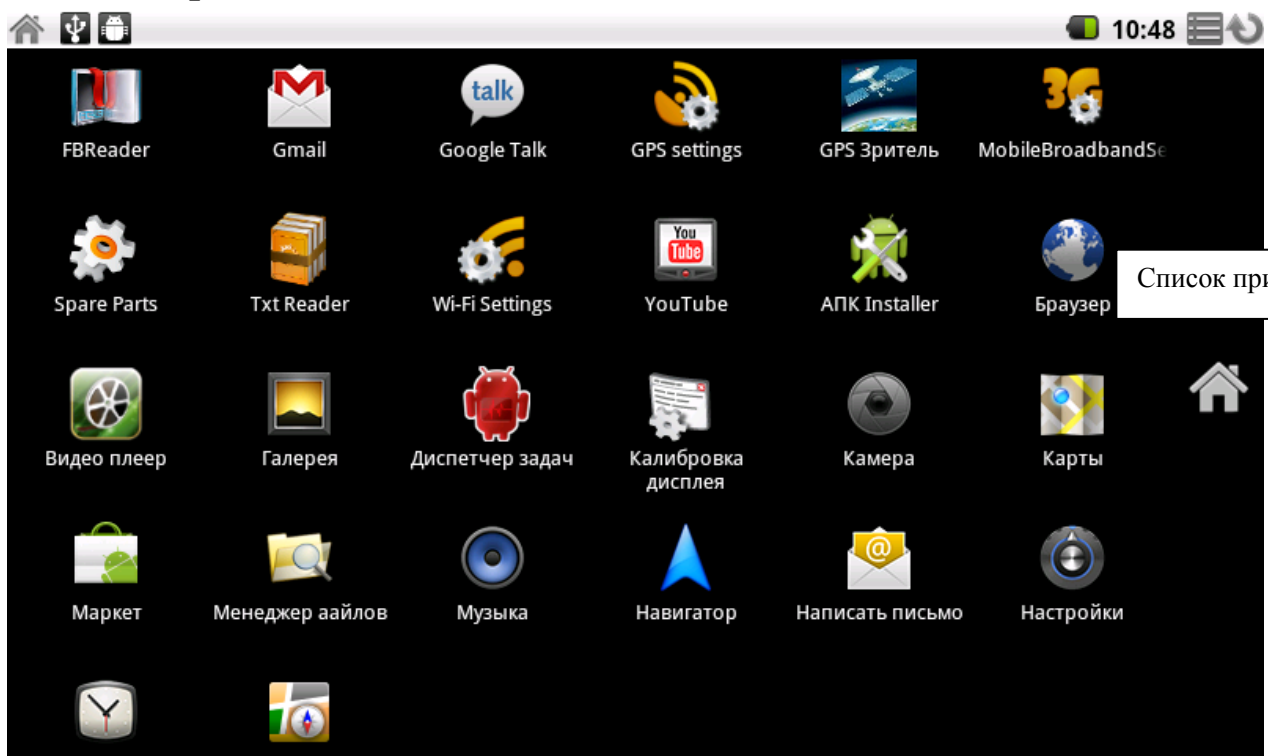


Нажмите на кнопку «Список приложений» чтобы увидеть список всех приложений установленных на данный компьютер. Вы можете выбрать любое установленное приложение нажатием на него. Нажмите и в течении 1-2 секунд удерживайте приложение для того чтобы добавить на рабочий стол ярлык для этого приложения.

Настройки языка


1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Язык и Клавиатура».

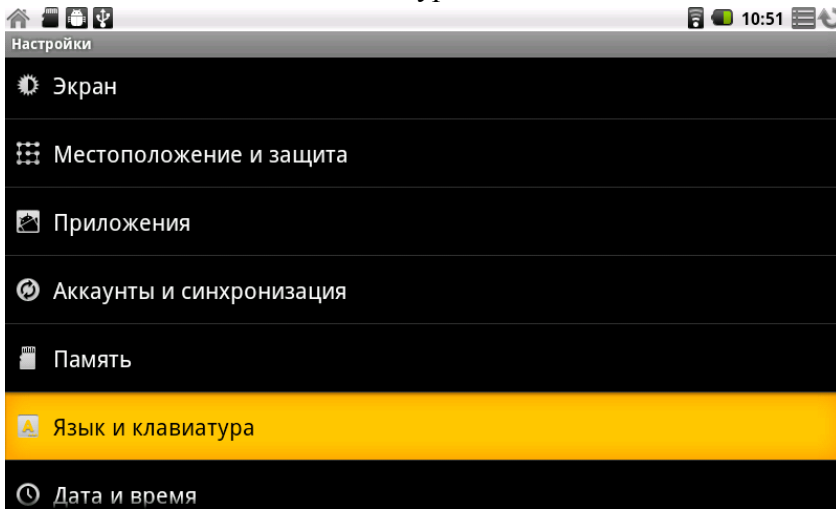

3. Нажмите «Выбрать язык»

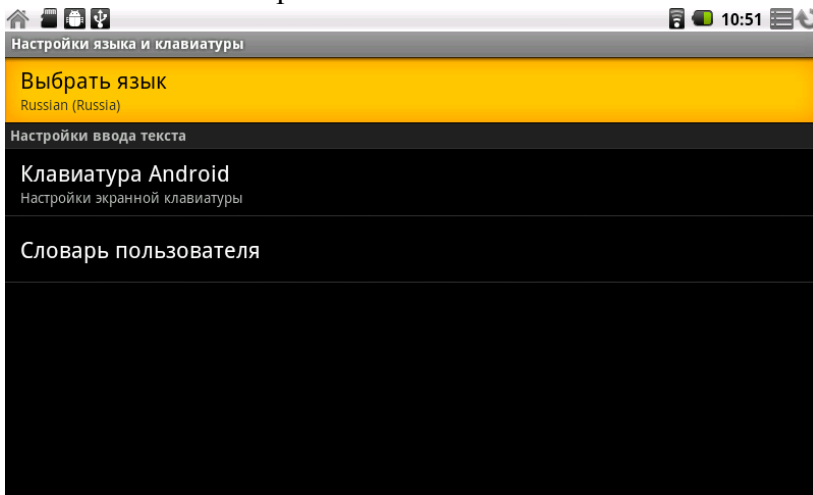


4. Выберите подходящий язык из списка..

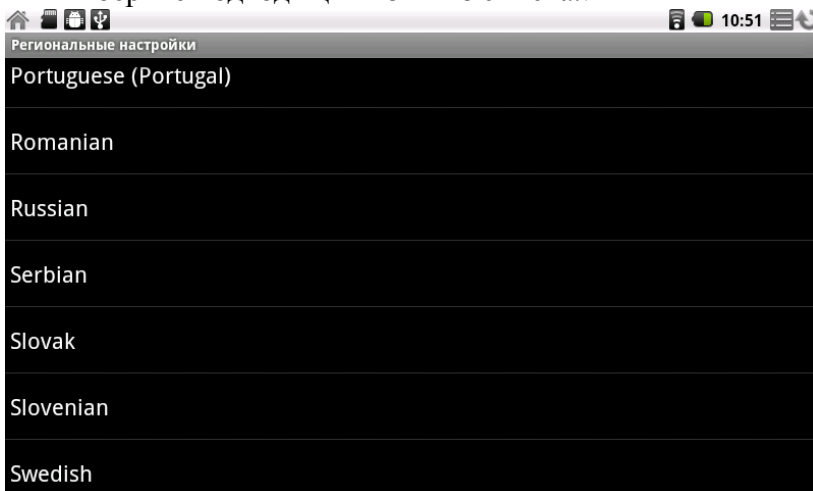


Настройки яркости дисплея

1. Нажмите «Настройки».


2. Нажмите «Экран».

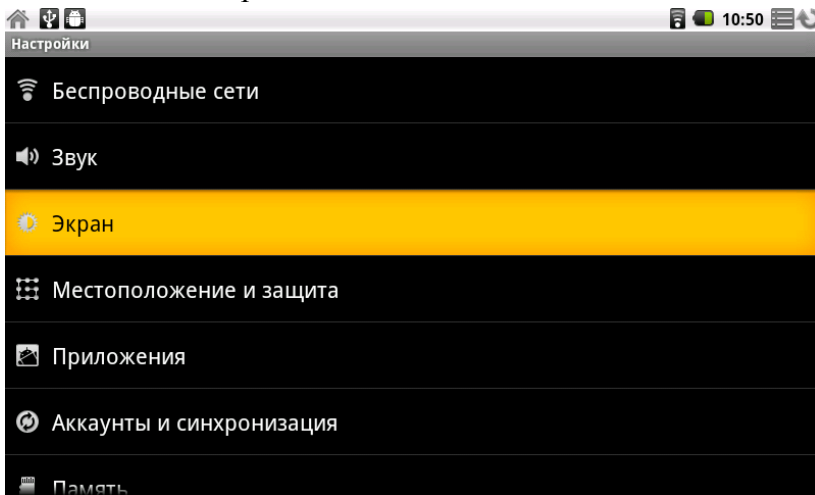

3. Нажмите «Яркость».

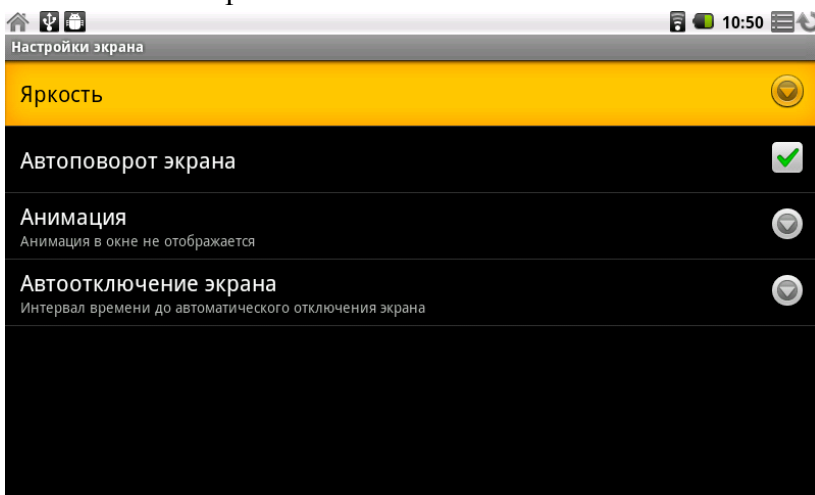


4. Далее вы можете настроить яркость.

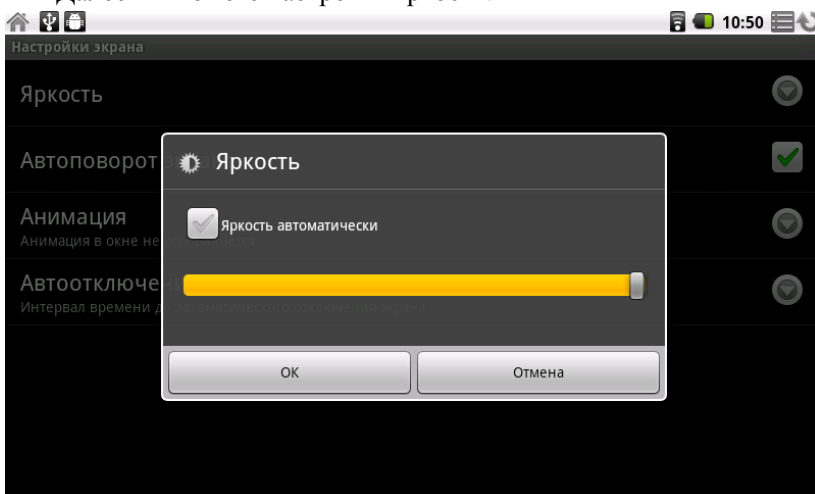


Настройки автоотключения экрана.

1. Нажмите «Настройки».

2. Нажмите «Экран».

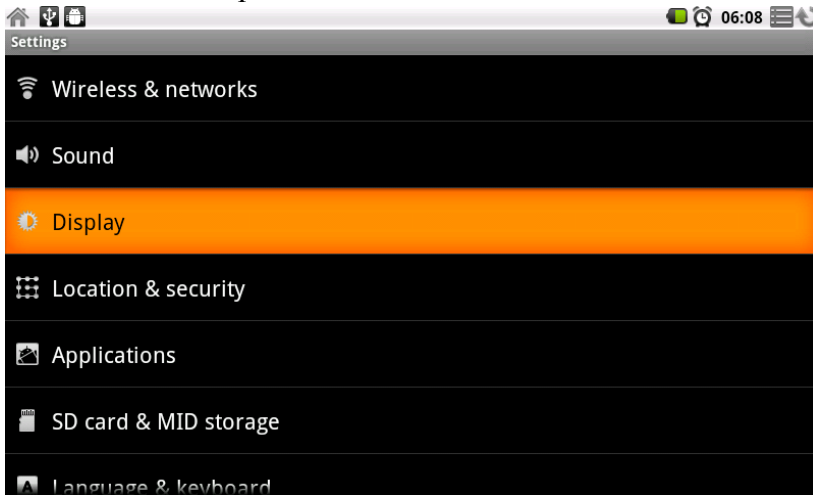

3. Нажмите «Автоотключение экрана».

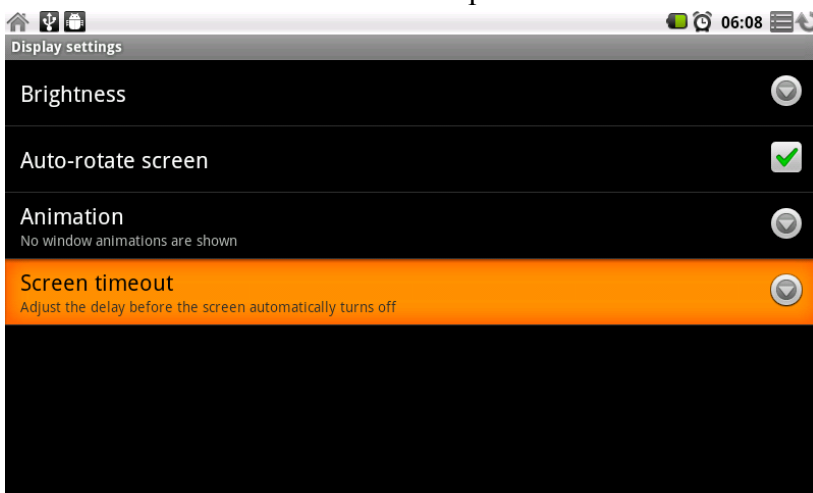


4. Далее вы можете настроить время автоотключения экрана.



Включение и отключение SD-карты.


Когда карта памяти вставлена в устройство:

1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Память» чтобы проверить статус подключения SD-карты..

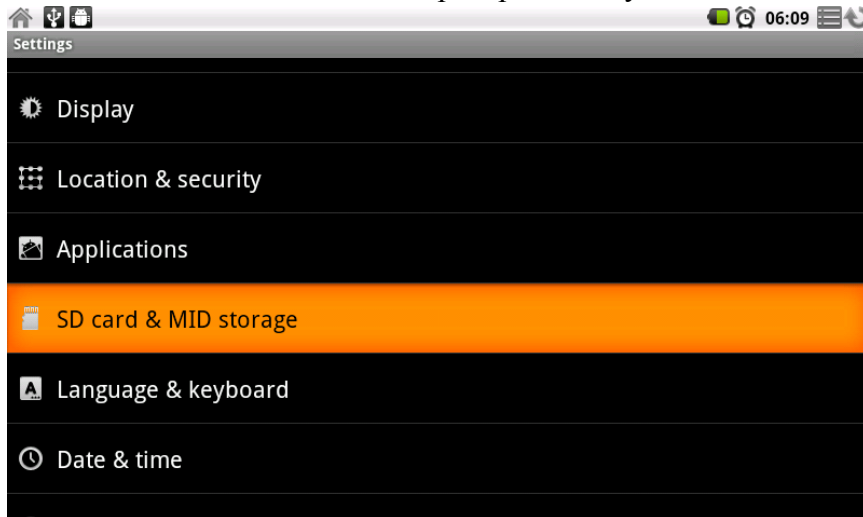


Установка SD-карты.

3. Нажмите «Подключить SD-карту».
- Нажмите «Очистить SD-карту» для форматирования карты..

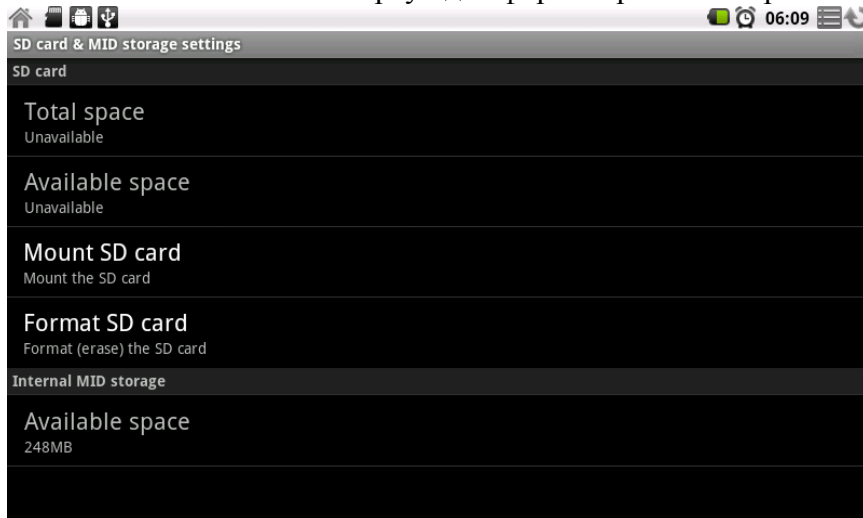


Отключение SD-карты.

4. Нажмите «Отключить SD-карту».

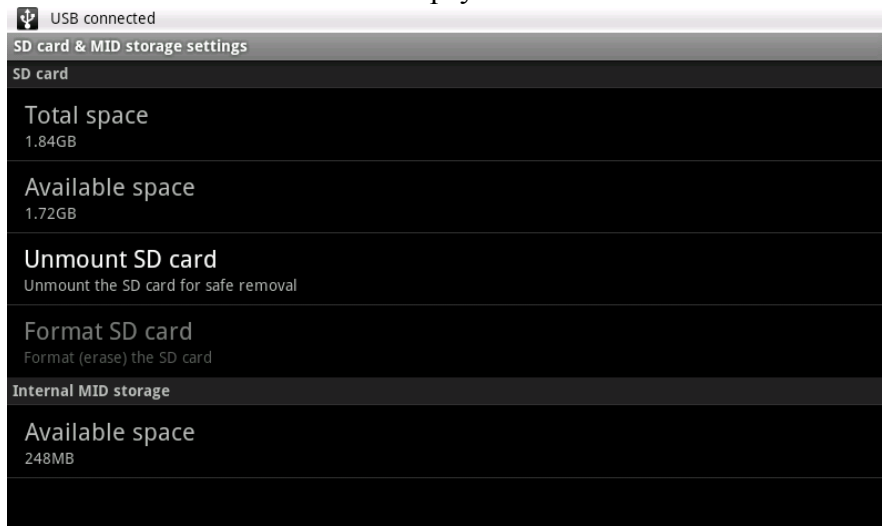


Настройки GPS.

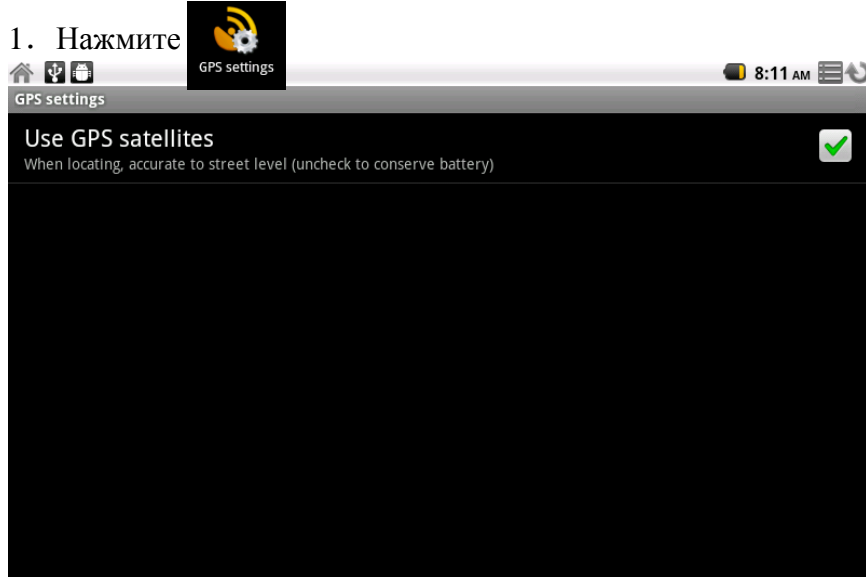


Приложения.

GPS viewer.

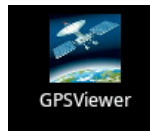

Нажмите «GPS Viewer» в списке приложений.

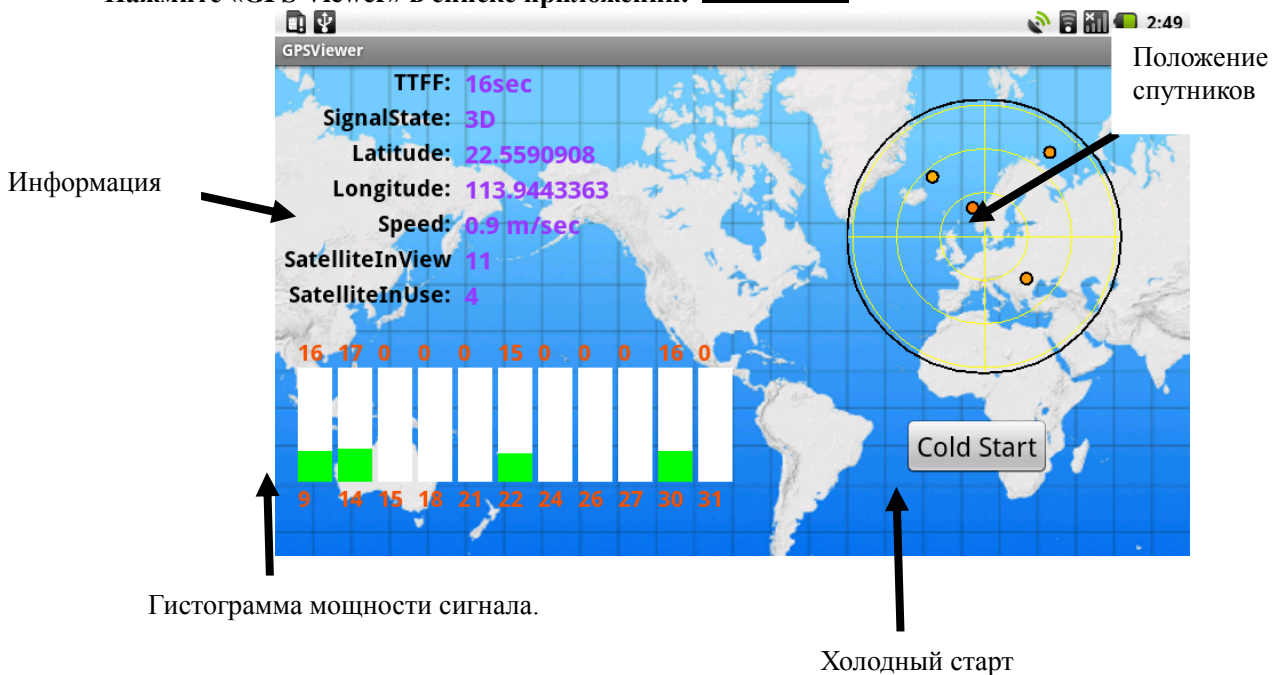

Информация

Положение спутников

Гистограмма мощности сигнала.


Холодный старт

Гистограмма мощности начнет отображение после позиционирования.
Если вы нажмете Холодный старт, приложение начнет работу заного.


Настройки 3G.



1. Нажмите «3G» в списке приложений.

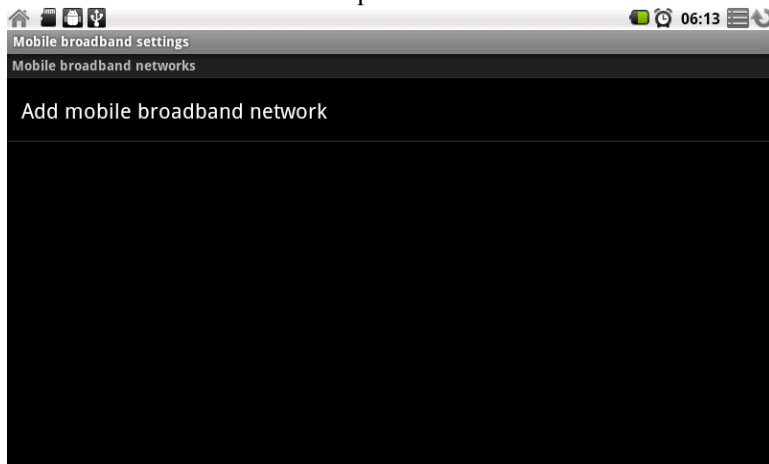


2. Нажмите “Add mobile broadband network”.

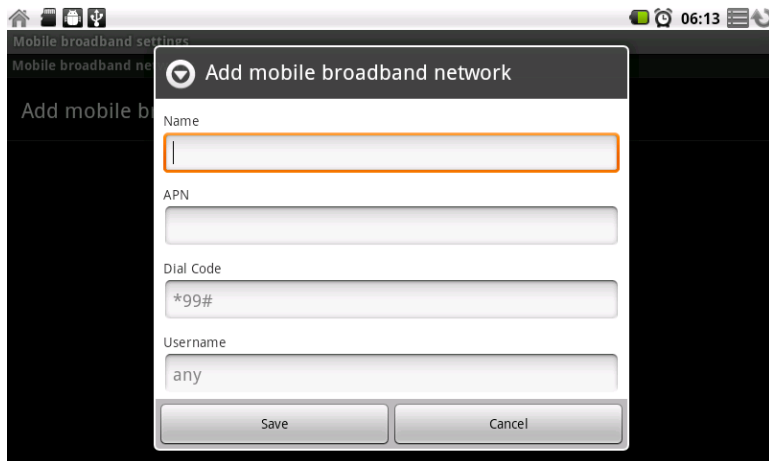


3. Введите требуемые вам настройки и нажмите “Save”.




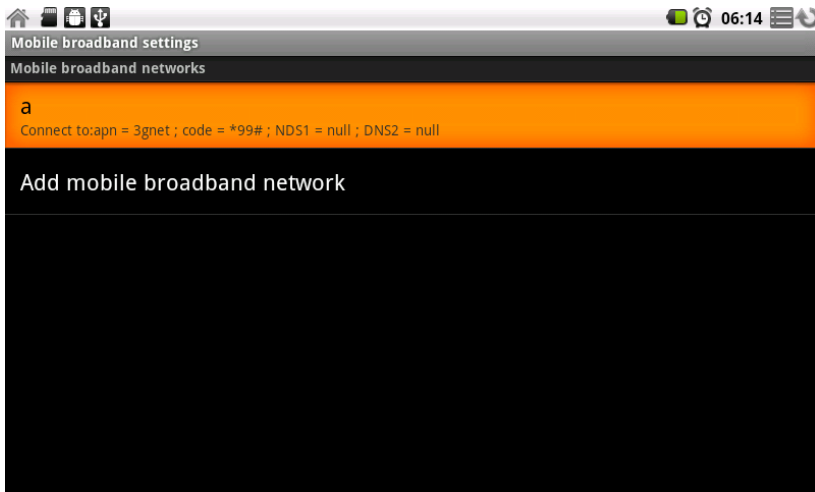


4. Выберите добавленную сеть в списке сетей. В появившемся окне нажмите “Connect”.

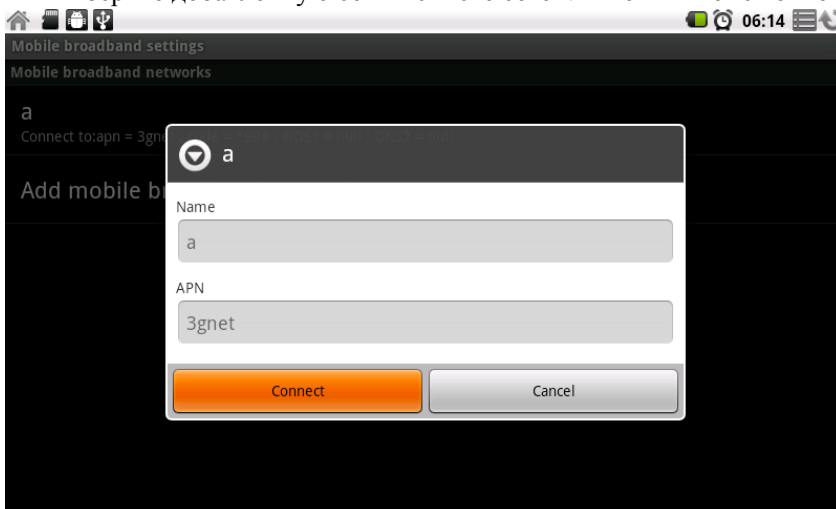

Настройки камеры.

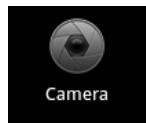

1. Нажмите кнопку «Камера» в списке приложений.
При использовании камеры, убедитесь что вставлена SD-карта.

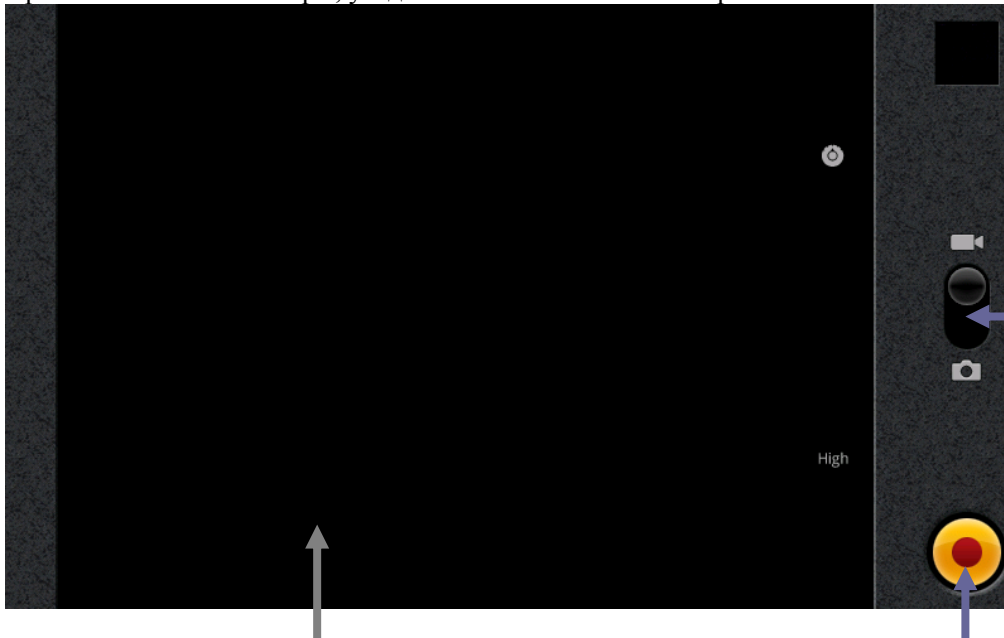


Переключатель
Видео/Фото

Отображение камеры

Начать запись/сделать снимок


Настройки подключения USB.

Эта иконка отображается при соединении USB.

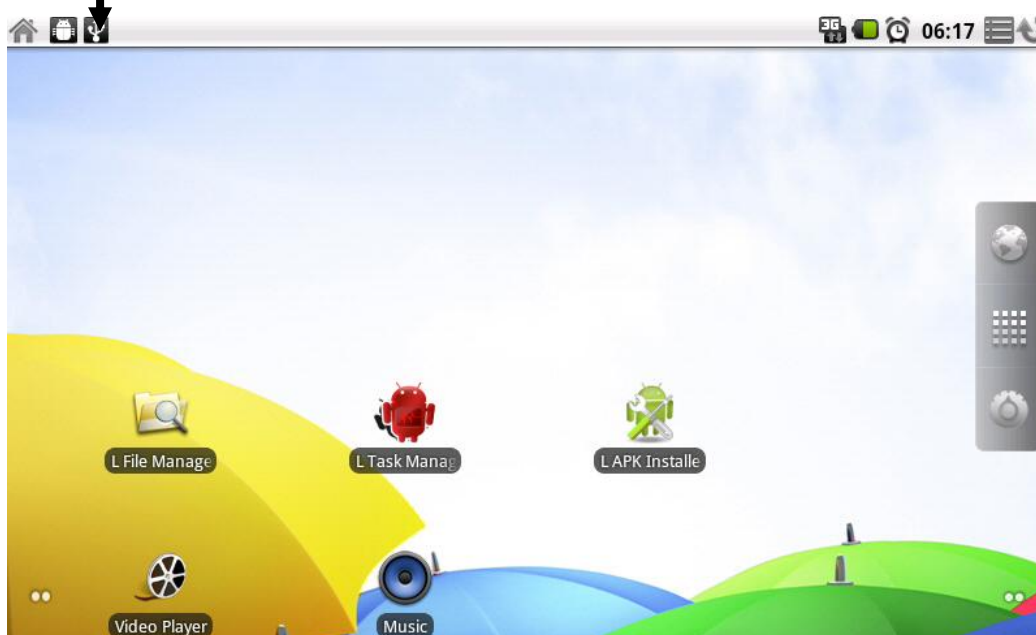


USB подключен, но если вы хотите оперировать памятью SD-карты вам необходимо:

1. Откройте статусную строку.

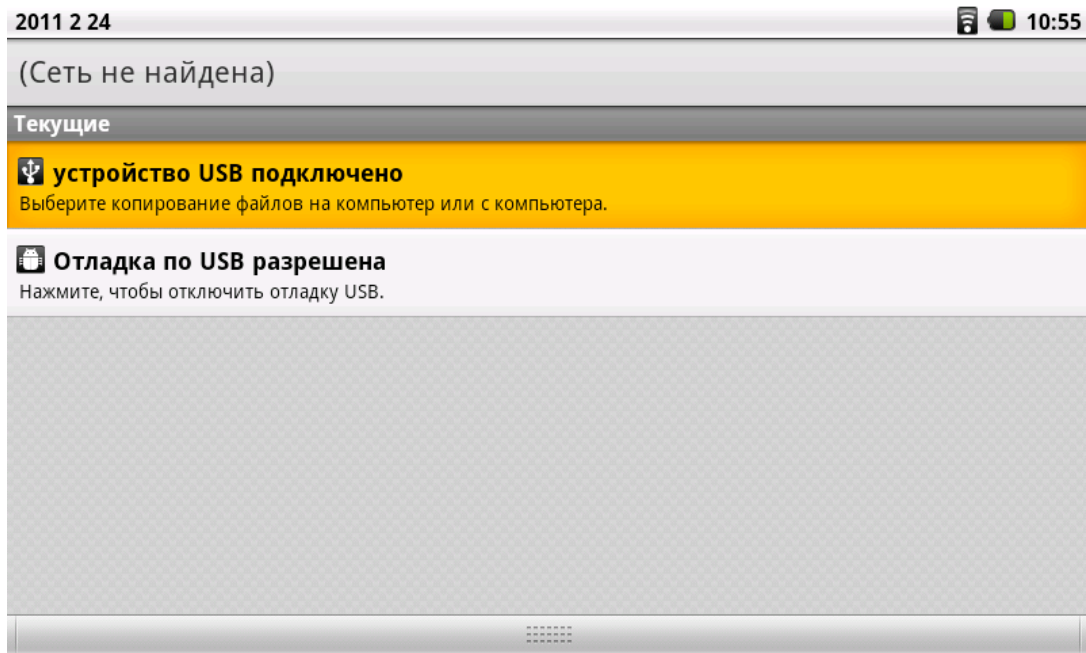


2. Выберите «Устройство USB подключено».

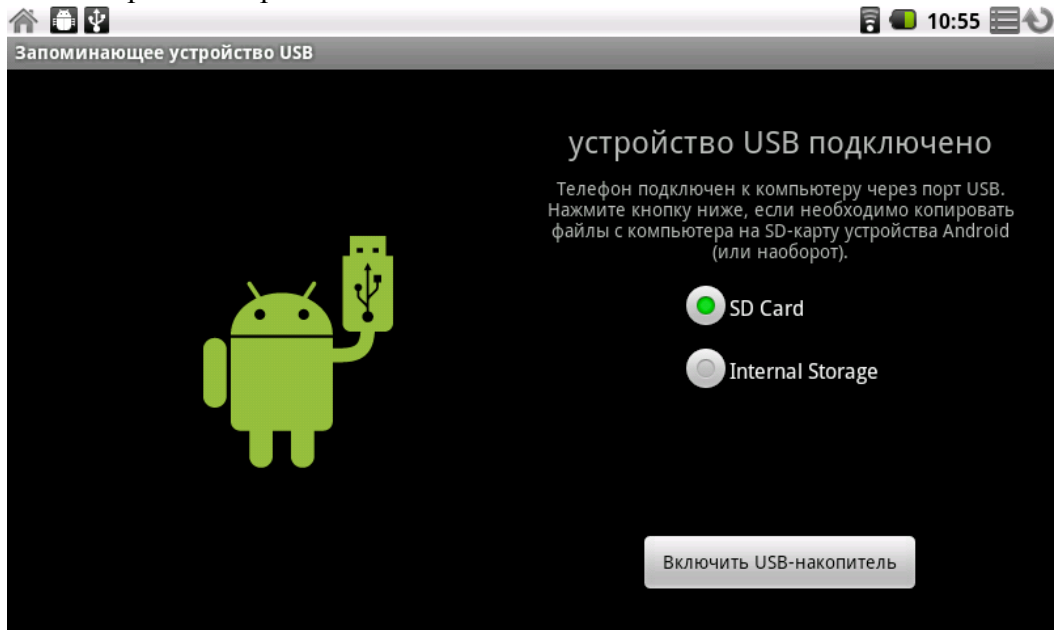

2.Нажмите «Включить USB накопитель».

4. Если вам нужно отключить USB, нажмите «Выключить USB накопитель для безопасного извлечения».

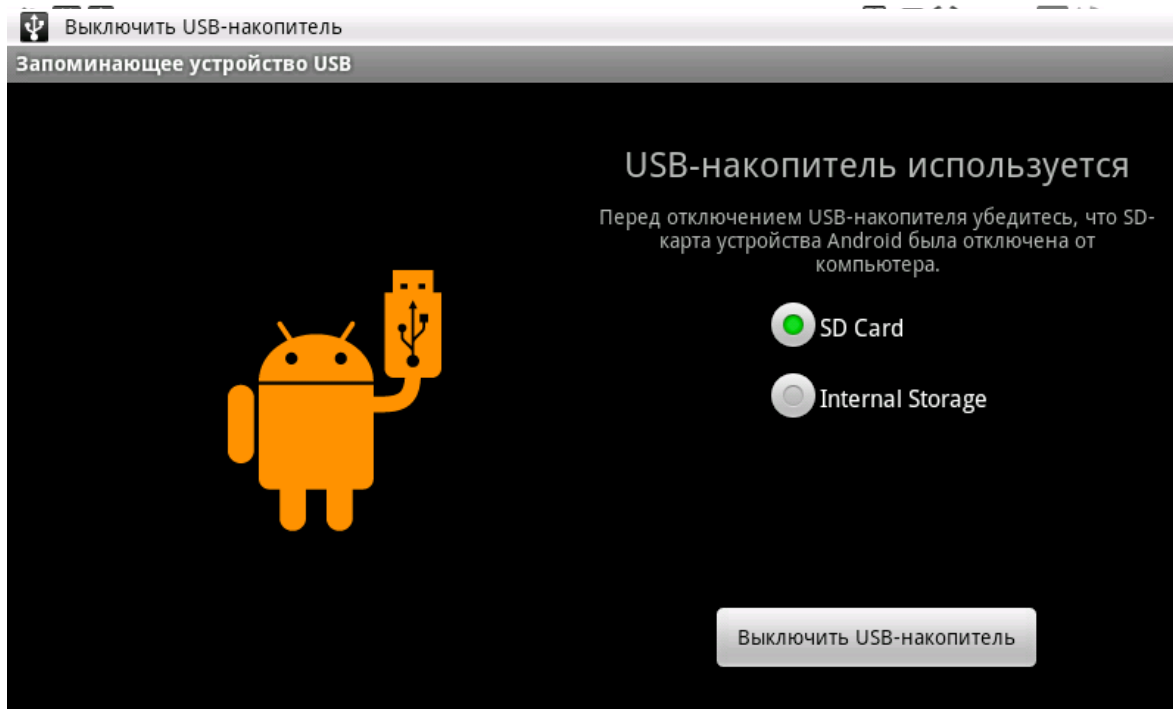


Настройки Wi-Fi.




Нажмите “Wi-Fi settings” в списке приложений.


Или возможно зайти в настройки так: «Настройки» —> «Беспроводные сети».

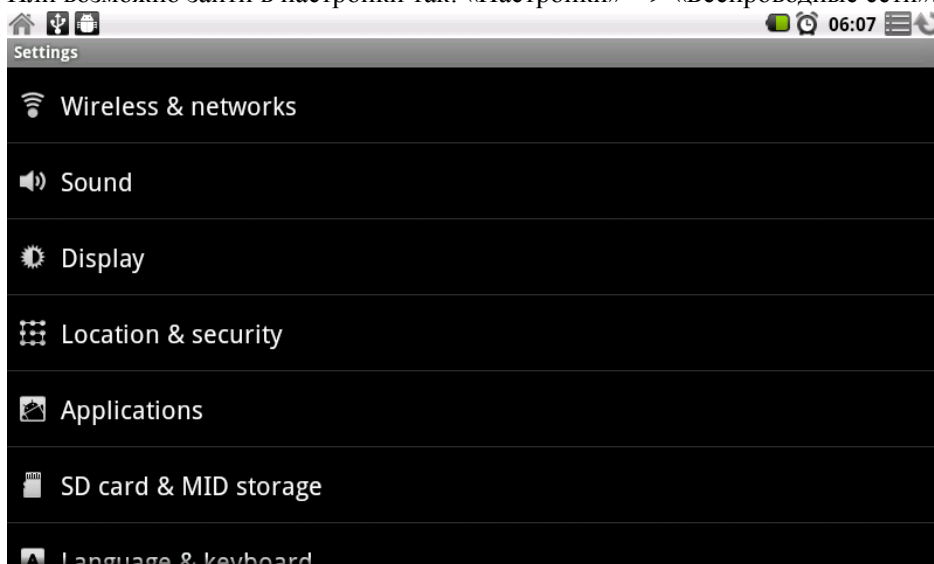


1. Нажмите «Настройки WI-FI».

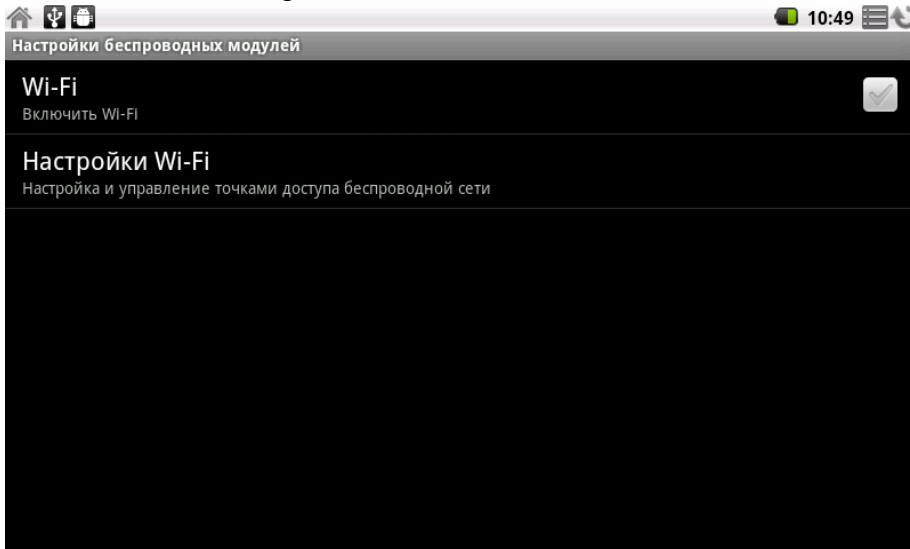

2. Сообщать при обнаружении открытой сети..

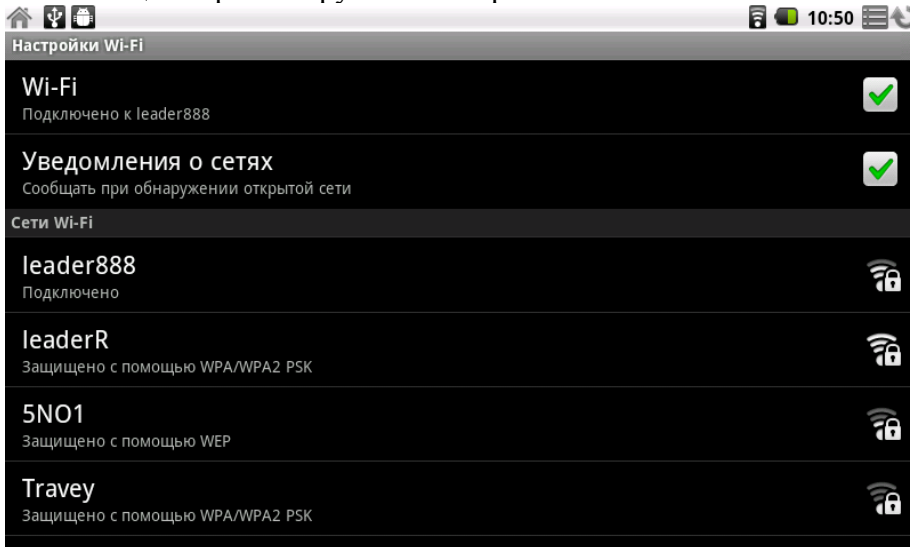


3. Введите пароль от сети и нажмите «Подключить».

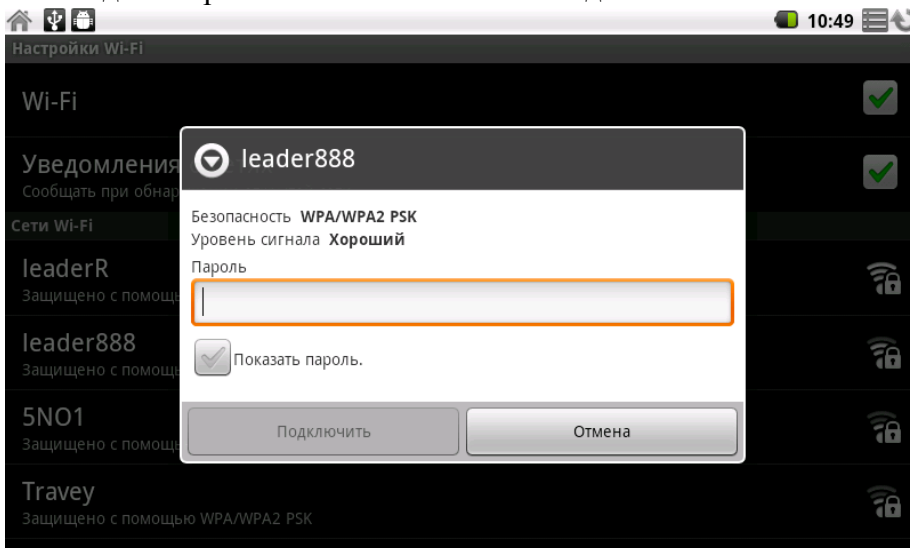

Интернет


Нажмите “Browser” для того чтобы запустить приложение.

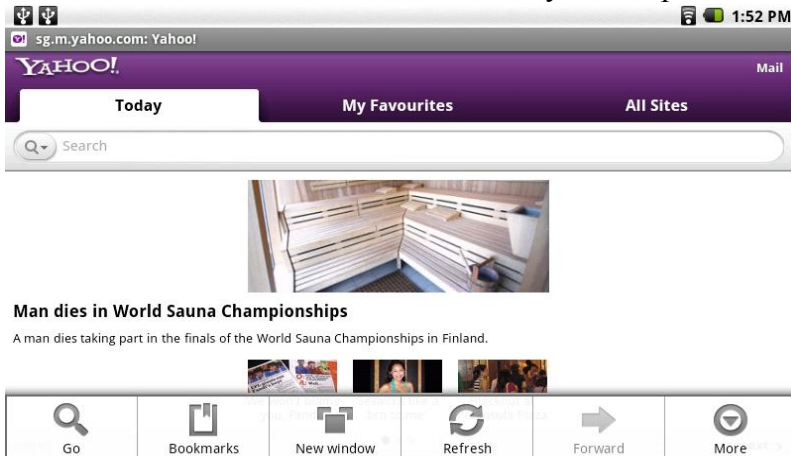

Калибровка экрана.



Нажмите “Screen calibrator” в списке приложений.

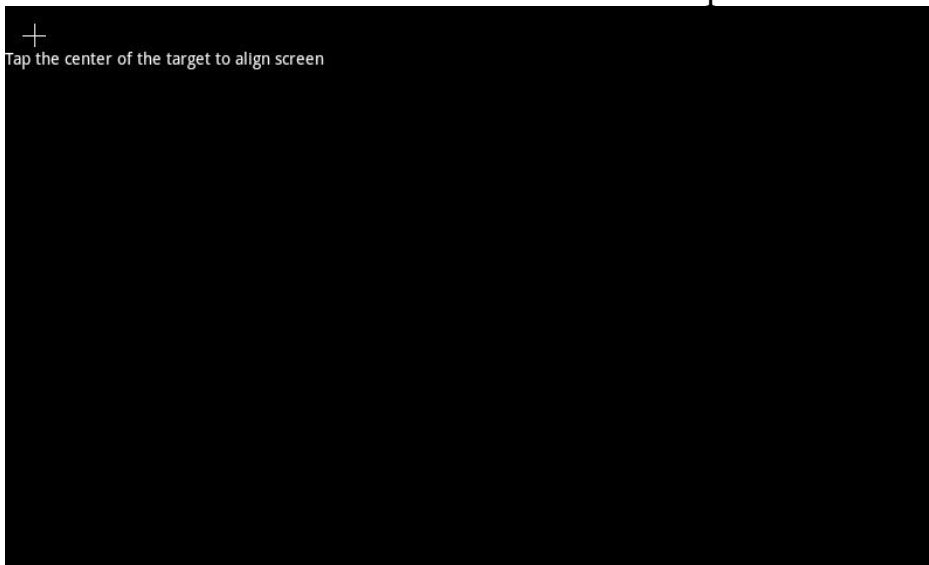


1. Нажмите «Screen calibrator» чтобы зайти в приложение.
2. Нажимайте на дисплей в отмеченных местах (желательно стилусом).


APK installer





APK installer


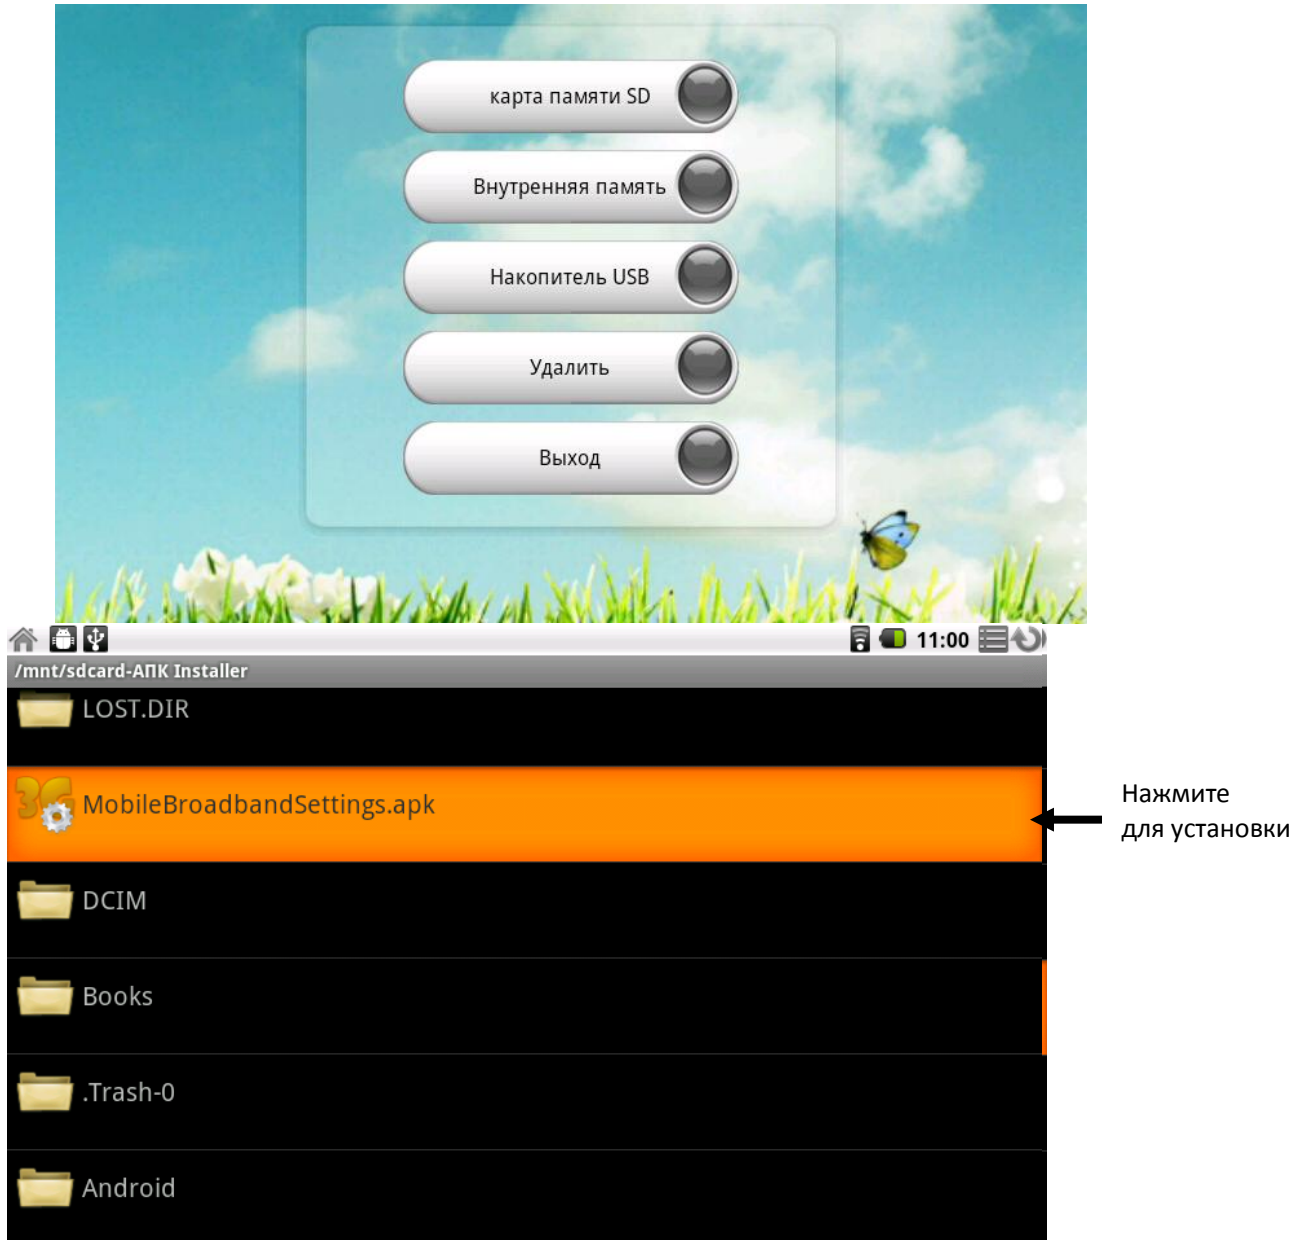



Чтение электронных книг

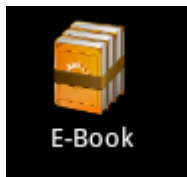

Text reader

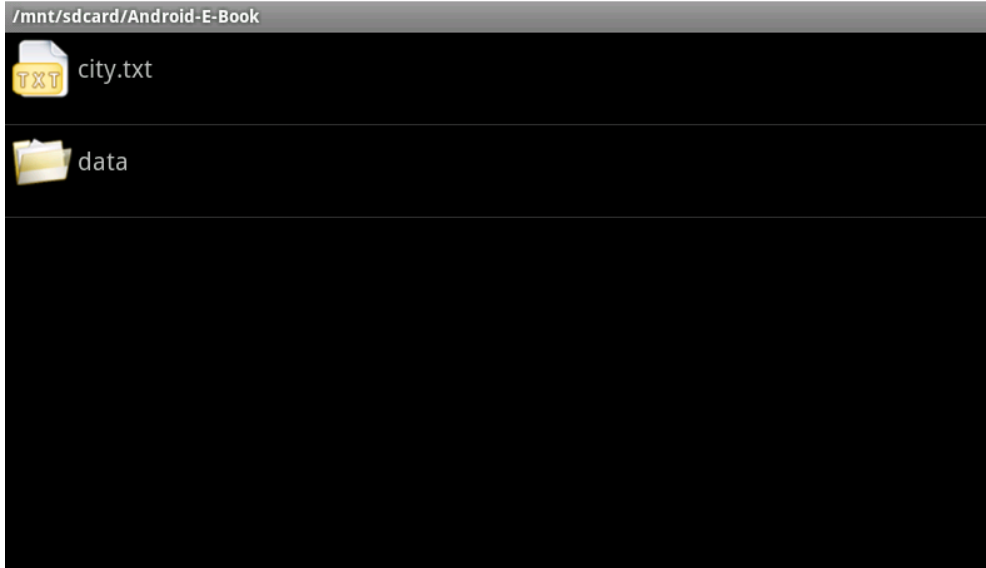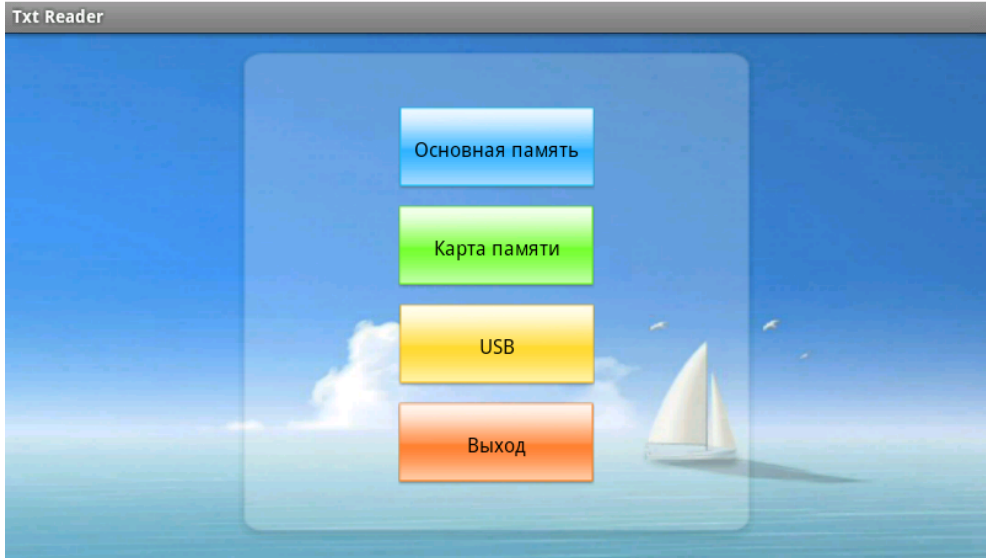

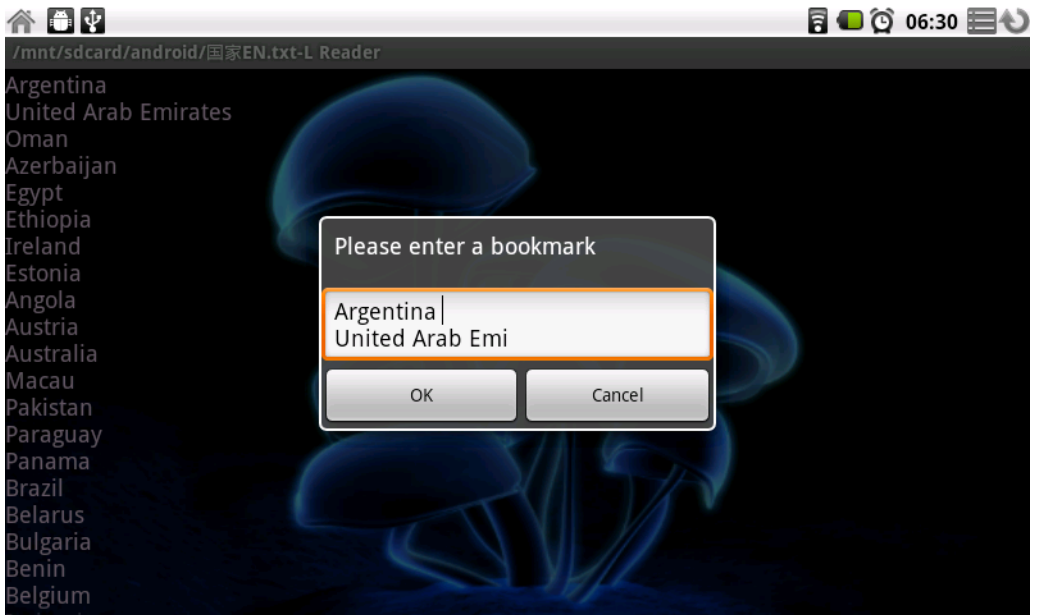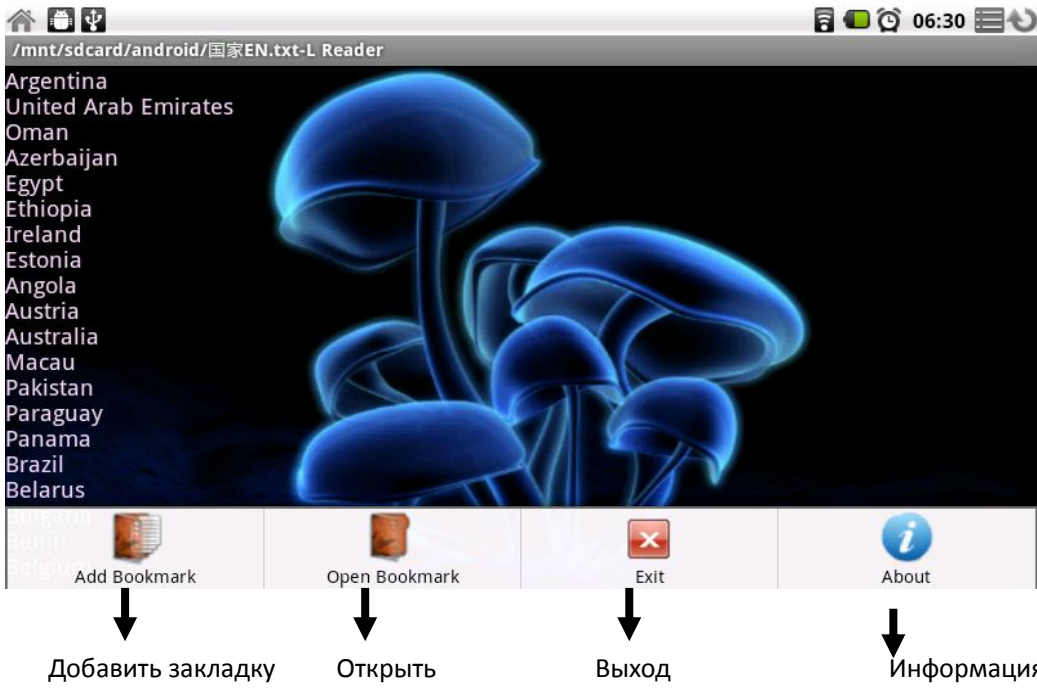

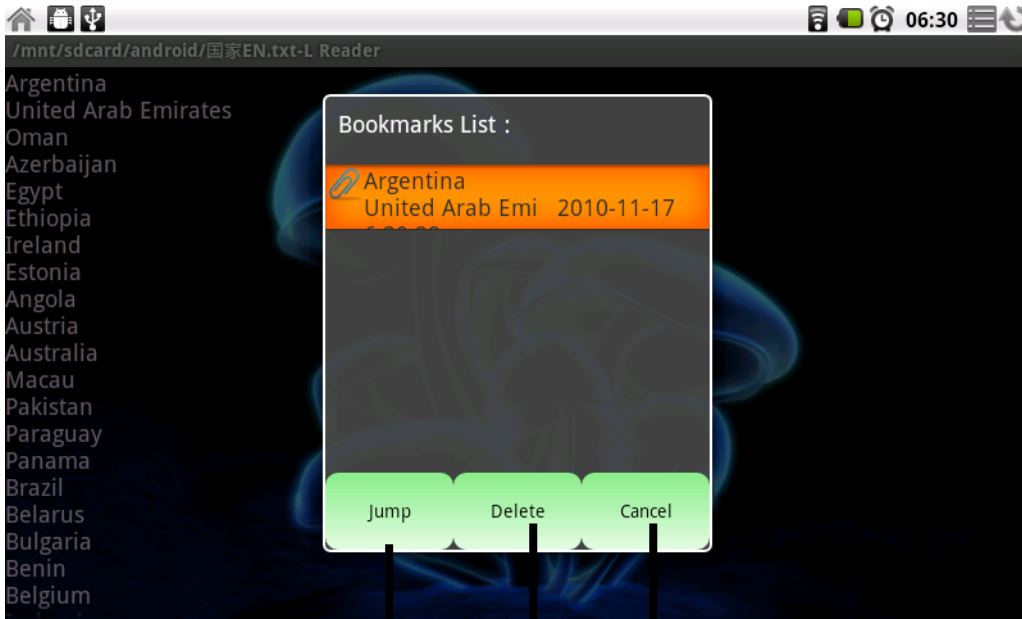


Перейти Удалить Отмена

Менеджер процессов




Менеджер процессов

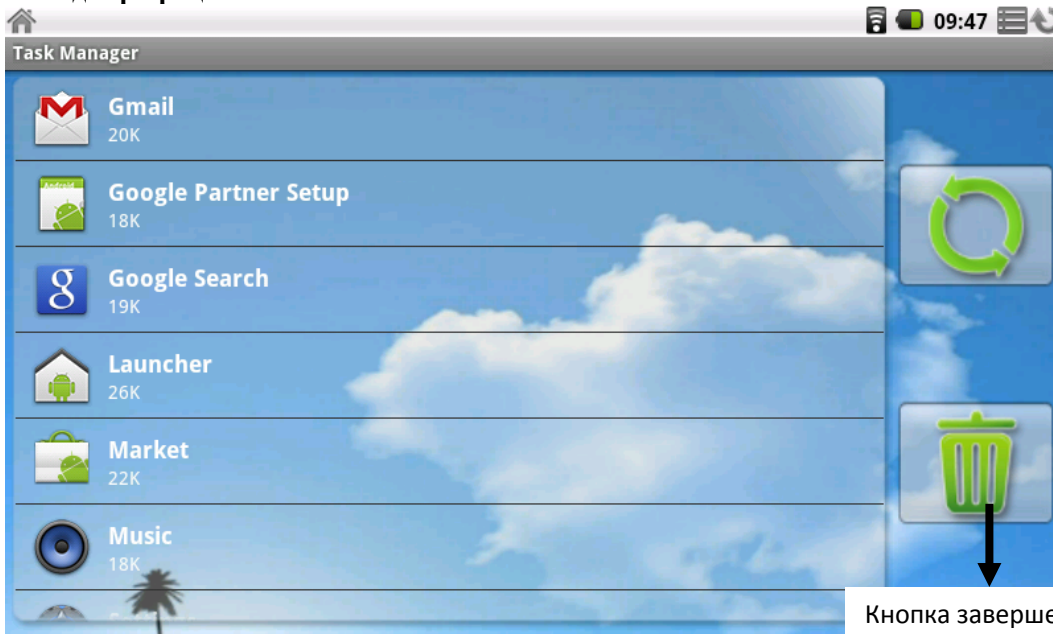


Обновить

Кнопка завершения процессов

Менеджер файлов

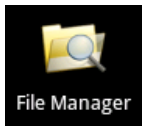

Менеджер файлов

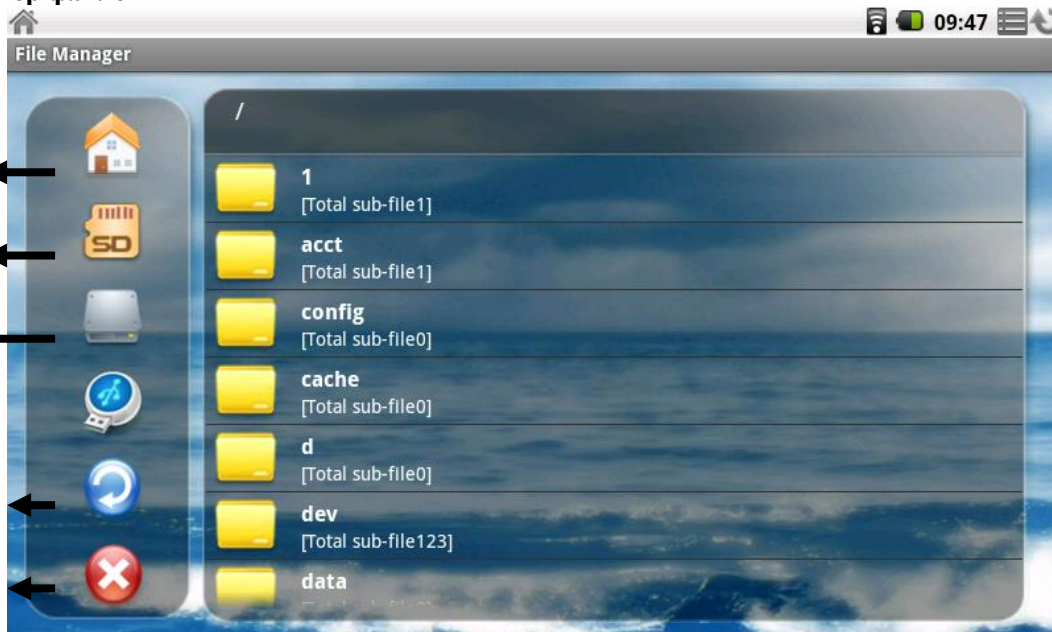


← Перейти в корневой каталог

← Перейти в SD карту



← Внутренняя память

← Назад


← Выход

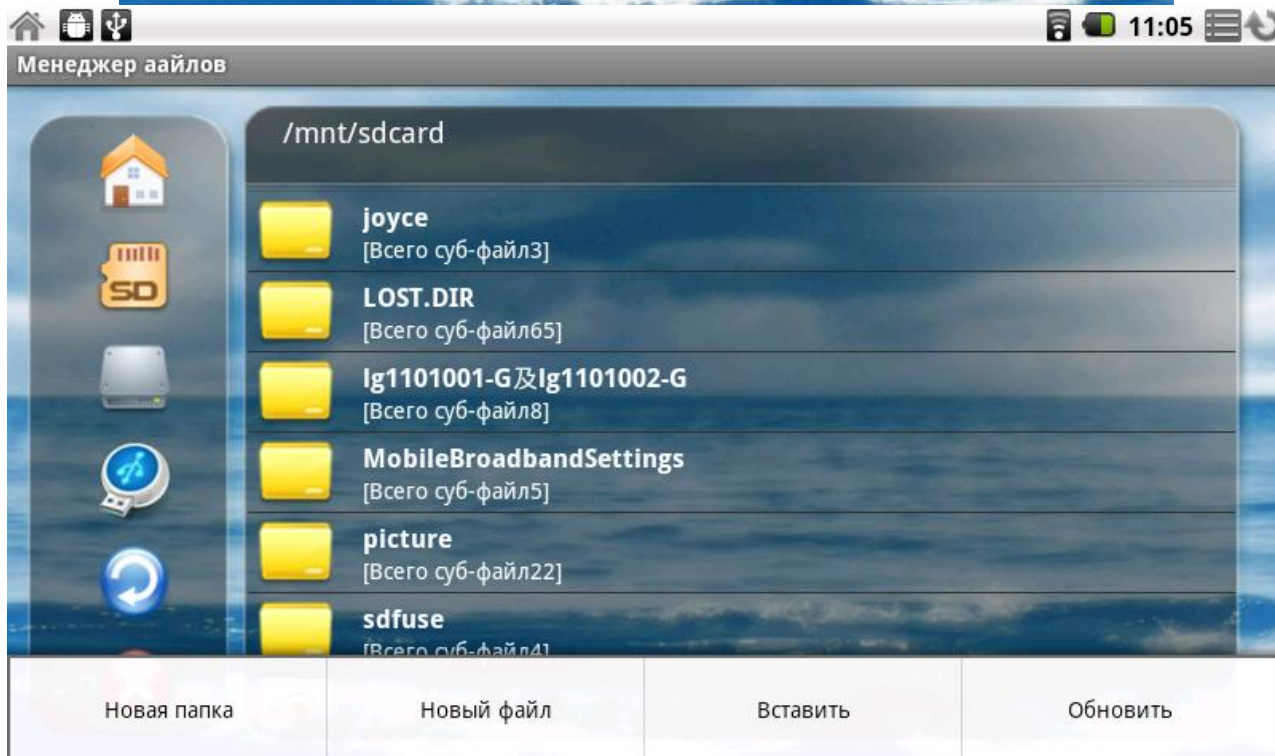


Музыкальный проигрыватель

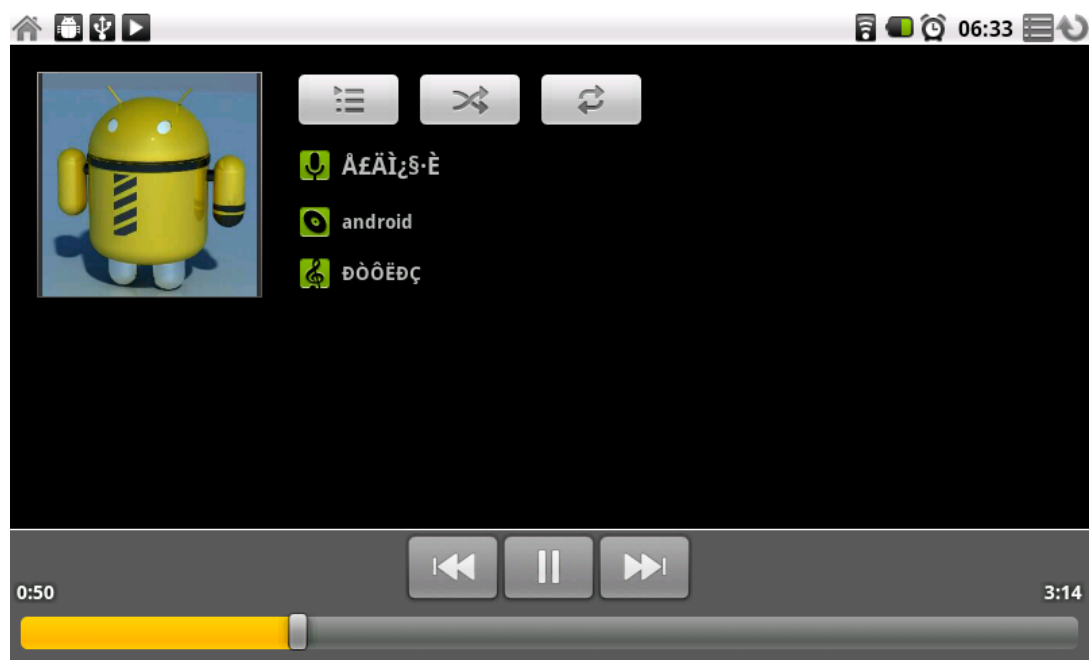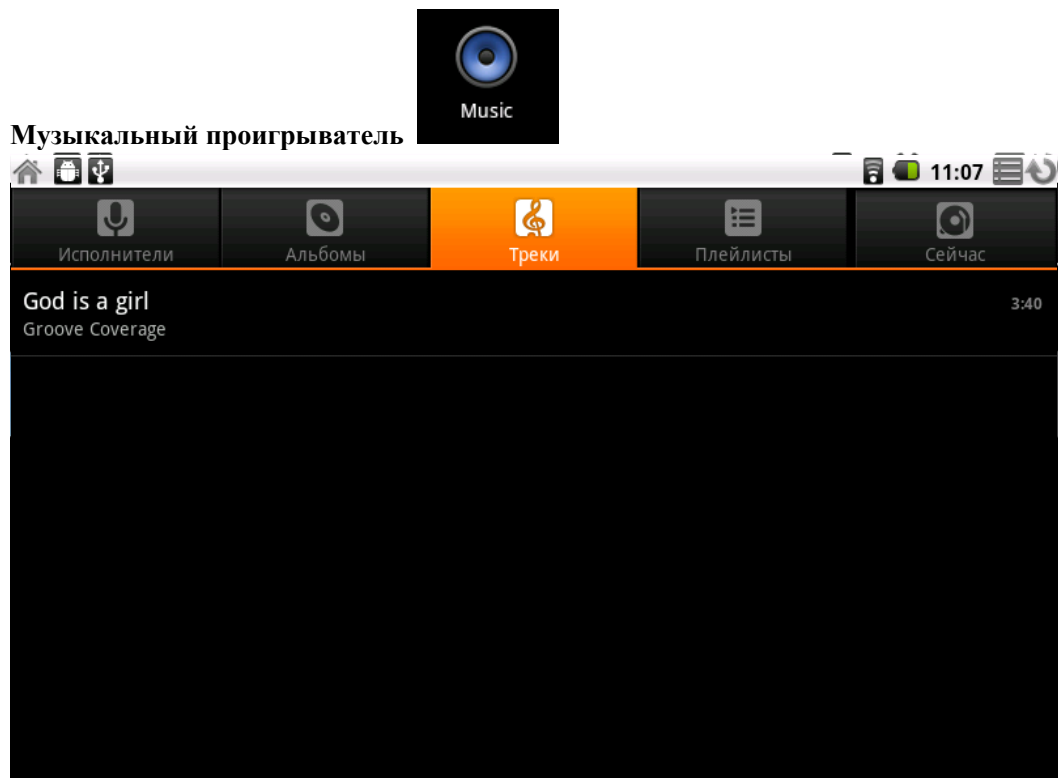


Видео проигрыватель

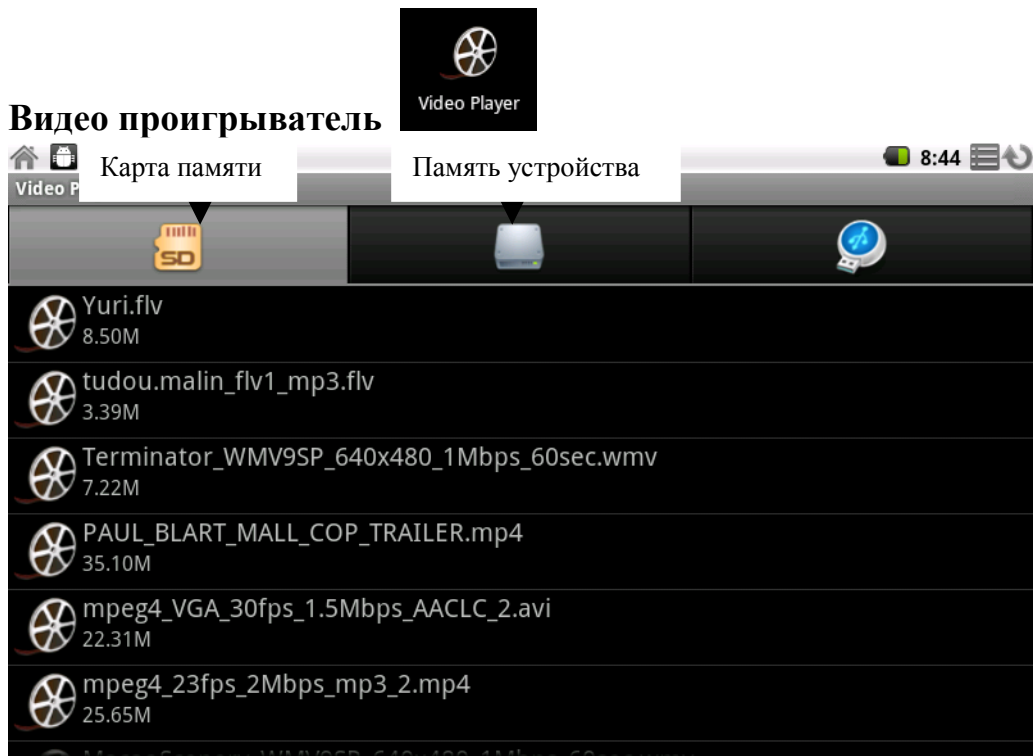


Просмотр фото

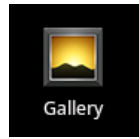


Просмотр фото

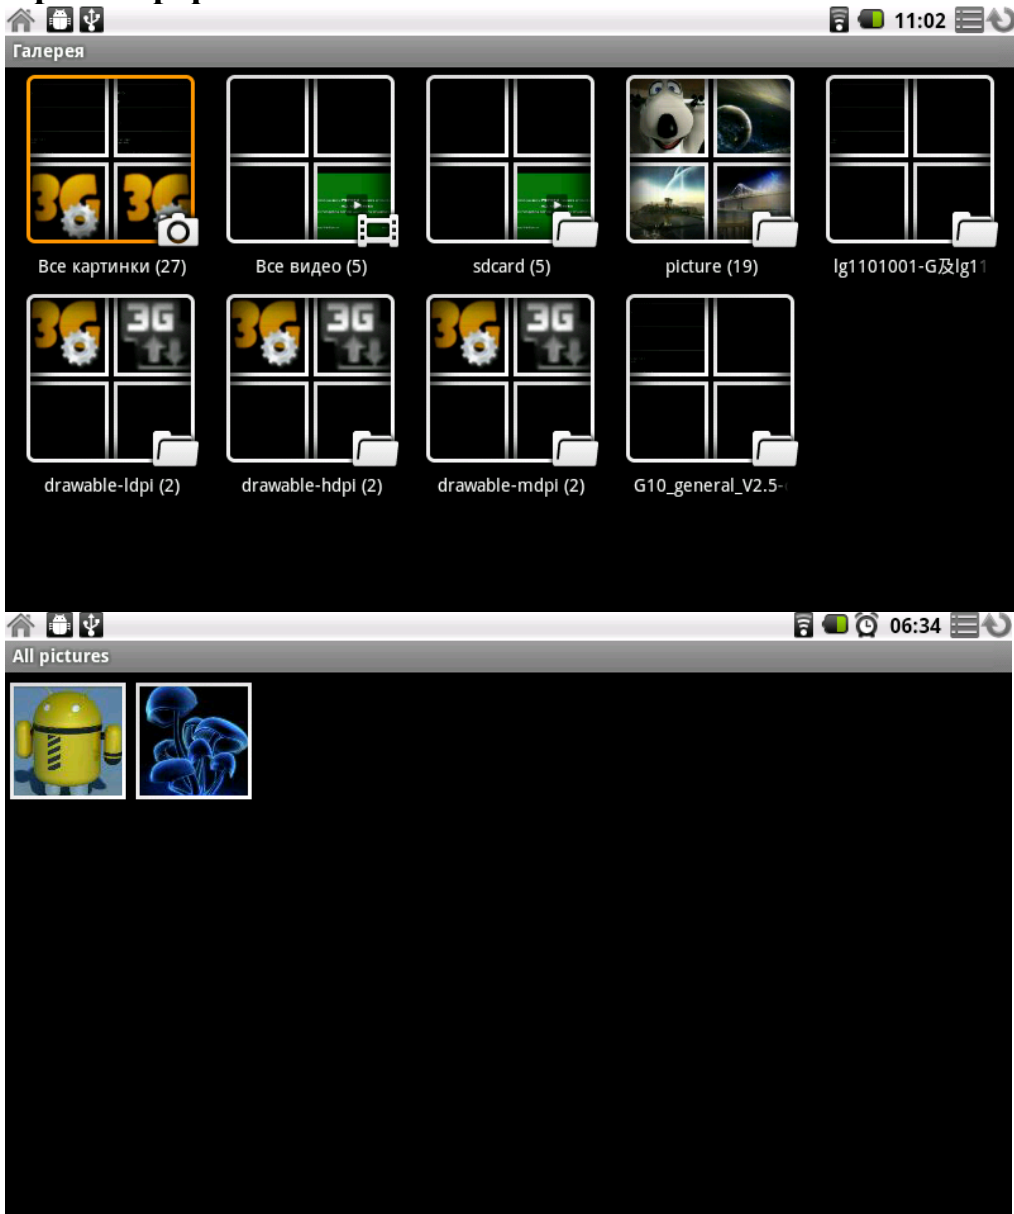


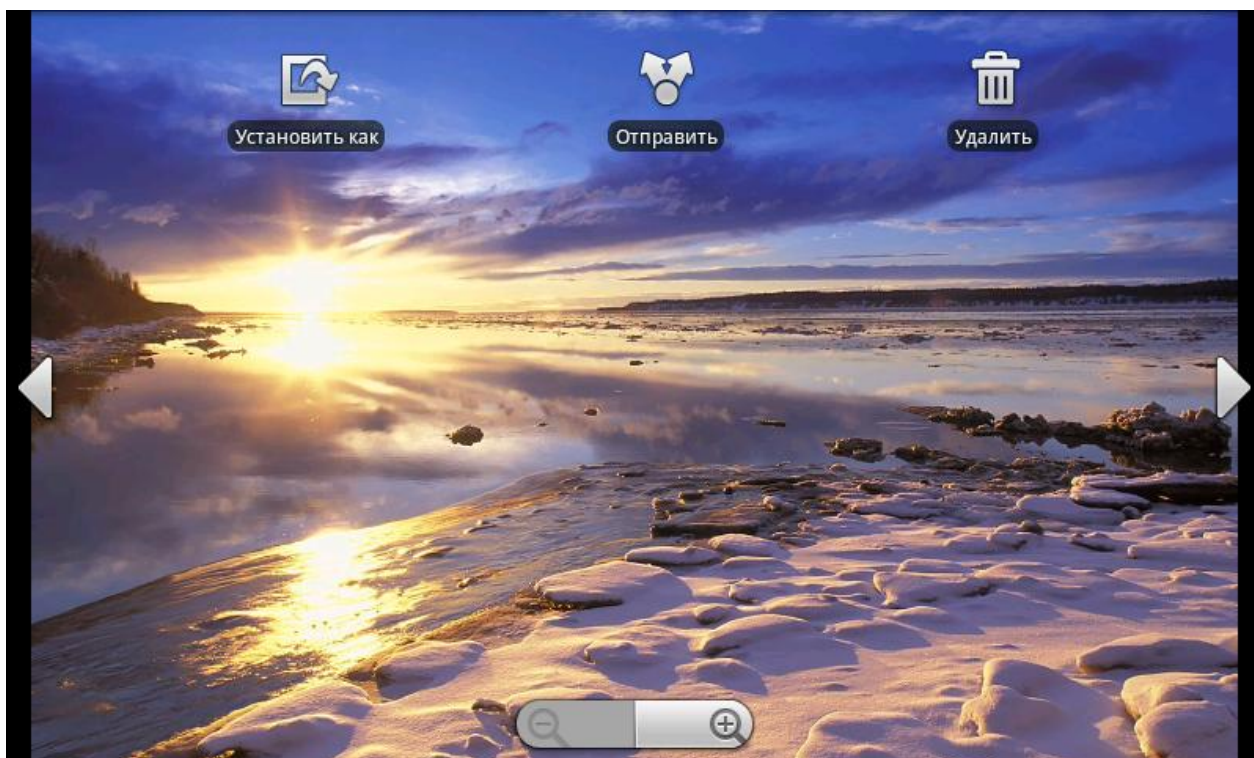



Настройки E-mail


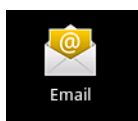


1. Нажмите “Email”
2. Введите адрес почты и пароль.

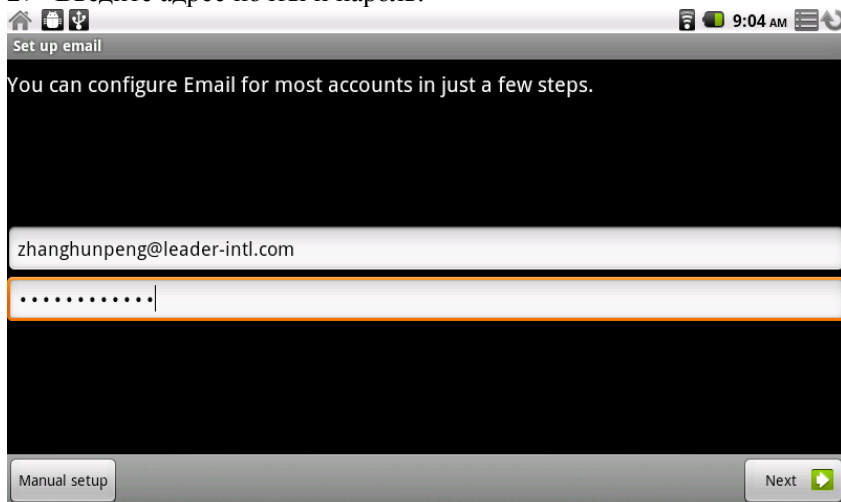


3. Выбор типа аккаунта.

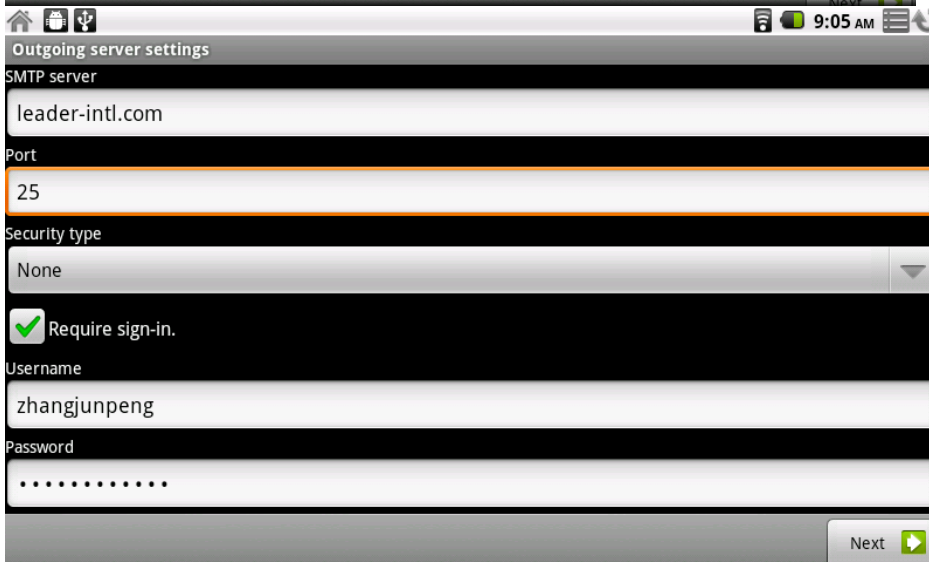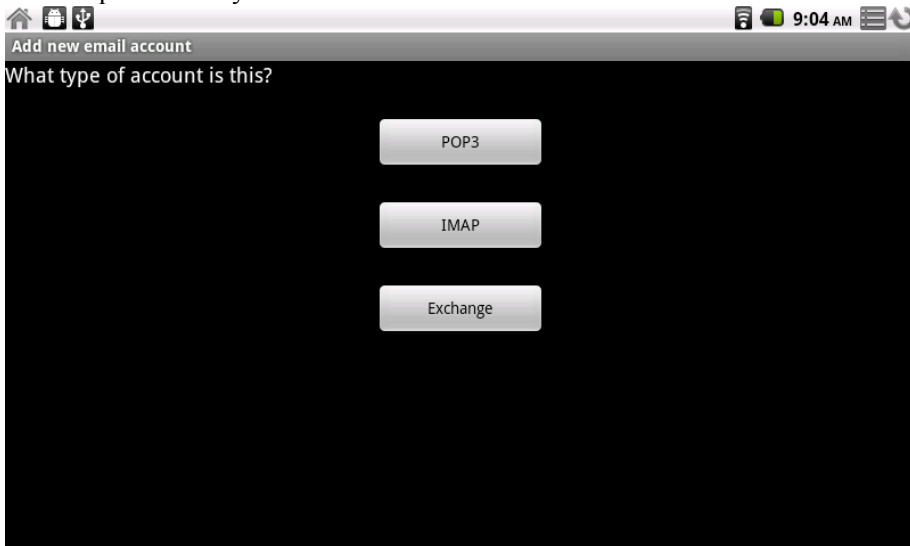


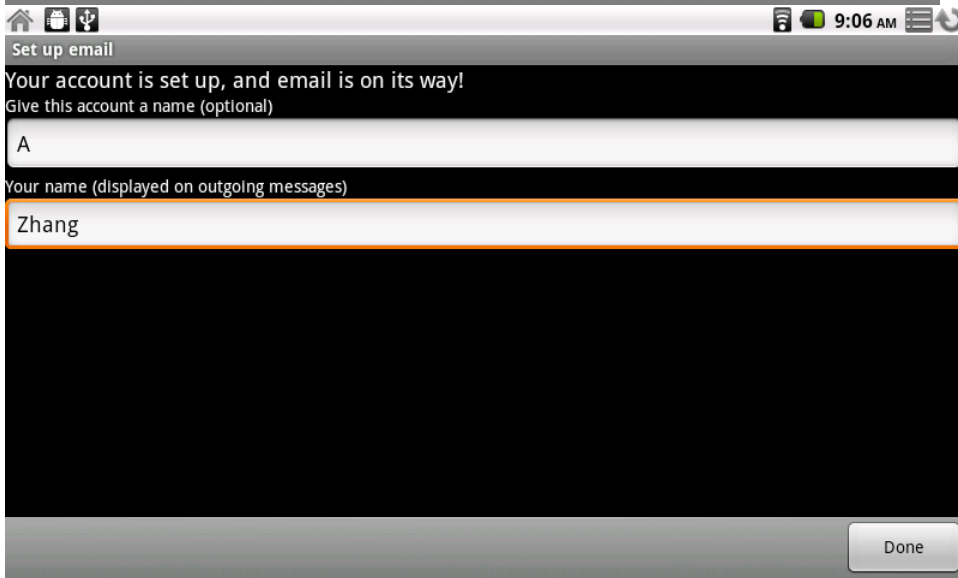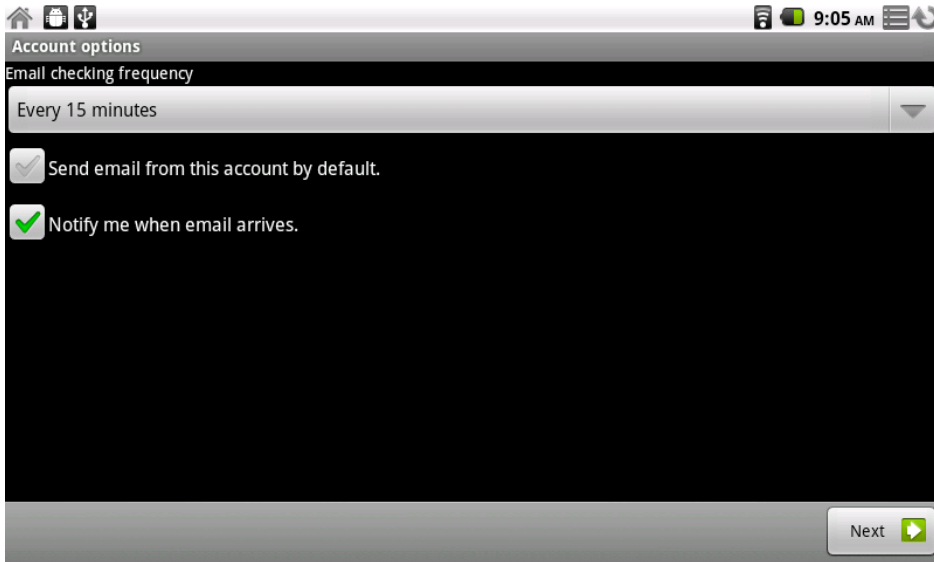

Настройки часов

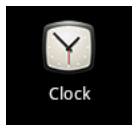

Часы

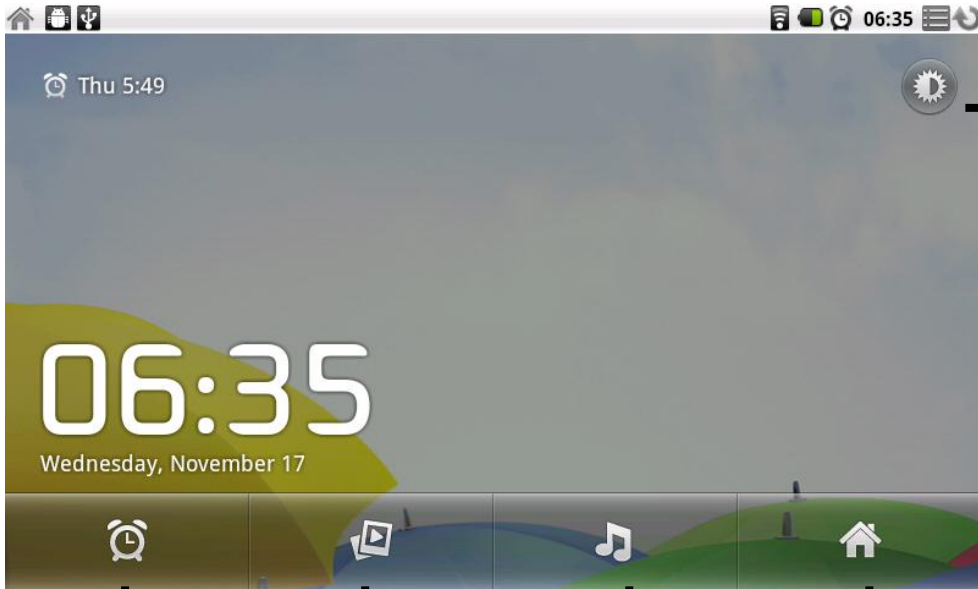

Настройка яркости














Настройка будильника

Просмотр фото

Прослушивание аудио

Переход в главный экран

Технические характеристики

	Размеры	210x115x16мм
	Вес	400 грамм
	Дисплей	TFT, размер 800 на 480 пикселей, диагональ 7,0 дюймов
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	MIDI, MP3, WMA, AAC, WAV, PCM
	Поддерживаемые форматы видео	RM, RMVB, AVI, MPEG4, FLV
	Поддерживаемые форматы фото	JPEG, PNG
	Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicode, ANSI)
	Память	встроенная 2Гб+microSD карта памяти (до 8Гб)
	Питание	7,4В литий полимерный аккумулятор/4800мАч
	Время работы	До 6 часов
	Рабочие температуры	От -20 до 60 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2,
	Комплект поставки	Устройство, Руководство пользователя, USB кабель, сетевое зарядное устройство, подставка – кронштейн, автомобильное зарядное устройство