

Explay MID-725 (3G)

Планшетный компьютер

Руководство пользователя



Оглавление

Введение.....	4
Инструкции по технике безопасности	5
Уведомление о защите окружающей среды.....	6
Меры безопасности при использовании устройства	6
Разъёмы и порты.....	6
Чистка	7
Описание кнопок устройства	8
Включение/Выключение	10
Главный экран	10
Значение символов строки состояния	12
Список приложений.....	12
Настройки языка	12
Настройки яркости дисплея.....	14
Настройки автоотключения экрана.....	15
Включение и отключение SD-карты.....	16
Настройки камеры.....	16
Настройки подключения USB.....	17
Настройки Wi-Fi.....	19
Интернет	20
Чтение электронных книг.....	20
Apk Installer	21
Менеджер файлов.....	23
Просмотр фото	24
Настройки Gmail.....	25
Технические характеристики	27

Введение

Благодарим Вас за приобретение планшетного компьютера MID-725.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой компьютера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого компьютера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru.

Версии программы Android могут отличаться друг от друга как интерфейсом, так и функциональностью. Если Ваш интерфейс отличается от представленного в этой инструкции, значит на Ваше устройство была установлена более поздняя версия программного обеспечения.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Инструкции по технике безопасности




Внимание!

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:




Не используйте компьютер для задач, не описанных в данном руководстве.

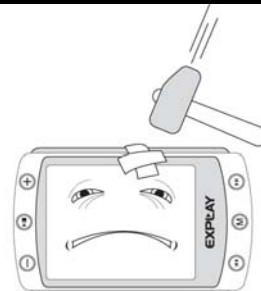


Не допускайте сильных ударов по корпусу компьютера или сильной тряски.

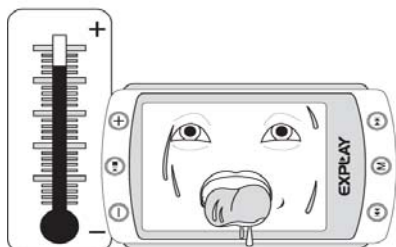


Не используйте компьютер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

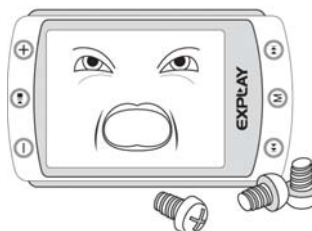


Не пытайтесь открывать корпус компьютера и ремонтировать его самостоятельно.

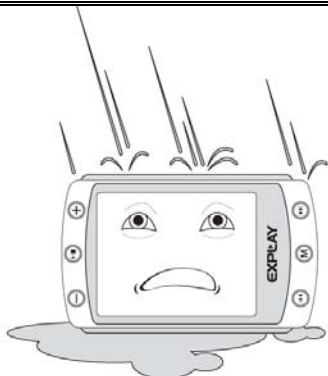


Не допускайте попадания влаги в компьютер. При попадании влаги на корпус протрите компьютер сухой салфеткой.

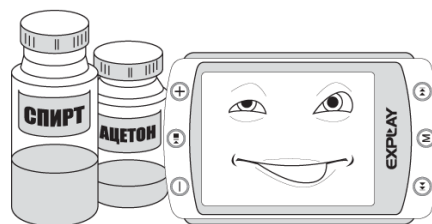

Не используйте для очистки компьютера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

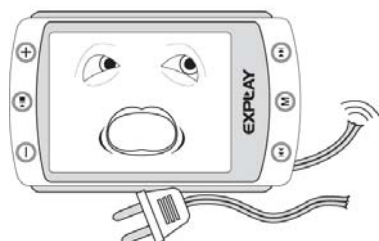

Не вынимайте штекер наушников из компьютера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

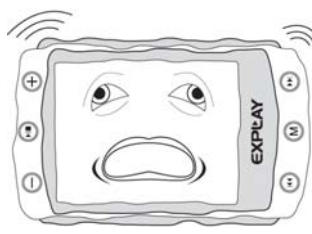

Не допускайте вибраций или ударов.


Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.

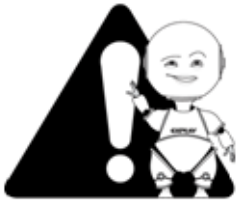

Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.



Внимание!


Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.

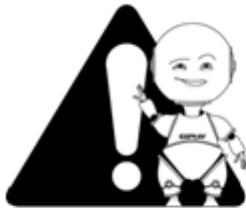

Внимание!

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено
Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.


Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 2. Описание кнопок устройства



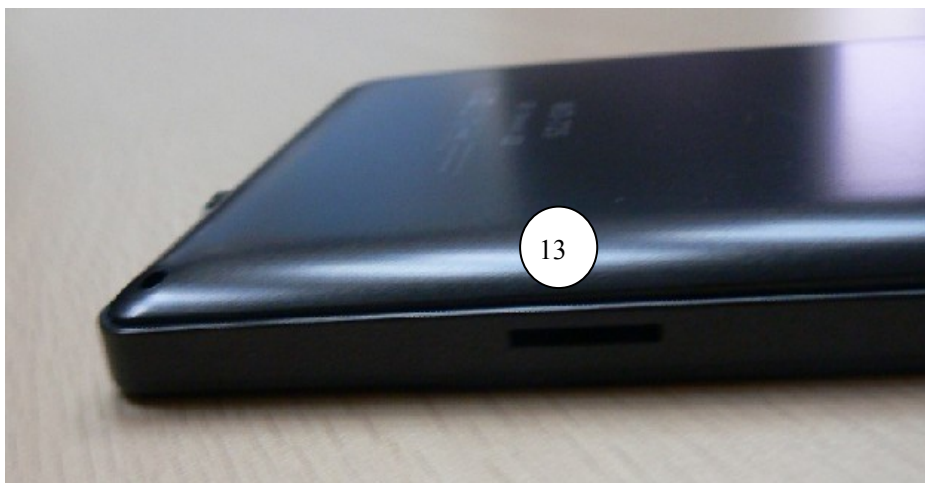


1. Вкл./Выкл. Переход в ждущий режим	7. Reset
2. Громкость +/-	8. Разъем microSD
3. Кнопка «Home»	9. Разъем micro USB
4. Кнопка «Назад»	10. Разъем для микрофона
5. Кнопка «Меню»	11. Разъем 3.5 мм (mini-jack)
6. Динамики	12. Разъем mini-HDMI
13. Разъем SIM	

Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления логотипа Android.

Затем появятся заставки и «Главный экран». Зажмите иконку  и протяните её вверх для разблокирования устройства.


Для выключения устройства:


нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления предложения выключить.

Главный экран

После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния (вверху), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

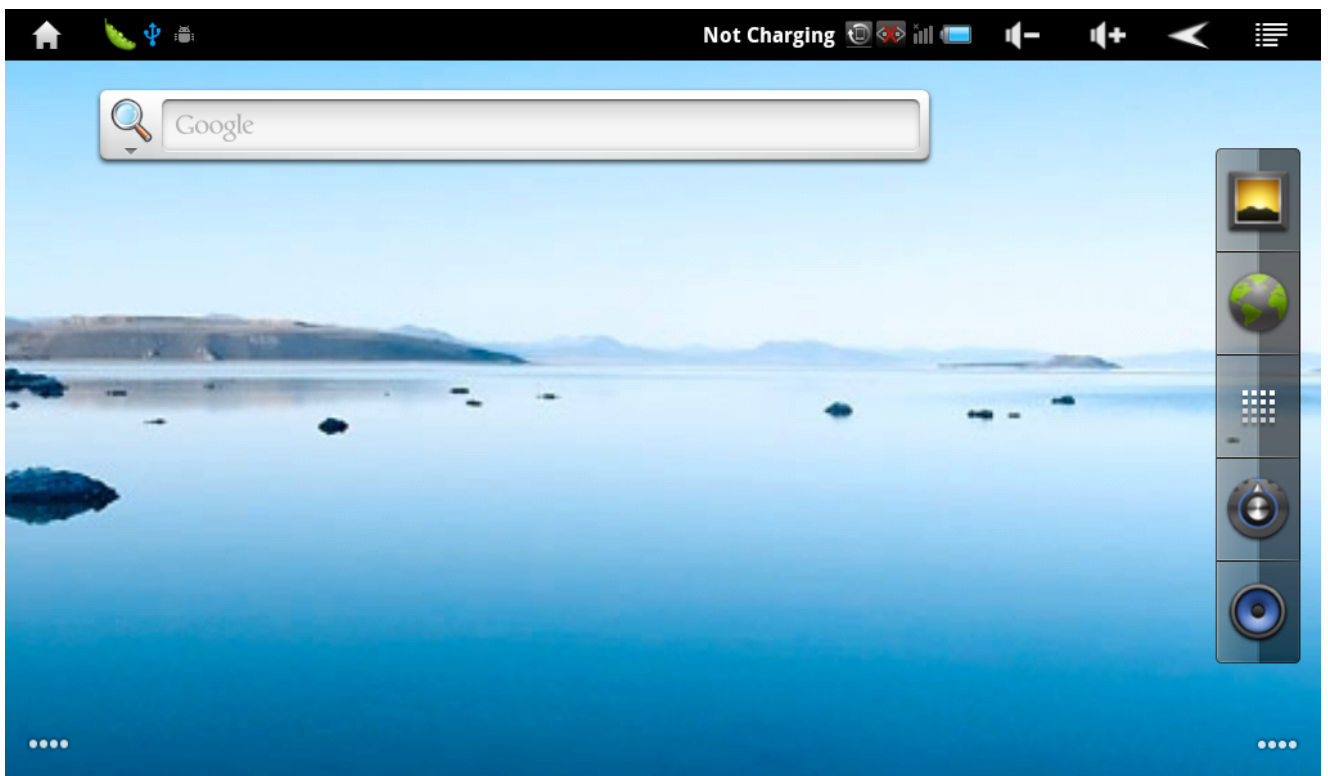

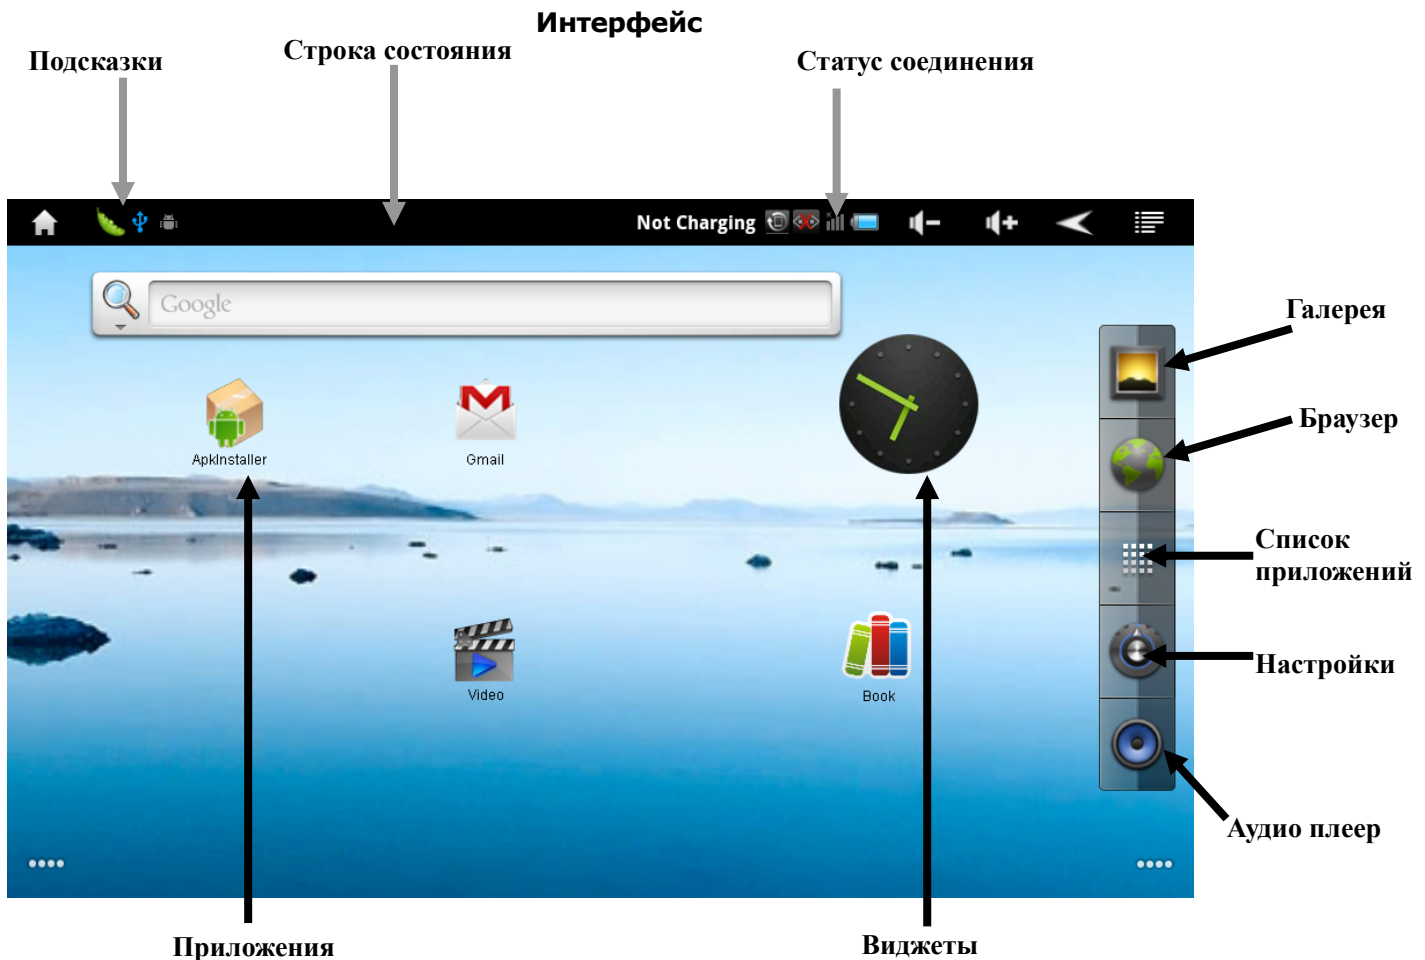

Главный экран

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а так же различные виджеты.

Подсказки и иконки соединения

Обратите внимание на строку состояния в верхней части экрана. Если слева появляется изображение, это напоминание, например о том, что в данный момент воспроизводится аудиофайл. В правой части строки Вы можете видеть время, состояние WI-FI, и оставшийся заряд батареи.

Совет

Когда в строке состояния появляется иконка уведомления, нажмите на строку состояния и, не отпуская пальца, проведите вниз до конца экрана, чтобы просмотреть подробную информацию.

Приложения

Нажмите на приложение и удерживайте в течении 1-2 секунд. Приложение станет доступно для перемещения на рабочий стол. Теперь Вы можете расположить его в любом месте рабочего стола.

Виджеты

Нажмите на любой виджет на главном экране и удерживайте в течении 1-2 секунд, чтобы переместить его в любую видимую зону рабочего стола или удалить, бросив в корзину.

Значение символов строки состояния

	Звук выключен		Зарядка
	Скачивание и загрузка		Загрузка файла завершена
	3G соединение и передача данных		Подключение Wi-Fi
	Будильник		Проигрывание музыки
	Мало места на SD-карте		Заряд батареи

Список приложений




Нажмите на кнопку «Список приложений», чтобы увидеть список всех приложений установленных на данный компьютер. Вы можете выбрать любое установленное приложение нажатием на него.


Нажмите и в течении 1-2 секунд удерживайте приложение для того, чтобы добавить на рабочий стол ярлык для этого приложения.

Настройки языка

1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Язык и клавиатура».

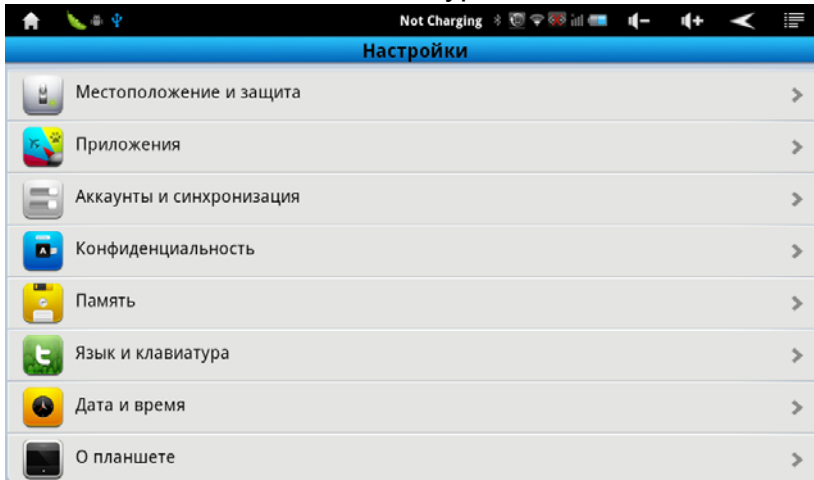

3. Нажмите «Выбрать язык».

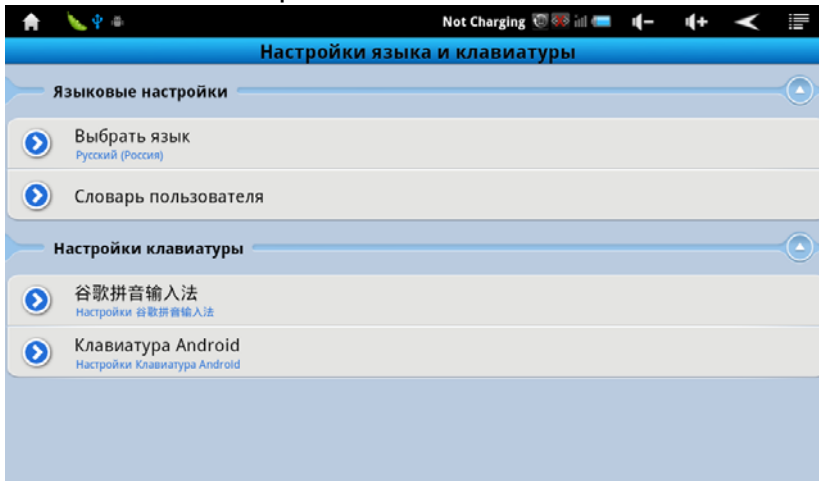


4. Выберите подходящий язык из списка.




Настройки яркости дисплея

1. Нажмите «Настройки».

2. Нажмите «Экран».

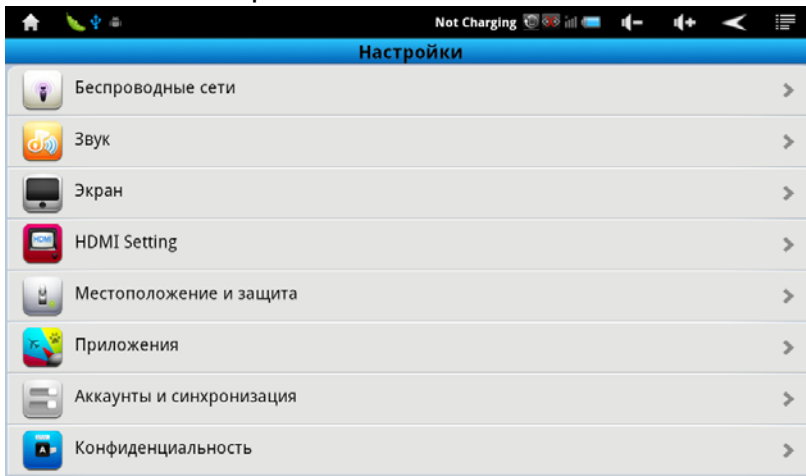


3. Чтобы начать настройку, нажмите «Яркость».

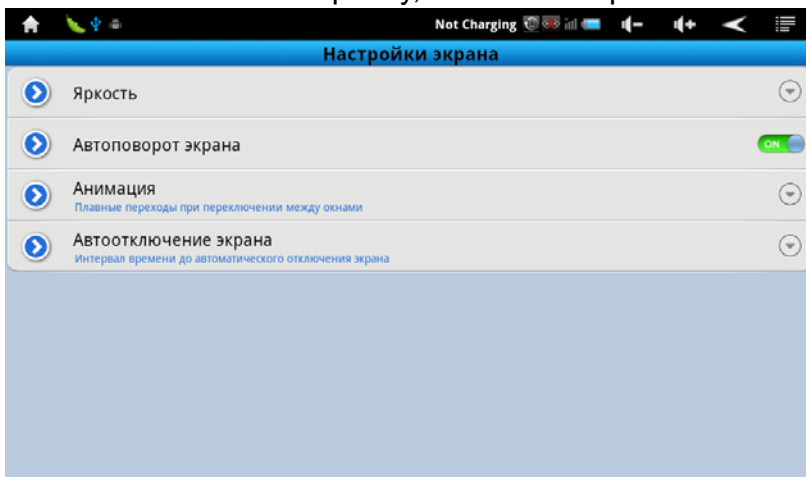


Настройки автоотключения экрана

1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Экран».

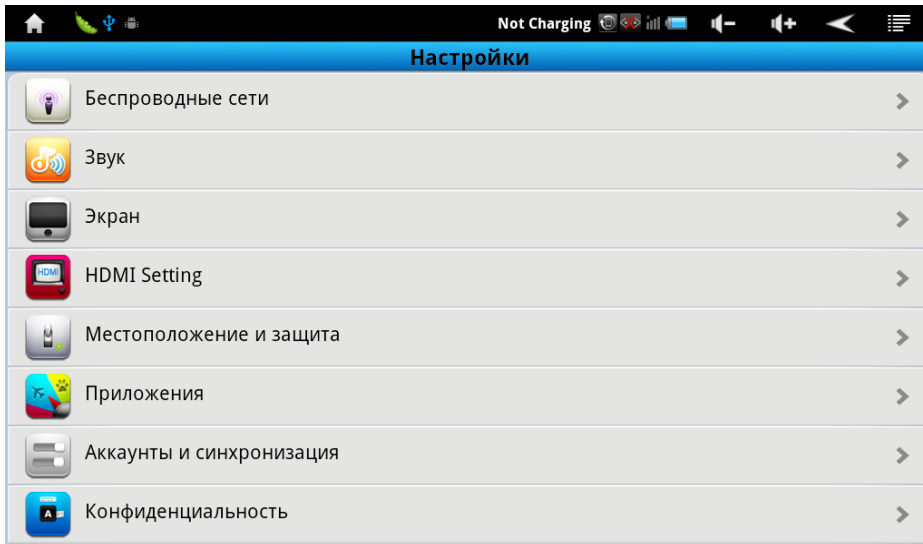


3. Нажмите «Автоотключение экрана» и настройте время автоматического отключения дисплея.

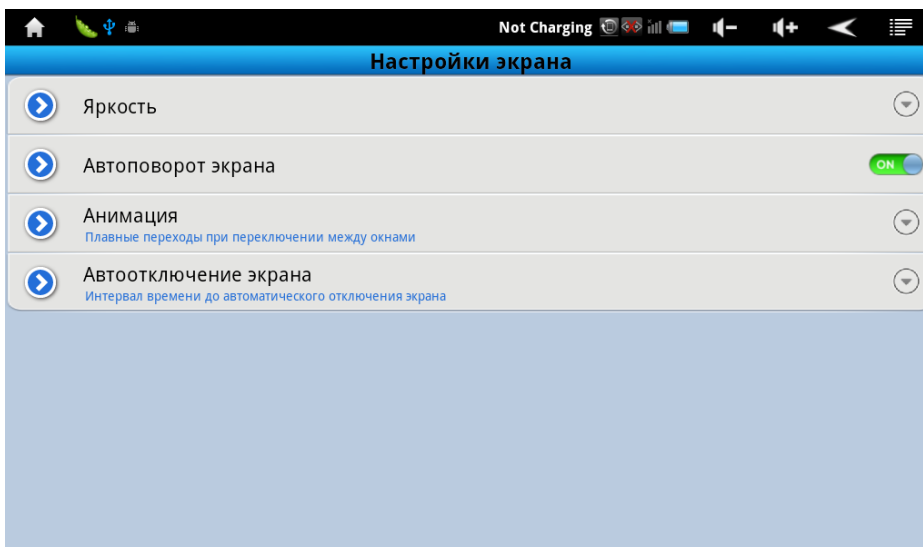

Включение и отключение SD-карты

Когда карта памяти вставлена в устройство:

1. Нажмите «Настройки».
2. Нажмите «Память», чтобы проверить статус подключения SD-карты.

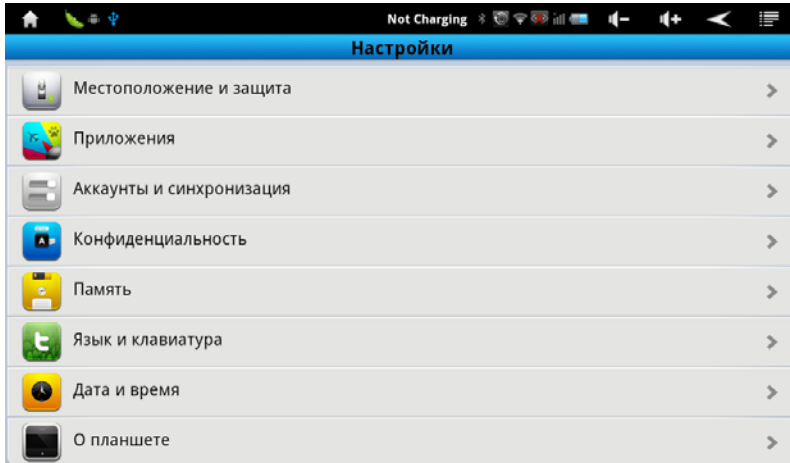

Установка SD-карты

3. Нажмите «Подключить SD-карту».




Отключение SD-карты

4. Нажмите «Извлечь SD-карту».
- Нажмите «Очистить SD-карту» для форматирования карты.



Настройки камеры

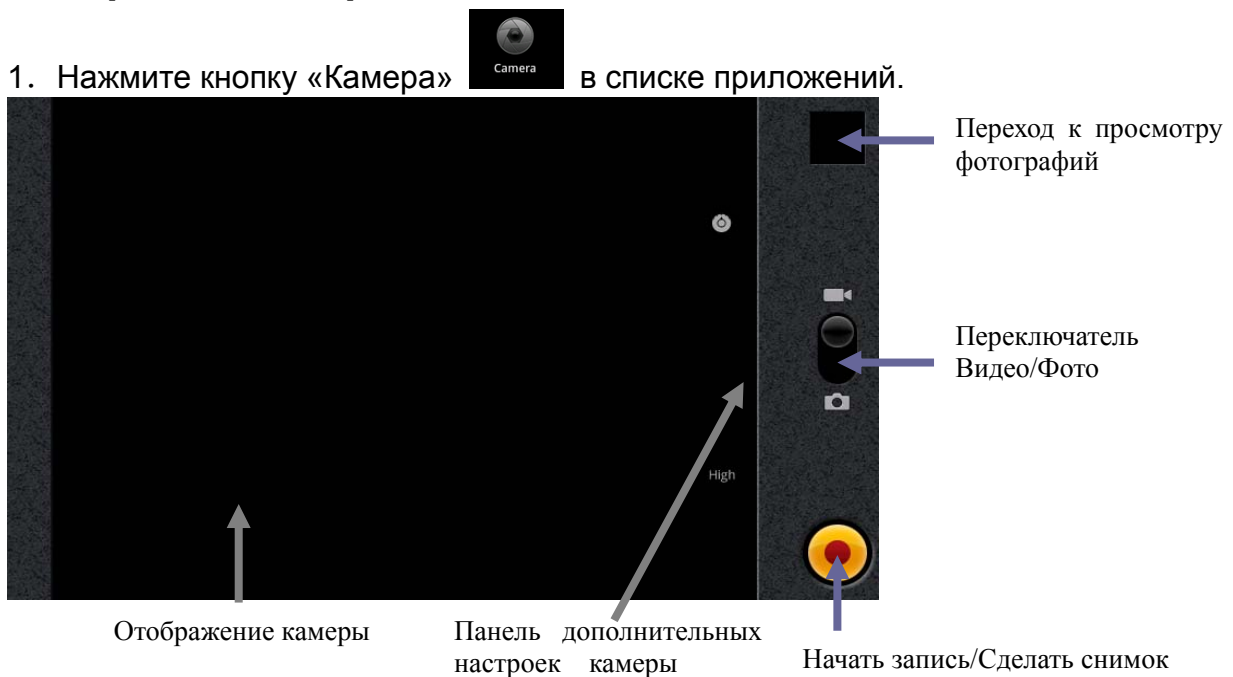

Дополнительные настройки камеры позволяют отрегулировать:

1. **Режим съемки**
 - Автоматический
 - Ночной
2. **Размер фотографии**
 - 1 мегапиксель
 - 2 мегапиксель
3. **Качество фотографии**
 - Отличное
 - Хорошее
 - Обычное
4. **Цветовые эффекты**
 - Нет
 - Монохром
 - Сепия
 - Негатив
 - Постеризация
 - Под водой
5. **Настройки камеры**
 - Восстановить настройки по умолчанию
6. **Запоминать местоположение**
 - Выключить
 - Включить
7. **Баланс белого**
 - Авто
 - Лампа накаливания
 - Дневной свет
 - Лампа дневного света
 - Пасмурно

8. Баланс белого

- Задняя
- Передняя


Настройки подключения USB

Эта иконка отображается при соединении USB.




USB подключен, но если Вы хотите оперировать памятью USB-накопителя Вам необходимо:

1. Открыть статусную строку.

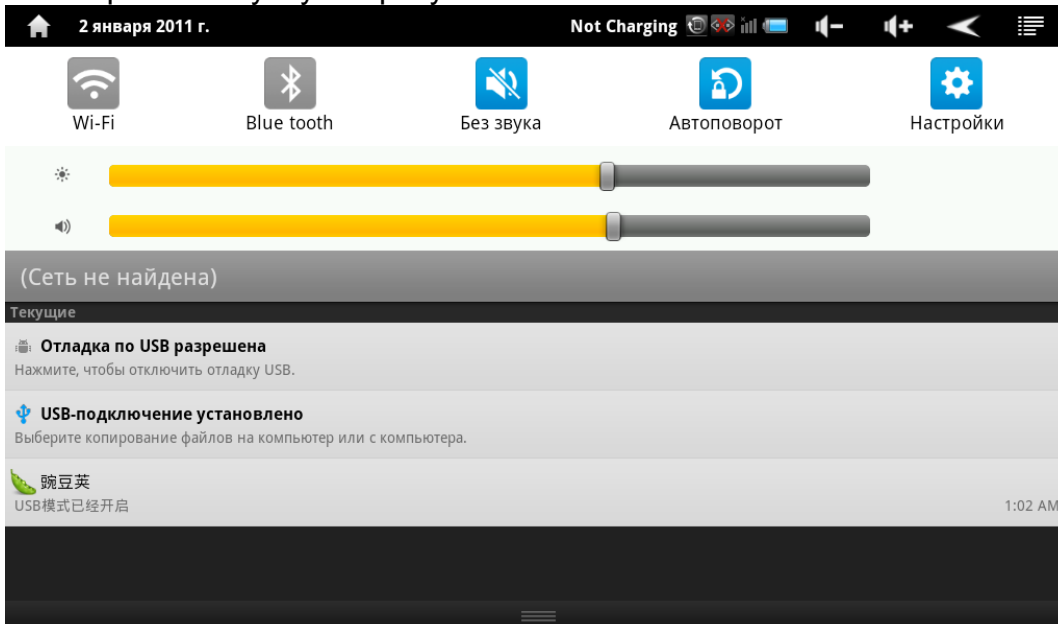


2. Выбрать «Устройство USB-подключение установлено».

3. Нажмите «Включить USB-накопитель».

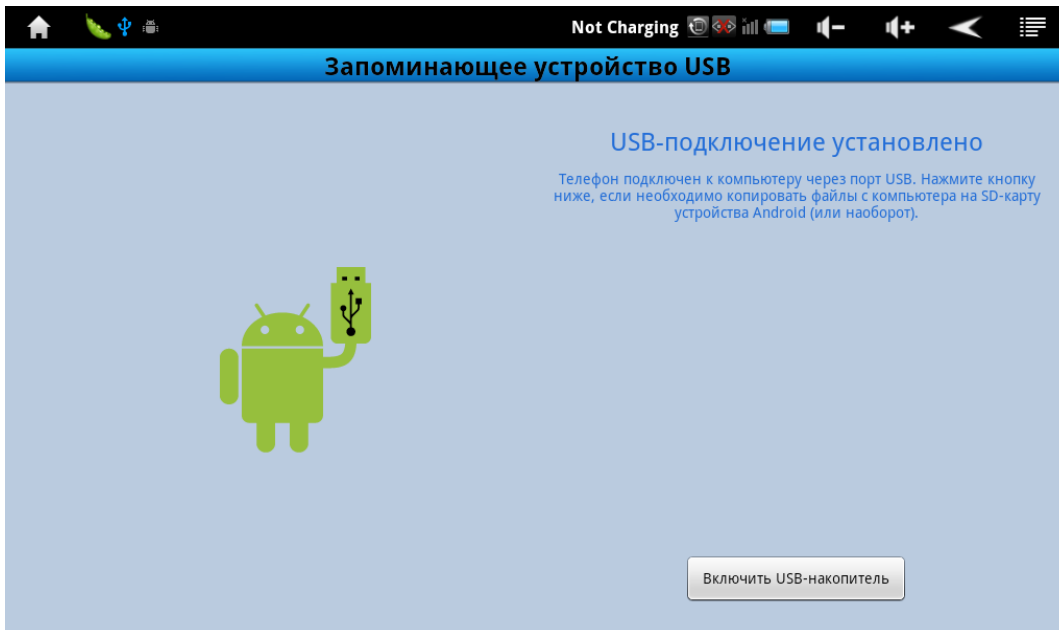


4. Если вам нужно отключить USB, нажмите «Отключить USB-накопитель» для безопасного извлечения.

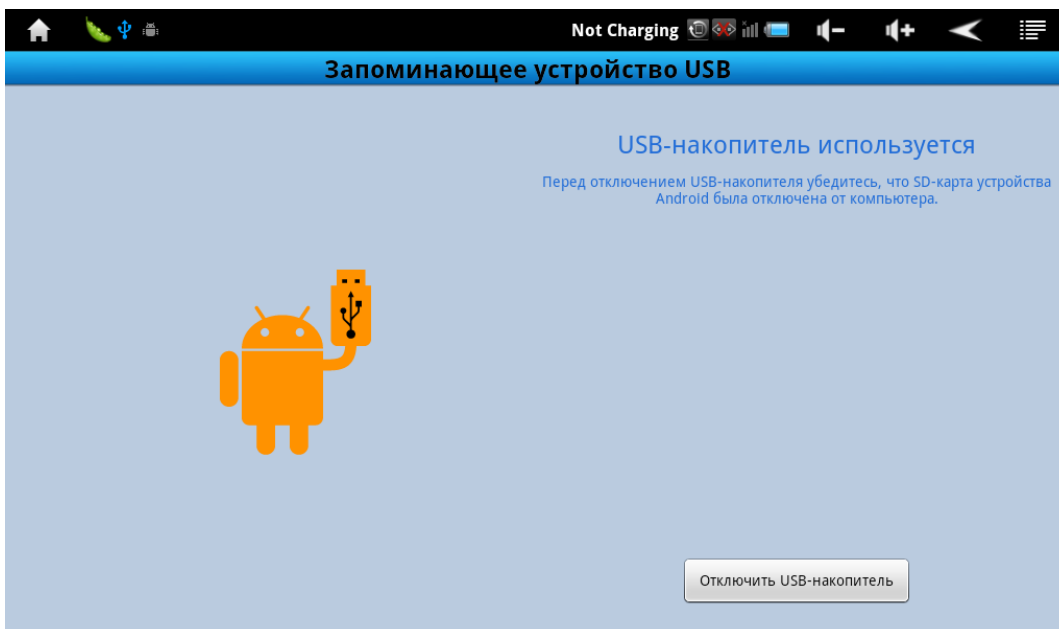


Настройки Wi-Fi

1. Зайдите в «Настройки» → «Беспроводные сети» → «Настройки Wi-Fi». Затем включите «Уведомления об открытых сетях» для сообщать при обнаружении открытой сети.

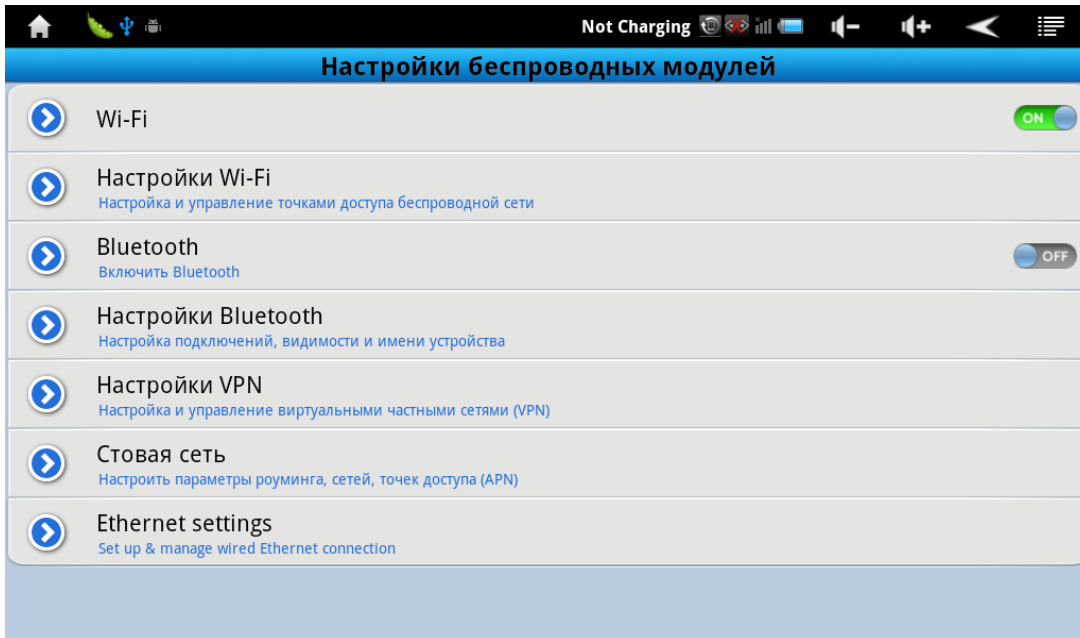

2. Введите пароль от сети и нажмите «Подключить».

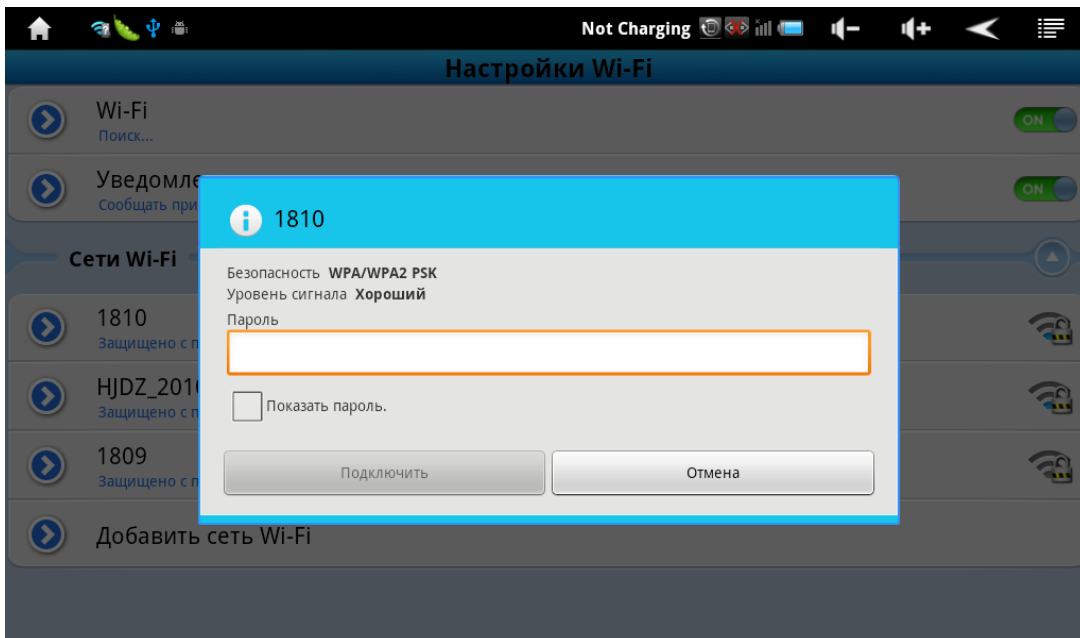

Настройки 3G

Вставьте Сим-карты в слот 3G.



Слот для сим-карты


WiFi обязательно должен быть выключен

Если сим-карта (либо 3G модем) вставляется при включенном устройстве, необходима перезагрузка.

После перезагрузки подключение должно произойти автоматически. В случае, если этого не произошло, необходимо зайти в **Настройки=>Беспроводные сети=>Сотовая сеть**


Включить пункт **Коммутационный модуль** и **Передача данных**

В случае, если интернет не подключится, вручную настроить **точки доступа APN**, параметры которых необходимо уточнить у оператора сотовой связи.

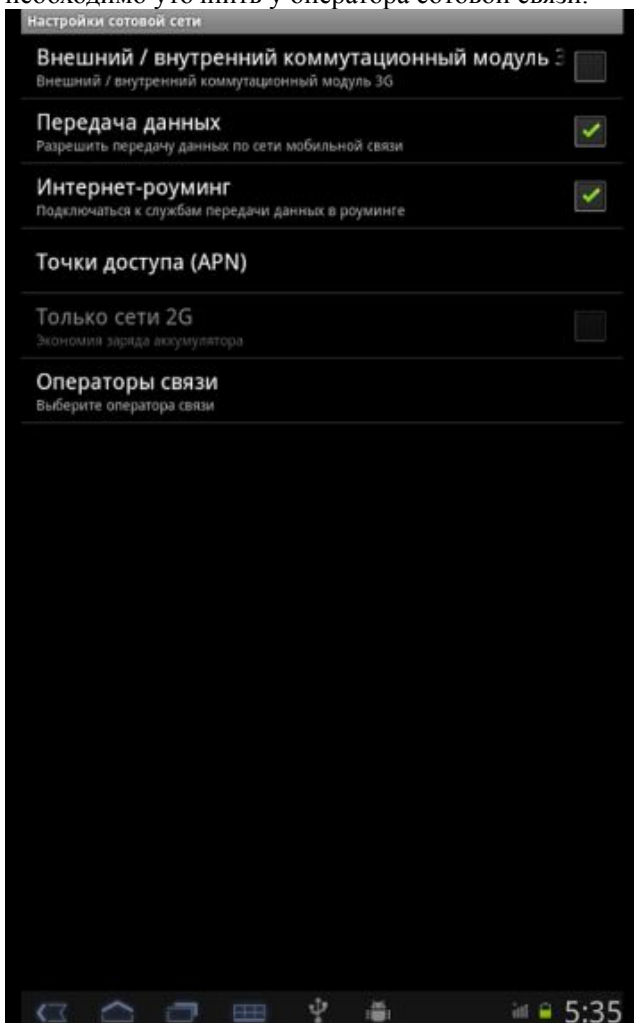


Интернет

Нажмите “Browser” для того, чтобы зайти в сеть интернет.

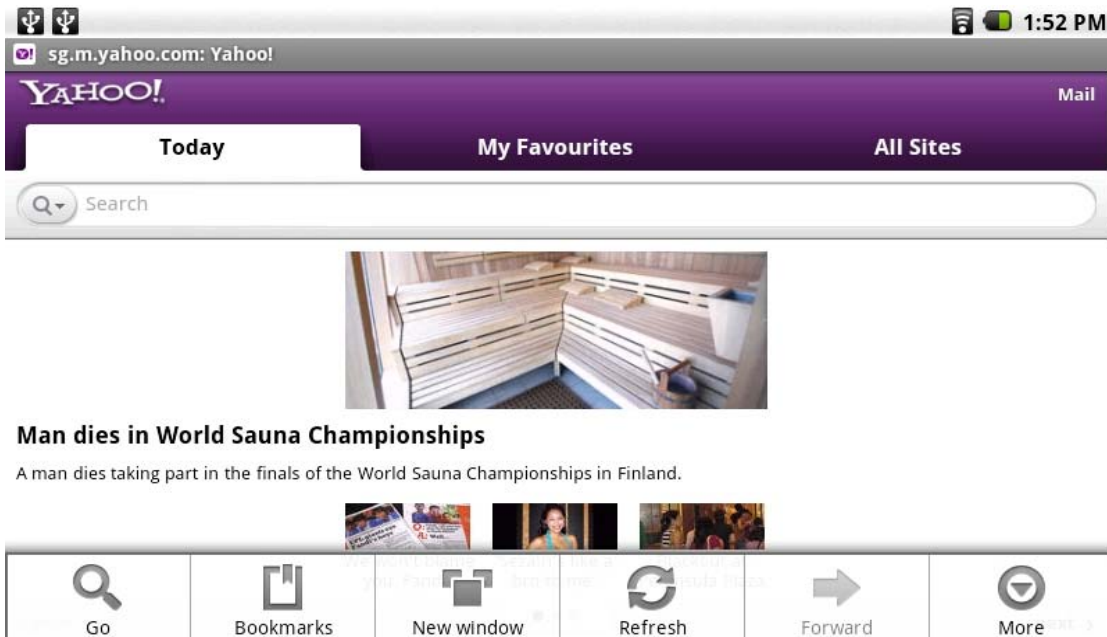

Чтение электронных книг

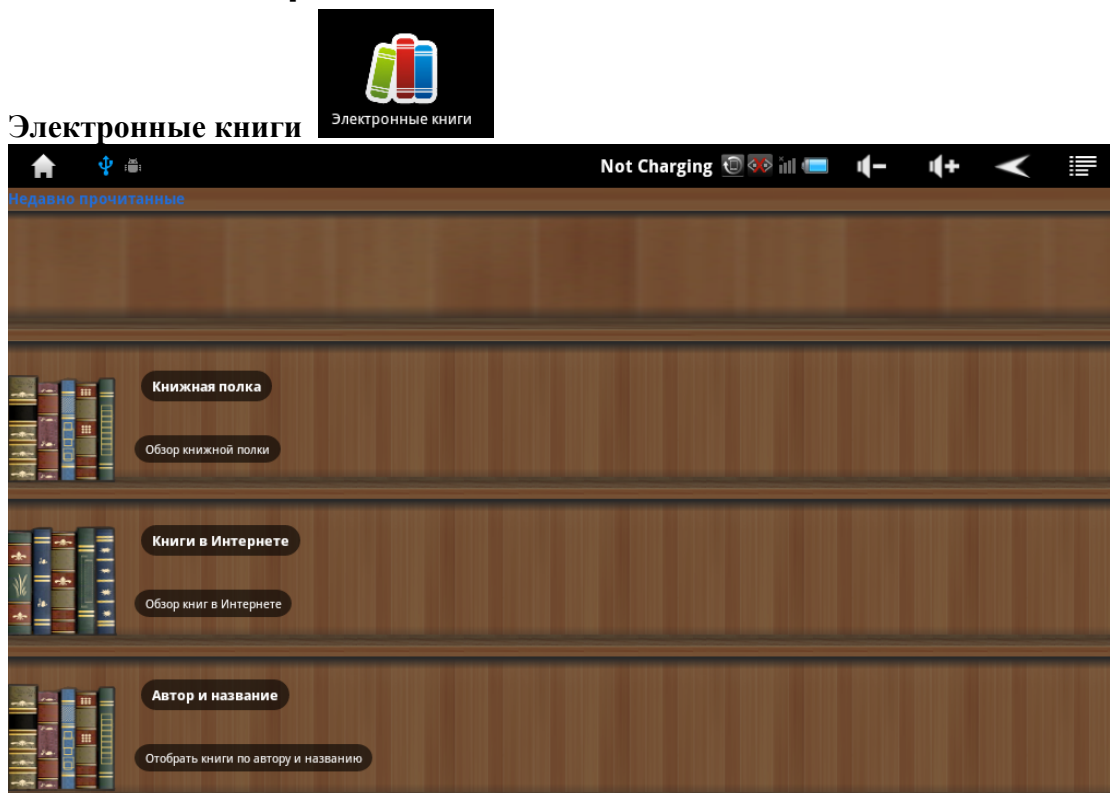


Из этого меню Вы можете выбрать книгу для чтения, находящуюся как во внутренней памяти устройства, так и на съемном диске.

ApkInstaller



ApkInstaller

1. Для установления программы нажмите «Install».

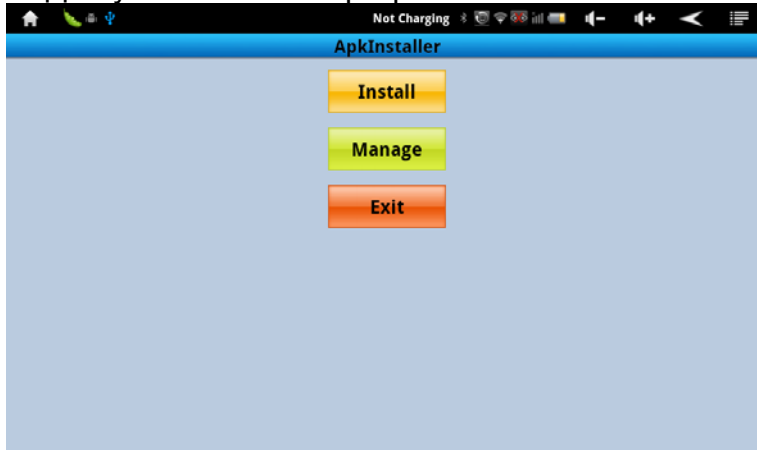

2. Теперь выберите местоположение файла.




3. Далее выберите одну из программ для установки.




Нажмите
для установки


4. Для управления установленными приложениями нажмите «Manage».

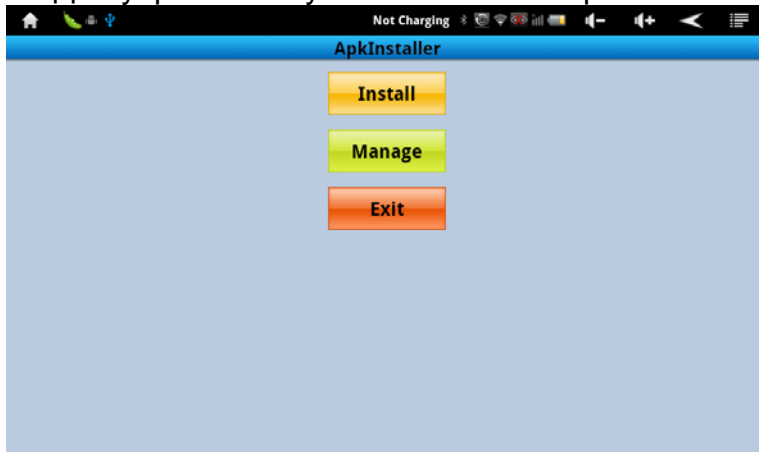

5. Далее выберите интересующее Вас приложение.

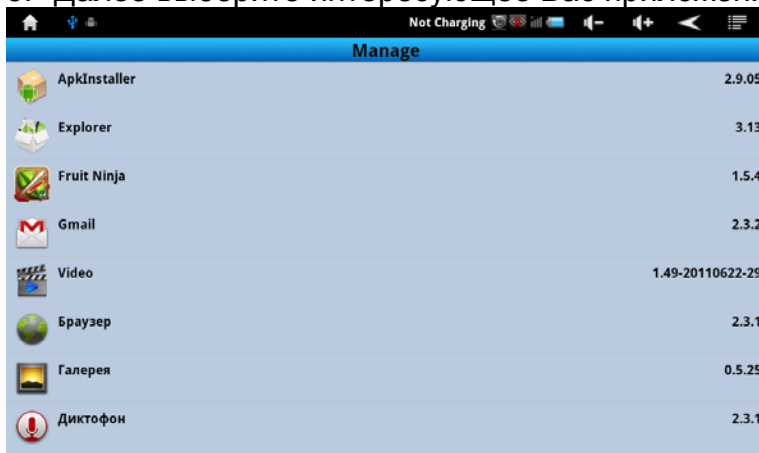

6. Теперь действие, которые Вы хотите совершить: «Запустить», «Экспортировать», «Удалить» или «Выйти из этого меню».

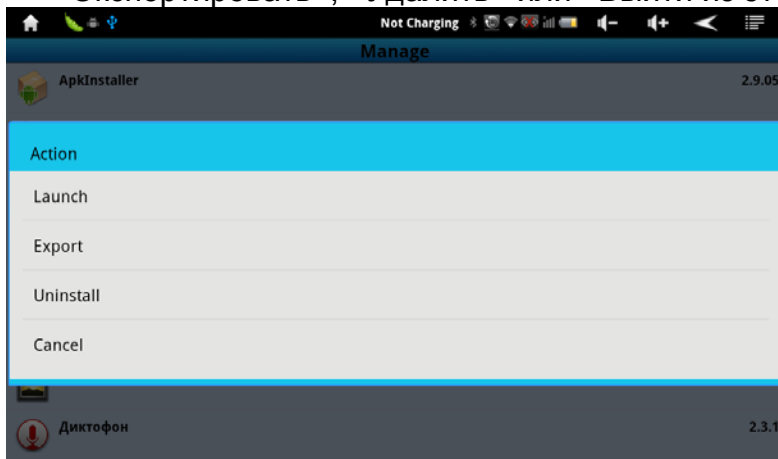

Менеджер файлов



Менеджер файлов

1. Выберите местоположение файла.

Редактировани

Назад


Далее

Перейти
в корневой
каталог


Перейти
в SD карту

Внутренняя
память

USB-носитель

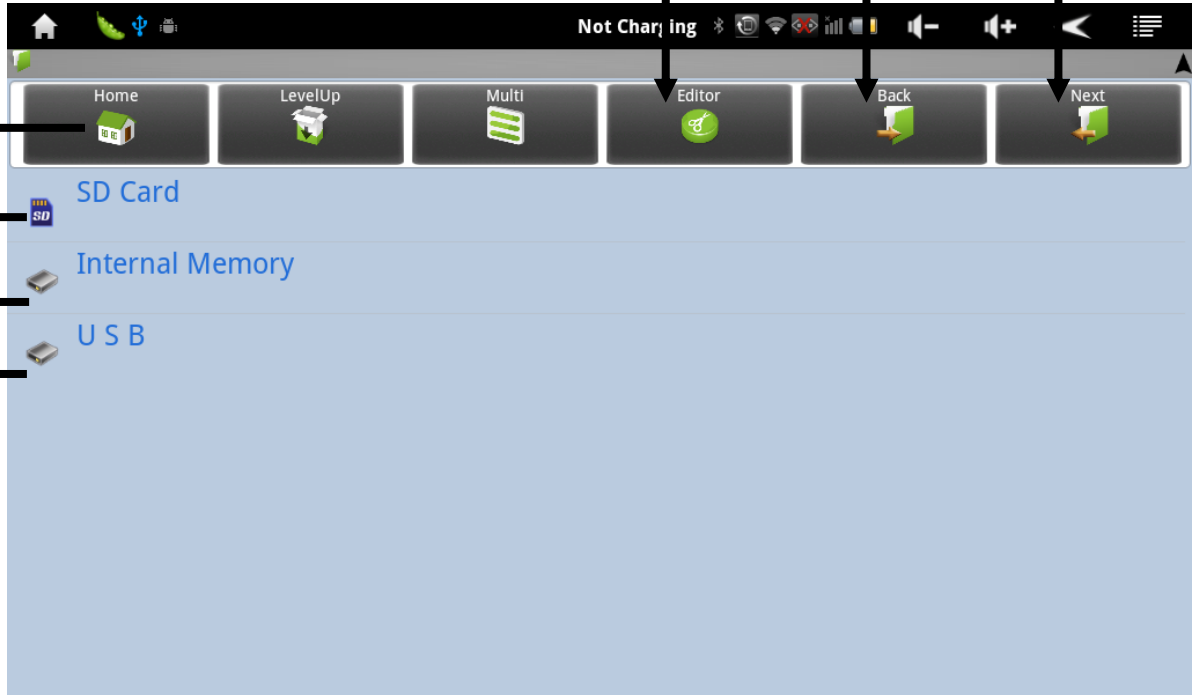


2. Выберите файл.

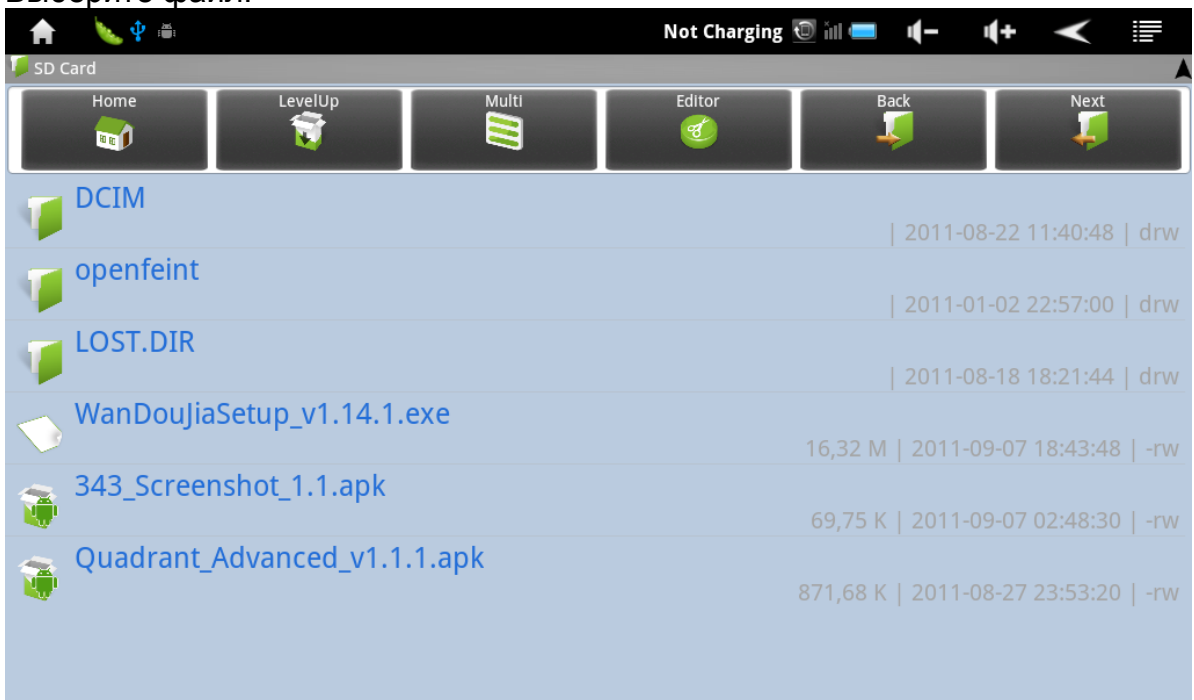

3. Если Вы надавите на выбранный файл в течение нескольких секунд, то появится меню «Редактирования», где можно «Скопировать», «Удалить», «Переместить», «Вставить» или «Переименовать» файл.

Просмотр фото

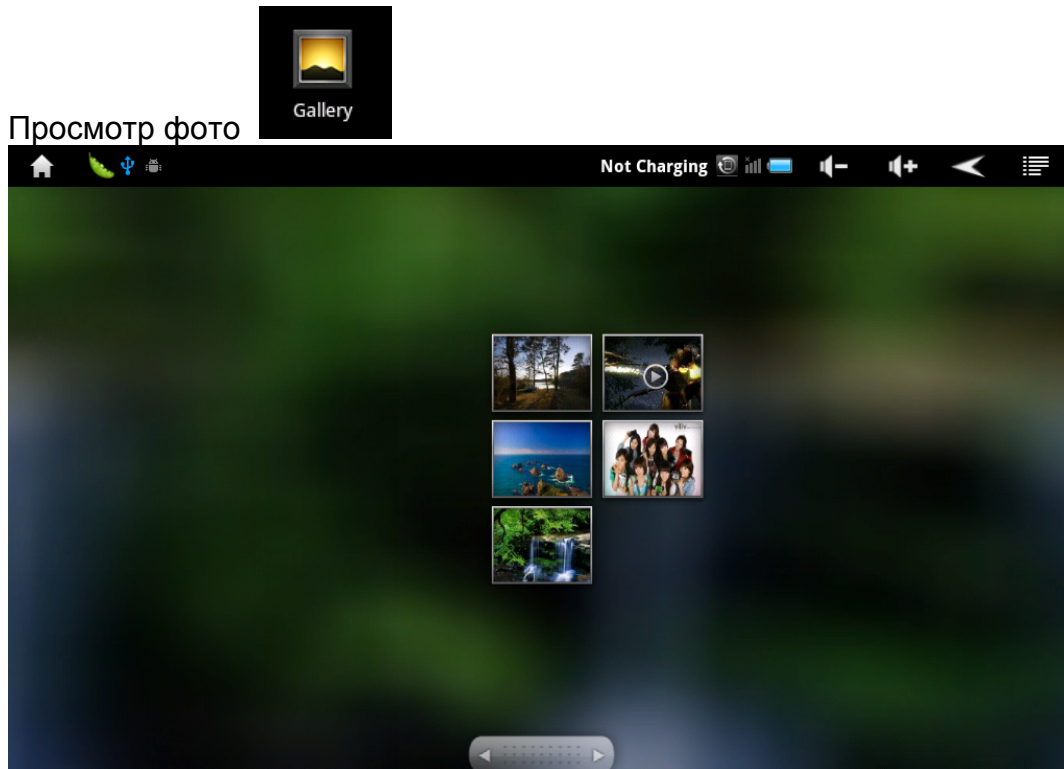


Чтобы произвести манипуляции с изображением нажимайте на него в течение нескольких секунд, затем снизу появится опциональное меню. В этом меню можно выбрать действия, которые можно произвести с этим фото файлом.


Настройки Gmail




1. Чтобы создать аккаунт в "Gmail", нажмите

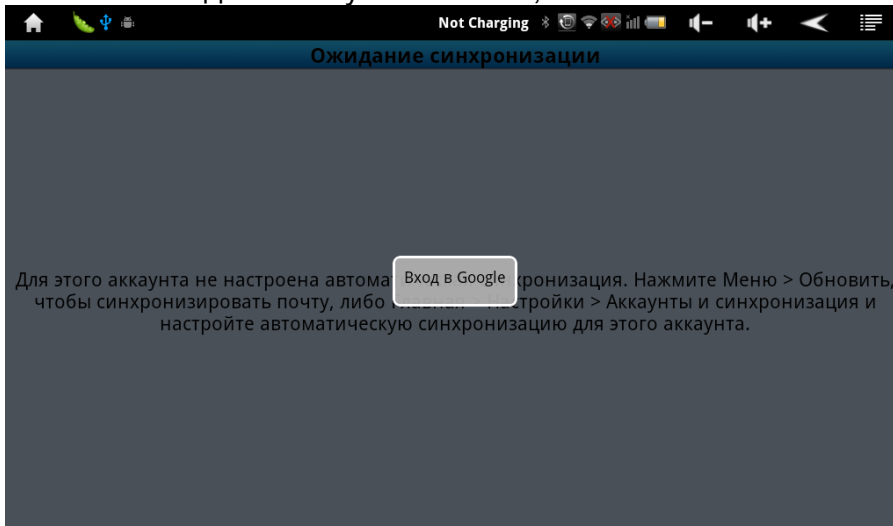



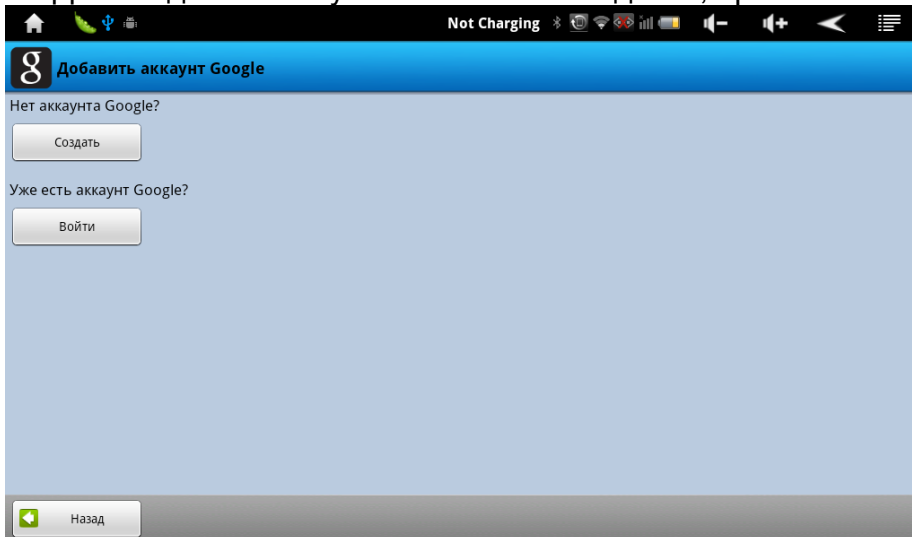



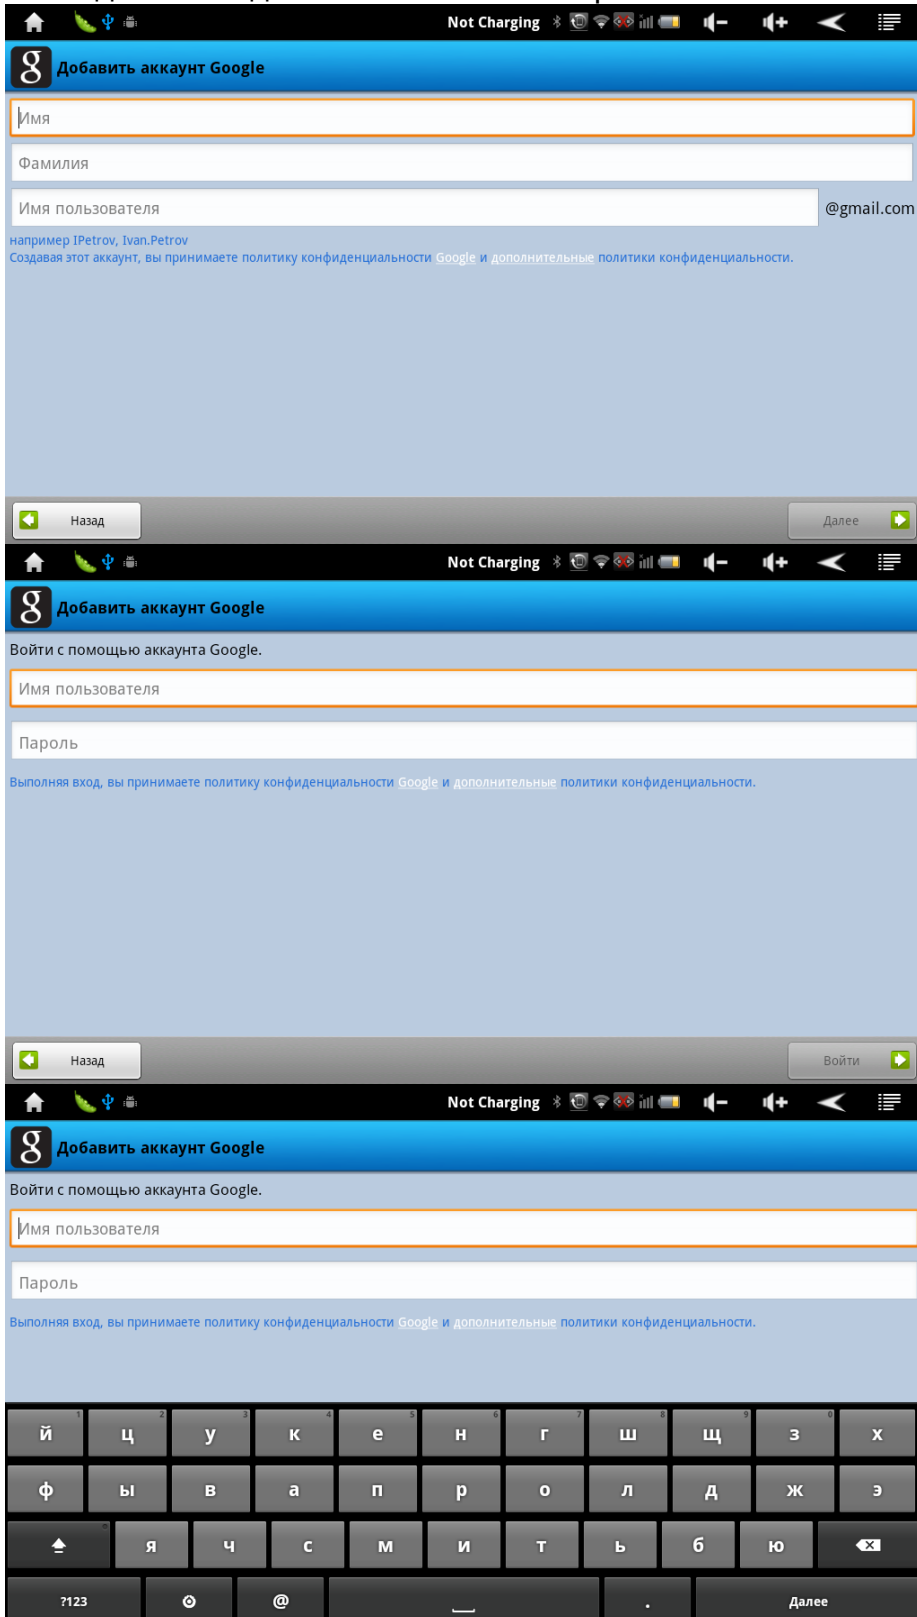









2. Для создания аккаунта нажмите «Создать», при наличии – «Войти»



3. Введите свои данные. Установите пароль.



Технические характеристики

	Размеры	200x125x13 мм
	Вес	380 грамм
	Процессор	1.2GHz, RK2918 Cortex A8
	Оперативная система	Android 2.3
	Дисплей	TFT, размер 1024 на 600 пикселей, диагональ 7,0 дюймов
	Камера	Задняя камера: 2 Мп Фронтальная камера: 0,3 Мп
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, FLAC, APE
	Поддерживаемые видео форматы	AVI, MPG, RM, RMVB, MP4, MPEG4, FLV, WMA, WEBM, etc. (up to 1080p)
	Поддерживаемые фото форматы	JPEG, BMP, GIF
	Поддерживаемые форматы текста	TXT
	Память	встроенная 4 Гб + microSD карта памяти (до 16 Гб) оперативная 1 Гб DDR2
	Интернет	Wi-Fi (802.11b/g/n)
	Bluetooth	2.0
	Разъемы и порты	Mini-HDMI, micro-USB, 3,5 mm (mini-jack), microSD, разъем для микрофона, G-sensor
	Питание	7,4В литий полимерный аккумулятор - 3600мАч
	Время работы	До 6 часов работы

	<p>Рабочие температуры</p>	<p>От -20 до 60 градусов по Цельсию</p>
	<p>Поддерживаемые ОС</p>	<p>Win2000/XP/Vista/7, MacOS10 Linux 2.4.2,</p>
	<p>Комплект поставки</p>	<p>Устройство, Руководство пользователя, USB кабель, сетевое зарядное устройство</p>