


# Руководство пользователя N1

## Назначение кнопок и разъемов.

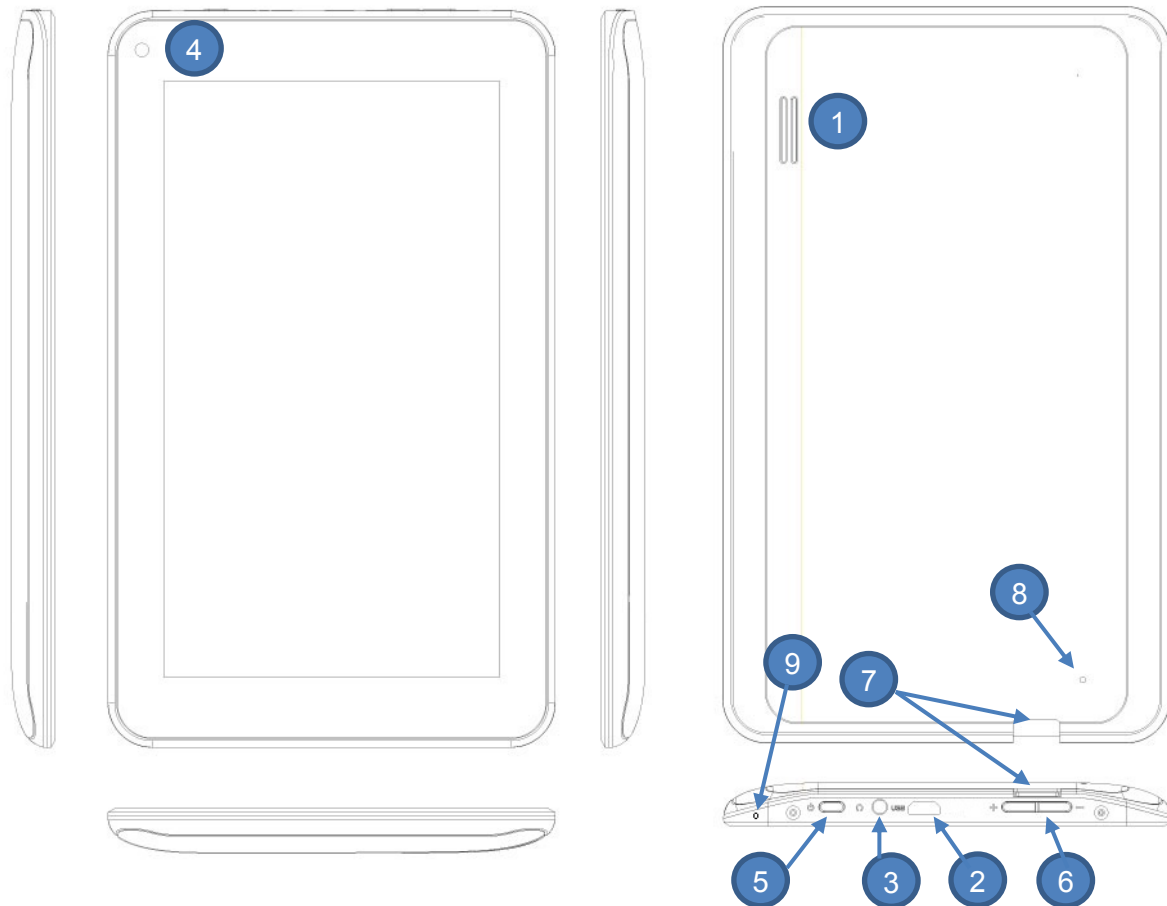

1. Динамик (для прослушивания музыки и других звуковых эффектов).
2. Разъем MicroUSB.
3. Разъем 3.5 мм (mini jack) для подключения наушников.
4. Фронтальная камера.
5. Кнопка Вкл./Выкл, Вкл./Выкл блокировки.
6. Кнопка уменьшения / увеличения громкости.
7. Разъем для карты памяти microSD.
8. Кнопка перезагрузки.
9. Микрофон.

## **Главный экран и кнопки.**

Чтобы выбрать опцию или иконку, коснитесь ее на экране.

Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удержите несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие.

Чтобы просмотреть весь список (например, контактов), проведите по сенсорному экрану. Быстро проведите пальцем по экрану и пролистайте список до конца.

Если Вы быстро дважды нажмете на иконку, то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их.

При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

## **Назначение кнопок.**

### Кнопка Вкл./Выкл.

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удержите данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.

### Сенсорная клавиша «Меню».

Нажмите ее для входа в меню дополнительных параметров.

### Сенсорная клавиша «Домой»

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану». Нажмите и удержите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений.

### Сенсорная клавиша «Назад»


Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

### Кнопка громкости.

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент прослушивания музыки, просмотра видео.

## **Главный экран.**

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты.

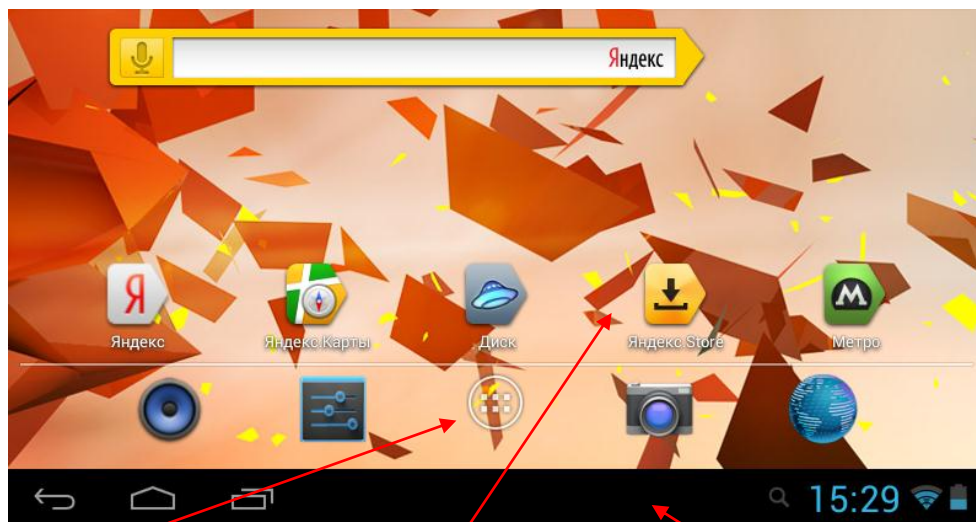


Список приложений

Приложения

Строка состояния

## Смена языка.

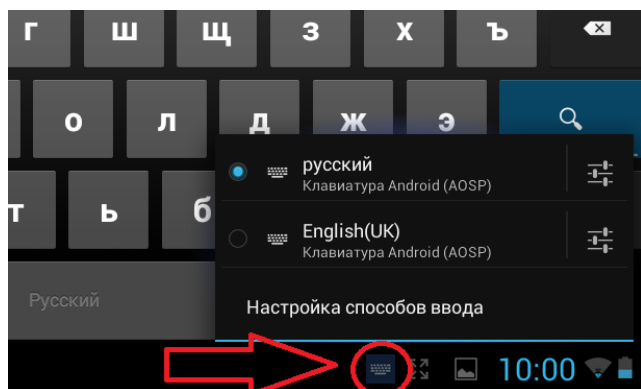

Для переключения языка, при вводе текста, нажмите иконку в виде клавиатуры в статусной строке (внизу экрана).

Также для переключения языка, при вводе текста, нажмите иконку в виде

земного шара, находящуюся слева от клавиши пробел.

*Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство, а затем нажать на пиктограмму руководства пользователя, которая расположена в корневой папке устройства.*