



Руководство пользователя.

Описание кнопок устройства.

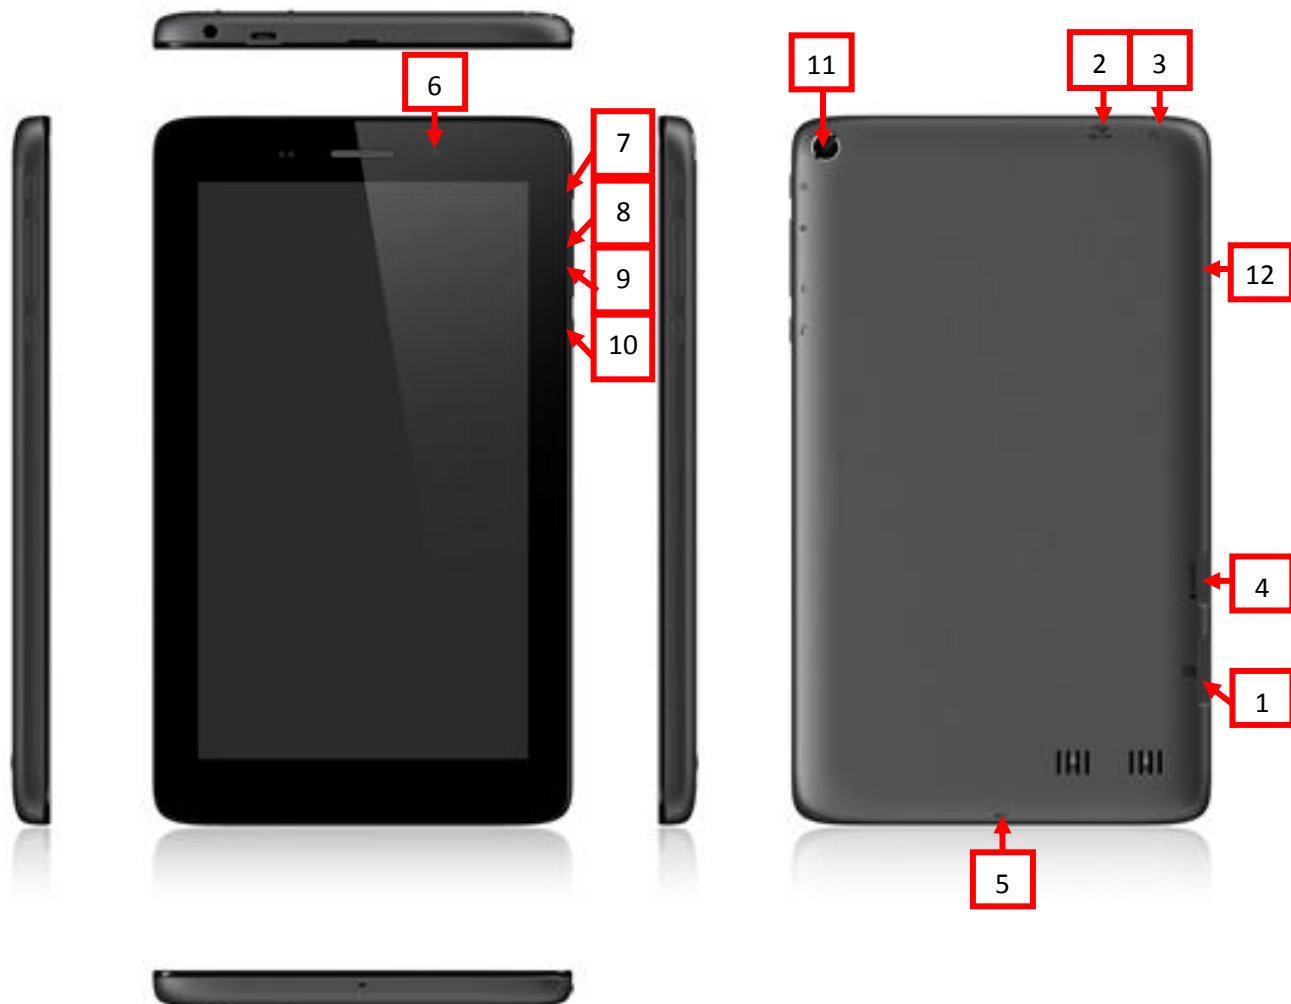

1) Слот для SIM-карты.	2) Micro USB.
3) Разъем для наушников 3.5.	4) Слот для SD-карты.
5) Микрофон.	6) Передняя камера.
7) Кнопка «Power» (Вкл.\Выкл. Переход в режим ожидания).	8) Кнопка увеличения громкости звука «+».
9) Кнопка уменьшения громкости звука «-».	10) Кнопка «Назад».
11) Камера.	12) Сброс (Reset).

Включение/Выключение.

Нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления логотипа Android. Затем появятся заставки и «Главный экран». Зажмите иконку  и выведите её за пределы большого круга для разблокировки устройства.


Для выключения устройства:

нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления предложения выключить.

Главный экран.

После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния, рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

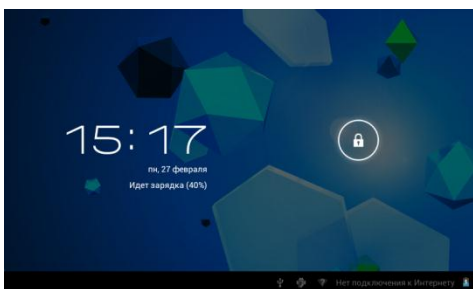

Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство кнопкой «Power» (7) => нажать на пиктограмму руководства пользователя, которая расположена в корневой папке внутренней памяти устройства.



Навигационную программу **Навител** Вы тоже можете найти на рабочем столе.



Внимание! После покупки устройства настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на сайте Navitel.ru и сохранить карты вместе с лицензионным ключом на Вашем персональном компьютере.

Срок службы, установленный производителем - 2 года, которые включают в себя 1 год гарантийного обслуживания с момента покупки.