

Руководство пользователя sQuad 7.82 3G.


Назначение кнопок и разъемов.




1. Динамик (для прослушивания голоса абонента в момент разговора).
2. Разъем MicroUSB.
3. Разъем 3.5 мм (miniJack) для подключения гарнитуры.
4. Фронтальная камера.
5. Кнопка Вкл./Выкл, Вкл./Выкл блокировки.
6. Кнопка уменьшения / увеличения громкости.
7. Сенсорная клавиша «Назад».
8. Сенсорная клавиша «Домой».
9. Сенсорная клавиша «Меню».
10. Разъем SIM-карты.
11. Основная камера.

12. Динамик (для прослушивания музыки и других звуковых эффектов).

Установка и извлечение SIM карт и карты памяти.

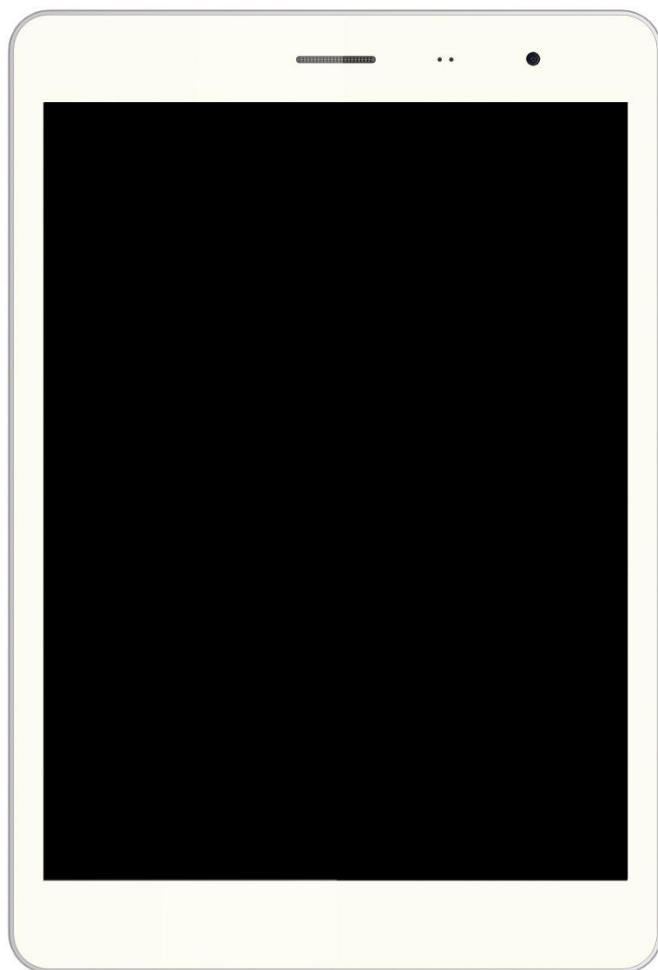

Установка SIM-карты и карты памяти производится так, как показано на рисунке.

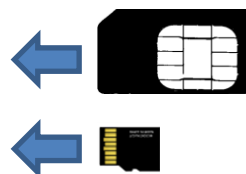

Главный экран и кнопки.

Чтобы выбрать опцию или иконку, коснитесь ее на экране.

Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до названия исполнителя или песни и удержите несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие.

Чтобы просмотреть весь список (например,

контактов), проведите по сенсорному экрану. Быстро проведите пальцем по экрану и пролистайте список до конца.

Если Вы быстро дважды нажмете на иконку, то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/разведите их.

При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

Назначение кнопок.

Кнопка Вкл./Выкл.

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удержите данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.

Сенсорная клавиша «Меню».

Нажмите ее для входа в меню дополнительных параметров.

Сенсорная клавиша «Домой»

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану». Нажмите и удержите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений.

Сенсорная клавиша «Назад»


Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

Кнопка громкости.

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент прослушивания музыки, просмотра видео.

Главный экран.

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты.

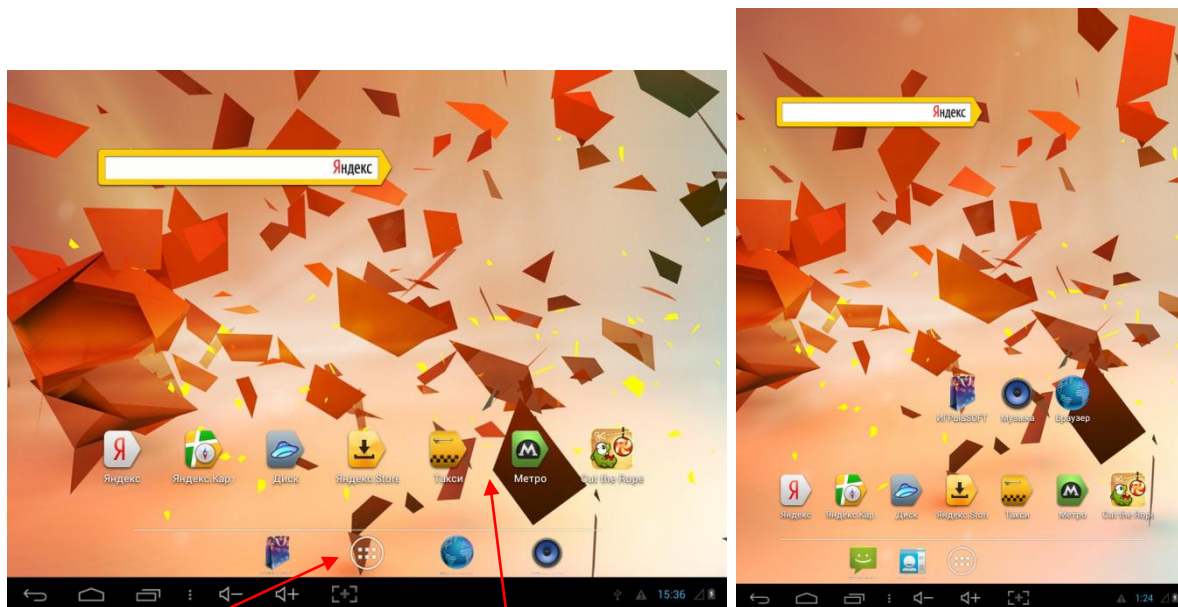


Список
приложений

Приложения

Строка состояния

Смена языка.

Для переключения языка, при вводе текста, нажмите иконку в виде клавиатуры в статусной строке (внизу экрана).

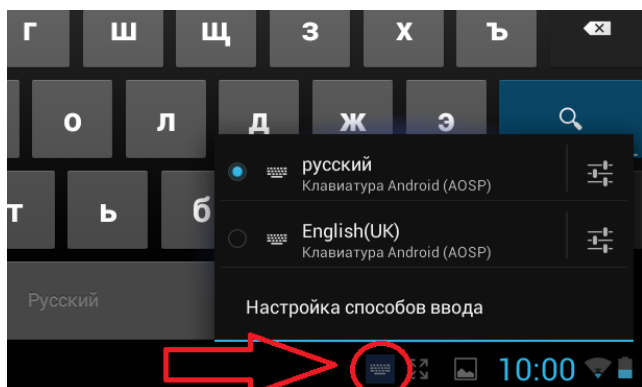

Также для переключения языка, при вводе текста, нажмите иконку в виде земного шара, находящуюся слева от клавиши пробел.

Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство, а затем нажать на пиктограмму руководства пользователя, которая расположена в корневой папке устройства.