


Руководство пользователя.

Описание кнопок устройства.



1) Передняя камера.	2) Кнопка «Power» (Вкл.\Выкл. Переход в режим ожидания).
3) Разъем для наушников 3.5.	4) Разъем HDMI.
5) Разъем microUSB.	6) Слот для SD-карты.
7) Сброс (Reset).	8) Слот для SIM-карты
9) Динамик.	10) Кнопка «Home».
11) Задняя камера.	

Включение/Выключение.

Нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления логотипа Android. Затем появятся заставки и «Главный экран». Зажмите иконку  и выведите её за пределы большого круга для разблокирования устройства.


Для выключения устройства:

нажмите и удерживайте кнопку **«вкл./выкл.»** до появления предложения выключить.

Главный экран.

После разблокировки экрана откроется доступ к работе с устройством.

На экране расположены строка состояния (внизу), рабочий стол, который можно продлить нажатием пальца на экран и движением его влево или вправо, и значки для доступа к приложениям.

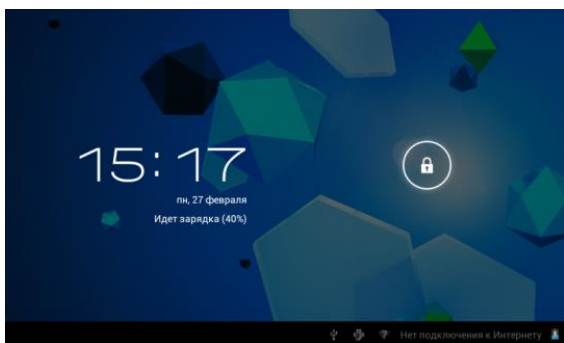

Для того, чтобы открыть полное руководство пользователя, необходимо включить устройство кнопкой «Power» (2) => нажать на пиктограмму Руководства пользователя, которая расположена на рабочем столе.

Смена языка.

Для переключения языка, при вводе текста, нажмите иконку в виде клавиатуры в статусной строке (внизу экрана).

