

# **EXPLAY Summer**

## **Цифровой мультимедиаплеер**

### **Руководство пользователя**

## Оглавление

<b>Введение.</b> .....	<b>3</b>
<b>Комплект поставки.</b> .....	<b>4</b>
<b>Глава 1. Обзор плеера и его основных функций.</b> .....	<b>5</b>
Функциональные особенности. ....	5
Описание кнопок. ....	6
<b>Глава 2. Зарядка элементов питания.</b> .....	<b>7</b>
<b>Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения.</b> .....	<b>8</b>
Подключение. ....	8
Отключение от компьютера.....	8
Загрузка и выгрузка файлов. ....	8
Установка и удаление программного обеспечения. ....	9
Модернизация программного обеспечения на плеере. ....	9
<b>Глава 4. Описание процесса эксплуатации.</b> .....	<b>11</b>
Включение. ....	11
Выключение.....	11
Меню и Навигация. ....	11
<b>Воспроизведение музыки.</b> .....	<b>11</b>
Настройки воспроизведения. ....	12
Просмотр видео. ....	13
Прослушивание радио. ....	14
<b>Просмотр фотографий и картинок.</b> .....	<b>14</b>
Просмотр текстов. ....	15
Диктофон. ....	15
Воспроизведение записанных файлов. ....	16
Настройки. ....	16
<b>Глава 5. Возможные неисправности и их устранение.</b> .....	<b>18</b>
<b>Глава 6. Технические характеристики.</b> .....	<b>19</b>
<b>Инструкции по технике безопасности.</b> .....	<b>21</b>
Уведомление о защите окружающей среды. ....	22
Меры безопасности при использовании устройства. ....	22






## **Введение.**

Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

**Комплект поставки.**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер 	1	Шт.
Инструкция 	1	Шт.
Наушники 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

## Глава 1. Обзор плеера и его основных функций.

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

Тип	Воспроизводит	Записывает
Видео	Да	Нет
Аудио	Да	Да
Радио	Да	Да
Фото	Да	Нет
Текст	Да	Нет
Голос	Да	Да

### Функциональные особенности.

#### Совместимость с форматами аудио.

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате WAV, MP3, WMA.

#### Совместимость с форматами видео.

Воспроизведение видео в формате AMV, AVI (160\*128) на полный экран (требуется конвертирование файлов).

#### Встроенное радио.

Плеер оборудован FM-радио приемником.

#### Совместимость с функцией просмотра изображений.

Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG, BMP, GIF.

#### Совместимость с функцией электронной книги.

Совместим с TXT-форматом электронной книги.


#### Поддержка функции записи.

Плеер может использоваться для записи звука в формате WAV с целью последующего хранения и воспроизведения.

#### Переносной диск.

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

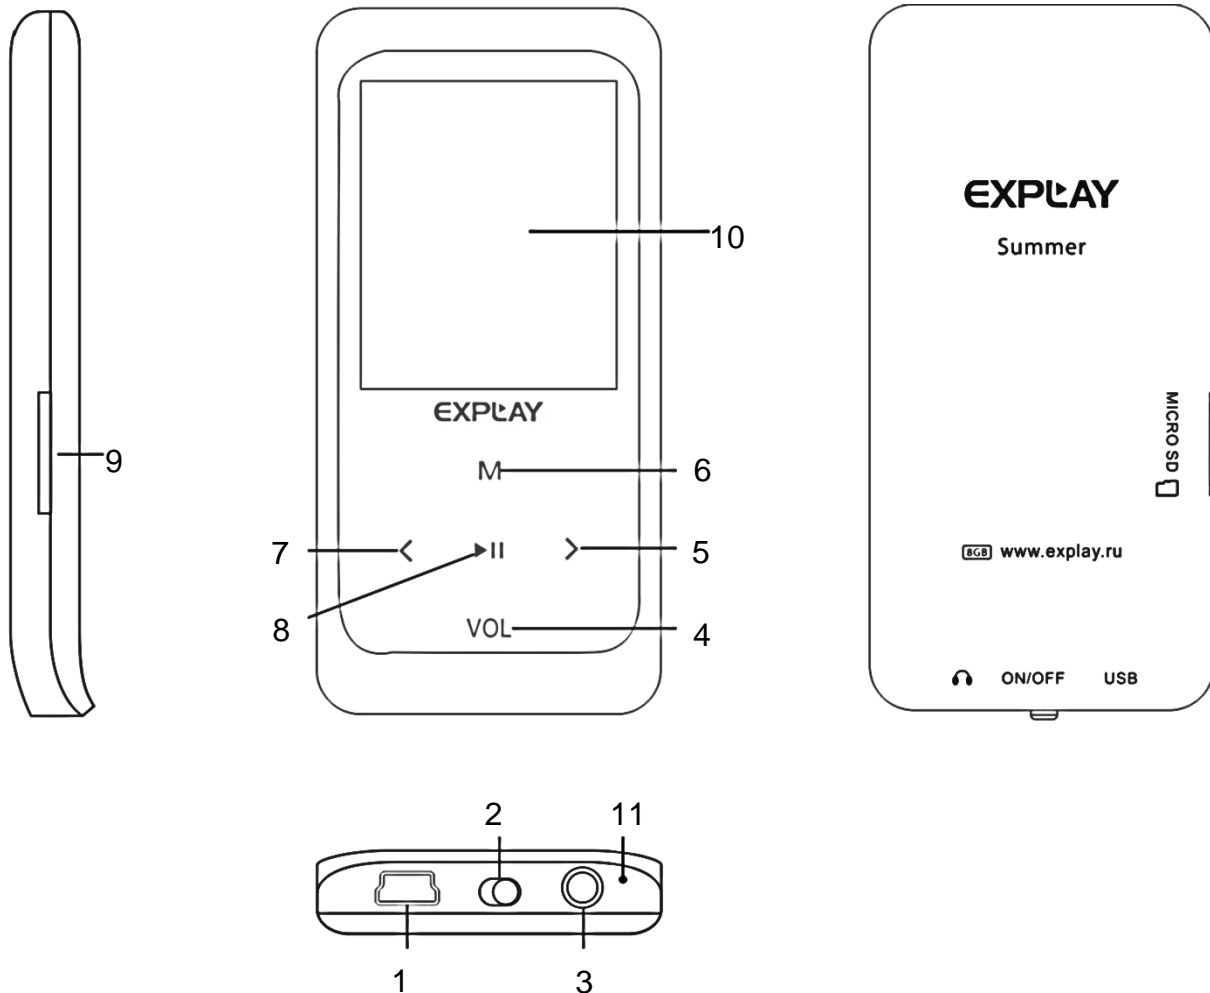

**Описание кнопок.**



№	Описание	№	Описание
1	Разъем mini USB	7	Назад – переход к предыдущему файлу или опции
2	Вкл./Выкл.	8	Воспроизведение / Пауза
3	Разъем для наушников (3.5мм)	9	Разъем для карты памяти (microSD).
4	Громкость	10	Дисплей
5	Вперед – переход к последующему файл или опции	11	Микрофон.
6	Меню		

## Глава 2. Зарядка элементов питания.

В этом продукте используется литиево-ионный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (  ), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (  ). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).

## Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения.


### Подключение.

**Подключение наушников.** Вставьте наушники в соответствующий разъем 3.5 мм плеера.

**Подключение к компьютеру.** Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.

### Отключение от компьютера.

1. Выберите на панели задач Вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

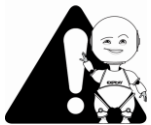

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

### Загрузка и выгрузка файлов.

#### а. Загрузка файлов.

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “Съемный диск” (т.е. плеер).

#### б. Выгрузка файлов.


Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

### Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.

➤ Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:

- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



Если плеер по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

## Установка и удаление программного обеспечения.

### Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.


Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, понадобится установить драйвер.

## Модернизация программного обеспечения на плеере.


Плеер поддерживает обновление прошивки, при помощи соответствующего ПО.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечение предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновление программного обеспечения работа плеера должна остаться полноценной.




Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства перед прошивкой рекомендуем обратиться на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

## Глава 4. Описание процесса эксплуатации.

### Включение.


Переключите кнопку **«Вкл./Выкл.»** для включения устройства. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего появится меню. При выключении экрана во время прослушивания музыки Вы можете активировать его, нажав на любую кнопку. Если музыка находится на паузе, или запущен другой пункт меню, и при этом экран не активен в течение установленного пользователем в Настройках времени. В этом случае, чтобы вновь включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку **«Воспроизведение»** в течение нескольких секунд, пока не появится загрузочная картинка.

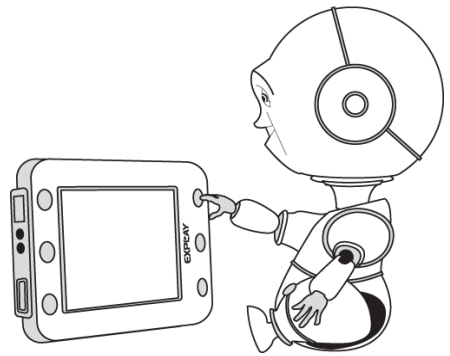

### Выключение.

Переключите кнопку **«Вкл./Выкл.»** для выключения устройства.

### Меню и Навигация.

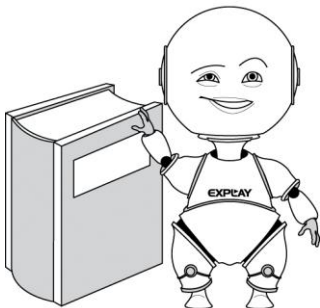


При первом включении устройства загружается меню.

Для перемещения по пунктам меню, используйте клавиши **«Назад»** и **«Вперед»**. Для подтверждения выбора, нажмите клавишу **«Меню»**. Для выхода из предыдущего пункта меню нажмите и удерживайте клавишу **«Меню»** в течение нескольких секунд.

### Воспроизведение музыки.

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт **«Музыка»**.

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие на клавишу **«Воспроизведение»** ставит воспроизведение на паузу, повторное нажатие продолжает воспроизведение.

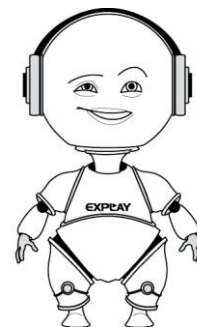

### Регулировка громкости.

Для регулировки громкости нажмите клавишу **«Громкость»**, для увеличения / уменьшения звука используйте клавиши **«Вперед»** / **«Назад»**.

### Навигация.

Для перехода к следующей песне нажмите кнопку **«Вперед»**, к предыдущей - **«Назад»**. Для перемотки текущей песни вперед, удерживайте нажатой клавишу **«Вперед»**, для перемотки назад - **«Назад»**.

### **Настройки воспроизведения.**

В режиме паузы нажмите кнопку **«Меню»**, Вам будут доступны следующие опции: Выбор основной директории воспроизведения файлов, Удаление воспроизводимого файла, Удаление всех файлов, Выход из меню дополнительных опций. В режиме воспроизведения музыки нажмите кнопку **«Меню»**, чтобы войти в меню Настроек, или долгим нажатием кнопки **«Меню»** выйдите в главное меню и выберите там пункт *«Настройки»*. Для выбора настроек используйте клавиши **«Вправо»** / **«Влево»**, для выбора нужного пункта нажмите **«Меню»**.

В настройках воспроизведения Вам доступны следующие настройки:


#### Повтор.

Обычный	Файлы воспроизводятся последовательно по порядку
Повторить один раз	Однократный повтор одного трека
Папка	Однократное воспроизведение всех треков в папке
Повтор папки	Повторное воспроизведение всех треков в папке
Повторить все	Повторное воспроизведение всех треков
Случайно	Случайное воспроизведение треков
Введение	Воспроизведение первых 10 секунд каждого трека

#### Эквалайзер.

Для переключения между режимами эквалайзера необходимо, войти в настройки эквалайзера и выбрать режим с помощью кнопок **«Вверх»** и **«Вниз»**.

- *Нормальный (Выкл);*
- *Рок;*
- *Поп;*
- *Классика;*
- *Мягкий;*
- *Джаз;*

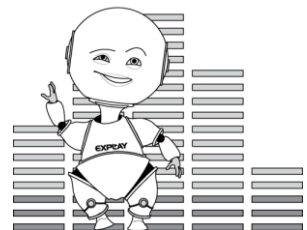

– *Бас*;

### Режим повтора

Вы можете выбрать отрывок трека, который будет повторяться заданное количество раз.

Сначала выберите *Время повторения* (1-10 сек) – через сколько секунд будет происходить повторение заданного музыкального отрывка и *Промежуток повтора* (1-10 раз) – сколько раз будет происходить повтор заданного музыкального отрывка.

Выберите *Повтор*. При этом на дисплее в левом верхнем углу Вы увидите значок «А-В», где «А» будет обозначать начало отрывка, «В» - конец. В тот момент, когда «А» будет мигать, нажмите кнопку «**Вперед**» в том месте воспроизводимого файла, которое хотите принять за начало повторяемого отрезка. Затем то же самое проделайте для обозначения окончания отрезка. Он будет воспроизводиться заданное Вами ранее количество раз.

### Выход

Выберите для выхода из *Настроек* в пункт меню *Музыка*.


Вы можете читать текст воспроизводимой песни во время проигрывания трека. Для этого имя музыкального файла должно совпадать с именем текстового файла в формате \*.LCR.

## **Просмотр видео.**

### **Режим воспроизведения видео.**


В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт «*Видео*».

Кнопками «**Вправо**» / «**Влево**» выберите нужное видео. Чтобы попасть в меню настроек, нажмите «**Вперед**», для воспроизведения файла нажмите «**ОК**»/«**Меню**».

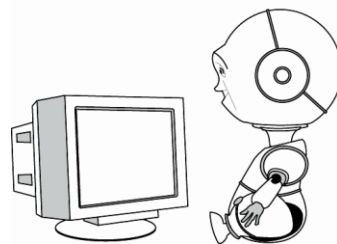

### **Регулировка громкости.**


Для настройки регулировки громкости, воспроизведение видео должно быть приостановлено. Нажмите клавишу «**Громкость**», чтобы войти в меню изменения громкости воспроизведения. Используйте кнопки «**Вперед**» и «**Назад**» для установления нужного уровня громкости.

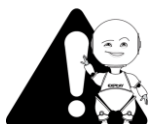

**Для просмотра некоторых видео файлов необходима их предварительная конвертация.**

## Прослушивание радио.

В меню, используя клавиши управления, выберите пункт «Радио».

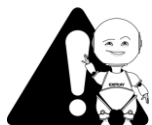

**В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.**

### Настройка частоты.

Вход в режим – нажатие кнопки «**Меню**», Вы можете воспользоваться автоматическим, или ручным способом поиска каналов. Для выбора частоты вручную используйте кнопки «**Назад**», «**Вперед**». Для автоматического поиска частот нажимайте и удерживайте несколько секунд кнопки «**Назад**» и «**Вперед**».


Нажмите кнопку «**Меню**», выберите пункт «*Сохранить радиостанцию*», чтобы сохранить канал.

Для дополнительных опций во время прослушивания радио нажмите кнопку «**Меню**», кнопками «**Назад**» / «**Вперед**» выберите нужный пункт и нажмите «**Меню**» для подтверждения. Вам будут доступны следующие пункты:

- Сохранить радиостанцию;
- Запись;
- Удалить радиостанцию (*удалить текущую радиостанцию*);
- Удалить все (*удалить все сохраненные радиостанции*);
- Автопоиск;
- Обычный диапазон (*выбор диапазона вещания*);
- Японский диапазон (*выбор диапазона вещания*);
- Выход (*нажмите для выхода из режима настроек*).

### Просмотр фотографий и картинок.

Зайдите в соответствующий пункт меню. Выберите кнопками «**Вперед**»/ «**Назад**» изображение, нажмите «**Воспроизведение**»/ «**Пауза**» для его просмотра. Для перехода к предыдущему / следующему изображению нажмите «**Вперед**» / «**Назад**» соответственно. Для возврата к списку изображений нажмите «**Воспроизведение**»/ «**Пауза**». Для вызова списка опций нажмите кнопку «**Меню**».

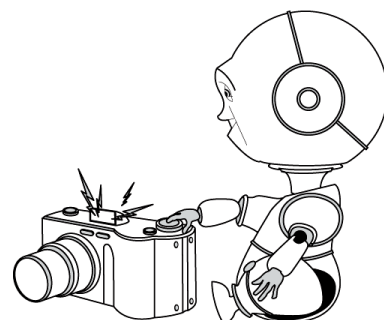


- **Основная директория:** выберите папку для просмотра изображений
- **Настройки воспроизведения:** Вручную (режим слайд-шоу выключен, переход к следующему изображению происходит нажатием клавиш «Вперед», «Назад»); Режим воспроизведения (режим слайд-шоу включен, выберите интервал показа изображений 1-10 сек)
- **Удалить этот файл:** удаляет выбранный файл
- **Удалить все**
- **Выход**

Для выбора нужного значения используйте клавиши «Вперед» / «Назад», для подтверждения выбора – «Меню».

### Просмотр текстов.

#### Загрузка текстов.

Соедините плеер и компьютер, выберите нужный Вам файл и сохраните его на съемный диск (плеер) в текстовом формате с расширением *TXT*.

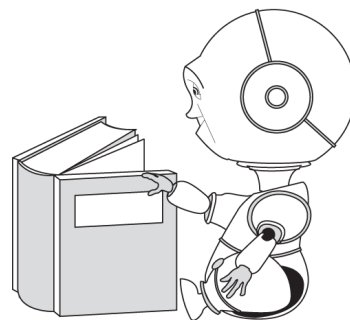

#### Просмотр текстов.

Для перехода к списку текстовых файлов выберите пункт «Книги».

Чтобы открыть выбранный файл, нажмите кнопку «Воспроизведение». Кнопками «Вперед» / «Назад» Вы можете пролистывать текст вниз и вверх соответственно.

Для вызова списка опций нажмите кнопку «Меню».

- **Выбрать закладку:** открывает список сохраненных ранее закладок
- **Удалить закладку**
- **Добавить закладку**
- **Выход**

### Диктофон.

#### Режим записи.

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт «Диктофон». Для начала/временной остановки записи нажмите кнопку «Воспроизведение» / «Пауза». Для остановки / сохранения записи, нажмите кнопку «Воспроизведение» / «Пауза» и удерживайте ее в течение нескольких секунд.

Если памяти для сохранения записи недостаточно, Вам будет выдано соответствующее предупреждение.

Если заряд батареи низкий, то поставленная на паузу запись автоматически сохранится.

В опциональном меню диктофона (вызов меню происходит нажатием на клавишу «**Меню**») Вы можете выбрать битрейт (32, 64, 128, 256 Кбит) и директорию хранения сохраненных файлов.

Для выхода из пункта «*Диктофон*» нажмите и удерживайте кнопку «**Меню**».

### Воспроизведение записанных файлов.

Записанный файл можно прослушать через пункт «*Записи*» в меню плеера.



**Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!**

Клавишами «**Вперед**», «**Назад**» переключайте записанные файлы, «**Воспроизведение**»/ «**Пауза**» приостанавливает/продолжает воспроизведение сохраненной записи.

Во время останова/паузы воспроизведения файла нажмите клавишу «**Меню**» и Вы можете настроить основную директорию, удалить текущий файл, удалить все файлы.

Во время воспроизведения файла нажмите клавишу «**Меню**», чтобы настроить дополнительные опции:


- **Повтор:** *Обычный* (повтор выключен), *Повтор одного файла*, *Повтор папки*, *Повтор всех файлов*, *Случайно*, *Введение* (воспроизведение каждой записи по 10 секунд)
- **Режим повтора:** *Повторение* (включить повторение), *Время повторения* (задайте интервал времени, через который выбранный отрезок файла будет повторяться: 1-10 сек), *Промежуток повторения* (выберите количество повторов отрезка файла: 1-10 раз).

### Настройки.

В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт «*Настройки*» для входа в меню настроек.

Вам доступны следующие установки:

**Часы:** настройка даты и времени;

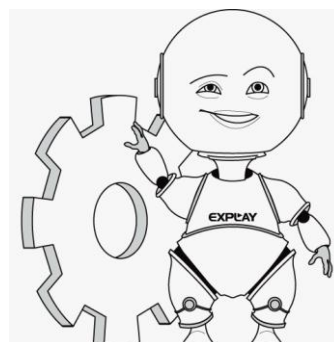

Руководство пользователя EXPLAY Summer

**Настройки экрана:** *Авто выключение экрана* (Настройка времени отключения экрана: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 сек);

**Язык:** выбор языка;

**Выключение:** *Время выключения* (настройте время автоматического выключения, в секундах), *Время сна* (при прослушивании музыки в фоновом режиме устройство автоматически отключится, спустя заданное пользователем время, в минутах);

**Информация о памяти:** здесь пользователь можете посмотреть информацию о состоянии памяти устройства;

**Версия прошивки:** здесь находится информация о версии прошивки устройства;

**Обновление прошивки:** позволяет обновить прошивку устройства;



**Выход:** нажмите для выхода из меню Настроек.

## Глава 5. Возможные неисправности и их устранение.

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
Плеер не включается.	Зарядите плеер.
Плеер заблокировался.	Выключите и включите плеер.
Плеер не воспроизводит файлы.	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск.
Невозможно загрузить/выгрузить файл с диска, плеер не определяется.	Проверьте, чтобы кабель был вставлен до упора. Присоедините плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись.	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены.	Проверьте правильность выбора языка.
После обновления прошивки плеер нормально не функционирует.	Повторите процедуру обновления прошивки.

## Глава 6. Технические характеристики.

### Характеристики продукта.

	РАЗМЕРЫ.	81,6*39*8 мм
	Вес.	24 грамма
	Дисплей.	1,8 дюймов, цветной TFT, 128x160 пикселей.
	Соединение с ПК.	USB 2.0
	Поддерживаемые форматы файлов аудио.	WAV, MP3, WMA
	Поддерживаемые форматы видео.	AMV, AVI
	Поддерживаемые форматы фото.	JPEG, BMP, GIF
	Поддерживаемые форматы текст.	TXT
	Карта памяти.	До 16 Гб microSD.
	Радио.	87,0-108 МГц.
	Память.	Встроенная 8Гб
	Питание.	Литиево-полимерная батарея, 140 мА/ч.
	Время работы.	8 часов воспроизведения аудио при громкости 50%, 2,5 часа воспроизведения видео при громкости и подсветке дисплея 50%.



Эквалайзер.	Нормальный, Рок, Поп, Классика, Мягкий, Джаз, Бас
Рабочие температуры.	От -5 до 40 градусов по Цельсию.
Поддерживаемые ОС.	WIN2000/ME/XP/VISTA/7, Mac OS 10.3 и более поздние версии, Linux Redhat 8.0 и более поздние версии.
Комплект поставки.	Мультимедийный плеер, руководство пользователя, гарантийный талон, наушники, USB кабель.



**Примечание:**

1. Срок эксплуатации устройства 2 года.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.
3. С инструкцией Вы также можете ознакомиться на сайте [www.explay.ru](http://www.explay.ru).
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках и в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

**С актуальным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе технической поддержки: <http://support.explay.ru/>**

**По всей территории России действует единый бесплатный телефон технической поддержки Explay: +7 (800) 555–09–71.**







## Инструкции по технике безопасности.



### Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предупреждения:

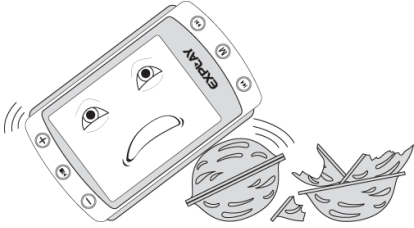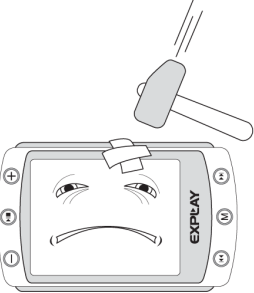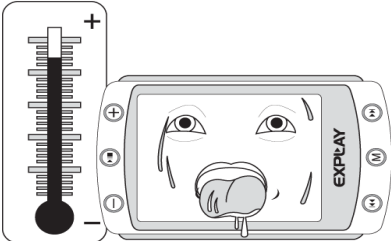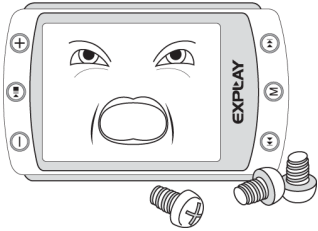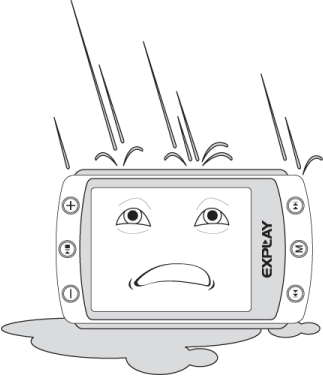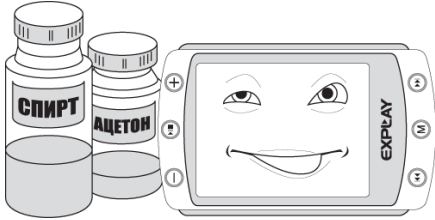	
Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.	Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.
	
Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.	Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.
	
Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.	Не используйте для очистки плеера активных, легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

	
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC.</p> <p>Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>

### Уведомление о защите окружающей среды.

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

### Меры безопасности при использовании устройства.

#### Следуйте правилам безопасности дорожного движения.

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов



#### **Внимание!**

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

#### Берегите Ваш слух:

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха, можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к

раздражению и повреждению слуха. Устанавливайте громкость звука на безопасном уровне.

- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.



**Внимание!**

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

## Разъемы и порты.

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.



**Внимание!**

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

## Чистка.

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.