

# **Мобильный телефон Explay T285**

Инструкция по эксплуатации

## Оглавление

<b>Введение.</b> .....	<b>6</b>
<b>Комплектация.</b> .....	<b>6</b>
<b>Глава 1. Инструкции по технике безопасности.</b> .....	<b>7</b>
<b>Вводные замечания.</b> .....	<b>7</b>
<b>Сетевые услуги.</b> .....	<b>7</b>
<b>Использование аксессуаров.</b> .....	<b>8</b>
<b>Подготовка к работе.</b> .....	<b>8</b>
<b>Установка SIM-карты и аккумулятора.</b> .....	<b>8</b>
<b>Зарядка аккумулятора.</b> .....	<b>10</b>
<b>Подключение гарнитуры (опционально) ...</b>	<b>11</b>
<b>Глава 2. Перед использованием.</b> .....	<b>11</b>
<b>Описание символов на дисплее.</b> .....	<b>11</b>
<b>Описание устройства.</b> .....	<b>13</b>
<b>Установка SIM-карты и карты памяти.</b> .....	<b>14</b>
<b>Карта памяти.</b> .....	<b>14</b>
<b>Установка аккумулятора.</b> .....	<b>15</b>
<b>Процесс зарядки.</b> .....	<b>15</b>
<b>Пароль безопасности.</b> .....	<b>16</b>
<b>Глава 3. Основные функции.</b> .....	<b>16</b>
<b>Включение телефона.</b> .....	<b>18</b>

Блокировка / Разблокировка клавиатуры. .	18
Совершение вызова. ....	18
Отклонить вызов. ....	19
Принять вызов. ....	19
Завершение вызова. ....	20
Экстренные вызовы. ....	20
Информация о вызовах. ....	20
Переадресация вызова. ....	20
Ожидание вызова. ....	21
Запрет вызова. ....	21
Выключение телефона. ....	21
<b>Глава 4. Сообщения. ....</b>	<b>21</b>
Создание сообщения. ....	22
Настройки сообщений. ....	23
Настройки MMS. ....	23
Служебные сообщения. ....	23
<b>Глава 5. Игры. ....</b>	<b>23</b>
<b>Глава 6. Интернет. ....</b>	<b>25</b>
Избранное. ....	25
Настройки. ....	25
<b>Глава 7. Меню. ....</b>	<b>26</b>
FM-радио. ....	26
Мобильное ТВ. ....	26
Камера. ....	27
Аудиоплеер. ....	28

Галерея.....	28
Диктофон.....	28
Список файлов.....	29
Будильник.....	29
Мировое время. ....	30
Календарь. ....	30
Калькулятор.....	30
Конвертер.....	31
Bluetooth.....	31
<b>Глава 8. Настройки.....</b>	<b>31</b>
Сеть и подключения. ....	31
Темы.....	32
Звук.....	32
Уведомления. ....	32
Безопасность.....	32
Дисплей. ....	33
Дата и время.....	33
Язык и ввод. ....	33
Настройки нескольких SIM-карт. ....	33
Дополнительно. ....	34
О телефоне. ....	34
Вызовы.....	34
Устранение неисправностей. ....	35
Вопросы безопасности. ....	40
Условия работы.....	41
Электронные устройства.....	41

<b>Электронные кардиостимуляторы. ....</b>	<b>41</b>
<b>Слуховые аппараты. ....</b>	<b>42</b>
<b>Другое медицинское оборудование. ....</b>	<b>42</b>
<b>Транспортные средства. ....</b>	<b>43</b>
<b>Учреждения, где запрещено пользоваться мобильным телефоном. ....</b>	<b>43</b>
<b>Потенциально взрывоопасная атмосфера. .....</b>	<b>43</b>
<b>Транспортные средства. ....</b>	<b>44</b>
<b>Экстренные вызовы. ....</b>	<b>44</b>
<b>Технические характеристики. ....</b>	<b>45</b>
<b>Гарантия и обслуживание. ....</b>	<b>46</b>

## **Введение.**

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона Explay T285.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили полное справочное руководство, знакомящее с режимами работы, настройкой телефона, мерами предосторожности и комплектацией. Перед использованием этого телефона необходимо внимательно прочитать руководство.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на наш сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru).

## **Комплектация.**

1. Мобильный телефон.
2. Аккумуляторная батарея.
3. Кабель MicroUSB.
4. Сетевое зарядное устройство.
5. Гарнитура.
6. Руководство по эксплуатации.
7. Гарантийный талон.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

# Глава 1. Инструкции по технике безопасности.

## **Вводные замечания.**

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела.

Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ** – Не включайте аппарат там, где его использование запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО** – Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ** – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

## **Сетевые услуги.**

Данный мобильный телефон предназначен для использования в сетях сотовой связи GSM 900 и GSM 1800.

Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкции по использованию этих услуг у своего оператора связи.

**Замечание:** Некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символьные наборы, характерные для определенного языка.

## **Использование аксессуаров.**

При отключении сетевого шнура от любого устройства следует братья рукой за корпус разъема. Ни в коем случае не тяните за шнур.

Проверьте номер модели сетевого адаптера зарядного устройства и батареи перед их подключением. Для данного телефона выпускается специальный тип зарядного устройства. При необходимости обратитесь к своему поставщику мобильных телефонов.

## **Подготовка к работе.**

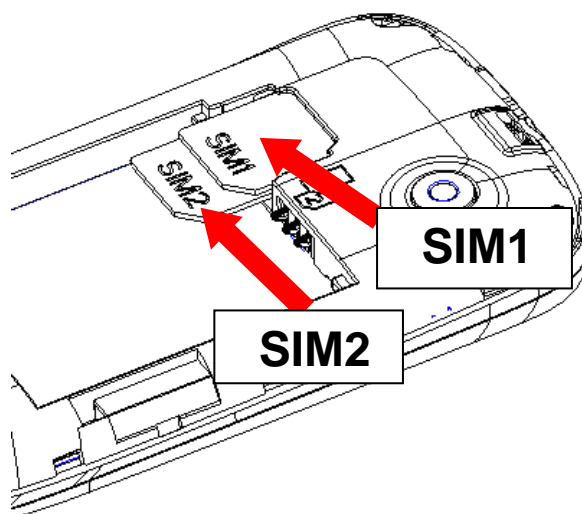
Держите SIM-карты и карты памяти в месте, недоступном для маленьких детей.

Будьте аккуратны, вставляя и извлекая SIM-карту, царапины или механический изгиб могут вывести из строя SIM-карту или ее контакты.

## **Установка SIM-карты и аккумулятора.**

Выключите телефон, отключите блок питания и извлеките аккумулятор.

Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор, как показано на рисунке ниже.



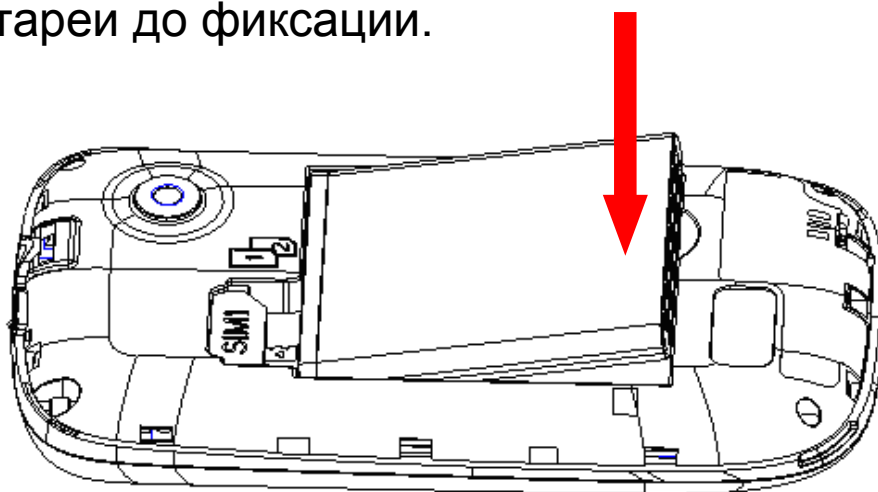


**Карта  
памяти**

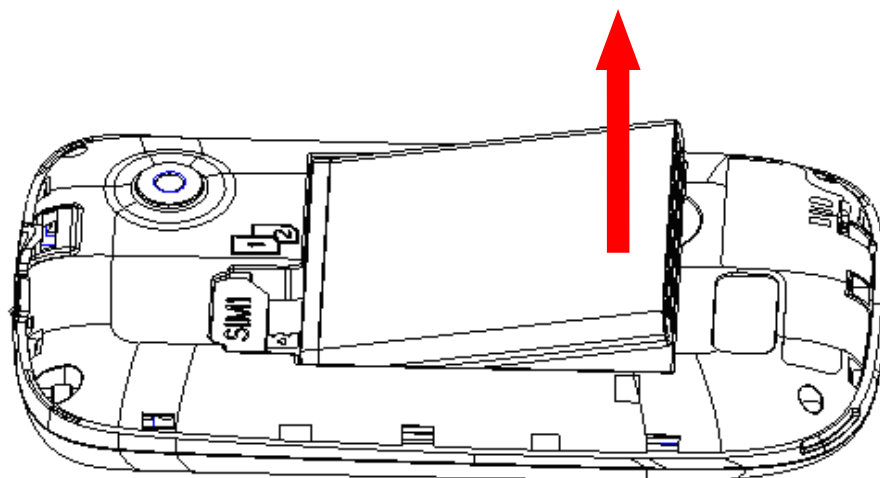
Аккуратно вставьте SIM-карты и карту памяти в соответствующие разъемы. Убедитесь в том, что SIM-карты обращены позолоченными контактами вниз, а скошенные углы SIM-карт совпадают с формой слотов, предназначенных для них.

Обращайтесь с картой памяти аккуратно. Вставьте её в разъем, как показано на рисунке.

Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне и вставьте противоположный край батареи до фиксации.



Чтобы вынуть аккумулятор, подденьте его снизу, а затем аккуратно извлеките, как показано на рисунке.



Установите на место заднюю крышку. Для этого наложите ее сзади на аппарат и надавите до щелчка.

### **Зарядка аккумулятора.**

**Внимание!** Используйте только те модели батарей, зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Explay для данной модели мобильного телефона. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.


Не заряжайте аппарат при снятой задней панели. Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующее гнездо на верхней панели устройства.

Подключите зарядное устройство к сети питания. Индикатор заряда батареи начнет изменяться.

Если зарядка не началась, отключите адаптер и подключите повторно. Если зарядка по-прежнему не началась, обратитесь в службу поддержки.





Когда батарея полностью заряжена, индикатор заряда перестанет изменяться. Отключите зарядное устройство от телефона.




### **Подключение гарнитуры (опционально) .**

При подключении любой другой гарнитуры, кроме гарнитуры, рекомендованной к использованию с данным телефоном компанией Explay, уделите особое внимание правильной установке уровня громкости. Тщательно изучите руководство пользователя, особенно по вопросам безопасности. Не подключайте к данному аппарату несовместимые с ним устройства. При обнаружении гарнитуры на дисплее телефона должна появиться иконка .

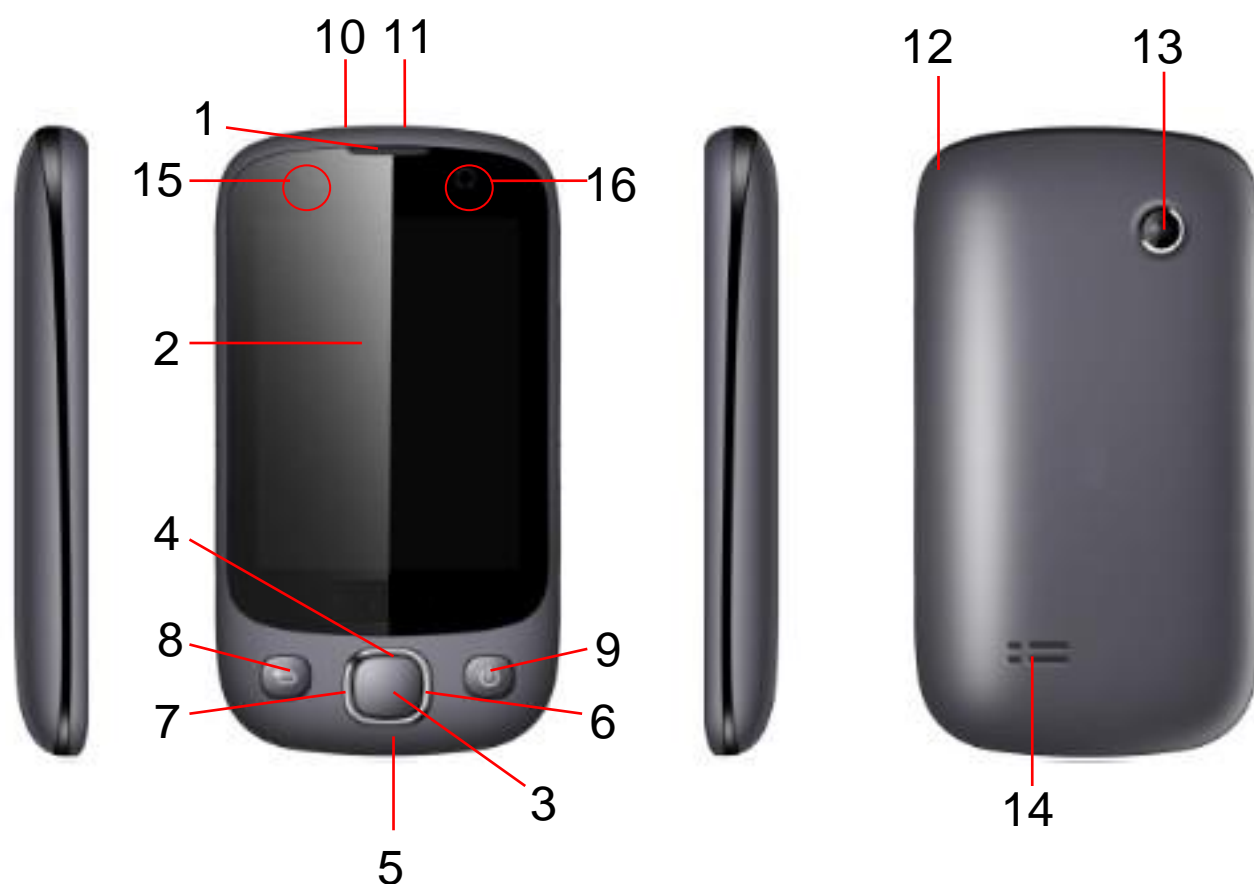
## **Глава 2. Перед использованием.**

### **Описание символов на дисплее.**

Символ	Описание
	Уровень сигнала. Чем больше полосок, тем сильнее сигнал. Данное изображение появляется на дисплее при вставленной SIM-карте.
	Пропущенный вызов. Данное изображение появляется на дисплее телефона при пропущенном вызове.
	Непрочитанные SMS-сообщения. Данное изображение появляется на дисплее телефона при имеющихся непрочитанных SMS-сообщениях.
	Профиль «Гарнитура». Данный профиль будет включаться при подключении к телефону гарнитуры.

	<p>Будильник. Данный символ означает то, что будильник установлен и включен. После выключения будильника данный символ автоматически пропадет с дисплея.</p>
	<p>Уровень заряда батареи. Количество полосок данного символа указывает на остаток заряда батареи.</p>
	<p>Bluetooth. Данное изображение появляется на дисплее телефона при включенном Bluetooth.</p>

## Описание устройства.



- 1) Динамик.
- 2) Дисплей.
- 3) Клавиша «Домой».
- 4) Клавиша «Вверх».
- 5) Клавиша «Вниз».
- 6) Клавиша «Вправо».
- 7) Клавиша «Влево».
- 8) Клавиша «Назад».
- 9) Клавиша «Вкл/Выкл».
- 10) Разъем для наушников 3.5 мм.
- 11) Разъем micro-USB.
- 12) Антенна для TV.
- 13) Камера.
- 14) Внешний динамик.
- 15) Игровая клавиша B.
- 16) Игровая клавиша A.

## **Установка SIM-карты и карты памяти.**

Перед использованием телефона Вы должны установить в него одну или две SIM-карты выбранных Вами поставщиков услуг связи.

Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д. находится на SIM-карте. Также на ней хранятся SMS-сообщения и контакты. Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM телефоне.

Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей. Держите Вашу SIM-карту подальше от воды и статического электричества.

- Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку аккумулятора.
- Установите SIM-карты металлическими контактами вниз так, что бы скошенные углы SIM-карт совпадали с формой слотов, предназначенных для них.
- Извлекая SIM1 и SIM2, просто потяните за ее край, пока карта полностью не выйдет из слота.

Примечание: В данной инструкции по умолчанию подразумевается, что в телефон установлены две SIM-карты. При установленной одной SIM-карте некоторые пункты меню могут быть недоступны.

## **Карта памяти.**

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку аккумулятора. Карта памяти вставляется и извлекается из телефона аналогично SIM-карте. Так же, как и в случае с SIM-картой следите за тем, чтобы


металлическая контактная часть SD-карты не подвергалась физическим воздействиям.

Примечание: Если телефон не видит карту памяти, перезагрузите телефон, извлеките карту памяти и вставьте ее обратно. Убедитесь, что карта памяти нормально входит в разъем, нет перекосов и т.д. Если данная операция не помогла, обратитесь в авторизованный сервисный центр Explay.

### **Установка аккумулятора.**

Снимите заднюю крышку аккумулятора.  
Присоедините контакты аккумуляторной батареи к контактам телефона.  
Аккуратно вставьте другой конец аккумулятора.

### **Процесс зарядки.**

Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующий вход телефона.  
Если телефон включен, то после подключения к зарядному устройству в правом верхнем углу дисплея полоски в изображении батарейки начнут непрерывно возрастать 

Если же он выключен, то отображение зарядки телефона Вы увидите по центру дисплея. Непрерывное движение данных полосок означает, что аккумулятор заряжается. Прекращение движения полосок будет означать, что аккумулятор полностью заряжен. После полной зарядки отсоедините зарядное устройство.

При низком уровне заряда аккумулятора на дисплее появится соответствующее уведомление. Когда аккумуляторная батарея разрядится полностью, телефон автоматически выключится. Даже если Вы не используете телефон, следует периодически заряжать

аккумулятор. Иначе аккумулятор может прийти в негодность.

### **Пароль безопасности.**

#### PIN.

- PIN (Персональный Идентификационный Номер) Предназначен для защиты Вашей SIM-карты от несанкционированного использования. Обычно PIN и PUK коды предоставляются вместе с SIM-картой. Если Вы неправильно введете PIN три раза, то SIM-карта будет заблокирована. Для более детальных инструкций свяжитесь со своим поставщиком услуг связи.

#### PUK.

- При смене заблокированного PIN, Вам необходимо ввести PUK (Персональный Код Разблокировки). PUK поставляется вместе с SIM-картой. Если код не предоставлен, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком услуг связи. Если Вы десять раз введете PUK неправильно, то SIM-карта будет заблокирована. Использовать ее не представится возможным, так как PUK нельзя сменить. Если PUK был утерян, обратитесь к своему поставщику услуг связи.

#### Защитный код телефона.

- Защитный код позволяет Вам произвести сброс настроек к заводским. По умолчанию установлен защитный код **0000**.

## **Глава 3. Основные функции.**

Данный телефон оснащен не только базовыми функциями мобильного телефона, но также дополнительными функциями, при помощи которых Вы можете выполнять ряд повседневных задач:

- Контакты: Выберите в меню пункт «Контакты»,

после чего выберите «Добавить контакт». Каждому контакту, сохраненному в памяти телефона, Вы можете присвоить несколько номеров и привязать вызов данного контакта к конкретной SIM. Вы можете отослать SMS или MMS непосредственно из списка контактов; также Вы можете копировать контакты из телефона в SIM и наоборот.

- Звук (Профили) : Настройка мелодий звонков (выбор мелодии, регулировка громкости, мелодия входящего звонка, мелодия сообщения, звук нажатия клавиш, сигнал предупреждения при низком заряде, звук включения и выключения телефона).

- Журнал вызовов: Телефон будет автоматически сохранять информацию о входящих, исходящих, а также пропущенных звонках. Вы можете осуществить вызов по любому номеру, сохраненному в журнале звонков. Возможно сохранить номер из журнала звонков в список контактов и поместить контакт в черный список; поддерживается отправка SMS, MMS, и т.д.

- Сообщения: Телефон поддерживает хранение SMS-сообщений и MMS-сообщений. Телефон поддерживает хранение сообщений как в памяти телефона, так и на SIM-карте.

- Мультимедиа: Телефон оснащен: аудио/видео-плеером, камерой, диктофоном, FM-радио и т.д.

- Камера: Телефон поддерживает фото- и видеосъемку.

- Услуги сети: Телефон имеет встроенный доступ в Интернет, который осуществляется при входе в браузер.

- Инструменты: Телефон имеет ряд полезных функций, таких как календарь, конвертер, будильник и другие.

- Системные настройки: Вы можете поменять настройки телефона в зависимости от Ваших потребностей, а именно возможно поменять настройки телефона, настройки дисплея, настройки вызовов, настройки безопасности и т.д.

### **Включение телефона.**

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение нескольких секунд для включения телефона.

### **Блокировка / Разблокировка клавиатуры.**

Чтобы заблокировать клавиатуру, однократно нажмите кнопку Вкл/Выкл.

Для разблокировки клавиатуры, нажмите кнопку Вкл/Выкл, а затем проведите пальцем вверх по экрану.

### **Совершение вызова.**

Для совершения вызова нажмите «Телефон» на экране телефона и введите номер с помощью экранной клавиатуры или выберите его из записной книги. Затем нажмите клавишу посылы вызова и выберите, с какой SIM-карты необходимо совершить вызов.

*Внимание! При входящем или исходящем вызове с одной из SIM-карт, другая SIM-карта недоступна для приёма и совершения вызовов. Рекомендуется на всех номерах подключить услугу «Кто звонил?» для получения SMS-уведомлений обо всех пропущенных вызовах в периоды временной недоступности.*

Для дополнительных опций во время разговора разблокируйте экранную клавиатуру, и Вам будут доступны следующие опции:

- Завершить вызов: Завершение текущего вызова.
- Удержание вызова: Активация данной функции позволяет ставить разговор на удержание.
- Запись: Начало записи происходящего разговора, файл будет сохранен в память устройства. Доступ к файлу осуществляется через меню Диктофон или Проводник.
- Отключить звук: После активации данной функции Ваш собеседник не будет слышать того, что Вы говорите.
- Клавиатура: Для работы в тональном режиме.
- Динамик: Активировать громкую связь, при которой Вы будете слышать собеседника через внешний динамик.
- Контакты: Во время разговора, Вы можете войти в Контакты и совершать с ними те же операции, что и вне разговора.

Чтобы отрегулировать громкость звука в момент разговора, нажмите кнопки «Вверх» и «Вниз».

### **Отклонить вызов.**

Для отклонения входящего вызова нажмите красную кнопку «Отклонить» (изображение положенной трубки) на дисплее устройства.

### **Принять вызов.**

При поступившем входящем вызове, телефон подаст соответствующий сигнал (например, вибрацию, звуковой сигнал или и то, и другое.). В это время Вы можете нажать зеленую кнопку «Принять» (изображение поднятой трубки) для того, чтобы начать разговор, либо «Тихий» (изображение перечеркнутого

динамика), чтобы выключить звук данного звонка, не отклоняя его.

### **Завершение вызова.**

Для завершения разговора нажмите красную кнопку «Завершить» на экране телефона.

### **Экстренные вызовы.**

При возникновении экстренной ситуации Вы можете позвонить по экстренным номерам (для России «112») даже без вставленной SIM-карты, или в зоне низкого уровня сигнала.

### **Информация о вызовах.**

Вы можете войти в Журнал вызовов для того, чтобы просмотреть соответствующие данные о набранных, пропущенных, полученных и отклоненных звонках.

### **Переадресация вызова.**

Это возможность телефонной сети перенаправить входящий вызов с одного номера на другой. Чтобы открыть эту опцию, зайдите в Меню → Настройки → Вызовы → Дополнительные настройки → SIM1 / SIM2 → Переадресация вызовов. Номер, на который совершается дозвон, принимает входящий вызов и в случае необходимости автоматически отправляет его на другой телефонный номер. Таким образом, абонент может, например, принимать звонки, поступившие на его мобильный номер, со своего домашнего или рабочего телефона.

Возможные виды переадресации: Все вызовы – безусловная переадресация; Если занят – если линия занята; Если нет ответа – если абонент не отвечает; Если недоступен – если аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети.

*Внимание. Данная услуга может не предоставляться Вашим сотовым оператором.*

### **Ожидание вызова.**

Услуга, которая позволяет в ходе разговора по мобильному телефону получить сигнал о еще одном поступившем звонке. Дальнейшие варианты действий абонента зависят от того, пользуется ли он такой дополнительной услугой, как удержание вызова. Если нет, то ему придется либо завершить первый разговор и ответить на вновь поступивший, либо игнорировать поступивший звонок.

*Внимание. Данная услуга может не предоставляться Вашим сотовым оператором.*

### **Запрет вызова.**

Услуга, позволяющая ограничивать входящие и исходящие звонки.

Возможные варианты запрета вызова: Исходящие – запрет на все исходящие вызовы; Входящие – запрет на все входящие вызовы; Входящие в роуминге – запрет на входящие вызовы в роуминге;

Международный вызов – запрет на вызовы из-за границы; Вызов в международном роуминге – запрет на исходящие вызовы из-за границы.

### **Выключение телефона.**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. для выключения телефона.

## **Глава 4. Сообщения.**

При входе в меню «Сообщения» Вы попадаете в папку цепочек входящих и отправленных абоненту

сообщений. SMS и MMS-сообщения отображаются на дисплее разными иконками.

Выберите SMS или MMS-сообщение, для того, чтобы открыть цепочку сообщений данного абонента.

В нижней строке Вы увидите доступные операции, например, ответное сообщение, вызов данного абонента или удаление SMS, MMS. Также в пункте дополнительно Вам будут доступны такие возможности, как копировать сообщение на SIM-карту/телефон или вставить какую-либо дополнительную информацию (шаблон, изображение, файл и т.д.) в ответное сообщение.

### **Создание сообщения.**

**Новое SMS / MMS.** С помощью данной функции Вы можете написать новое SMS или MMS. Во время ввода текста сообщения нажмите клавишу «Вставить» для того, чтобы вставить шаблон, символ, добавить контактную информацию, сохранить сообщение как черновик и т.д.

**Отослать:** Вы можете ввести номер вручную или добавить из списка контактов.

**Вставить:** Вы можете вложить в MMS-сообщение изображение, видеозапись, файл, слайд и т.д.

**Шаблон:** Выберите этот пункт, чтобы вставить шаблон сообщения.

**Вставить символ:** Войдите в интерфейс вставки символов для выбора соответствующего символа нажатием значка « ☺ 123 » на экранной клавиатуре.

**Метод ввода:** Для изменения языка набора сообщения нажмите на значок планеты на экранной клавиатуре и выберите нужный.

## **Настройки сообщений.**

### **Шаблоны.**

Вы можете сохранить в памяти телефона шаблоны сообщений.

### **Статус памяти.**

Вы можете посмотреть, сколько свободного места осталось в памяти телефона и SIM-карты для хранения SMS и MMS.

### **Настройки текстовых сообщений.**

В данном меню находится Центр SMS-сообщений SIM1 и SIM2 и осуществляется изменение настроек. Вы можете выбрать, какой канал предпочтителен: GSM или GPRS, настроить сервер голосовой почты, и так далее.

### **Настройки MMS.**

В данном меню находится Центр MMS-сообщений SIM1 и SIM2 и осуществляется изменение настроек. Вы можете настроить время показа слайдов, установить срок, в течение которого будет осуществляться попытка доставить сообщение адресату, и так далее.

### **Служебные сообщения.**

Вы можете настроить получение push-сообщений. Вы можете включить или отключить функцию загрузки данных сообщений.

### **Информационные сообщения.**

Вы можете включить или отключить функцию загрузки информационных сообщений, а также выбрать каналы для подписки.

## **Глава 5. Игры.**

В пункте главного меню «Appstore» Вы можете загрузить понравившиеся игры и приложения.

Внимание: для этого Вашим оператором должна поддерживаться функция GPRS.

В «Диспетчере приложений» Вы можете посмотреть информацию по каждому из них.

Также в данном телефоне есть предустановленные игры, для доступа к которым в главном меню Вам нужно выбрать пункт «Game box». Также, если у Вас открыт главный экран, попасть в меню этих игр Вы можете, нажав игровую кнопку «А» или «В».

Вам будут доступны такие игры, как «Contra», «Super Mario bros», «Circus Charlie» и другие.

В данных играх используются следующие клавиши управления:



## Глава 6. Интернет.

Чтобы выйти в Интернет, нажмите иконку «Браузер» в главном меню приложений. Встроенный Интернет-браузер использует WAP-порталы, с его помощью Вы сможете получить доступ к различным WAP-ресурсам, например, для просмотра информации о погоде, новостях и т.д. Для удобства есть настройка учетных записей.

### **Избранное.**

В данном пункте меню Вы можете сохранять закладки страниц Интернета, а также историю посещенных страниц. Долгим нажатием на закладку Вы можете открыть дополнительные доступные опции, чтобы, например, отредактировать или удалить данную страницу из закладок.

Выберите пункт «Избранное» (данный пункт обозначен звездочкой), и в нижней строке дополнительных опций Вам будут доступны такие возможности, как добавление или удаление закладки, импорт и экспорт закладок из памяти устройства; а во вкладке «Журнал» Вы сможете посмотреть историю посещенных страниц.


Также Вы можете выходить в Интернет, используя другой предустановленный браузер – «Opera Mini».

### **Настройки.**

Вы можете включить или отключить загрузку изображений, очистить журнал посещенных страниц, установить параметры учетной записи.

## Глава 7. Меню.


В данной главе рассматриваются другие основные приложения и возможности, помимо перечисленных выше.

Чтобы войти в главное меню установленных на телефоне приложений, выберите значок  на экране начальной страницы.


### **FM-радио.**

*Внимание: Прослушивание FM-радио без вставленных наушников невозможно, так как они одновременно являются и антенной!*

Телефон позволяет прослушивать радио в FM диапазоне.

Чтобы запустить воспроизведение радио, нажмите кнопку 

Вы можете выбрать нужную частоту вручную стрелочками или колесиком, изображенными на дисплее.

Также Вы можете сделать автопоиск, нажав кнопку  и выбрав соответствующую вкладку.

Вы можете начать запись с радио, нажав красную кнопку в левом нижнем углу.

Для регулировки громкости используйте кнопки «Вверх» и «Вниз».

### **Мобильное ТВ.**


В данном телефоне есть функция аналогового телевидения. Для более уверенного приема настоятельно рекомендуем выдвинуть антенну. Выберите свой регион и нажмите «Сканировать», после чего телефон автоматически сохранит частоты, на которых был более сильный уровень сигнала. Для

переключения каналов пролистывайте их, проводя влево или вправо по экрану телефона. Для дополнительных опций (выбор региона, сканирование каналов и т.д.) однократно нажмите на экран.

## **Камера.**

Данное устройство оснащено мегапиксельной камерой. Вы можете сделать фото или видео и сохранить его на карту памяти. Фото может быть использовано как фоновый рисунок для дисплея телефона, также Вы можете послать его при помощи MMS или через Bluetooth.

В качестве видеискателя следует использовать дисплей телефона. Вы также можете переключаться между режимом фотосъёмки и режимом видеосъёмки.

Нажмите кнопку  , чтобы войти в меню настроек:

Экспозиция: Вы можете настроить экспозицию изображения.

Автоспуск: С помощью данной опции Вы сможете настроить, через сколько секунд после нажатия на кнопку произойдет съёмка.

Баланс белого: Вам доступны шесть режимов съёмки: автоматический баланс, вольфрам, лампа накаливания, флуоресцентный, дневное время и облачный.

Настройка эффекта: Вам на выбор предоставляется восемь эффектов: нормальный, оттенки серого, сепия, сепия-зелёный, сепия-синий, негатив.

Разрешение: Установка качества (низкое, нормальное, высокое) и размера изображения (1280x960, 1600x1200).

Память: Вы можете выбрать место хранения фотографий: внутренняя память телефона или карта памяти.

Подавление мерцания: 50 Гц или 60 Гц.

Звук шторок: Вы можете выбрать звук затвора.

Внимание: Не используйте камеру для съёмки в запрещённых местах.

### **Аудиоплеер.**

Этот телефон воспроизводит аудиофайлы.

Войдите в пункт «Музыка», а затем выберите вкладку «Песни»/«Артисты»/«Альбомы»/«Плейлист» и нажмите на нужный файл, чтобы открыть его. Для перехода к предыдущей или следующей композиции, нажимайте стрелочки влево или вправо соответственно.

Чтобы перейти к списку композиций нажмите .

### **Галерея.**

Данная функция позволяет просматривать графические файлы формата JPEG и GIF, хранящиеся в памяти телефона или на карте памяти.

Когда Вы откроете изображение, в нижней строке увидите следующие опции:

Поворот: Вы можете повернуть изображение.




Удалить: Вы можете удалить текущее изображение.

Установить как: Вы можете установить данное изображение как фоновый рисунок рабочего стола или установить его на определенный контакт.

Отправить: Вы можете отправить данное изображение с помощью MMS или через Bluetooth.

### **Диктофон.**

Данная функция позволяет записывать звук в формате AMR.

Для начала записи нажмите кнопку , чтобы приостановить запись нажмите , для остановки и сохранения записи нажмите .

### Список записей:

Отображает все записанные файлы.

### **Список файлов.**

Вы можете проверить все файлы, находящиеся на карте памяти и памяти телефона. Также вы можете отформатировать карту памяти.

1. Если у Вас открыт список папок, в нижней строке Вам будут доступны такие функции, как:

Добавить папку: Вы можете добавить новую папку.

Состояние памяти: Вы можете посмотреть, сколько свободной памяти осталось на устройстве.

Также Вы можете посмотреть дополнительную информацию о папке, нажав значок «i» справа от нее.

2. Если у Вас открыт список файлов, в нижней строке Вам будут доступны такие функции, как:

Добавить папку: Вы можете добавить новую папку.

Сортировать: Сортировать файлы по имени, дате, размеру и типу.

Удалить: Удалить файл.

Передать: Позволяет отправить файл при помощи Bluetooth.

Переместить: Переместить файл в другую папку.


Копировать: Скопировать тот или иной файл.

### **Будильник.**

Чтобы установить будильник, выберите в меню пункт «Часы», а затем первую вкладку – «Будильник».

1. Нажмите «Добавить» в нижней строке опций.

2. Установите время сигнала.

3. Установите периодичность (по определенным дням недели).
  4. Задайте мелодию будильника, выбрав предустановленную или свою.
  5. Включите или отключите вибрацию будильника.
  6. Задайте подпись (в момент срабатывания будильника Вы увидите ее на экране телефона).
- После того как Вы установили будильник, на главном экране появится соответствующий значок .
- В нижней строке опций будильника Вам также будут доступны такие пункты, как «Удалить» (для удаления конкретного будильника) и «Настройки» (для установки дополнительных настроек, таких как громкость будильника и время его повтора).
- Для включения и выключения конкретного будильника, передвигайте ползунок напротив него в правую или левую сторону соответственно.

### **Мировое время.**

Выберите в меню пункт «Часы», а затем вкладку «Мировое время», чтобы узнать время других часовых поясов.

### **Календарь.**

В интерфейсе календаря в нижней строке дополнительных опций, Вам будут доступны такие возможности, как добавление нового события, просмотр календаря по событиям на месяц/неделю/день, просмотр списка событий.

### **Калькулятор.**

Эта опция позволяет осуществлять расчеты.

## **Конвертер.**

Данная опция позволяет конвертировать единицы измерения (валюту, длину, вес).

## **Bluetooth.**

Включить/Выключить Bluetooth: передвиньте ползунок напротив «Bluetooth» вправо/влево соответственно.

В настройках Вам доступны следующие пункты:

1) Видимость устройства:

Включение и выключение видимости телефона другими устройствами.

2) Имя устройства: Вы можете изменить имя Вашего телефона.

3) Память: Вы можете выбрать, куда будут сохраняться загруженные файлы: во внутреннюю память телефона или на карту памяти.

Во вкладке «Сопряженные устройства» Вы можете посмотреть список сопряженных устройств, а также сделать поиск нового.

Поиск устройства:

Вы можете искать различные Bluetooth устройства, если PIN-код устройств совпадает, то произойдет сопряжение. PIN- код различных беспроводных гарнитур может также различаться.

# **Глава 8. Настройки.**

## **Сеть и подключения.**

Вы можете произвести настройки сети.

- Режим полета: В данном режиме Вам будут недоступны такие возможности, как совершение вызова, отправка сообщений, Интернет-соединение.

- **Настройки Bluetooth:** Вы можете произвести настройки соединения по Bluetooth, описанные в предыдущем разделе.
- **Настройки сотовой сети:** Вы можете произвести настройки мобильной сети, учетных данных, а также выбрать, что предпочтительнее: передача данных (тогда в тот момент, когда Вы пользуетесь Интернетом, звонки проходить не будут), либо вызовы (тогда в момент звонка Интернет-соединение будет приостановлено).

### **Темы.**

Вы можете изменить обои рабочего стола, экрана блокировки, а также тему оформления меню.

### **Звук.**

Вы можете настроить мелодию и громкость звука звонков, сообщений, системных оповещений, и так далее.

### **Уведомления.**

Вы можете настроить, каким образом будут появляться уведомления о новых сообщениях, вызовах и завершенных загрузках: в строке состояния или всплывающим окном – а также, включить или выключить звук уведомления и отображение на экране.

### **Безопасность.**

Вы можете произвести настройки безопасности и конфиденциальности.

1) **Телефон и SIM-карта.**

Вы можете настроить блокировку телефона защитным паролем (по умолчанию 0000).

Вы можете также включить или отключить запрос PIN-кода.

Пользователь имеет возможность изменить PIN-код своей SIM-карты. Для того чтобы включить или отключить запрос PIN кода, потребуется ввести действующий PIN код. Если функция PIN кода включена, то каждый раз при включении телефона потребуется вводить PIN код. Если Вы три раза введёте неправильный PIN код, то Ваша SIM карта заблокируется. Чтобы разблокировать SIM карту, Вам потребуется ввести PUK код. В случае необходимости свяжитесь с оператором Вашей сотовой сети для получения PUK1.

Вы также можете изменить PIN2 код. Для подробной информации свяжитесь с оператором Вашей сотовой сети.

## 2) Конфиденциальность.

Вы можете защитить кодом определенные разделы меню.

## **Дисплей.**

Вы можете отрегулировать яркость дисплея, установить автоблокировку экрана.

## **Дата и время.**

Вы можете настроить дату и время. Включить или отключить их автоматическое обновление, а также выбрать свой часовой пояс.

## **Язык и ввод.**

Вы можете выбрать язык интерфейса телефона (*английский* или *русский*).

## **Настройки нескольких SIM-карт.**

Данный пункт доступен только при двух вставленных SIM-картах. Вы можете включить или выключить режим ожидания одной или обеих SIM-карт.

### **Дополнительно.**

В данном пункте Вы можете установить время включения и выключения телефона, посмотреть расход Интернет-трафика, а также сделать сброс с восстановлением заводских настроек (для этого понадобится защитный код телефона - 0000 по умолчанию).

### **О телефоне.**

Вы можете посмотреть сведения о телефоне: о модели, прошивке.

### **Вызовы.**

- Черный список. Управление номерами из черного списка (добавить вручную или из контактов) и включение/отключение функции приема звонка от номеров из черного списка. При активации данной функции, абоненты, занесенные в черный список, не смогут Вам дозвониться.
- Белый список. При активации данной функции Вам смогут дозвониться только абоненты, занесенные в данный список.
- Автоповтор. Автоматический повтор набора номера, если линия абонента занята.
- Напоминание времени. При разговоре с абонентом Вы будете слышать периодический звуковой сигнал.

Также в пункте «Вызовы» Вы можете настроить запрет вызовов, переадресацию и другие параметры.

## Устранение неисправностей.

<p>Соединение с абонентом не происходит.</p>	<p>Убедитесь в правильности набора номера абонента и кода сети. Убедитесь, что введен код города (даже в случае вызова на местный номер).</p>
<p>SIM-карта вставлена, но возможен только вызов, на номер службы спасения.</p>	<p>Некоторые SIM-карты тоньше других. При появлении данной ошибки после установки SIM-карты слегка надавите на держатель SIM-карты и убедитесь, что нормальное подключение SIM-карты восстановлено.</p>
<p>Дисплей мобильного телефона выключен (на дисплее нет изображения).</p>	<p>Телефон находится в режиме энергосбережения, когда дисплей выключен. В этом режиме телефон, может принимать вызовы. Нажмите любую клавишу и дисплей включится. Отсутствие изображения на дисплее может также указывать на то, что телефон выключен. Чтобы включить телефон, нажмите на клавишу Вкл./Выкл. и удерживайте ее в течение 3 секунд.</p>
<p>Особенности вызовов при нахождении за границей.</p>	<p>При нахождении за пределами домашней сети телефон автоматически регистрируется в другой сети стандарта GSM (при подключенной услуге роуминга).</p>

	<p>Информацию о дополнительной оплате, взимаемой при использовании телефона за пределами домашней сети, можно получить у своего оператора связи.</p>
<p>Можно ли выполнить экстренный вызов при отсутствии сигнала или в случае нулевого баланса оплаты телефона?</p>	<p>При отсутствии сигнала вызов невозможен. Если на дисплее появляется сообщение об ограничении обслуживания, значит, невозможна регистрация в доступной сети.</p> <p>В режиме ограниченного обслуживания можно выполнять только экстренные вызовы, только на номер службы спасения.</p>
<p>Как можно повысить качество приема радиосигнала?</p>	<p>При слабом радиосигнале попробуйте найти место с более сильным сигналом. Например, при разговоре в помещении подойдите к окну. Обратите внимание, что часто плохое качество приема бывает в лифте, в метро, в туннелях и на подземных автостоянках.</p>
<p>Что такое номер сервис - центра SMS-сообщений?</p>	<p>Это номер оператора сети сотовой связи, через который работает служба SMS - сообщений. Обычно этот номер уже сохранен оператором сети на SIM- карте и его не требуется вводить снова или изменять.</p>

<p>В какой момент начинают списываться средства за оплату вызова?</p>	<p>Средства за оплату вызова начинают списываться, когда оператор регистрирует момент соединения с абонентом или автоответчиком. За написание и получение SMS-сообщений оплата не взимается. Вы оплачиваете только отправку SMS-сообщения. Использование других функций мобильного телефона (например, будильника) оплатой также не облагается.</p>
<p>Как мне убедиться, что SMS-сообщение успешно передано?</p>	<p>Если SMS-сообщение отображается в папке Отправленные, значит, отправка сообщения успешно завершена. Кроме того, Вы можете получать от сети отчет о доставке, сервис должен поддерживаться оператором сотовой сети. За дополнительной информацией обратитесь к своему оператору связи.</p>

### Аккумуляторная батарея.

Ваш телефон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что новая батарея набирает номинальную емкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда!

В течение срока службы батарея может подвергаться заряду/разряду несколько сот раз но, в конечном счете, она выработает свой ресурс. Если время работы между двумя циклами заряда (в режиме разговора и в режиме ожидания) стало заметно

меньше, значит, пришло время купить и установить новую аккумуляторную батарею.

Используйте аккумуляторы такого же типа, как в комплекте поставки EXPLAY T285. Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство такого же типа, как в комплекте поставки EXPLAY T285. Существует опасность взрыва, если заменить литиевую аккумуляторную батарею аккумулятором неправильного типа или расположить ее не так, как указано в инструкции. Когда аппарат не используется, отключите зарядное устройство от сети. Не оставляйте батарею в подключенном к зарядному устройству состоянии на срок более недели, поскольку перезаряд может сократить срок ее службы. Не используемая полностью заряженная аккумуляторная батарея со временем разряжается.

Емкость аккумуляторной батареи зависит от температуры окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по её прямому назначению.

Никогда не пользуйтесь неисправной батареей или зарядным устройством. Не замыкайте контакты батареи. Случайное замыкание выводов может произойти, если металлический предмет (цепочка, скрепка или ручка) коснется одновременно выводов + и – аккумулятора (металлические контакты на батарее), например, если Вы носите запасную батарею в кармане или дамской сумочке. Короткое замыкание может повредить батарею и касающийся ее предмет.

Длительное нахождение аккумуляторной батареи в условиях очень низкой или очень высокой температуры, например, в закрытой машине летом или зимой, снижает емкость и сокращает срок службы батареи. Старайтесь держать батарею при

температуре от 15°С до 25°С. Телефон может временно не работать, если аккумуляторная батарея очень холодная или горячая, даже если она полностью заряжена. Емкость батареи резко падает при отрицательных температурах.

Не сжигайте аккумулятор с целью его утилизации! При утилизации аккумуляторов необходимо соблюдать требования местного законодательства (например, обращаться в службу утилизации отходов).

Не выбрасывайте отработанную аккумуляторную батарею вместе с бытовыми отходами.

#### Очистка и уход.

Ваш мобильный телефон является современным сложным высокотехнологичным продуктом и требует очень аккуратного обращения.

Приведенные ниже рекомендации помогут Вам соблюсти все требования гарантийного обслуживания и позволят многие годы с удовольствием пользоваться телефоном.

- Держите телефон, комплектующие и аксессуары в месте, недоступном для маленьких детей.
- Оберегайте телефон от воздействия осадков, влажности и попадания других жидкостей, вызывающих коррозию компонентов электронных схем.
- Не используйте телефон и не храните его в пыльных или грязных условиях. Это может привести к выходу из строя подвижных компонентов.
- Оберегайте телефон от воздействия высокой температуры. Повышенная температура способствует сокращению срока службы электронных устройств, выходу из строя аккумуляторных батарей, может вызвать деформацию или плавление отдельных пластмассовых компонентов телефона.

- Избегайте длительного нахождения телефона в условиях пониженной температуры. При последующем нагреве телефона (до нормальной температуры) внутри может конденсироваться влага, что может стать причиной выхода из строя электронной схемы телефона.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус телефона. Не имея соответствующей квалификации, Вы можете повредить его детали и компоненты.
- Избегайте падений, ударов и тряски телефона. Грубое обращение может привести к выходу из строя внутренних компонентов аппарата.
- Не используйте для очистки телефона агрессивные химические реактивы, растворители или концентрированные моющие средства.
- Не наносите краску на телефон. Краска может затечь между подвижными деталями и затруднить правильную работу аппарата.

Все описанные выше рекомендации относятся в равной степени к телефону, аккумуляторной батарее, зарядному устройству и любым другим аксессуарам. Если какие-либо из этих устройств не работают должным образом, свяжитесь с сервисным центром компании EXPLAY. Наши специалисты помогут Вам и при необходимости осуществить сервисное обслуживание.

## **Вопросы безопасности.**

### **Безопасность вождения автомобиля.**

Не используйте мобильный телефон в процессе вождения автомобиля.

Обязательно зафиксируйте телефон в держателе; не кладите телефон на кресло пассажира или в место,

откуда он может упасть в случае столкновения или внезапной остановки.

Помните, что безопасность на дороге является вопросом первостепенной важности!

### **Условия работы.**

Соблюдайте любые имеющие силу специальные нормы законодательства и обязательно отключайте телефон в тех местах, где его запрещено использовать или где он может стать источником помех или опасности.

Используйте телефон только в его нормальных рабочих положениях.

В состав телефона входят магнитные компоненты.

Телефон может притягивать металлические изделия.

Людам, пользующимся слуховым аппаратом, не обязательно держать телефон рядом с ухом.

Обязательно закрепите телефон в держателе, поскольку металлические предметы могут притягиваться к телефону, особенно к динамику. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с телефоном, поскольку это может привести к потере данных.

### **Электронные устройства.**

В современном электронном оборудовании

предусмотрено экранирование от радиосигналов.

Однако некоторые электронные приборы, могут быть не экранированы и радиосигнал мобильного телефона, может издавать помехи в их работе.

### **Электронные кардиостимуляторы.**

Производители электронных кардиостимуляторов рекомендуют держать мобильный телефон на расстоянии не менее 20см от кардиостимулятора,

чтобы избежать возможного влияния радиоизлучения телефона на работу кардиостимулятора. Эти рекомендации не противоречат результатам независимых исследований и рекомендациям WirelessTechnologyResearch.

Люди, пользующиеся электронным кардиостимулятором:

- Всегда должны держать включенный телефон на расстоянии более 20см от электронного кардиостимулятора.
- Никогда не должны носить телефон в нагрудном кармане.
- При разговоре должны прижимать телефон к уху, расположенному дальше от электронного кардиостимулятора, чтобы свести к минимуму влияние радиопомех.
- Если у Вас есть основания предполагать наличие помех, необходимо немедленно выключить телефон.

### **Слуховые аппараты.**

Некоторые мобильные телефоны можно использовать вместе со слуховыми аппаратами. Если в этом случае имеют место помехи, обратитесь за помощью в Ваш сервисный центр.

### **Другое медицинское оборудование.**

Помехи от радиопередающего оборудования, в том числе и от мобильных телефонов, могут влиять на работу неправильно защищенного медицинского оборудования. Проконсультируйтесь с медиками или с производителями медицинского оборудования по вопросу правильности экранирования приборов от внешнего радиоизлучения. Отключайте телефон, заходя в здания системы здравоохранения, если там

установлены таблички, запрещающие использовать мобильные телефоны. В клиниках и в оздоровительных центрах может работать оборудование, чувствительное к воздействию внешнего радиоизлучения.

### **Транспортные средства.**

Радиосигналы могут отрицательно влиять на работу неправильно установленных или неправильно экранированных автомобильных электронных систем (например, электронных систем впрыска топлива, электронных антиблокировочных тормозных систем, электронных систем контроля скорости, систем управления подушкой безопасности).

Проконсультируйтесь с производителем или его представителями относительно Вашего автомобиля. Необходимо также получить информацию у производителя любого оборудования, установленного на Ваш автомобиль.

### **Учреждения, где запрещено пользоваться мобильным телефоном.**

Выключайте Ваш телефон в любом учреждении, где этого требуют специально установленные плакаты.

### **Потенциально взрывоопасная атмосфера.**

Выключайте телефон в местах, где имеется потенциально взрывоопасная атмосфера. Соблюдайте требования всех указателей и инструкций. Появление искры в таком месте может вызвать взрыв или самовозгорание и стать причиной травм и человеческих жертв.

Рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания). Следует напомнить о

необходимости соблюдать ограничение использования радиоэлектронного оборудования на складах горючего (в области складирования и распределения топлива), на химических комбинатах или в местах проведения взрывных работ. Области с потенциально взрывоопасной атмосферой обычно (но не всегда) обозначаются предупредительными знаками. Среди них нужно отметить: трюмы кораблей, комбинаты (связанные с переработкой и хранением химических продуктов); автомобили, работающие на сжиженном газе (таком, как пропан или бутан); области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как волокна, пыль или металлический порошок; а также другие места, где обычно действует предупреждение о необходимости выключить двигатель автомобиля.

### **Транспортные средства.**

Использование мобильных телефонов на борту самолета запрещено. Отключите телефон перед посадкой в самолет. Работа мобильного телефона в самолете может опасно повлиять на различные системы самолета, нарушить работу сети внутренней служебной радиосвязи в самолете и, кроме того, может быть незаконной.

Нарушение приведенных выше инструкций может стать причиной судебного иска и/или блокировки или отказа в обслуживании нарушителя со стороны оператора сотовой связи.

### **Экстренные вызовы.**









#### Важно:

Данный телефон, также как и любой другой мобильный телефон, использует для связи

радиосигнал, что не позволяет гарантировать 100-процентный уровень сигнала в любом месте. Поэтому не следует полагаться исключительно на мобильный телефон при необходимости в экстренной связи (например, при вызове скорой помощи).

Экстренные вызовы могут быть невозможны в некоторых сетях сотовой связи или при использовании определенных сетевых услуг и/или функций телефона. Для выполнения экстренного вызова может потребоваться сначала активировать эти функции. Внимательно изучите данное руководство и проконсультируйтесь с оператором услуг сотовой связи.

## Технические характеристики.

	Размеры	106,7*58,2*12,9 мм
	Вес	85 грамм
	Дисплей	2,8" дисплей, разрешение 240*320
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MIDI, MP3, AAC, AMR, WAV
	Поддерживаемые видеоформаты	3GP, MP4, AVI
	Поддерживаемые фото форматы	JPEG, BMP
	Память	встроенная 128Мб + microSD карта памяти (до 32Гб)
	Разъемы и порты	microUSB, 3,5 mm (mini-jack), microSD.

	Аккумулятор	1000 мАч
	Рабочие температуры	От -5 до 50 градусов по Цельсию
Срок эксплуатации		2 года

## Гарантия и обслуживание.

1. Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
3. Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
4. Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши, установленные законом права.
5. По окончании гарантийного срока рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



- 1) Срок эксплуатации устройства 2 года.
- 2) Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.

**3) С данной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте [www.explay.ru](http://www.explay.ru).**

**4) Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.**

**5) Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.**

**6) По всей территории России действует единый бесплатный телефон технической поддержки  
Explay: +7 (800) 555-09-71.**