

# **Мобильный телефон Explay TV245**

Инструкция по эксплуатации

# Оглавление

<b>Введение.</b> .....	<b>6</b>
<b>Комплектация.</b> .....	<b>6</b>
<b>Глава 1. Инструкции по технике безопасности.</b> .....	<b>7</b>
Вводные замечания.....	7
Сетевые услуги.....	7
Использование аксессуаров.....	8
Подготовка к работе.....	8
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	8
Зарядка аккумулятора.....	10
Подключение гарнитуры (опционально) ...	11
<b>Глава 2. Перед использованием.</b> .....	<b>11</b>
Описание символов на дисплее.....	11
Описание устройства.....	13
Установка SIM-карты и карты памяти.....	14
Карта памяти.....	14
Установка аккумулятора.....	15
Процесс зарядки.....	16
Пароль безопасности.....	16
<b>Глава 3. Основные функции.</b> .....	<b>17</b>
Совершение вызова.....	18
Отклонить вызов.....	19
Принять вызов.....	19

Завершение вызова.....	19
Экстренные вызовы.....	20
Информация о вызовах.....	20
Ожидание вызова.....	20
Запрет вызова.....	20
Блокировка клавиатуры.....	20
Выключение телефона.....	21
<b>Глава 4. Сообщения.....</b>	<b>21</b>
Создание сообщения.....	21
Входящие.....	22
Черновики.....	23
Исходящие.....	23
Отправленные.....	24
Настройки сообщений.....	24
Настройки MMS.....	25
Информационные сообщения.....	25
<b>Глава 5. Интернет.....</b>	<b>26</b>
<b>Глава 6. Маркет.....</b>	<b>26</b>
<b>Глава 7. Мультимедиа.....</b>	<b>26</b>
Список файлов.....	26
Данная функция позволяет Вам просматривать файлы, содержащиеся на карте памяти и в памяти телефона.....	26
Радио.....	26
Камера.....	27

Аудиоплеер.....	29
Галерея. ....	30
Видеокамера.....	31
Видеоплеер.....	32
Диктофон.....	33
Игры. ....	33
<b>Глава 8. Инструменты. ....</b>	<b>33</b>
Фонарик. ....	33
Будильник.....	33
Календарь. ....	34
Мировое время. ....	34
Калькулятор.....	34
Задачи.....	35
Книги. ....	35
<b>Глава 9. Мобильное ТВ. ....</b>	<b>36</b>
<b>Глава 10. Настройки.....</b>	<b>36</b>
Профили.....	36
Блютуз. ....	36
Телефон.....	37
Вызовы.....	38
Настройки сети.....	40
Безопасность.....	40
Восстановление настроек.....	41
Сведения. ....	41

<b>Глава 11. Устранение неисправностей.</b>	<b>41</b>
<b>Глава 12. Условия эксплуатации.</b>	<b>44</b>
<b>Вопросы безопасности.</b>	<b>47</b>
<b>Условия работы.</b>	<b>48</b>
<b>Электронные устройства.</b>	<b>48</b>
<b>Электронные кардиостимуляторы.</b>	<b>49</b>
<b>Слуховые аппараты.</b>	<b>49</b>
<b>Другое медицинское оборудование.</b>	<b>49</b>
<b>Транспортные средства.</b>	<b>50</b>
<b>Учреждения, где запрещено пользоваться     мобильным телефоном.</b>	<b>50</b>
<b>Потенциально взрывоопасная атмосфера.</b>	<b>50</b>
<b>Транспортные средства.</b>	<b>51</b>
<b>Экстренные вызовы.</b>	<b>52</b>
<b>Глава 13. Технические характеристики.</b>	<b>52</b>
<b>Глава 14. Гарантия и обслуживание.</b>	<b>53</b>

## **Введение.**

Благодарим Вас за приобретение мобильного телефона Explay TV245.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы подготовили полное справочное руководство, знакомящее с режимами работы, настройкой телефона, мерами предосторожности и комплектацией. Перед использованием этого телефона необходимо внимательно прочитать руководство. Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на наш сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru).

## **Комплектация.**

1. Мобильный аппарат.
2. Аккумуляторная батарея.
3. Сетевое зарядное устройство.
4. Стереогарнитура.
5. Кабель USB-Micro USB.
6. Руководство по эксплуатации.
7. Гарантийный талон.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в характеристики, внешний вид, комплектацию товара в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

# Глава 1. Инструкции по технике безопасности.

## Вводные замечания.

Внимательно прочитайте рекомендации данного раздела.

Пренебрежение этими простыми правилами может стать причиной опасных или противозаконных действий. Более подробное описание приводится в соответствующих разделах данного руководства.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ** – Не включайте аппарат там, где его использование запрещено, а также, если телефон может стать источником помех или опасности.

**БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО** – Не пользуйтесь телефоном во время вождения автомобиля.

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ** – Телефон не является водонепроницаемым. Избегайте попадания влаги на аппарат.

## Сетевые услуги.

Данный мобильный телефон предназначен для использования в сетях сотовой связи GSM 900 и GSM 1800.

Для использования любых сетевых услуг необходимо оформить подписку и получить инструкции по использованию этих услуг у своего оператора связи.

Замечание: Некоторые сети могут не поддерживать отдельные услуги или символьные наборы, характерные для определенного языка.

## **Использование аксессуаров.**

При отключении сетевого шнура от любого устройства следует братья рукой за корпус разъема. Ни в коем случае не тяните за шнур.

Проверьте номер модели сетевого адаптера зарядного устройства и батареи перед их подключением. Для данного телефона выпускается специальный тип зарядного устройства. При необходимости обратитесь к своему поставщику мобильных телефонов.

## **Подготовка к работе.**


Держите SIM-карты и карты памяти в месте, недоступном для маленьких детей.

Будьте аккуратны, вставляя и извлекая SIM-карту, царапины или механический изгиб могут вывести из строя SIM-карту или ее контакты.


## **Установка SIM-карты и аккумулятора.**

Выключите телефон, отключите блок питания и извлеките аккумулятор.


Снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор, как показано на рисунке ниже.

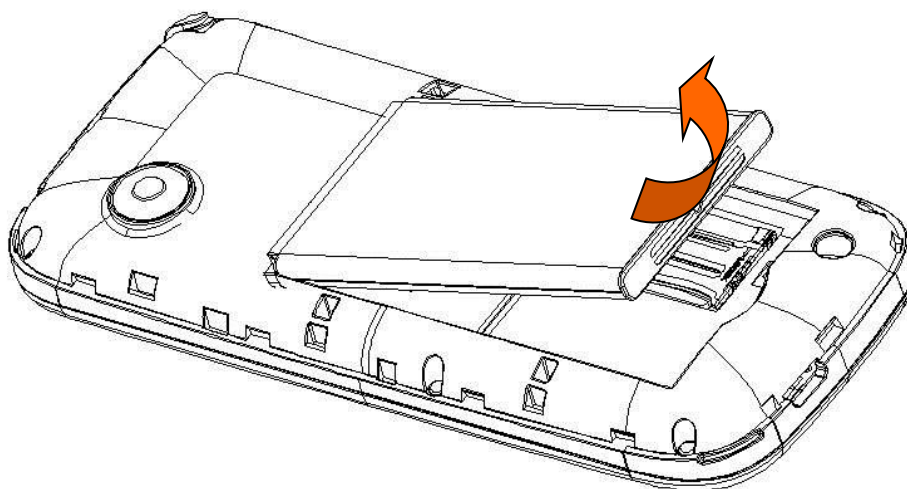

Аккуратно вставьте SIM-карты и карту памяти в соответствующие разъемы. Убедитесь в том, что SIM-карты обращены позолоченными контактами вниз, а скошенные углы SIM-карт совпадают с формой слотов, предназначенных для них.

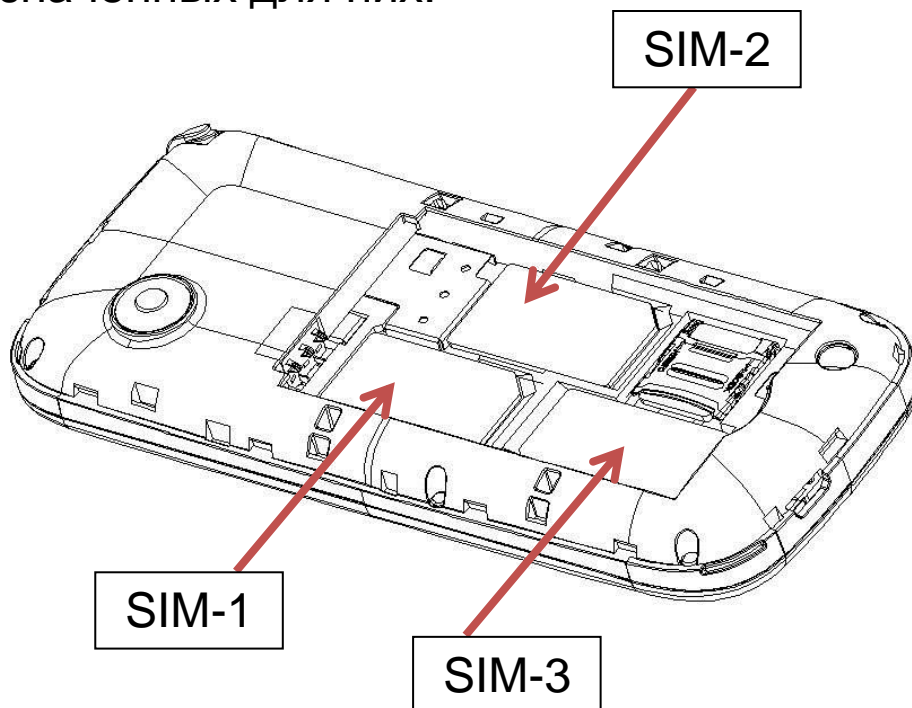

Обращайтесь с картой памяти аккуратно. Сначала сдвиньте металлическую пластину вправо, затем, когда она откинется вверх, вставьте под нее карту памяти, опустите пластину и задвиньте ее влево.

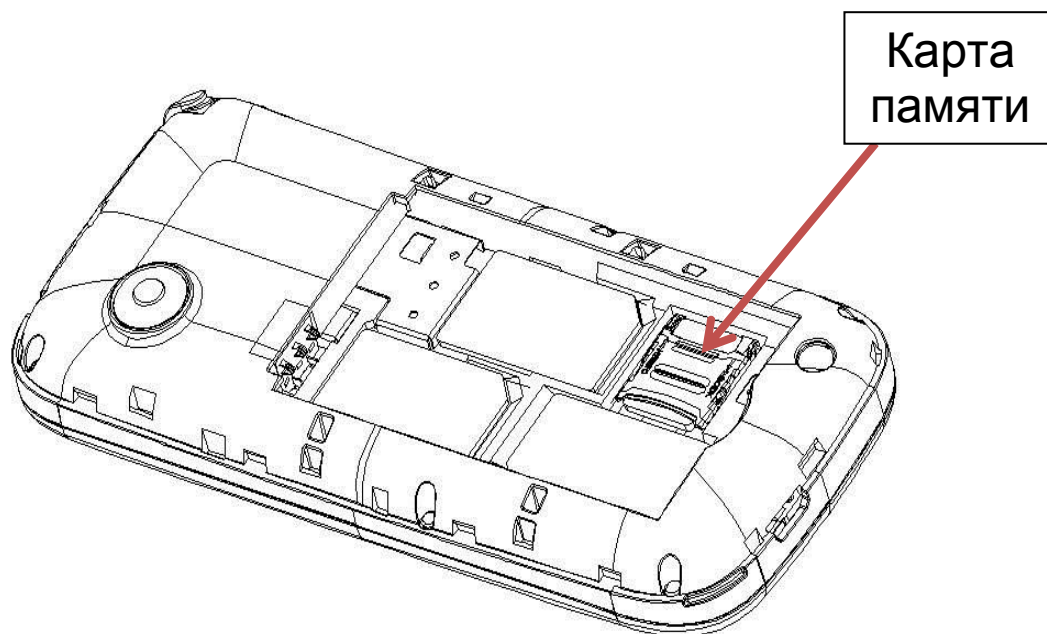

Чтобы установить аккумуляторную батарею на место, совместите позолоченные контакты батареи с контактами на телефоне и вставьте противоположный край батареи до фиксации.

Установите на место заднюю крышку. Для этого наложите ее сзади на аппарат и надавите до щелчка.

### **Зарядка аккумулятора.**

**Внимание!** Используйте только те модели батарей, зарядного устройства и аксессуаров, которые рекомендованы компанией Explay для данной модели мобильного телефона. Применение других типов устройств может быть опасно и может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

Не заряжайте аппарат при снятой задней панели. Вставьте разъем зарядного устройства в соответствующее гнездо на нижней панели устройства.

Подключите зарядное устройство к сети питания. Индикатор заряда батареи начнет изменяться.

Если зарядка не началась, отключите адаптер и подключите повторно. Если зарядка по-прежнему не началась, обратитесь в службу поддержки.

Когда батарея полностью заряжена, индикатор заряда перестанет изменяться. Отключите зарядное устройство от телефона.

### **Подключение гарнитуры (опционально) .**

При подключении любой другой гарнитуры, кроме гарнитуры, рекомендованной к использованию с данным телефоном компанией Explay, уделите особое внимание правильной установке уровня громкости.


Тщательно изучите руководство пользователя, особенно по вопросам безопасности. Не подключайте к данному аппарату несовместимые с ним устройства. При обнаружении гарнитуры на дисплее телефона должна появиться иконка. 🎧

## **Глава 2. Перед использованием.**

В режиме ожидания нажмите левую или правую навигационные клавиши для перехода к специальным меню режима ожидания. Затем нажмите любую навигационную клавишу для переключения между иконками специального меню в режиме ожидания.

### **Описание символов на дисплее.**

Символ	Описание
	Уровень сигнала. Чем больше полосок, тем сильнее сигнал. Данное изображение появляется на дисплее при вставленной SIM1.
	Уровень сигнала. Данное изображение появляется на дисплее при вставленной SIM2.
	Уровень заряда батареи.

	Количество полосок данного символа указывает на остаток заряда батареи.
	Непрочитанные SMS-сообщения на SIM-1. Данное изображение появляется на дисплее телефона при имеющихся непрочитанных SMS-сообщениях.
	Непрочитанные SMS-сообщения на SIM-2. Данное изображение появляется на дисплее телефона при имеющихся непрочитанных SMS-сообщениях.
	Пропущенный вызов. Данное изображение появляется на дисплее телефона при пропущенном вызове.
	Будильник. Данный символ означает то, что будильник установлен и включен. После выключения будильника данный символ автоматически пропадет с дисплея.
	Профиль «Гарнитура» Данный профиль будет включаться при подключении к телефону гарнитуры.
	Тип оповещения «Только звонок».
	Тип оповещения «Только вибрация».
	Тип оповещения «Вибрация и звонок».
	Тип оповещения «Вибрация, затем звонок».
	Блютуз. Данное изображение появляется на дисплее телефона, при включенном Блютуз.
	Блокировка. Данное изображение появляется на дисплее при блокировании клавиш.

## Описание устройства.



- 1) Динамик.
- 2) Дисплей.
- 3) Левая функциональная клавиша.
- 4) Клавиша посылы вызова.
- 5) Центральная навигационная клавиша (подтверждение выбора, вверх, вниз, влево, вправо).
- 6) Правая функциональная клавиша.
- 7) Клавиша Вкл./Выкл.
- 8) Клавиатура.
- 9) Разъем для наушников.
- 10) Камера.
- 11) Антенна.
- 12) Фонарик.

**Примечание:** Для включения фонарика нажмите и удерживайте клавишу «0» в течение нескольких секунд.

## **Установка SIM-карты и карты памяти.**

Перед использованием телефона Вы должны установить в него SIM-карты выбранных Вами поставщиков услуг связи.

Вся информация, связанная с сетью, настройками соединения и т.д. находится на SIM-карте. Также на ней хранятся SMS-сообщения и контакты. Вы можете использовать SIM-карту в любом другом GSM телефоне.

Во избежание потери или повреждения информации, хранящейся на SIM-карте, пожалуйста, не прикасайтесь к металлической контактной поверхности и не храните SIM-карту в местах воздействия электромагнитных полей. Держите Вашу SIM-карту подальше от воды и статического электричества.


- Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку аккумулятора.
- Установите SIM-карты металлическими контактами вниз так, чтобы скошенные углы SIM-карт совпадали с формой слотов, предназначенных для них.
- Извлекая SIM1, SIM2 и SIM3 просто потяните за ее край, пока карта полностью не выйдет из слота.

*Примечание:* В данной инструкции по умолчанию подразумевается, что в телефон установлены три SIM-карты. При установленной одной SIM-карте некоторые пункты меню могут быть недоступны.

## **Карта памяти.**

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается, и снимите заднюю крышку аккумулятора. Карта памяти вставляется и

извлекается из телефона аналогично SIM-карте. Так же, как и в случае с SIM-картой следите за тем, чтобы металлическая контактная часть SD-карты не подвергалась физическим воздействиям. Чтобы вставить карту памяти, сначала сдвиньте металлическую пластину вправо, затем, когда она откроется, вставьте карту памяти, после чего закройте пластину и задвиньте влево для фиксации.

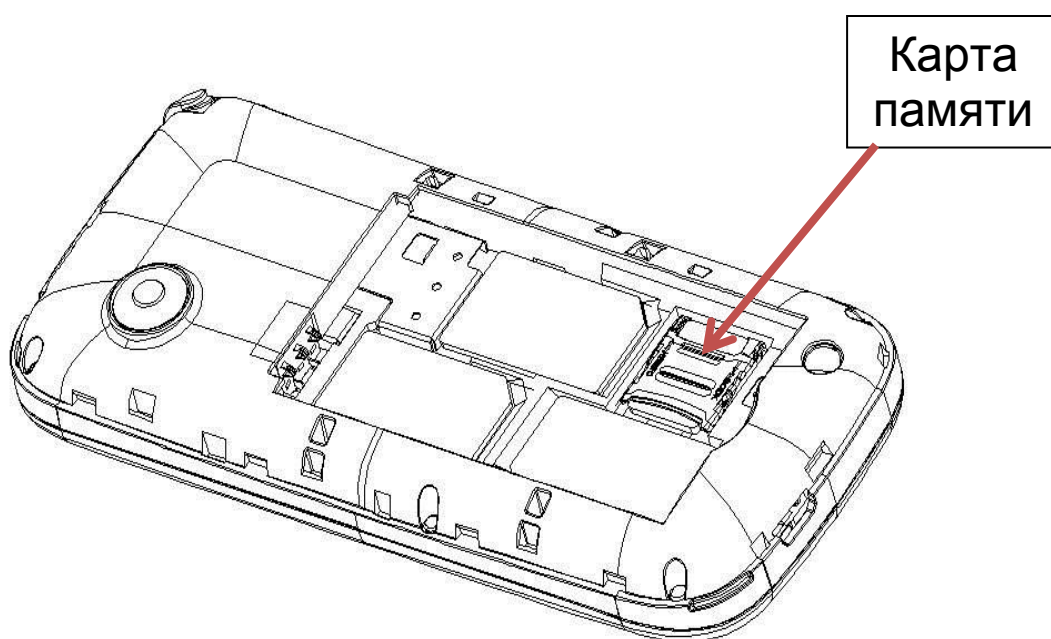

**Примечание:** Если телефон не видит карту памяти, перезагрузите телефон, извлеките карту памяти и вставьте ее обратно. Убедитесь, что карта памяти нормально входит в разъем, нет перекосов и т.д. Если данная операция не помогла, обратитесь в авторизированный сервисный центр Explay.

### **Установка аккумулятора.**


Снимите заднюю крышку аккумулятора.

Присоедините контакты аккумуляторной батареи к контактам телефона.

Аккуратно вставьте другой конец аккумулятора.

## Процесс зарядки.

Вставьте разъём зарядного устройства в соответствующий вход телефона.

Если телефон включен, то после подключения к зарядному устройству в правом верхнем углу дисплея полоски в изображении батареи начнут непрерывно возрастать 

Если же он выключен, то отображение зарядки телефона Вы увидите по центру дисплея.

Непрерывное движение данных полосок означает, что аккумулятор заряжается. Прекращение движения полосок будет означать, что аккумулятор полностью заряжен. После полной зарядки отсоедините зарядное устройство.

При низком уровне заряда аккумулятора на дисплее появится соответствующее уведомление. Когда аккумуляторная батарея разрядится полностью, телефон автоматически выключится. Даже если Вы не используете телефон, следует периодически заряжать аккумулятор. Иначе аккумулятор может прийти в негодность.

## Пароль безопасности.

- PIN (Персональный Идентификационный Номер) Предназначен для защиты Вашей SIM-карты от несанкционированного использования. Обычно PIN и PUK коды предоставляются вместе с SIM-картой. Если Вы неправильно введете PIN три раза, то SIM-карта будет заблокирована. Для более детальных инструкций свяжитесь со своим поставщиком услуг связи.
- PUK: При смене заблокированного PIN, Вам необходимо ввести PUK (Персональный Код Разблокировки). PUK поставляется вместе с SIM-

картой. Если код не предоставлен, пожалуйста, свяжитесь со своим поставщиком услуг связи. Если Вы десять раз введете PUK неправильно, то SIM-карта будет заблокирована. Использовать ее не представится возможным, так как PUK нельзя сменить. Если PUK был утерян, обратитесь к своему поставщику услуг связи.

### **Глава 3. Основные функции.**

Данный телефон оснащен не только базовыми функциями мобильного телефона, но также дополнительными функциями, при помощи которых Вы можете выполнять ряд повседневных задач:

- Контакты: Каждому контакту, сохраненному в памяти телефона, Вы можете присвоить несколько номеров и привязать вызов данного контакта к конкретной SIM. Вы можете отослать SMS или MMS непосредственно из списка контактов; также Вы можете копировать контакты из телефона в SIM и наоборот.
- Журнал вызовов: Телефон будет автоматически сохранять информацию о входящих, исходящих, а также пропущенных звонках. Вы можете осуществить вызов по любому номеру, сохраненному в журнале звонков. Возможно, сохранить номер из журнала звонков в список контактов и поместить контакт в черный список; поддерживается отправка SMS, MMS, и т.д.
- Сообщения: Телефон поддерживает хранение SMS-сообщений, в количестве 300 штук, MMS-сообщений в количестве 100 штук. Телефон поддерживает хранение сообщений, как в памяти телефона, так и на SIM-карте.
- Мультимедиа: Телефон оснащен: аудио/видео-

плеером, камерой, FM-радио, диктофоном, поддерживает игры и т.д.

- Камера: Телефон поддерживает фото и видеосъемку.
- Услуги сети: Телефон имеет встроенный доступ в Интернет, который осуществляется при входе в браузер.
- Инструменты: Телефон имеет ряд полезных функций, таких как фонарик, календарь, менеджер, будильник, мировое время, задачи и книги.
- Системные настройки: Вы можете поменять настройки телефона в зависимости от Ваших потребностей, а именно возможно поменять настройки телефона, настройки дисплея, настройки вызовов, настройки безопасности и т.д.
- Мобильный ТВ: Телефон оснащен функцией аналогового телевидения.

## **Совершение вызова.**

Для совершения вызова введите номер с помощью клавиатуры или выберите его из записной книги. Затем нажмите клавишу отправки вызова и выберите SIM-карту, с которой Вы хотите совершить звонок.

*Внимание! При входящем или исходящем вызове с одной из SIM-карт, другая SIM-карта недоступна для приёма и совершения вызовов. Рекомендуется на всех номерах подключить услугу «Кто звонил?», для получения SMS-уведомлений обо всех пропущенных вызовах в периоды временной недоступности.*

Нажмите левую функциональную клавишу во время разговора для доступа к следующим функциям:

- Удержание вызова: Активация данной функции

позволяет ставить разговор на удержание.

- Завершение вызова: Завершает текущий вызов.
- Новый вызов: Совершение нового вызова (при подключении услуги)
- Контакты: Во время разговора, Вы можете войти в Контакты и совершать с ними те же операции, что и вне разговора.
- Журнал вызовов: Вход в журнал вызовов.
- Сообщения: Во время разговора Вы можете войти в меню SMS-сообщений. Во время разговора Вы не можете отправлять или получать MMS-сообщения.
- Диктофон: Для записи разговоров с абонентом.
- Без звука: После активации данной функции Ваш собеседник не будет слышать того, что Вы говорите.
- Громкость: Во время разговора, Вы можете увеличивать/уменьшать громкость.

Для включения громкой связи нажмите правую функциональную клавишу.

### **Отклонить вызов.**

Для отклонения входящего вызова нажмите красную кнопку Вкл./Выкл. устройства.

### **Принять вызов.**

При поступившем входящем вызове, телефон подаст соответствующий сигнал (например, вибрацию, звуковой сигнал или и то, и другое.). В это время Вы можете нажать кнопку принятия звонка для того, чтобы начать разговор.

### **Завершение вызова.**

Для завершения разговора нажмите красную кнопку Вкл./Выкл.

## **Экстренные вызовы.**

При возникновении экстренной ситуации Вы можете позвонить по экстренным номерам (для России «112») без вставленной SIM-карты.

## **Информация о вызовах.**

Вы можете войти в Журнал вызовов для того, чтобы просмотреть соответствующие данные о набранных, пропущенных, полученных и отклоненных звонках.

## **Ожидание вызова.**

Услуга, которая позволяет в ходе разговора по мобильному телефону получить сигнал о еще одном поступившем звонке. Дальнейшие варианты действий абонента зависят от того, пользуется ли он такими дополнительными услугами, как удержание вызова и конференцсвязь. Если нет, то ему придется либо завершить первый разговор и ответить на вновь поступивший, либо игнорировать поступивший звонок.

## **Запрет вызова.**

Услуга, позволяющая ограничивать входящие и исходящие звонки.

Возможные варианты запрета вызова: Исходящие – запрет на все исходящие вызовы; Входящие – запрет на все входящие вызовы; Входящие в роуминге – запрет на входящие вызовы в роуминге;

Международный вызов – запрет на вызовы из-за границы; Вызов в международном роуминге – запрет на исходящие вызовы из-за границы.

## **Блокировка клавиатуры.**

Для блокировки клавиатуры нажмите сначала левую функциональную клавишу, а затем «\*».

Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите и удержите нажатой в течение нескольких секунд центральную клавишу (клавишу подтверждения выбора).

### **Выключение телефона.**

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. для выключения телефона.

## **Глава 4. Сообщения.**

### **Создание сообщения.**

**Новое SMS/MMS.** С помощью данной функции Вы можете написать новое SMS-сообщение и MMS-сообщение. Во время ввода текста сообщения нажмите клавишу «Опции» для того, чтобы вставить шаблон, символ, добавить контактную информацию, сохранить сообщение как черновик и т.д.

#### **Опции SMS:**

**Отправить:** Вы можете ввести номер вручную или добавить из списка контактов.

**Вставить номер:** Войдите в интерфейс меню контактов и выберите контакт с нужным номером.

**Сохранить:** Сохранить набранное SMS.

#### **Опции MMS:**

**Отправить:** Вы можете ввести номер вручную или добавить из списка контактов.

**Smart-ввод:** Быстрый набор слов на мобильном устройстве.

**Новое слово Cstar:** Если при наборе слова с помощью Smart-ввода, телефон его не распознает, то Вы можете вручную ввести слово.

**Добавить изображение / звук / видео / тему:**

Выберите один из пунктов для добавления соответствующего содержимого.

**Просмотр:** Предварительный просмотр MMS-сообщения.

**Параметры слайдов:** Изменение длительности слайда, добавить слайд перед/после текущего, удалить или перейти к предыдущему слайду.

**Дополнительно:** С помощью данной функции Вы сможете вставить в сообщение текстовый шаблон, вложение или закладку.

**Сохранить:** Сохранить отредактированное MMS.

## **Входящие.**

В данную папку попадают все входящие сообщения. SMS и MMS-сообщения отображаются на дисплее разными иконками.

Выберите SMS или MMS-сообщение и нажмите левую функциональную клавишу. Вам станут доступны некоторые операции (например, ответ или удаление SMS, MMS). Однократное нажатие средней функциональной клавиши позволяет прочитать данное сообщение.

**Ответить:** Вы можете ответить на сообщение SMS-сообщением или MMS-сообщением.

**Удалить:** Удалить сообщение.

**Удалить все:** Удалить все сообщения.

**Удалить несколько:** Удалить только выбранные Вами сообщения.

**Перезвонить:** Позвонить на номер отправителя сообщения.

**Переслать:** Позволяет переслать текущее сообщение.

**Дополнительно:** С помощью данной функции Вы можете переместить SMS и MMS-сообщения в память телефона.

## **Черновики.**

В эту папку происходит сохранение SMS или MMS-сообщений. Выберите SMS или MMS-сообщение и нажмите центральную клавишу, чтобы просмотреть сообщение, либо левую функциональную клавишу, что позволит Вам попасть в опциональное меню:

**Отправить:** Вы можете отправить сообщение.

**Изменить:** С помощью данной функции Вы сможете изменить, а затем отправить исходное сообщение.

**Удалить:** Удалить текущее сообщение.

**Удалить все:** Удалить все сообщения.

**Удалить несколько:** Удалить только выбранные Вами сообщения.

**Дополнительно:** С помощью данной функции Вы можете переместить SMS и MMS-сообщения в память телефона.

## **Исходящие.**

В эту папку происходит сохранение SMS и MMS-сообщений, отправка которых оказалась неудачной. Выберите SMS или MMS-сообщение и нажмите центральную клавишу, чтобы просмотреть сообщение, либо левую функциональную клавишу, чтобы попасть в опциональное меню:

**Послать повторно:** Повторная попытка отправки сообщения.

**Изменить:** С помощью данной функции Вы сможете изменить, а затем отправить исходное сообщение.

**Удалить:** Удалить данное сообщение.

**Удалить все:** Удалить все сообщения.

**Удалить несколько:** Удалить только выбранные Вами сообщения.

**Дополнительно:** С помощью данной функции Вы можете переместить SMS и MMS-сообщения в память телефона.

## **Отправленные.**

В эту папку происходит сохранение отправленных SMS или MMS-сообщений. Выберите SMS или MMS-сообщение и нажмите среднюю функциональную клавишу, чтобы просмотреть сообщение, либо левую функциональную клавишу, чтобы попасть в опциональное меню:

**Переслать:** Позволяет Вам повторно отправить сообщение.

**Удалить:** Удалить данное сообщение.

**Удалить все:** Удалить все сообщения.

**Удалить несколько:** Удалить только выбранные Вами сообщения.

**Дополнительно:** С помощью данной функции Вы можете переместить SMS и MMS-сообщения в память телефона.

## **Настройки сообщений.**

### **Настройки SMS**

В данном меню находится Центр SMS-сообщений SIM-карт и осуществляется изменение настроек.

SIM: адрес SMS, отчет о статусе (вкл./выкл.), путь ответа (вкл./выкл.), предпочитаемое подключение (предпочтительно GSM, только GSM).

**Статус памяти:** В этом меню Вы сможете просмотреть, насколько занята память Ваших SIM-карт и памяти телефона (память телефона вмещает в себя максимум 300 SMS-сообщений).

**Сохранять отправленные:** Включает или отключает автоматическое сохранение отправленных сообщений в папке «Отправленные».

**Место хранения:** Позволяет выбрать место хранения SMS.

**Размер шрифта:** Данная функция дает возможность изменять размер шрифта.

## **Настройки MMS.**

В данном меню находится Центр MMS-сообщений SIM1, SIM2, SIM3 и осуществляется изменение настроек.

**Учетная запись:** Редактирование учетных записей.

**Общие настройки.**

**Создание:** Позволяет изменять функции слайда. Время слайда, режимы создания, автоподпись, добавление текста.

**Отправка:** В данной функции Вы можете изменять отчет о статусе, отчет о прочтении, приоритет, время доставки (немедленно, через 1 час, через 12 часов, через 24 часа), отправка и сохранение.

**Получение:** Позволяет изменить настройки домашней сети, роуминга, фильтров, отчета о прочтении, отчета о статусе.

**Место хранения:** Позволяет выбрать место хранения SMS и MMS-сообщений.

**Статус памяти:** В этом меню Вы сможете посмотреть, насколько занята память Ваших SIM-карт и памяти телефона.

## **Информационные сообщения.**

В данной папке хранятся все информационные сообщения.

**Разрешить доставку:** Принимать все, отклонить.

**Включение загрузки служб:** Запрашивать, автозапуск, отключить.

## Глава 5. Интернет.

В данном пункте Вы можете настроить учетные записи Интернета, а также воспользоваться браузером.

В браузере Вы увидите следующие пункты:

Домашняя страница: Для перехода к домашней странице выберите данный пункт.

Закладки: Вы можете перейти к сохраненным закладкам.

Введите адрес: выберите данный пункт, затем введите нужный Вам Интернет-адрес.

Настройки: Вы можете настроить учетную запись, удалить историю посещения страниц и произвести другие настройки браузера.

## Глава 6. Маркет.

В данном разделе Вы можете скачать приложения.

Внимание! У Вас должен быть подключен GPRS-Интернет, за передачу данных может взиматься плата, размер которой Вы можете уточнить у Вашего сотового оператора.

## Глава 7. Мультимедиа.

### Список файлов.

Данная функция позволяет Вам просматривать файлы, содержащиеся на карте памяти и в памяти телефона.

### Радио.

Внимание! Прослушивание FM-радио без вставленных наушников невозможно, так как они одновременно являются и антенной!

Телефон позволяет прослушивать радио в FM диапазоне. Открыв FM-радио и нажав левую функциональную клавишу, Вы сможете воспользоваться следующими опциями:

Список станций: Вам доступно 30 станций для воспроизведения. Станции можно редактировать (переименовать и ввести частоту), удалить или воспроизвести оную.

Ручной ввод: Вы можете вручную ввести частоту.

Автопоиск: Данная опция автоматически начнет поиск станций.

Настройки: Вам доступны следующие настройки:

- a) Фоновый режим: вкл./выкл. режим воспроизведения радио в фоновом режиме.
- b) Включение/выключение громкой связи.
- c) Изменение качества аудиосигнала.
- d) Место записи: выберете папку для сохранения записей по умолчанию.

Записать: С помощью данной опции Вы можете записать эфир.

Список файлов: С помощью данной опции Вы сможете прослушать записанные файлы.

Поиск: Позволяет найти радиостанции.

## **Камера.**

Данное устройство оснащено мегапиксельной камерой. Вы можете сделать фото и сохранить его в памяти устройства или на карту памяти. Фото может быть использовано как фоновый рисунок для дисплея телефона, так же Вы можете послать его при помощи MMS или через Блютуз.

В качестве видеоискателя следует использовать дисплей телефона.

Во время работы камеры Вы можете использовать кнопки «вправо/влево», чтобы настроить масштаб;

кнопки «вверх/вниз», чтобы настроить яркость; нажмите клавишу подтверждения выбора, чтобы сделать снимок.

Нажмите левую функциональную кнопку, чтобы войти в меню:

*Видеокамера/Фотокамера:* Вы можете переключаться между режимом фотосъёмки и режимом видеосъёмки.

*Фотографии:* С помощью данной опции Вы сможете просмотреть фотографии.

*Настройки камеры:* Установка звука затвора камеры, выставление экспозиции, настройка подавления мерцания, времени задержки (5сек, 10сек, 15сек) спуска затвора и мультисъёмки.

*Настройки изображения:* Установка качества (низкое, нормальное, высокое) и размера изображения (640x480, 240x320, 320x240).

*Баланс белого:* Вам доступны шесть режимов съёмки: автоматический баланс, дневное время, вольфрам, флуоресцентный, облачный и лампа накаливания.

*Режим съёмки:* Установка автоматического режима или ночного видения.

*Настройка эффекта:* Вам на выбор предоставляется шесть эффектов: обычный, монохром, сепия, зеленая сепия, синяя сепия, инвертация цветов.

*Память:* Вы можете выбрать предпочтительное место хранения записанных файлов в памяти SD или телефона.

*Восстановить параметры:* Восстановление заводских параметров.

*Внимание!* Не используйте камеру для съёмки в запрещённых местах.

## **Аудиоплеер.**

Этот телефон воспроизводит аудиофайлы формата MIDI, MP3, WAV, AAC и AMR, записанные на карту памяти.

Нажмите клавишу подтверждения выбора, чтобы воспроизвести файл, или поставить воспроизведение на паузу.

Нажмите навигационную клавишу «вверх/вниз», чтобы прибавить/убавить громкость.

Нажмите навигационные клавиши «влево/вправо», чтобы воспроизвести предыдущий или следующий файл (продолжительное нажатие осуществляет перемотку назад/вперед).

Нажмите звездочку «\*», чтобы изменить режим повтора.

Нажмите решетку «#», чтобы изменить режим воспроизведения.

Нажмите левую функциональную клавишу, чтобы перейти к списку воспроизведения. В данном меню Вам доступны следующие опции:

Воспроизвести: Нажмите для воспроизведения данного файла.

Сведения: Данная опция позволяет Вам просмотреть информацию о файле.

Отправить: Данная функция позволяет Вам отправлять текущий аудиофайл по MMS-сообщению или по каналу связи Блютуз.

Добавить в рингтоны: Для изменения мелодии звонка.

Обновить список: Для обновления списка воспроизведения.

Настройки: Для изменения Вам доступны следующие параметры:

Плейлист по умолчанию: Дает возможность воспроизводить музыку, хранящуюся в памяти SD-карты или телефона.

Автоматическое создание списка: Вы можете включить/отключить автоматическую генерацию списка воспроизведения.

Повтор: Вы можете выбрать один из трех вариантов режима повтора (Выкл., Повторить все, Повторить один музыкальный файл).

Перемешать: Вы можете включить или выключить режим воспроизведения вразнобой.

Фоновый режим: При включении данной опции музыкальные файлы будут проигрываться в фоновом режиме.

Отображение текста: Вы можете включить отображение текста песни (при этом название текстового файла должно совпадать с названием песни).

Таймер выключения: Данная функция выключает аудиоплеер через заданное время.

## **Галерея.**

Данная функция позволяет просматривать графические файлы формата JPEG и BMP, хранящиеся в памяти телефона или на карте памяти. Когда Вы находитесь в браузере изображений, Вам будут доступны следующие опции:

Просмотр: Просмотр текущего изображения. Во время просмотра Вы можете перевернуть изображение, использовать его в качестве заставки и т.д.

Вид: Позволяет менять отображение всех файлов списком или таблицей.

Автоповорот: Вы можете включить или выключить автоматический поворот изображений.

Отправить: Данная функция позволяет Вам отправлять текущий аудиофайл по MMS-сообщению или по каналу связи Блютуз.

Установить как: Данная функция позволяет установить видео как видео обои.

Переименовать: Данная опция помогает Вам задать изображению другое имя.

Удалить: Удалить текущий файл.

Сортировать по: Вы можете отсортировать изображения по имени, типу, времени или размеру.

Память: Вы можете выбрать предпочтительное место хранения записанных файлов в памяти SD-карты или телефона.

Данные изображения: Для просмотра информации об изображении (название, разрешение, размер, время создания).

## **Видеокамера.**

Находясь в режиме видеосъёмки, в качестве видоискателя следует использовать дисплей телефона. При нажатии левой функциональной кнопки Вы можете войти в меню видео:

Видеокамера/Фотокамера: Вы можете переключаться между режимом фотосъёмки и режимом видеосъёмки.

Настройки видеокамеры: Установка ночного режима, устранение мерцания и выставление экспозиции.

Настройки видео: Установка качества видео (низкое, обычное, хорошее, отличное) и микрофона.

Баланс белого: Вам доступны шесть режимов съёмки: обычный, облачный, дневное время, лампа накаливания, флуоресцентный и вольфрам.

Настройка эффекта: Вам на выбор предоставляется шесть эффектов: обычный, монохром, сепия, зеленая сепия, синяя сепия и инвертация цветов.

Память: Вы можете выбрать предпочтительное место хранения записанных файлов в памяти SIM или телефона.

Восстановить параметры: Восстановление заводских параметров.

Внимание! Не используйте видеокамеру для съёмки в запрещённых местах.

## **Видеоплеер.**

Данный телефон поддерживает видео форматы 3GP, MP4 и AVI.

Нажмите клавишу подтверждения выбора, чтобы воспроизвести файл или поставить воспроизведение на паузу.

Нажмите навигационную клавишу «влево/вправо», чтобы убавить/прибавить громкость. Нажмите навигационные клавиши «влево/вправо», чтобы воспроизвести предыдущий или следующий файл (продолжительное нажатие осуществляет перемотку назад/вперед).

Открыв медиапроигрыватель и нажав клавишу «меню», Вы сможете воспользоваться следующими опциями:

Воспроизвести: Нажмите для воспроизведения данного файла.

Отправить: Данная функция позволяет Вам отправлять текущий аудиофайл по MMS-сообщению или по каналу связи Блютуз.

Переименовать: Данная опция помогает Вам задать изображению другое имя.

Удалить: Удалить текущий файл.

Сортировать по: Вы можете отсортировать изображения по имени, типу, времени или размеру.

Память: Вы можете выбрать предпочтительное место хранения записанных файлов в памяти SD-каты или телефона.

### **Диктофон.**

Данная функция позволяет записывать звук и потом его прослушивать.

Для начала записи нажмите левой функциональной клавишей «Опции» и «Начать запись».

Список записей: Отображает все записанные файлы.

Настройки:

Память: Позволяет выбрать место сохранения записей по умолчанию.

Качество аудио: Регулирует качество записи. При высоком качестве запись идет в формате WAV, при низком – в AMR.

### **Игры.**

В данном пункте Вы можете выбрать и запустить установленные игры.

## **Глава 8. Инструменты.**


### **Фонарик.**

Позволяет включать/отключать фонарик.

### **Будильник.**

Вы можете установить один из пяти будильников.

1. Выбрав будильник, нажмите на него левой функциональной клавишей или клавишей подтверждения выбора.
2. Включите его и установите время сигнала.
3. Установите периодичность (один раз, ежедневно или по определенным дням недели).

4. Задайте мелодию будильника, выбрав предустановленную или свою.
  5. Задайте тип сигнала (только звонок, только вибрация, вибрация и звонок).
- После того как Вы установили будильник, на главном экране появится соответствующий значок .

## **Календарь.**

Используя данную функцию, Вы можете просмотреть календарь. В интерфейсе календаря нажмите левую функциональную клавишу для получения доступа к следующим пунктам:

Просмотр: Вы можете просмотреть добавленные в календарь события по дате.

Смотреть все: Вы можете просмотреть все добавленные в календарь события.

Добавить событие: Добавляет новое событие в календарь.

Удалить событие: Вы можете очистить все задачи в этот день.

Перейти к дате: Вы можете перейти к любой дате календаря.

Перейти к сегодняшней дате: Вы можете перейти к текущей дате.

## **Мировое время.**

Позволяет узнать время других часовых поясов.

## **Калькулятор.**

Эта опция позволяет осуществлять расчеты.

## **Задачи.**

Позволяет добавлять задачи. В интерфейсе задач нажмите левую функциональную клавишу для получения доступа к следующим пунктам:

Тема: Вы можете задать название темы.

Приоритет: Вы можете выставить приоритет для каждой задачи.

Надлежащий срок: Срок исполнения задачи.

Будильник: Установка напоминания о Вашей задаче.

Повтор: Установите периодичность (один раз, ежедневно, определенные дни недели, еженедельно, ежемесячно и ежегодно).

Сведения: Для просмотра информации о задаче.

Статус: Показывает статус готовности/неготовности задач.

## **Книги.**

С помощью данной функции вы сможете читать электронные книги формата TXT.

Когда вы находитесь в меню выбора электронных книг, при нажатии левой функциональной клавиши вам будут доступны общие настройки.

Размер шрифта: Изменение шрифта на большой, средний, маленький.

Прокручивать по: Данная функция позволяет прокручивать книгу по страницам и по линиям.

Скорость прокрутки: Изменение скорости прокрутки страниц.

Выберите память: Вы можете выбрать предпочтительное место хранения записанных файлов: на карту памяти или в память телефона.

## Глава 9. Мобильное ТВ.

В данном телефоне есть функция аналогового телевидения. Для более уверенного приема настоятельно рекомендуем выдвинуть антенну. Выберите свой регион и нажмите «Сканировать», после чего телефон автоматически сохранит частоты, на которых был более сильный уровень сигнала. Для переключения каналов нажмите навигационную клавишу «вверх/вниз».

Нажмите левую функциональную клавишу, Вам будут доступны такие опции как:

Воспроизвести: Воспроизведение выбранного канала.

Обновить: Изменение выбора региона и сканирование каналов.

Переименовать: Вы можете переименовать канал.

Удалить: Удаляет выбранный канал.

## Глава 10. Настройки.

### Профили.

Вы можете установить или изменить один из звуковых профилей.

Обычный / Без звука / Совещание / На улице / Энергосберегающий.

Вы можете Активировать, Настроить или Сбросить профили.

В настройках профиля Вы можете настроить мелодии звонков, сигналов клавиатуры, SMS, тип оповещения, тип звонка, а так же их громкость.

### Блютуз.

1) Включить/Выключить Блютуз.

2) Включить/Выключить Видимость устройства:

Данная функция отображает устройства, ранее соединявшиеся с данным аппаратом, и позволяет найти новые.

3) Устройства: Отображение сопряженных Bluetooth устройств.

4) Поиск устройств: Вы можете искать, различные Bluetooth устройства, если PIN-код устройств совпадает, то произойдет сопряжение. PIN- код различных беспроводных гарнитур может различаться.

5) Изменить имя устройства: Вы можете изменить отображаемое имя телефона.

6) Дополнительно: Изменение звука Bluetooth, выбор места хранения полученных и адрес Bluetooth.

## **Телефон.**

1) Дата и время.

Укажите город: Установить часовой пояс на телефоне.

Укажите время/дату: Вы можете установить дату и время на телефоне.

Укажите формат: Данная функция позволяет отображать дату и время на дисплее в разных форматах. (для времени «12 часов» или «24 часа»; для даты «ГГГГ-ММ-ДД», «ММ-ДД-ГГГГ» или «ДД-ММ-ГГГГ»),

2) Язык: Выберите Русский или Английский язык для интерфейса телефона.

3) Дисплей: Вы можете установить следующие параметры: обои (выбор фонового рисунка), показ даты и времени на дисплее, показ названия оператора сети, подсветка (вы можете выбрать яркость и длительность подсветки дисплея), индикатор (входящих звонков и сообщений, а также зарядки).

- 4) **Быстрый доступ:** Вы можете создать список функций, к которым хотите получать быстрый доступ путем нажатия на одну из клавиш (вниз/влево/вправо), для этого в следующем пункте «Навигация» выберите для этой клавиши «Быстрый доступ».
- 5) **Навигация:** Вы можете выбрать функции для быстрого доступа к ним. Доступ осуществляется нажатием вверх/вниз/вправо/влево в режиме главного экрана (по умолчанию).
- 6) **Режим полета:** Данный режим отключает передачу данных, Вы не сможете совершать звонки, отправлять сообщения и пользоваться Интернетом, но останутся доступными другие функции.
- 7) **Авто Вкл./Выкл.:** Вы можете установить время и дни недели автоматического включения/выключения телефона.

## **Вызовы.**

### 1) **Настройки SIM:**

- a) **Ожидание:** Вы можете включить или выключить данную функцию. При включении данной функции, если Вы разговариваете с другим абонентом, новый поступивший вызов будет принят и поставлен на удержание.
- b) **Переадресация:**
  - **Все вызовы:** Все входящие звонки будут переводиться на указанный Вами номер.
  - **Если недоступен:** Если Ваш телефон выключен или находится вне зоны доступа сети, то входящие вызовы будут переводиться на указанный Вами номер.
  - **Если нет ответа:** Если Вы не ответили на входящий вызов, то этот вызов будет переведен на указанный Вами номер.

- Если занят: Если при поступлении входящего вызова, Вы уже общаетесь с другим абонентом, вызов будет переведен на указанный Вами номер.
- Все информационные вызовы: Все информационные вызовы будут переводиться на указанный Вами номер.
- Отмена: Позволяет отменить все переадресации.

с) Запрет:

Для запрета Вам доступно:

- Исходящие - исходящие вызовы.
- Входящие – входящие вызовы.
- Отменить все: Отменить все запреты на вызовы.
- Изменить пароль: Через используемого Вами оператора Вы можете установить пароль на запрет вызовов.
- Изменить пароль:

d) Выбор линии:

В данном пункте меню Вы можете выбрать: Линию 1 или Линию 2. Данная функция предназначена для переключения номера, если на одной SIM-карте зарегистрировано два номера. Если Вы используете SIM-карту с одним зарегистрированным номером, то обязательно выставьте значение Линия 1, в противном случае, Вы не будете получать входящие звонки или сообщения.

2) Расширенные:

- а) Черный список: Звонки от занесенных в черный список абонентов приниматься не будут.
- б) Белый список: Будут приниматься звонки только от абонентов, занесенных в белый список.
- с) Автодозвон: Функция с помощью, которой телефон автоматически дозванивается до абонента.

- d) Напоминание времени вызова: В момент разговора с абонентом телефон будет подавать звуковой сигнал с определенными интервалами времени.
- e) Режим ответа: Данная функция позволяет ответить на звонок нажатием на любую клавишу.

### **Настройки сети.**

Выберите «Автоматический поиск сети», чтобы телефон автоматически нашел оператора, либо выберите сеть вручную.

### **Безопасность.**

- a) PIN: Вы можете включить или отключить PIN код. Пользователь имеет возможность изменить PIN-код своей SIM-карты. Для того чтобы включить или отключить запрос PIN кода, потребуется ввести действующий PIN код. Если функция PIN кода включена, то каждый раз при включении телефона потребуется вводить PIN код. Если Вы три раза введёте неправильный PIN код, то Ваша SIM карта заблокируется. Чтобы разблокировать SIM карту, Вам потребуется ввести PUK код. В случае необходимости свяжитесь с оператором Вашей сотовой сети для получения PUK1.
- b) Защита телефона  
Вкл.: Активация данной функции.  
Выкл.: Для того чтобы отключить данную функцию, Вам потребуется ввести правильный пароль.  
Изменить пароль: Чтобы изменить пароль, Вам потребуется ввести действующий пароль.
- c) Автоблокировка: Вы можете отключить автоматическую блокировку или установить таймер на 10сек, 30сек, 60сек, 1мин и 5 мин.

d) **Защита данных:** Позволяет поставить пароль для защиты таких функций как сообщения, контакты и журнал вызовов.

e) **Защита от воров:** В случае кражи телефона и замены SIM-карты, телефон при включении отправит Вам сообщение с информацией о новой SIM-карте.

f) **Пульт ДУ:** Данная функция позволяет защитить ваши данные при краже телефона. В случае кражи, Вы можете послать SMS-сообщение на украденный номер. Как только сообщение с кодом придет на ваше мобильное устройство, то при активации удалятся такие данные как контакты, журнал вызовов, сообщения, информация на карте памяти.

### **Восстановление настроек.**

Вы можете сделать сброс к заводским настройкам. Для этого Вам нужно будет ввести защитный код телефона (по умолчанию «**0000**»).

### **Сведения.**

Просмотр информации о модели телефона, версии программного обеспечения и уровне заряда аккумулятора.

## **Глава 11. Устранение неисправностей.**

Соединение с абонентом не происходит.	Убедитесь в правильности набора номера абонента и кода сети. Убедитесь, что введен код города (даже в случае вызова на местный номер).
---------------------------------------	--

<p>SIM-карта вставлена, но возможен только вызов, на номер службы спасения.</p>	<p>Некоторые SIM-карты тоньше других. При появлении данной ошибки после установки SIM-карты слегка надавите на держатель SIM-карты и убедитесь, что нормальное подключение SIM-карты восстановлено.</p>
<p>Дисплей мобильного телефона выключен (на дисплее нет изображения).</p>	<p>Телефон находится в режиме энергосбережения, когда дисплей выключен. В этом режиме телефон, может принимать вызовы. Нажмите любую клавишу и дисплей включится. Отсутствие изображения на дисплее может также указывать на то, что телефон выключен. Чтобы включить телефон, нажмите на клавишу Вкл./Выкл. и удерживайте ее в течение 3 секунд.</p>
<p>Особенности вызовов при нахождении за границей.</p>	<p>При нахождении за пределами домашней сети телефон автоматически регистрируется в другой сети стандарта GSM (при подключенной услуге роуминга). Информацию о дополнительной оплате, взимаемой при использовании телефона за пределами домашней сети, можно получить у своего оператора связи.</p>
<p>Можно ли выполнить экстренный</p>	<p>При отсутствии сигнала вызов невозможен. Если на дисплее появляется сообщение об</p>

<p>вызов при отсутствии сигнала или в случае нулевого баланса оплаты телефона?</p>	<p>ограничении обслуживания, значит, невозможна регистрация в доступной сети. В режиме ограниченного обслуживания можно выполнять только экстренные вызовы, только на номер службы спасения.</p>
<p>Как можно повысить качество приема радиосигнала?</p>	<p>При слабом радиосигнале попробуйте найти место с более сильным сигналом. Например, при разговоре в помещении подойдите к окну. Обратите внимание, что часто плохое качество приема бывает в лифте, в метро, в туннелях и на подземных автостоянках.</p>
<p>Могу ли я скрыть мой телефонный номер?</p>	<p>Если Вы не хотите, чтобы абонент, которому Вы звоните, узнал Ваш телефонный номер, отключите опцию передачи Вашего телефонного номера в меню Настройки/Вызовы/Отправить собственный номер (эта функция должна поддерживаться оператором сотовой связи) или воспользоваться услугой Анти АОН.</p>
<p>Что такое номер сервис - центра SMS-сообщений?</p>	<p>Это номер оператора сети сотовой связи, через который работает служба SMS - сообщений. Обычно этот номер уже сохранен оператором сети на SIM- карте и его не требуется вводить снова или изменять.</p>

<p>В какой момент начинают списываться средства за оплату вызова?</p>	<p>Средства за оплату вызова начинают списываться, когда оператор регистрирует момент соединения с абонентом или автоответчиком. За написание и получение SMS-сообщений оплата не взимается. Вы оплачиваете только отправку SMS-сообщения. Использование других функций мобильного телефона (например, будильника) оплатой также не облагается.</p>
<p>Как мне убедиться, что SMS-сообщение успешно передано?</p>	<p>Если SMS-сообщение отображается в папке Отправленные, значит, отправка сообщения успешно завершена. Кроме того, Вы можете получать от сети отчет о доставке, сервис должен поддерживаться оператором сотовой сети. За дополнительной информацией обратитесь к своему оператору связи.</p>

## **Глава 12. Условия эксплуатации.**

### Аккумуляторная батарея.

Ваш телефон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что новая батарея набирает номинальную емкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда!

В течение срока службы батарея может подвергаться заряду/разряду несколько сот раз но, в конечном счете, она выработает свой ресурс. Если время

работы между двумя циклами заряда (в режиме разговора и в режиме ожидания) стало заметно меньше, значит, пришло время купить и установить новую аккумуляторную батарею.

Используйте аккумуляторы такого же типа, как в комплекте поставки EXPLAY TV245. Для зарядки аккумуляторов используйте зарядное устройство такого же типа, как в комплекте поставки EXPLAY TV245. (Существует опасность взрыва, если заменить литиевую аккумуляторную батарею аккумулятором неправильного типа или расположить ее не так, как указано в инструкции). Когда аппарат не используется, отключите зарядное устройство от сети. Не оставляйте батарею в подключенном к зарядному устройству состоянии на срок более недели, поскольку перезаряд может сократить срок ее службы. Не используемая полностью заряженная аккумуляторная батарея со временем разряжается.

Емкость аккумуляторной батареи зависит от температуры окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по её прямому назначению.

Никогда не пользуйтесь неисправной батареей или зарядным устройством. Не замыкайте контакты батареи. Случайное замыкание выводов может произойти, если металлический предмет (цепочка, скрепка или ручка) коснется одновременно выводов + и – аккумулятора (металлические контакты на батарее), например, если Вы носите запасную батарею в кармане или дамской сумочке. Короткое замыкание может повредить батарею и касающийся ее предмет.

Длительное нахождение аккумуляторной батареи в условиях очень низкой или очень высокой температуры, например, в закрытой машине летом

или зимой, снижает емкость и сокращает срок службы батареи. Старайтесь держать батарею при температуре от 15°C до 25°C. Телефон может временно не работать, если аккумуляторная батарея очень холодная или горячая, даже если она полностью заряжена. Емкость батареи резко падает при отрицательных температурах.

Не сжигайте аккумулятор с целью его утилизации! При утилизации аккумуляторов необходимо соблюдать требования местного законодательства (например, обращаться в службу утилизации отходов).

Не выбрасывайте отработанную аккумуляторную батарею вместе с бытовыми отходами.

#### Очистка и уход.

Ваш мобильный телефон является современным сложным высокотехнологичным продуктом и требует очень аккуратного обращения.

Приведенные ниже рекомендации помогут Вам соблюсти все требования гарантийного обслуживания и позволят многие годы с удовольствием пользоваться телефоном.

- Держите телефон, комплектующие и аксессуары в месте, недоступном для маленьких детей.
- Оберегайте телефон от воздействия осадков, влажности и попадания других жидкостей, вызывающих коррозию компонентов электронных схем.
- Не используйте телефон и не храните его в пыльных или грязных условиях. Это может привести к выходу из строя подвижных компонентов.
- Оберегайте телефон от воздействия высокой температуры. Повышенная температура способствует сокращению срока службы электронных устройств, выходу из строя аккумуляторных батарей, может

вызвать деформацию или плавление отдельных пластмассовых компонентов телефона.

- Избегайте длительного нахождения телефона в условиях пониженной температуры. При последующем нагреве телефона (до нормальной температуры) внутри может конденсироваться влага, что может стать причиной выхода из строя электронной схемы телефона.

- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус телефона. Не имея соответствующей квалификации, Вы можете повредить его детали и компоненты.

- Избегайте падений, ударов и тряски телефона. Грубое обращение может привести к выходу из строя внутренних компонентов аппарата.

- Не используйте для очистки телефона агрессивные химические реактивы, растворители или концентрированные моющие средства.

- Не наносите краску на телефон. Краска может затечь между подвижными деталями и затруднить правильную работу аппарата.

Все описанные выше рекомендации относятся в равной степени к телефону, аккумуляторной батарее, зарядному устройству и

любым другим аксессуарам. Если какие-либо из этих устройств не работают должным образом, свяжитесь с сервисным центром компании EXPLAY. Наши специалисты помогут Вам и при необходимости осуществить сервисное обслуживание.

## **Вопросы безопасности.**

### *Безопасность вождения автомобиля.*

Не используйте мобильный телефон в процессе вождения автомобиля.

Обязательно зафиксируйте телефон в держателе; не кладите телефон на кресло пассажира или в место, откуда он может упасть в случае столкновения или внезапной остановки.

Помните, что безопасность на дороге является вопросом первостепенной важности!

### **Условия работы.**

Соблюдайте любые имеющие силу специальные нормы законодательства и обязательно отключайте телефон в тех местах, где его запрещено использовать или где он может стать источником помех или опасности.

Используйте телефон только в его нормальных рабочих положениях.

В состав телефона входят магнитные компоненты.

Телефон может притягивать металлические изделия.

Людам, пользующимся слуховым аппаратом, не обязательно держать телефон рядом с ухом.

Обязательно закрепите телефон в держателе, поскольку металлические предметы могут притягиваться к телефону, особенно к динамику. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с телефоном, поскольку это может привести к потере данных.

### **Электронные устройства.**

В современном электронном оборудовании предусмотрено экранирование от радиосигналов.

Однако некоторые электронные приборы, могут быть не экранированы и радиосигнал мобильного телефона, может издавать помехи в их работе.

## **Электронные кардиостимуляторы.**

Производители электронных кардиостимуляторов рекомендуют держать мобильный телефон на расстоянии не менее 20см от кардиостимулятора, чтобы избежать возможного влияния радиоизлучения телефона на работу кардиостимулятора. Эти рекомендации не противоречат результатам независимых исследований и рекомендациям WirelessTechnologyResearch.

Люди, пользующиеся электронным кардиостимулятором:

- Всегда должны держать включенный телефон на расстоянии более 20см от электронного кардиостимулятора.
- Никогда не должны носить телефон в нагрудном кармане.
- При разговоре должны прижимать телефон к уху, расположенному дальше от электронного кардиостимулятора, чтобы свести к минимуму влияние радиопомех.
- Если у Вас есть основания предполагать наличие помех, необходимо немедленно выключить телефон.

## **Слуховые аппараты.**

Некоторые мобильные телефоны можно использовать вместе со слуховыми аппаратами. Если в этом случае имеют место помехи, обратитесь за помощью в Ваш сервисный центр.

## **Другое медицинское оборудование.**

Помехи от радиопередающего оборудования, в том числе и от мобильных телефонов, могут влиять на работу неправильно защищенного медицинского оборудования. Проконсультируйтесь с медиками или с

производителями медицинского оборудования по вопросу правильности экранирования приборов от внешнего радиоизлучения. Отключайте телефон, заходя в здания системы здравоохранения, если там установлены таблички, запрещающие использовать мобильные телефоны. В клиниках и в оздоровительных центрах может работать оборудование, чувствительное к воздействию внешнего радиоизлучения.

### **Транспортные средства.**

Радиосигналы могут отрицательно влиять на работу неправильно установленных или неправильно экранированных автомобильных электронных систем (например, электронных систем впрыска топлива, электронных антиблокировочных тормозных систем, электронных систем контроля скорости, систем управления подушкой безопасности).

Проконсультируйтесь с производителем или его представителями относительно Вашего автомобиля. Необходимо также получить информацию у производителя любого оборудования, установленного на Ваш автомобиль.

### **Учреждения, где запрещено пользоваться мобильным телефоном.**

Выключайте Ваш телефон в любом учреждении, где этого требуют специально установленные плакаты.

### **Потенциально взрывоопасная атмосфера.**

Выключайте телефон в местах, где имеется потенциально взрывоопасная атмосфера. Соблюдайте требования всех указателей и инструкций. Появление искры в таком месте может вызвать взрыв или

самовозгорание и стать причиной травм и человеческих жертв.

Рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания). Следует напомнить о необходимости соблюдать ограничение использования радиоэлектронного оборудования на складах горючего (в области складирования и распределения топлива), на химических комбинатах или в местах проведения взрывных работ.

Области с потенциально взрывоопасной атмосферой обычно (но не всегда) обозначаются предупредительными знаками. Среди них нужно отметить: трюмы кораблей, комбинаты (связанные с переработкой и хранением химических продуктов); автомобили, работающие на сжиженном газе (таком, как пропан или бутан); области, где в воздухе содержатся химические вещества или частицы, такие как волокна, пыль или металлический порошок; а также другие места, где обычно действует предупреждение о необходимости выключить двигатель автомобиля.

### **Транспортные средства.**

Использование мобильных телефонов на борту самолета запрещено. Отключите телефон перед посадкой в самолет. Работа мобильного телефона в самолете может опасно повлиять на различные системы самолета, нарушить работу сети внутренней служебной радиосвязи в самолете и, кроме того, может быть незаконной.

Нарушение приведенных выше инструкций может стать причиной судебного иска и/или блокировки или отказа в обслуживании нарушителя со стороны оператора сотовой связи.







## Экстренные вызовы.





### Важно:

Данный телефон, также как и любой другой мобильный телефон, использует для связи радиосигнал, что не позволяет гарантировать 100-процентный уровень сигнала в любом месте. Поэтому не следует полагаться исключительно на мобильный телефон при необходимости в экстренной связи (например, при вызове скорой помощи).

Экстренные вызовы могут быть невозможны в некоторых сетях сотовой связи или при использовании определенных сетевых услуг и/или функций телефона. Для выполнения экстренного вызова может потребоваться сначала активировать эти функции. Внимательно изучите данное руководство и проконсультируйтесь с оператором услуг сотовой связи.

## Глава 13. Технические характеристики.

	Размеры	118*51*13,6 мм
	Вес	87 грамм
	Дисплей	2,4" дисплей, разрешение 240*320
	Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MIDI, MP3, AAC, AMR, WAV
	Поддерживаемые видеоформаты	3GP, MP4, AVI
	Поддерживаемые фото форматы	JPEG, BMP
	Память	встроенная 8Мб +

		microSD карта памяти (до 32Гб)
	Разъемы и порты	microUSB, разъем 3.5 мм для наушников, microSD.
	Аккумулятор	900 мАч
	Рабочие температуры	От -5 до 50 градусов по Цельсию
Срок службы		2 года

## Глава 14. Гарантия и обслуживание.

1. Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
3. Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши, установленные законом права.
4. По окончании гарантийного срока рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

**EAC**

- 1) Срок службы устройства 2 года.
  - 2) Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.
  - 3) С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте **www.explay.ru**.
  - 4) Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.
  - 5) Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, только на устройство.
- 6) По всей территории России действует единый бесплатный телефон технической поддержки Explay: +7 (800) 555–09–71.**

С актуальным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе технической поддержки: <http://support.explay.ru/>