

# EXPLAY X2

## Цифровой мультимедиаплеер



**Руководство пользователя**

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	<b>3</b>
<b>Глава 1. Комплект поставки</b> .....	<b>4</b>
<b>Глава 2. Зарядка элементов питания</b> .....	<b>6</b>
<b>Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения</b> .....	<b>7</b>
Подключение.....	7
Отключение от компьютера.....	7
Загрузка и выгрузка файлов .....	7
Установка и удаление программного обеспечения .....	8
Модернизация программного обеспечения на плеере.....	9
<b>Глава 4. Расшифровка индикации</b> .....	<b>10</b>
<b>Глава 5. Управление плеером</b> .....	<b>11</b>
<b>Глава 6. Возможные неисправности и их устранение</b> .....	<b>12</b>
<b>Глава 7. Технические характеристики</b> .....	<b>13</b>
<b>Инструкции по технике безопасности</b> .....	<b>14</b>
Уведомление о защите окружающей среды .....	15
Меры безопасности при использовании устройства .....	15

## Введение

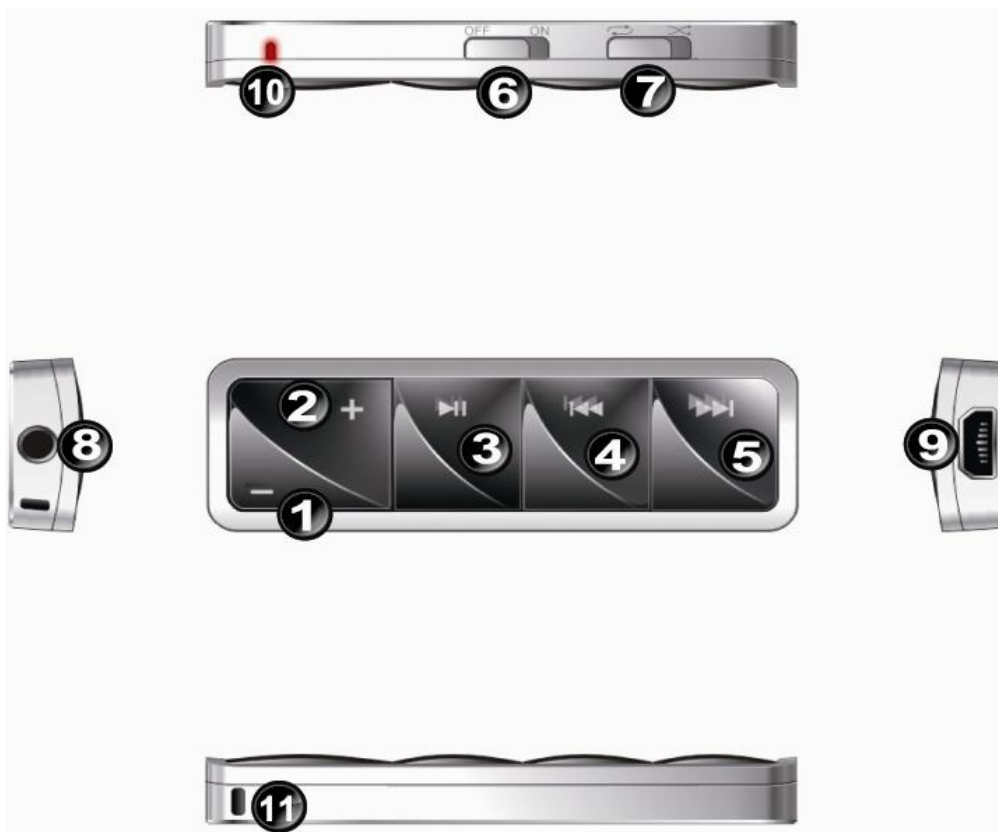
Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay. Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

## Глава 1. Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер 	1	Шт.
Инструкция 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.



1. Громкость меньше	7. Режим проигрывания
2. Громкость больше	8. Вход для наушников
3. Воспроизведение/Пауза	9. USB вход
4. Предыдущий трек/Перемотка назад	10. Световой индикатор
5. Следующий трек/Перемотка вперед	11. Отверстие для ремешка
6. Вкл/Выкл	

## Глава 2. Зарядка элементов питания

В этом продукте используется литиево-ионный аккумулятор. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, индикатор будет непрерывно мигать
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8 часов.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).

### **Информация:**

Время работы в режиме прослушивания музыки до 8 часов.

## Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

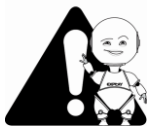
### Подключение

**Подключение стереонаушников** - Вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.

**Подключение к компьютеру** - Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, плеер отобразится на мониторе вашего компьютера как съемный диск.

### Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Заккрыть”.



Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

### Загрузка и выгрузка файлов

#### a. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

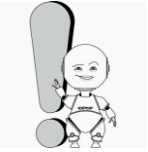
#### b. Выгрузка файлов

Откройте папку “мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съемный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

### Меры предосторожности:

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XP, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:

- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



**Если плеер по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды  
Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности**

## **Установка и удаление программного обеспечения**

### Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

**Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/VISTA установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.**

## Модернизация программного обеспечения на плеере

Плеер поддерживает обновление прошивки, при помощи ПО прилагаемом на диске.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.



Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт [www.explay.ru](http://www.explay.ru)

## **Глава 4. Расшифровка индикации.**

При включении плеер начинает автоматически воспроизводить музыку. При воспроизведении индикатор непрерывно мигает с интервалом раз в секунду. При постановке воспроизведения на паузу, индикатор будет непрерывно гореть в течении трех минут, затем плеер отключится.

Индикатор начнет быстрее мигать при перемотке. Так же индикатор быстрее мигает при загрузке или удалении файлов из памяти плеера.

При зарядке индикатор будет непрерывно мигать, после окончания процесса зарядки индикатор погаснет.

При недостаточном заряде батареи индикатор будет мигать в течении трех минут, затем плеер автоматически выключится (если заряд батареи будет очень низким плеер может отключиться раньше чем через три минуты).

## Глава 5. Управление плеером.

**Включение.** Для того чтобы включить плеер передвиньте рычажок включения/выключения плеера в положение «**ON**» . Если плеер находится в выключенном состоянии, но при этом световой индикатор не горит и музыка не проигрывается, нажмите и удерживайте в течении пяти секунд клавишу Воспроизведение/Пауза. Так же для того чтобы отключить плеер, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение/Пауза в течении пяти секунд или просто передвиньте рычажок в положение «**OFF**».

**Громкость.** Для регулировки громкости используйте кнопки +/-.

**Выбор трека.** Во время прослушивания музыки кратковременное нажатие кнопок влево/вправо приведет к переключению треков. Длительное же нажатие позволит перемотать нужный трек.

**Режим воспроизведения.** Для переключения режима воспроизведения переключайте соответствующий рычажок к пунктам:



- для последовательного проигрывания треков








- для случайного воспроизведения треков.

## Глава 6. Возможные неисправности и их устранение

<b>Проблема</b>	<b>Решение</b>
Плеер не включается	Зарядите плеер
Плеер заблокировался	Выключите и включите при помощи переключателя питания
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
После обновления прошивки плеер нормально не функционирует	Повторите процедуру обновления прошивки

## Глава 7. Технические характеристики

### Характеристики продукта

	РАЗМЕРЫ	66 X 21X10,2MM
	Вес	17,5 грамма
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3 (8Kbps~320Kbps) , WMA(8K bps ~ 320K bps )
	Память	Встроенная 4Гб/8 Гб
	Питание	Литий ионный аккумулятор, 95 мАч
	Время работы	8 часов в режиме прослушивания музыки
	Рабочие температуры	От -5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/ME, VISTA MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
	Комплект поставки	Устройство, Руководство пользователя, Гарантийный талон, USB кабель, Наушники

#### Примечание:

- Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
- Установленный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

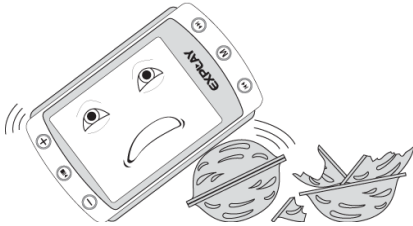
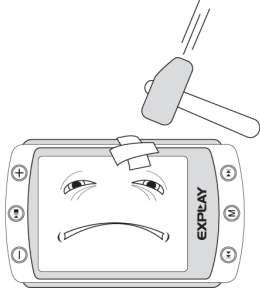
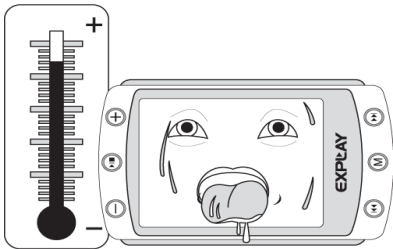
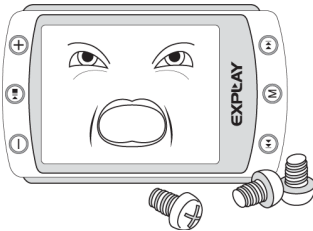
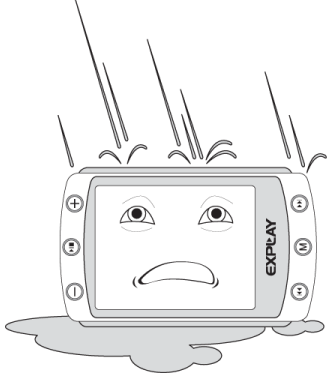

## Инструкции по технике безопасности



### Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

	
<p>Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.</p>
	
<p>Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.</p>
	
<p>Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки плеера активных, легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>

	
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC.</p> <p>Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>

## Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

## Меры безопасности при использовании устройства

### Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



### **Внимание!**

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

## Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха, можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Устанавливайте громкость звука на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.



**Внимание!**

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

**Разъёмы и порты**

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.



**Внимание!**

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

**Чистка**

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.