



☐	121 «Фея»
☐	122 «Фея»
☐	162 «Фея»
☐	181 «Фея»
☐	182 «Фея»

БЕЛ

Фен электрычны

КІРАЎНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ6-10

КАЗ

Электрлік кептіргіштер

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ11-15



Внимательно прочитайте настоящее руководство перед использованием прибора и сохраните его для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке фена продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного включения.

При покупке фена покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи фена претензии по ее некомплектности не принимаются.

При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, и фен снимается с гарантии.

Фен, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Фен	1 шт.
Насадка-концентратор	1 шт.
Насадка-диффузор*	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования электрических приборов всегда необходимо придерживаться основных мер безопасности. Убедитесь, что все пользователи данного прибора полностью ознакомлены с данными мерами безопасности.

Перед началом использования фена убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в данном руководстве.

Фен приспособлен для работы от источника питания 220 В.

Не касайтесь сетевой вилки и шнура питания мокрыми руками.

Не используйте фен в ванных комнатах или около других источников воды.

Если влага попала внутрь прибора - НЕМЕДЛЕННО отключите его от сети.

Не используйте воду для очистки фена.

Никогда не кладите включенный фен на мягкие, неровные, влажные и термонеустойчивые поверхности.

Следите за тем, чтобы воздухозаборные и воздуховыводящие отверстия

* мод. 181, 182

были свободны при использовании прибора.

Выключайте фен из сети электропитания после каждого использования.

Отключая фен от сети, тяните не за шнур электропитания, а за вилку шнура.

Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети. Следите, чтобы дети пользовались феном ТОЛЬКО в присутствии взрослых.

Не пользуйтесь феном, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других частей фена.

Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора. Обратитесь в ближайший сервисный центр.

Используйте только прилагаемые в комплекте приспособления.


Не используйте прибор вне помещения.

Не используйте фен для сушки искусственных волос или париков.

Будьте внимательны - во время работы корпус и насадки фена могут нагреваться.

Фен предназначен только для бытового применения. Ее использование в коммерческих и промышленных целях не допускается.

ОПИСАНИЕ

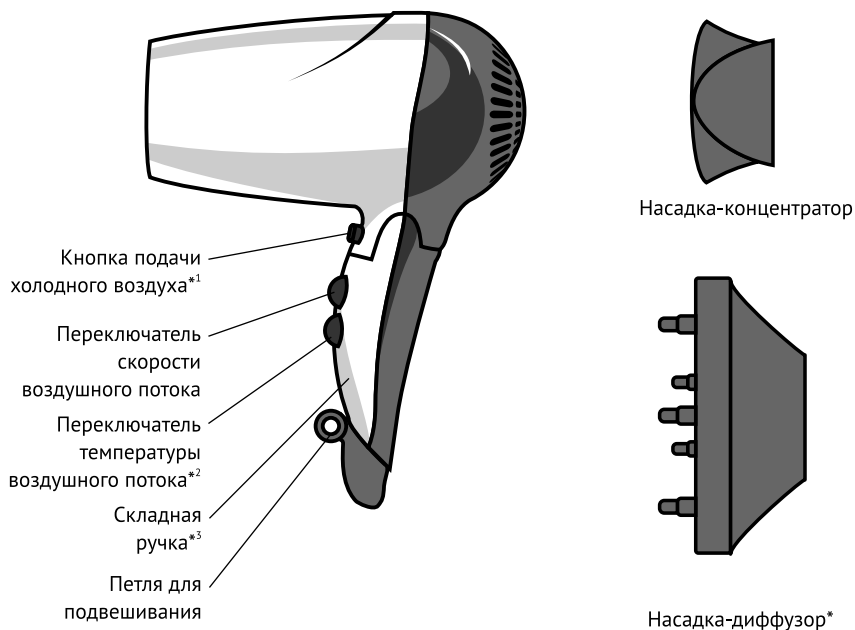

* мод. 181, 182

*¹ мод. 122, 162, 181, 182

*² мод. 181, 182

*³ мод. 121, 162

РАБОТА ФЕНА

После того как Вы помыли голову и подсушили ее полотенцем, можно использовать фен.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ФЕНА:

- В положении «0» - выключен.
- В положении «I» - слабый воздушный поток.
- В положении «II» - максимальный воздушный поток.
- В положении «≈» - подача холодного воздуха.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ:

- В положении «1» - умеренный воздушный поток.
- В положении «2» - теплый воздушный поток.
- В положении «3» - горячий воздушный поток.
- Кнопка «Cool» - подача холодного воздуха.

Температурные режимы и режимы подачи воздушного потока можно комбинировать. Функция «холодный воздух» используется для закрепления укладки и фиксации формы локона, предварительно высушенного теплым воздухом. Функция не требует отключения основного режима работы фена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Концентратор используется для сушки отдельных прядей и для создания более сложных укладок.

Диффузор щадящим образом высушит волосы за счёт равномерного распределения воздушного потока, но это займет чуть больше времени, чем при сушке с использованием концентратора.

Смена насадок осуществляется следующим образом:

- Выключите фен.
- Снимите насадку, вытянув её (не прилагайте чрезмерных усилий).
- Вставьте нужную насадку, защелкнув её на место, проверьте плотно ли надета насадка. Включите фен и продолжайте укладывать и сушить волосы.

УХОД И ЧИСТКА

- Перед чисткой фена убедитесь, что он отключен от сети питания и не нагрет.
- Протрите корпус фена влажной, мягкой тканью, после чего тщательно протрите сухой тканью.
- При чистке фена не используйте абразивные моющие средства.
- Воздухозаборное и воздухоотводящие отверстия фена следует чистить щёточкой.
- Ни в коем случае не чистите фен под струей воды.
- Хранить фен можно в упаковке или подвесив за специальную петельку, но ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте от сети питания.
- После использования не обматывайте провод электропитания вокруг электроприбора, так как это может со временем привести к излому провода.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- При соблюдении правил эксплуатации расчетный цикл службы прибора составляет 3 года.
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Транспортировка прибора может производиться всеми видами открытых и закрытых транспортных средств, обеспечивающих сохранность груза, в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта.

Способы укладки прибора на транспортирующем средстве должны исключать возможность его перемещения во время движения.

2. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

3. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.



4. Прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов, в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЕ

Наименование возможных неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Прибор не работает	Устройство не подключено к электросети.	Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку электросети
	Не установлено значение таймера	Проверьте правильность установки таймера и выбора

В остальных случаях прибор необходимо сдавать в ремонтную мастерскую

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия).

Образец серийного номера:

год изготовления
месяц изготовления
порядковый номер изделия

2010 02 0123

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Фея-121	Фея-122	Фея-162	Фея-181	Фея-182
Подключение к сети переменного тока, В/Гц	220/50				
Мощность, Вт	1200	1200	1600	2000	2200
Масса без упаковки и принадлежностей, кг, не более	0,30	0,40	0,40	0,70	0,70
Габариты упаковки, мм	115x75x160	130x85x220	135x90x205	225x100x265	225x100x265

Изготовитель оставляет за собой право на внесение в изделие не отраженных в настоящем руководстве технических изменений, не оказывающих существенного влияния на работоспособность изделия и основные его функции.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель устанавливает гарантийный срок в течение 6 месяцев с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- Срок службы изделия 3 года.
- При обнаружении производственных дефектов фена потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший фен.
- Неисправности, обнаруженные потребителем в изделии в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).
- При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
- Приобретая фен, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.
- Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в вашем фене. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Изготовитель не несет ответственности в случае выхода фена из строя в период гарантийного срока, если это вызвано:

- Несоблюдением потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством;
- Небрежным хранением и транспортировкой изделия как потребителем, так и торгующей организацией;
- Использованием фена не по назначению или эксплуатацией его предприятиями и организациями в коммерческих целях.

Атак же:

- При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
- При самостоятельной разборке фена потребителем.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия-изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».
427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21,
тел. (34145) 2-98-40, E-mail: servise@topol.ru*



Жабдықты пайдалану алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз және оны алдағы уақытта пайдалану үшін қол жетімді жерде сақтап қойыңыз.

ЎВАГИ ПАКУПНИКА

Пры куплі Фена прадавец ў прысутнасці пакупніка правярае камплектнасць, адсутнасць знешніх механічных пашкоджанняў і працаздольнасць шляхам пробнага ўключэння.

Пры куплі Фена пакупнік правярае наяўнасць гарантыйных талонаў, завераных штампам крамы і подпісам прадаўца з указаннем даты продажу.

Пасля продажу Фена прэтэнзіі па яе некамплектнасці не прымаюцца.

Пры страце кіраўніцтва па эксплуатацыі не аднаўляецца і Фен здымаецца з гарантыі.

Фен, набытую ў халодны перыяд часу, каб пазбегнуць выхаду з ладу, да ўключэння ў сетку неабходна вытрымаць не менш трох гадзін пры пакаёвай тэмпературы.

КАМПЛЕКТНАСЦЬ

Фен	1 шт.
Насадка-канцэнтратар	1 шт.
Насадка-дыфузар*	1 шт.
Кіраўніцтва па эксплуатацыі	1 шт.
Спажывецкая тара (пакавальная скрынка)	1 шт.

ПАТРАБАВАННІ БЯСПЕКІ

Падчас выкарыстання электрычных прыбораў заўсёды неабходна прытрымлівацца асноўных мер бяспекі. Пераканайцеся, што ўсе карыстальнікі дадзенага прыбора цалкам азнаёмы з дадзенымі мерамі бяспекі.

Перад пачаткам выкарыстання фена пераканаецеся, што напруга сеткі адпавядае напрузе, якая паказана ў дадзеным кіраўніцтве.

Фен прыстасаваны для працы ад крыніцы сілкавання 220 В.

Не дакранаіцеся да сеткавай відэльцы і шнура харчавання мокрымі рукамі.

Не выкарыстоўвайце фен у ваннах пакоях ці каля іншых крыніц вады. Калі вільгаць патрапіла ўнутр прыбора - НЕАДКЛАДНА адключыце яго ад сеткі.

Не выкарыстоўвайце ваду для ачысткі фена.

Ніколі не кладзіце ўключаны фен на мяккія, няроўныя, вільготныя і тэрманеўстойлівыя паверхні.

Сачыце за тым, каб паветразаборныя і паветравыводныя адтуліны былі не закрытыя пры выкарыстанні прыбора.

Выключа́йце фен з сеткі электрасілкавання пасля кожнага выкарыстання.

Адключаючы фен ад сеткі, цягніце не за шнур электрасілкавання, а за відэлец шнура.

Не пакідайце прыбор без нагляду, калі ён уключаны ці калі побач з ім знаходзяцца дзеці. Сачыце, каб дзеці карысталіся фенам ТОЛЬКІ ў прысутнасці дарослых.

Не карыстайцеся фенам, калі выявіце пашкоджанні шнура, відэльца ці іншых частак фена.

Не спрабуйце самастойна ажыццяўляць рамонт прыбора. Звярніцеся ў найблізкі сэрвісны цэнтр.

Выкарыстоўвайце толькі прыкладаемыя ў камплекце прыстасаванні.


Не выкарыстоўвайце прыбор па-за памяшканнем.

Не выкарыстоўвайце фен для сушкі штучных валасоў ці парыкоў.

Будзьце ўважлівыя - падчас працы корпус і насадкі фена могуць нагрэвацца.

Фен прызначана толькі для бытавога прымянення. Яе выкарыстанне ў камерцыйных і прамысловых мэтах не дапускаецца.

АПІСАННЕ

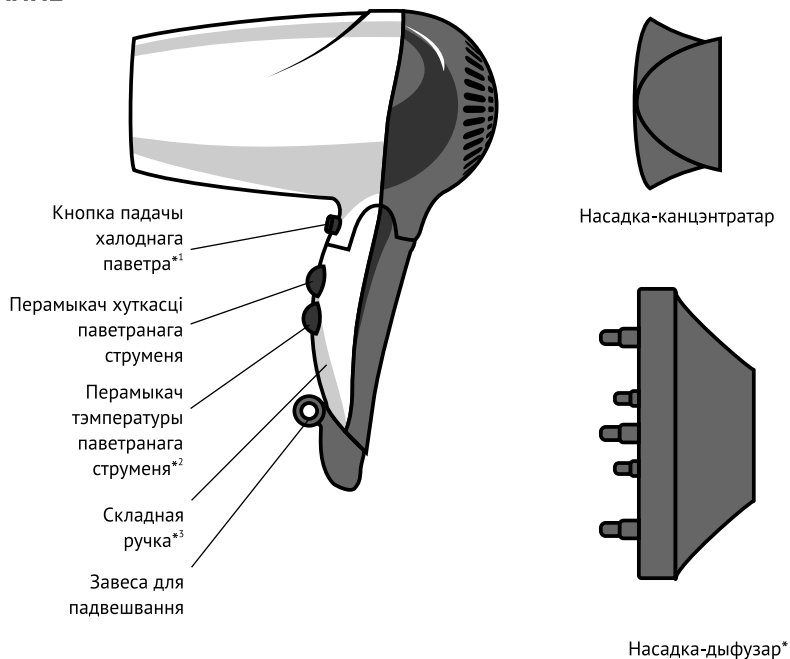

* мод. 181, 182

*¹ мод. 122, 162, 181, 182

*² мод. 181, 182

*³ мод. 121, 162

ПРАЦА ФЕНА

Пасля таго як Вы памылі галаву і падсушылі яе ручніком, можна выкарыстоўваць фен.

РЭЖЫМЫ ПРАЦЫ ФЕНА:

- У становішчы «0» - выключаны.
- У становішчы «I» - слабы паветраны струмень.
- У становішчы «II» - максімальны паветраны струмень.
- У становішчы «≈» - падача халоднага паветра.

ТЭМПЕРАТУРНЫЯ РЭЖЫМЫ:

- У становішчы «1» - умераны паветраны струмень.
- У становішчы «2» - цёплы паветраны струмень.
- У становішчы «3» - гарачы паветраны струмень.
- Кнопка «Cool» - падача халоднага паветра.

Тэмпературныя рэжымы і рэжымы падачы паветранага струменя можна камбінаваць. Функцыя «халоднае паветра» выкарыстоўваецца для замацавання кладкі і фіксацыі формы пасмы, папярэдне высушанай цёплым паветрам. Функцыя не працуе адключэння асноўнага рэжыму працы фена.

ВЫКАРЫСТАННЕ НАСАДАК

Канцэнтратар выкарыстоўваецца для сушкі асобных пасмаў і для стварэння больш складаных кладак.

Дыфузар беражлівым чынам высушыць валасы за кошт раўнамернага размеркавання паветранага струменя, але гэта зойме ледзь больш часу, чым пры сушцы з выкарыстаннем канцэнтратара.

Змена насадак ажыццяўляецца наступным чынам:

- Выключыце фен.
- Зніміце насадку, выцягнуўшы яе (не прыкладайце празмерных высілкаў).
- Устаўце патрэбную насадку, зашчапіўшы яе на месца, правярце ці шчыльна надзета насадка. Уключыце фен і працягвайце ўкладваць і сушыць валасы.

ДОГЛЯД І ЧЫСТКА

- Перад чысткай фена пераканаецеся, што ён адключаны ад сеткі сілкавання і не нагрэты.
- Пратрыце корпус фена вільготнай, мяккай тканінай, пасля чаго старанна пратрыце сухой тканінай.
- Пры чыстцы фена не выкарыстоўвайце абразіўныя мыйныя сродкі.
- Паветразаборныя і паветравыводныя адтуліны фена варта чысціць шчотачкай.
- Ні ў якім разе не чысціце фен пад бруёй вады.
- Захоўваць фен можна ў пакаванні ці падвесіўшы за адмысловую гафтакчу, але АБАВЯЗКОВА адключайце ад сеткі сілкавання.
- Пасля выкарыстання не абмотвайце провад электрасілкавання вакол электрапрыбора, бо гэта можа з часам прывесці да залому провада.

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

- Пры выкананні правіл эксплуатацыі разліковы цыкл службы прыбора складае 3 гады.
- Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі складае 6 месяцаў.

ТРАНСПАРЦІРОВАЊКА, ЗАХОЎВАННЕ І ЎТЫЛІЗАЦЫЯ

1. Транспарціроўка прыбор можа вырабляцца ўсімі відамі адкрытых і закрытых транспартных сродкаў, якія забяспечваюць захаванасць груза, у адпаведнасці з правіламі перавозкі на дадзеным выглядзе транспарту. Спосабы ўкладкі прыбор на транспартным сродку павінны выключаць магчымасць яго перамяшчэння падчас руху.
2. Перад захоўваннем пераканайцеся, што прыбор адключаны ад электрасеткі і цалкам астыў.
3. Захоўвайце прыбор у сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.



4. Прыбор павінен быць утылізаваны асобна ад бытавых адходаў, у адпаведнасці з правіламі па ўтылізацыі адходаў у Вашым рэгіёне.

СЕРЫЙНЫ НУМАР

Серыйны нумар паказаны на вырабе (гл. таблічку з зваротнага боку вырабы).

Прыклад серыйнага нумара:

год вырабу
месяц вырабу
парадкавы нумар вырабы

2010 02 0123

ПЕРАЛІК МАГЧЫМЫХ НЯСПРАЎНАСЦЕЙ І МЕТАДЫ ІХ ЎСТАРАНЕННЯ

Найменне магчымых няспраўнасцяў	Верагодная прычына	Метад ліквідацыі
Электраплітка не працуе	Прылада не падключана да электрасеткі	Устаўце відэлец сеткавага шнура ў разетку зазямлення электрасеткі
	Не ўстаноўлена значэнне таймера	Праверце правільнасць устаноўкі таймера і выбару праграмы

Ва ўсіх астатніх выпадках неабходна звярнуцца ў рамонтную майстэрню

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Параметры	Фея 121	Фея 122	Фея 162	Фея 181	Фея 182
Падлучэнне да сеткі зменнага току, У/Гц	220/50				
Магутнасць, Вт	1200	1200	1600	2000	2200
Маса без пакавання і прыладдзя, кг, не больш за	0,30	0,40	0,40	0,70	0,70
Габарыты пакавання, мм	115x75x160	130x85x220	135x90x205	225x100x265	225x100x265

Вытворца пакідае за сабой права на занясенне ў выраб не адлюстраваных у сапраўдным кіраўніцтве тэхнічных змен, якія не аказваюць істотнага ўплыву на працаздольнасць выраба і асноўныя яго функцыі.

ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

- Вытворца гарантуе нармальную працу фена на працягу 6 месяцаў з моманту яго продажу пры ўмове выканання спажыўцом правіл эксплуатацыі і сыходу, прадугледжаных сапраўдным кіраўніцтвам.
- Тэрмін службы выраба 3 гады.
- Пры выяўленні вытворчых дэфектаў фена спажыўцу трэба звярнуцца ў майстэрню гарантыйнага рамонту, а ў выпадку яе адсутнасці ў краму, якая прадала фен.
- Няспраўнасці, выяўленыя спажыўцом у вырабе на працягу гарантыйнага тэрміна, ухіляюцца бясплатна (праз гарантыйныя майстэрні).
- Пры адсутнасці на гарантыйных талонах даты продажу, запэўненай штапам крамы, тэрмін гарантыі вылічаецца з даты выраба выраба.
- Набываючы фен, праверце наяўнасць у кіраўніцтве па эксплуатацыі гарантыйных талонаў, якія даюць права на бясплатны рамонт выраба падчас гарантыйнага тэрміна. Згуба гарантыйнага талона пазбаўляе права на гарантыйны рамонт.
- Гарантыйны талон можа быць выняты толькі механікам прадпрыемства, які здзяйсняе гарантыйны рамонт, і толькі пры наяўнасці дэфектаў у вашым фене. Патрабуйце распіскі механіка прадпрыемства пра вынятак на карэньчыку гарантыйнага талона.

Вытворца не нясе адказнасці і не гарантуе звычайную працу фена ў выпадках:

- Невыканання спажыўцом правіл эксплуатацыі і сыходу, прадугледжаных сапраўдным кіраўніцтвам;
- Нядбайнага захоўвання і транспартаванні выраба як спажыўцом, так і гандлёвай арганізацыяй;
- Выкарыстання фена не па прызначэнні ці эксплуатацыі яго прадпрыемствамі і арганізацыямі;
- Пры адсутнасці сведчання пра прыёмку і гарантыйных талонаў;
- Пры самастойнай разборцы фена спажыўцом.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,
e-mail: service@topol.ru*



Жабдықты пайдалану алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз және оны алдағы уақытта пайдалану үшін қол жетімді жерде сақтап қойыңыз.

САТЫП АЛУШЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Кептіргіш-ті сатып алу барысында сатушы сатып алушының қатысуымен жиынтығының түгелдігін, сырттай механикалық зақымдардың жоқтығын және қосу арқылы жұмысқа жарамдылығын тексереді.

Кептіргіш-ті сатып алу барысында сатып алушы дүкеннің мөрімен расталған және сатылу күні көрсетілген, сатушының қолтаңбасы бар кепілдік түбіртегінің болуын тексереді.

Кептіргіш-ті сатылған соң оның жиынтығының түгел еместігіне қатысты наразылық қабылданбайды.

Қолдану бойынша нұсқаулық жоғалтылған болса жаңартылмайды және Кептіргіш кепілдіктен алынады.

Жылдың салқын мезгілінде сатылып алынған Кептіргіш жарамсызданбас үшін қосқанға дейін бөлме температурасында кемінде үш сағат ұстау керек.

КЕШЕНДІЛІГІ

<u>Кептіргіш</u>	<u>1 дана.</u>
<u>Кигізбе-топтаушы</u>	<u>1 дана.</u>
<u>Кигізбе-диффуздаушы*</u>	<u>1 дана.</u>
<u>Қолдану бойынша нұсқаулық</u>	<u>1 дана.</u>
<u>Тұтынушылық ыдыс (қаптамалық қорап)</u>	<u>1 дана.</u>

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электрлік жабдықтарды пайдалану барысында үнемі негізхгі сақтық шараларын ұстану керек. Осы жабдықтың барлық пайдаланушыларының осы сақтық шараларымен мұқият танысқандығына көз жеткізіңіз.

Кептіргіш-ті пайдалану алдында желідегі кернеудің осы нұсқаулықта көрсетілген кернеуге сай екендігіне көз жеткізіңіз.

Желілік аша мен электр шоғырсымына су қолмен жанаспаңыз.

Кептіргіш 220 В қорек көзінен жұмыс істеуге бейімделген.

Кептіргішті ванналық бөлмелерде немесе басқа су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Егер ылғал құрал ішіне түскен болса – оны ЖЕДЕЛ АРАДА желіден ажыратыңыз.

Суды кептіргішті тазарту үшін пайдаланбаңыз.

Ешқашан қосұлы тұрған кептіргішті жұмсақ, тегіс емес, сылғалды және жылуға төзімді емес беттерге қоймаңыз.

Ауа сорушы және ауа шығарушы саңылаулардың құралды қолдану барысында ашық болуын тексеріңіз.

* мод. 181, 182

Әр қолданыстан кейін кептіргішті желіден ажыратыңыз.

Кептіргішті электр желісінен аждырата отырып тоқсымнан емес, ашасынан тартыңыз.

Құрал қосулы тұрғанда немесе оның жанында балалар болса қараусыз қалдырмаңыз. Балалардың кептіргішті ТЕК ересектердің қатысуымен ғана қолдануын бақылаңыз.

Егер тоқсым, аша немесе кептіргіштің басқа бөлшектері зақымданған болса оны қолдануға болмайды.

Құралды өз еркіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Жақын маңдағы қызмет көрсету орталықтарына жүгініңіз.

Тек кешенде қосымшаланған жабдықтарды ғана пайдаланыңыз.


Құралды жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.

Кептіргішті жасанды шаш пен шашқаптарды кептіру үшін қолданбаңыз.

Абай болыңыз – жұмыс барысында құралдың қаңқасы және кигізбелері қатты қызады.

Кептіргішті бір мезетте бірнеше қуатты көп тұтынатын жабдықты пайдаланбаңыз. Бұның тұрғын жайлардың электр желісін зақымдауы ықтимал.

СИПАТЫ

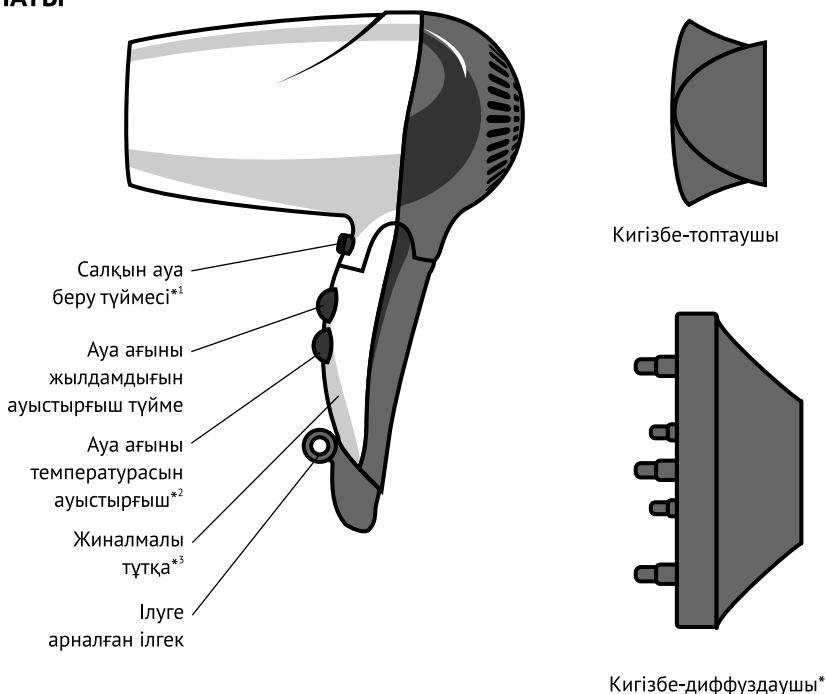

* мод. 181, 182

*¹ мод. 122, 162, 181, 182

*² мод. 181, 182

*³ мод. 121, 162

КЕПТІРГІШТІҢ ЖҰМЫСЫ

Сіз басыңызды жуғаннан кейін және оны сүлгімен сорғытқаннан кейін кептіргішті қолдануға болады.

КЕПТІРГІШТІҢ ЖҰМЫСТӘРТІПТЕРІ:

- «0» қалпында – сөндірулі
- «I» қалпында – әлсіз ауа ағыны
- «II» қалпында – максималды ауа ағыны
- «≈» қалпында – салқын ауаның берілуі

ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ТӘРТІПТЕР:

- «1» қалпында – шартты ауа ағыны
- «2» қалпында – жылы ауа ағыны
- «3» қалпында – ыстық ауа ағыны
- «Cool» түймесі – салқын ауаның берілуі

Температуралық тәртіптерді және ауа ағынын беретін тәртіптерді құрамдастыруға болады. «Салқын ауа» қызметі тұтамды орналастырып, оның пішінін бекітуге арналған, ол алдын-ала жылы ауамен кептіріледі. Бұл қызмет кептіргіштің негізгі тәртібін сөндіруді қажет етпейді.

КИГІЗБЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

Топтаушы жекелеген тұтамдарды кептіру үшін қолданылады және неғұрлым күрделі үлгілерді жасауға пайдаланылады.

Диффуздаушы ауа ағынының біркелкі бөлінуіне орай шашты мамықтандыра кептіреді, бірақ бұл құрамдалған кептіру тәртібіне қарағанда ұзақ уақыт алады.

Кигізбелердің алмастырылуы төмендегідей жүзеге асырылады:

- Кептіргішті сөндіріңіз.
- Кигізбені тартып алыңыз (шамадан тыс күш түсіріңіз).
- Қажетті кигізбені орналастырыңыз, кигізбенің тығыз орналастырылғандығына көз жеткізіңіз. Кептіргішті қосыңыз және шашты кептіруді жалғастырыңыз.

КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗARTY

■ Кептіргішті тазарту алдында оның қорек желісінен ажыратылғандығына назар аударыңыз және оның қызбағадығына көз жеткізіңіз.

■ Кептіргіштің қаңқасын ылғалды, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, осыдан соң құрғақ шүберекпен мұқият сүртіңіз.

■ Кептіргішті тазарту барысында түйірлі жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.

■ Ауа соратын және ауа үретін кептіргіштің саңылауларын қылшақпен тазарту керек.

■ Кептіргішті ешқашан су ағыны астында тазартпаңыз.

■ Кептіргішті қаптамада немесе арнайы ілгектен іле отырып сақтауға болады, бірақ MINDETTI TУРDЕ оны қорек желісінен ажыратыңыз.

■ Қолданғаннан кейін электрлік қорек тоқсымын электрлік құралға орамаңыз, себебі бұл тоқсымның зақымдануына әкеліп соғады.

ҚОЛДАНУ

■ Қолдану ережелері сақталатын болса құралдың есептік қызмет мерзімі 3 жылды құрайды.

■ Кепілді қолдану мерзімі 6 ай.

ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ

1. Жүктің тұтастығын қамтамасыз ете алатын, көліктің сол түрімен тасымалдау ережелеріне сай тасымалдауды ашық және жабық көлік құралдарының барлық түрлерімен тасуға болады. Тасымалдаушы құралға орналастыру әдісі тасымалдау барысында олардың қозғалуына жол бермеуі керек.

2. Сақтау алдында жабдықтың электр желісінен ажыратылғандығына және толық суығандығына көз жеткізіңіз.

3. Жабдықты салқын, балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтаңыз.



4. Жабдықты тұрмыстық қалдықтардан жеке, Сіздің аймақтағы қалдықтарды лақтыру талаптарына сай жою керек.

ТОПТАМАЛЫҚ НӨМІРІ

Топтамалық нөмірі жабдықта көрсетілген (жабдықтың артындағы кестені қараңыз).

Топтамалық нөмірдің үлгісі:

Дайындалған жылы

Дайындалған айы

Жабдықтың реттік нөмірі

2010 02 0123

АҚАУДЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТІЗІМІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

Пайда болатын ақаудың атауы	Қандай себептен пайда болғаны	Алдын алу әдісі
Электрлік плита жұмыс жасамайды	Жабдық электр желісіне қосылмаған	Желілік шоғырсымның ашық және жабық жайсыздандырылған электр желісінің розеткасына қосыңыз
	Таймер мәні қалыптастырылмаған	Таймердің қалыптастырылуы мен бағдарламаның таңдалуының дұрыстығын тексеріңіз

Барлық басқа жағдайдағдарларда жөндеу орталығына хабарласу керек

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттық шамалар	Фея-121	Фея-122	Фея-162	Фея-181	Фея-182
Ауыспалы ток желісіне қосу, В/Гц	220/50				
Қуаттылығы, Вт	1200	1200	1600	2000	2200
Қаптама мен жабдықтарсыз салмағы, кг., артық	0,30	0,40	0,40	0,70	0,70
Қаптаманың габариттері, мм.	115x75x160	130x85x220	135x90x205	225x100x265	225x100x265

Дайындаушы бұйымға осы нұсқаулықтарда қарастырылмаған, құралдың жұмысқа қабілеттілігіне әсер етпейтін техникалық өзгерістер енгізу құқығына ие.

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

■Дайындаушы кептіргіш сатылған күннен бастап тұтынушы пайдалану талаптары мен осы нұсқаулықта қарастырылған күту шарттарын орындағанда 6 ай бойы кінәратсыз жұмыс жасайтындығына кепілдік береді.

■Бұйымның қызмет мерзімі – 3 жыл.

■Кептіргіштің өндірістік ақаулары анықталған жағдайда тұтынушы жөндеу шеберханасына жүгінуге міндетті, ал ол болмаған жағдайда кептіргіш сатқан дүкенге жүгінуге болады.

■Кепілдік мерзімі бойына тұтынушы анықтаған бұйымның ақаулары ақысыз жөнделеді (кепілдік шеберханалары арқылы).

■Кепілдік түбіртектерінде дүкеннің мөрімен расталған сату күні болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі.

■Кептіргішті сатып ала отырып қолдану бойынша нұсқаулықта кепілдік мерзімі бойы бұйымның тегін жөнделуіне құқық беретін түбіртектің болуын тексеріңіз. Кепілдік түбіртегін жоғалту кепілдік жөндеу құқығынан айырады.

■Кепілдік түбіртегін кепілдік жөндеу жұмыстарын атаратын механик қана, Сіздің кептіргіште ақау болған кезде талап ете алады. Кәсіпорын механигінен түбіртекті алғандығы туралы мұқабаға қол қоюын талап етіңіз.

Зауыт төмендегі жағдайлар үшін кептіргіштің қалыпты жұмысы үшін жауапты емес және кепілдік бермейді:

■Тұтынушы осы нұсқаулықтағы қолдану ережелері мен күту талаптарын сақтамаған жағдайда;

■Тұтынушылар мен сатушы ұйымдар кептіргішті ұқыпсыз пайдаланса және тасымалдаса;

■Кептіргіштер мақсатсыз пайдаланылса, кәсіпорындар мен ұйымдар қолданса;

■Қабылдау туралы куәлік болмаса және кепілдік түбіртегі болмаса;

■Тұтынушы кептіргішті өз еркімен бөлшектейтін болса.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»*

*427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,
e-mail: service@topol.ru*

www.feya-bt.ru

Получить более подробную информацию о работе сервисных центров Вы сможете, посетив
официальный сайт ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»: www.feya-bt.ru

Произведено по заказу ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
Страна-изготовитель: КНР.

Юридический адрес: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод», 427430, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8.



ОАО Торговый дом
“ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД”