

Zumo 660

Краткая инструкция

Ваш прибор zumo

Кнопка «Питание»: нажмите и удерживайте в нажатом положении для включения/ выключения прибора zumo. Нажмите и отпустите для настройки уровня громкости и яркости подсветки.



ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по установке прибора zumo на мотоцикле или в автомобиле Вы можете найти в «Инструкциях по установке zumo 660».



Правила безопасности и важную информацию о приборе Вы можете найти в руководстве Important Safety and Product Information (важная информация о безопасности и продукте), вложенном в коробку с устройством.

Установка батареи

1. Найдите литий-ионную батарею, которая поставляется вместе с прибором в коробке.
2. Отодвиньте и отпустите защелку, чтобы крышка батарейного отсека на задней поверхности прибора открылась.
3. Найдите металлические контакты на конце литий-ионной батареи.
4. Вставьте батарею таким образом, чтобы металлические контакты батареи совпадали с металлическими контактами внутри батарейного отсека.
5. Установите на место крышку батарейного отсека.



Zumo 660 Краткая инструкция



ВНИМАНИЕ: Данный продукт содержит литий-ионную батарею. Для защиты от повреждений убирайте устройство из автомобиля, когда выходите, или храните прибор вдали от прямых солнечных лучей.

Способы зарядки аккумулятора прибора zumo

- Использование автомобильного кабеля питания
- Использование USB-кабеля
- Использование дополнительного кабеля адаптера переменного тока
- Использование дополнительного зарядного устройства



ВНИМАНИЕ: Батарея должна быть установлена, когда прибор zumo включен.

Настройка zumo

Для включения прибора zumo нажмите на кнопку Power (питание). Следуйте экранной инструкцией.

Прием спутниковых сигналов

1. Выйдите на улицу. Найдите открытую площадку вдали от высоких зданий.
2. Остановите автомобиль и включите прибор zumo.

Прием спутниковых сигналов может занять несколько минут. Полоски на экране  обозначают мощность сигналов от спутников GPS. Если одна полоска стала зеленой, то прибор zumo принял спутниковые сигналы. Теперь Вы можете выбрать пункт назначения и начать навигацию к нему.

Использование страницы меню



1. Мощность сигнала от спутников GPS.
2. Состояние Bluetooth.
3. Коснитесь для выбора режима движения: мотоцикл, скутер, автомобиль или пешеход.
4. Состояние батареи.
5. Текущее время. Коснитесь для изменения настроек.
6. Коснитесь для поиска пункта назначения.
7. Коснитесь для просмотра карты.
8. Коснитесь для телефонного звонка, если прибор подключен к совместимому мобильному телефону.

9. Коснитесь для регулировки уровня громкости.
10. Коснитесь для использования инструментов, например, настройки, «Где я?», справка или маршруты.

Поиск объектов POI

1. Коснитесь Where To? > Points of Interest (куда > объекты POI).
2. Выберите категорию и подкатегорию.
3. Выберите пункт назначения и коснитесь Go! (старт!)

Для ввода букв названия выберите Where To? > Points of Interest > Spell Name (где? > объекты POI > название по буквам).

Для поиска местоположения в другой области коснитесь Where To? > Near (где? > около).

Добавление остановки

1. Когда в устройстве имеется активный маршрут, выберите Menu > Where To? (меню > куда?)
2. Проведите поиск дополнительной остановки.
3. Коснитесь Go! (старт!)
4. Коснитесь Add as a Via Point (добавить как промежуточную точку) для добавления данной остановки перед пунктом назначения.



СОВЕТ: Чтобы добавить более одной остановки, проведите редактирование текущего маршрута. Выберите Where To? > Custom Routes (куда? > маршруты пользователя).


Навигация по маршруту

Ваш маршрут показан на экране пурпурной линией. По мере движения Ваш прибор зумо будет направлять Вас к пункту назначения с помощью голосовых подсказок, стрелок на карте и инструкций в верхней части карты.

Если Вы отклонитесь от маршрута, устройство зумо выполнит перерасчет маршрута и выдаст новые инструкции.



1. Коснитесь для просмотра страницы следующего поворота или страницы выбора полос движения (при наличии).

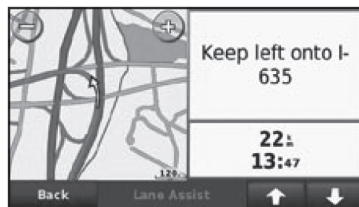

2. Коснитесь для просмотра страницы списка поворотов.



3. Коснитесь для увеличения или уменьшения масштаба.
4. Коснитесь для просмотра страницы путевого компьютера.



5. Коснитесь для просмотра страницы «Где я?»



6. Коснитесь для возврата на страницу меню.

Навигация вне дорог

Если Вы выберете пункт назначения, когда функция навигации вне дорог включена, прибор zumo создаст маршрут в виде прямой линии к пункту назначения.

1. Выберите Tools > Settings > Navigation (инструменты > настройки > навигация).
2. Для позиции Route Preference (критерий расчета маршрута) выберите опцию Off Road (вне дорог).



Включение функции слежения за количеством топлива в баке

При подключении устройства к подставке для установки на мотоцикле Ваш прибор zumo сможет предупреждать Вас о том, что топливо в баке кончается.

Находясь на странице путевого компьютера, выберите Tools > Settings > Fuel Gauge (инструменты > настройки > измеритель топлива).

- Для позиции Fuel Tracking (слежение за топливом) выберите опцию On (вкл.) Под компасом на странице карты появится измеритель топлива.
- В поле Distance Per Tank (расстояние для бака) введите расстояние, которое может проехать Ваш мотоцикл на одной заправке.
- В поле Low Fuel Warning (предупреждение о малом количестве топлива) выберите, хотите ли Вы получать предупреждение, когда топливо в баке подходит к концу.

Использование звонков в режиме Hands-free

С помощью технологии Bluetooth Ваш прибор zumo может подключаться к Вашему мобильному телефону и функционировать как устройство Hands-free.

Для выполнения подключения Ваше устройство и прибор zumo должны находиться во включенном состоянии и на расстоянии не более 10 метров друг от друга. Прибор zumo может быть подключен одновременно к телефону и наушникам.

Информацию о том, совместимо ли Ваше устройство Bluetooth с прибором zumo, Вы можете найти на сайте www.garmin.com/bluetooth.

Соединение zumo с мобильным телефоном

1. Коснитесь Menu > Tools > Settings > Bluetooth (меню > инструменты > настройки > Bluetooth).
2. Для позиции Bluetooth выберите опцию Enabled (вкл.)
3. Находясь на странице меню, выберите Tools > Settings > Bluetooth (инструменты > настройки > Bluetooth).
4. Для позиции Phone (телефон) выберите Add (добавить) или Change (изменить).
5. Включите компонент Bluetooth на Вашем телефоне. Включите режим Find Me/ Discoverable/ Visible. Эти настройки могут находиться в меню Bluetooth, Connections (соединения) или Hands-free.
6. Коснитесь OK на экране прибора zumo.
7. Выберите Ваш телефон и коснитесь OK.
8. Введите 1234 в телефон.

Zumo 660 Краткая инструкция

Прием вызова

При приеме вызова появляется окно входящего вызова. Коснитесь Answer (ответить) для ответа на звонок или Ignore (отклонить), чтобы не отвечать на звонок и отключить звуковой сигнал.

Использование телефонной книги

1. Коснитесь Phone > Phone Book (телефон > телефонная книга).
2. Коснитесь контакта из телефонной книги, которому Вы хотите позвонить.
3. Коснитесь Dial (набор), чтобы позвонить выбранному контакту.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не все телефоны поддерживают все функции телефонного меню прибора zumo.

Звонок объекту POI

1. Коснитесь Phone > Points of Interest (телефон > объект POI).
2. Проведите поиск объекта POI, в который Вы хотите позвонить.

3. Коснитесь Dial (набор) или .

Набор телефонного номера

1. Коснитесь Phone > Dial (телефон > набор).
2. Введите телефонный номер и коснитесь Dial (набор).
3. Для завершения вызова коснитесь ... > End Call (завершить вызов).

Подключение беспроводных наушников

1. Коснитесь Menu > Tools > Settings > Bluetooth (меню > инструменты > настройки > Bluetooth).
2. Для позиции Bluetooth выберите опцию Enabled (вкл.)
3. Находясь на странице меню, выберите Tools > Settings > Bluetooth (инструменты > настройки > Bluetooth).
4. Для позиции Audio (аудио) выберите Add (добавить) или Change (изменить).
5. Включите Ваши наушники и включите

режим Find Me/ Discoverable/ Visible (если это необходимо).

6. Коснитесь ОК на экране прибора zumo.
7. Выберите Ваши наушники и коснитесь ОК.
8. При необходимости введите Bluetooth PIN/пароль для Ваших наушников и коснитесь Done (завершить).
9. Коснитесь ОК.

Советы и подсказки

- Чтобы быстро вернуться на страницу меню, нажмите и удерживайте в нажатом положении Back (назад).
- Для просмотра дополнительных позиций используйте кнопки стрелка вверх и стрелка вниз. Для быстрой прокрутки удерживайте в нажатом положении.

Показанные на экране страницы зависят от режима использования и настроек.

Загрузка файлов в прибор zumo

1. Вставьте карту памяти (необязательное действие).
2. Подключите USB-кабель.
3. Передайте файлы в прибор zumo.
4. Прервите подключение и отключите USB-кабель.

Прослушивание файлов MP3

1. Выберите Tools > Media Player (инструменты > медиа плеер).
2. Выберите Source (источник) для открытия MP3 плеера.
3. Выберите Browse (поиск).
4. Выберите категорию.
5. Выберите Play All (произвести все).

Блокировка прибора zumo

1. Выберите Tools > Settings > Security (инструменты > настройки > безопасность).
2. Коснитесь кнопки под заголовком Garmin Lock (блокировка Garmin).

3. Введите 4-значный PIN-код и отправляйтесь в безопасное местоположение.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы забыли Ваш PIN-код и безопасное местоположение, то Вы должны отправить устройство zumo вместе с действительной регистрацией прибора или доказательством покупки в компании Garmin для разблокировки.

Перезагрузка zumo

Если экран прибора zumo перестал функционировать надлежащим образом, выключите устройство и затем включите его снова. Если это не помогло, нажмите кнопку Power (питание) и удерживайте ее в нажатом положении 8 секунд. Затем включите zumo. После этого устройство должно работать нормально.

Регистрация продукта

Зарегистрируйтесь в режиме онлайн сегодня, чтобы мы могли оказать Вам лучшую поддержку. Подключитесь к сайту <http://my.garmin.com>. Храните оригинал или копию товарного чека в надежном месте.

Дополнительная информация

Чтобы просмотреть дополнительную информацию о приборе *zumo*, выберите Tools > Help (инструменты > справка). Вы можете загрузить последнюю версию руководства пользователя с сайта www.garmin.com. Информацию об аксессуарах см. на сайте <http://buy.garmin.com> или свяжитесь с Вашим дилером Garmin.

nuMaps Guarantee

Для получения одного бесплатного обновления картографии зарегистрируйте Ваш прибор *zumo* на сайте <http://my.garmin.com> в течение 60 дней с

Zumo 660 Краткая инструкция

момента приема спутниковых сигналов. Вы не сможете получить бесплатное обновление картографии, если Вы проводили регистрацию по телефону, или прошло более 60 дней с момента первого приема спутниковых сигналов прибором *zumo*. Дополнительную информацию см. на сайте www.garmin.com/numaps.

Контактная информация Garmin

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации Вашего прибора *zumo*, обращайтесь в компанию Garmin. В США звоните в отдел поддержки продукции по тел. (913)397-8200 или (800)800-1020.

В Великобритании свяжитесь с Garmin (Europe) Ltd. по тел. 0808 2380000.

В Европе подключитесь к сайту www.garmin.com/support и щелкните Contact

Support для получения информации о технической поддержке в Вашей стране. Также Вы можете позвонить в Garmin (Europe) Ltd. по тел. +44(0)870.8501241.

Декларация соответствия

Данное оборудование соответствует основным требованиям и другим положениям Директивы 1999/5/ЕС. Полный текст Декларации Соответствия Вы можете найти на сайте Вашего продукта www.garmin.com.



Модель:

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный период:

☐ 12 месяцев ☐ 6 месяцев

Печать продающей организации

Подпись _____

Внимание!

- Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Гарантийный период:

☐ 12 месяцев ☐ 6 месяцев

Печать продающей организации

Подпись _____

Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) при соблюдении следующих условий:

- 1) Изделие должно эксплуатироваться только в бытовых целях в соответствии со стандартной инструкцией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-изготовителем.
- 2) Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате:
 - природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутрь изделия инородных тел любого происхождения,
 - неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены лицом не имеющим полномочий на оказание таких услуг,
 - а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, модификации или эксплуатации с нарушением технических условий, или во время транспортировки изделия к покупателю.
- 3) Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (батареи, аккумуляторы и т.п.).
- 4) Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, стертым и т.п. серийным номером.

Гарантийное обслуживание производится по адресу:

Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 17

тел.: (495) 730-2140, 786-6506, факс: (495) 116-7511

сервисный телефон: (495) 933-0046, e-mail: support@navicom.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Полный список сервис-центров можно посмотреть на сайте по адресу: <http://garmin.ru/support/service/>

Название компании	Область, край	Регион	Координаты
Навиком	Московская область	Центральный	115407, г. Москва, ул. Речников д. 7, стр. 17, тел.: (495) 933-00-46. e-mail: support@navicom.ru
Ассоциация - 27	Московская область	Центральный	119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.27, оф.37 тел./факс: (495) 633-18-33, (916) 557-77-27 www.a27.ru, e-mail: gps@a27.ru
Тропоход МСК	Московская область	Центральный	г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК "Горбушкин Двор", пав. D1-001. тел.: (495) 737-52-94. tropohod@yandex.ru.
ИТЦ "Кибер"	Костромская область	Центральный	156000 г. Кострома, Мелочные ряды, корпус "Ж" тел./факс: (4942) 311-415, 314-240
Мобифон (ООО "Радиомир")	Тульская область	Центральный	г. Тула, пр-т Ленина, д. 64. тел.: (4872) 310-170
GPS-маркет	Приморский край	Дальневосточный	г. Владивосток, ул. Светланская 205 тел./факс +7(4232) 215-490, 68-22-38 www.navigatorvl.ru, e-mail: navigatorvl@mail.ru
Мир Связи	Камчатская область	Дальневосточный	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д.9 +7(4152) 11-11-40 (т/ф), mirsvz@mail.kamchatka.ru
ООО "Валеста"	Хабаровский край	Дальневосточный	680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 205, тел./факс +7(4212) 33-08-37, тел. +7(4212)603-503, www.doroga-dv.ru
ООО "Валеста"	Хабаровский край	Дальневосточный	681027, г. Комсомольск-на-Амуре, Проспект Ленина, д.7 тел./факс +7(4217)57-37-47, тел. +7(4217) 516-615
Крит	Самарская область	Приволжский	443067, г. Самара, ул. Гагарина, 96а, т. (846)2-600-600
Клевое место	Самарская область	Приволжский	г.Тольятти, Приморский бульвар, магазин «Клёвое место» +7(8462) 35-67-67, 34-15-33
Экстрим	Кировская область	Приволжский	610002, г. Киров, ул Свободы, 131, +7(8332) 67-37-80
Инфорт	Ленинградская область	Северо-Западный	197110, г.Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.30 +7 (812) 703-49-49

Сталкер	Ленинградская область	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д.45 +7 (812) 600-11-86
Навилайн	Ленинградская область	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, оф. 100 +7(812) 335-18-41, +7(812) 335-68-00 . www.naviiline.ru, info@naviline.ru
Тропоход	Ленинградская область	Северо-Западный	г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Козакова, 35, Радиорынок "Юнона" тел.: (812) 742-29-46 г. Санкт-Петербург, Московский пр., 20, тел.: (812) 495-36-80 www.tropohod.ru, info@tropohod.ru
Ньюком Системы GPS навигации	Вологодская область	Северо-Западный	г. Вологда, ул.Гагарина, д. 83а, тел.: (921) 824-77-33 gps-vologda@yandex.ru
"Навиком" Калининград	Калининградская область	Северо-Западный	г.Калининград, ул. Горького, д. 55, Торговый центр "55", офис №236 тел./факс: (4012) 98-27-44
Навигатор Иркутск	Иркутская область	Сибирский	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, оф. 12 +7(3952) 258-229; 205-518 (т-ф), navigator@irk.ru
Геолазер – все кроме авто	Новосибирская область	Сибирский	630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10. +7(383) 315-18-30 (т-ф) Geolaser@ssga.ru
Автоконнекс Новосибирск - авто	Новосибирская область	Сибирский	630017, г.Новосибирск, ул.Гаранина, д. 15, офис 33 +7(383) 211-96-69, 291-19-97 acxnsk@mail.ru
ООО "Техноком"	Красноярский край	Сибирский	660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 44, офис 208 (3912) 96-85-99, rav@icm.krasn.ru
GPSPLUS	Свердловская область	Уральский	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 85А +7 (343) 216-11-78, ogi@gpsplus.ru
ХайТек	Краснодарский край	Южный	350007, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9 +7 (861) 262-92-82, gpskuban@mail.ru
Геодом	Ростовская область	Южный	344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 48/19, оф. 3-4 +7 (863) 227-14-51, 227-14-52, gps@dongis.ru