


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕЙЗЕРНОЙ КОФЕВАРКИ G.A.T.

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с удачной покупкой. Теперь Вы сможете приготовить вкусный кофе в качественной кофеварке, изготовленной итальянской компанией G.A.T. Кофеварка проста и надежна в употреблении.



Перед первым употреблением сполосните кофеварку холодной водой. Приготовьте порцию кофе и вылейте этот напиток. После этого можно использовать кофеварку по назначению. Рекомендуем мыть кофеварку теплой водой с добавлением пищевой соды. Во время мытья не используйте металлические мочалки, растворители и абразивные моющие средства. Гарантия на кофеварку распространяется при соблюдении этих правил.

## КАК ПРИГОТОВИТЬ ВКУСНЫЙ КОФЕ.

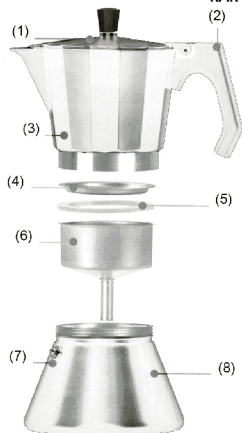

- Открутите верхнюю часть (3) кофеварки, против часовой стрелки, не оказывая давления на ручку.
- Снимите конусный фильтр (6) с емкости для воды (8).
- Налейте холодную воду в емкость для воды (8) так, чтобы уровень воды не превышал уровень предохранительного клапана (7).
- Вставьте конусный фильтр (6) в емкость для воды (8) и насыпьте в него молотый кофе (не утрамбовывайте его). На краях конусного фильтра (6) и на краях емкости воды (8) не должно быть остатков кофе.
- Закрутите верхнюю часть на емкость для воды (8), при этом не держите верхнюю часть за ручку. Поставьте кофеварку на включенную плиту.
- Когда верхняя часть (3) заполнится готовым кофе, снимите кофеварку с плиты.

**Проверяйте перед каждым использованием, что клапан чист и не блокируется.**

**Для этого нажмите шарик на клапане и проверьте, что он движется и не заблокирован.**

Не нагревайте кофеварку без воды на плите.

Держите кофеварку в недоступном для детей месте.

Не используйте кофеварку для приготовления других напитков. Это может повредить фильтр.

Для обеспечения надлежащей функциональности мы рекомендуем регулярно проверять конусный фильтр (6), пластинчатый фильтр (4) и герметизирующую прокладку (5).

После использования разбирайте только остывшую кофеварку.

По возможности используйте на газовых конфорках специальные рассекатели пламени с целью предупреждения нагревания открытым огнем боковых стенок кофеварок и ручки.

В электроплитах используйте нагревательную поверхность самого маленького диаметра.

Перед использованием кофеварки убедитесь в наличии предохранительного клапана, фильтров и воронки

Не прикасайтесь к горячим частям кофеварки, используйте ручки (2).