

Gsmart



G1305

GIGABYTE Communications Inc. Manufactured in Taiwan

Авторское право

Все мобильные устройства GIGA-BYTE Communications INC., упомянутые в настоящем документе, включая устройства, аксессуары, программное обеспечение, тексты, музыку и фотографии, принадлежат или авторизованы оригинальными производителями компании GIGA-BYTE Communications INC. Воспроизведение, передача, распространение или хранение части или всей содержащейся в этом документе информации, в любой форме, без предварительного письменного разрешения компании GIGA-BYTE Communications INC. запрещено.

Информация по безопасности

В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной работе с устройством. Пожалуйста, прочитайте эту информацию перед использованием устройства.

- Используйте только аккумуляторы и адаптер питания, предоставляемые производителем. Использование неоригинальных аксессуаров может привести к аннулированию Вашей гарантии.
- Не извлекайте аккумулятор во время зарядки телефона.
- Не используйте телефон вблизи источников электромагнитного излучения, таких как телевизоры, радиоприемники, микроволновые печи.
- Отсоедините адаптер питания из разъема розетки во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не подвергайте телефон или аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните телефон при температурах свыше 60°C (140°F).
- Не используйте для чистки телефона моющие средства.
- Не берите телефон влажными руками во время его зарядки. Это может привести к удару электрическим током или к серьезному повреждению телефона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРА

- Используйте только оригинальные аккумуляторы.
- Храните аккумулятор в сухом, защищенном от попадания любой жидкости месте во избежание короткого замыкания.
- Храните аккумулятор вдали от металлических предметов во избежание короткого замыкания.
- Не используйте поврежденные или деформированные аккумуляторы.
- Если аккумулятор издает неприятный запах, прекратите его использование.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Если произошла утечка аккумулятора:
- Не допускайте контакт жидкости с Вашей кожей, глазами или одеждой. Если жидкость попала на кожу или глаза, промойте чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.
- Храните аккумулятор вдали от огня, поскольку это может привести к взрыву батареи.
- Не пытайтесь открыть или отремонтировать аккумулятор самостоятельно.
- Не бросайте аккумулятор в огонь или в воду.
- Утилизируйте или уничтожьте использованные аккумуляторы в соответствии с местным законодательством.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

- Выключайте телефон в районах с потенциально взрывоопасной атмосферой или вблизи быстросгорающих объектов, таких как АЗС, складов горючего, химических заводов и других.
- Не пользуйтесь мобильными телефонами во время вождения автомобиля. Используйте гарнитуру.

БЕЗОПАСНОСТЬ В САМОЛЕТЕ

Не пользуйтесь телефоном на борту самолета. Сигналы телефона могут вызвать помехи в навигационных системах. Использование телефона на борту самолета является нарушением закона большинства стран.

Copyright © 2009. Все права защищены.

Android является торговой маркой компании Google Inc. Использование этой торговой марки возможно только с разрешения компании Google.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Java, JME и все другие основанные на Java знаки являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Sun Microsystems, Inc в Соединенных Штатах и других странах.

Прогнозирование слов при способе ввода – TouchPal, предоставлено COOTEK.

© 2009 DataViz, Inc и ее лицензиары. Все права защищены. DataViz, Documents To Go являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании DataViz, Inc.

© 2009 DataViz, Inc и ее лицензиары. Word To Go ™, Лист To Go ®, слайд-шоу To Go ®, PDF To Go ® и пиктограммы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании DataViz, Inc. Все права защищены.

© 2009 DataViz, Inc и ее лицензиары. Все права защищены. DataViz и RoadSync являются зарегистрированными торговыми марками компании DataViz, Inc.2009.

Информация по воздействию радиочастотного излучения (SAR)

ЭТО МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Ваш мобильный телефон содержит передатчик и приемник радиосигналов. Он разработан и произведен так, чтобы не превышать предельные уровни радиоблучения, рекомендованные международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией ICNIRP, и включают в себя требования по безопасности и защите людей, которые не зависят от возраста и состояния здоровья человека.

Стандарты используют единицу измерения известную как Specific Absorption Rate (удельный коэффициент поглощения) или SAR. Предел ICNIRP SAR в стандартах в среднем является 2 Вт/кг на 10 грамм веса человека. Испытания SAR проводятся с использованием устройств в стандартном рабочем режиме, передающих сигналы на своей максимальной мощности по всем диапазонам рабочих частот. Фактический уровень SAR работающего устройства может оказаться ниже максимального значения, потому что устройство предназначено для использования со стандартным значением мощности при установлении соединения с сетью. Эти показатели меняются в зависимости от ряда факторов, например, от расстояния между Вами и базовой станцией. Самое высокое значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP при использовании устройства около уха – 1,16 Вт/кг. При использовании устройства и аксессуаров показатели SAR могут меняться. Значения SAR могут отличаться в зависимости от национального законодательства и стандартов, требований к испытаниям и частотных диапазонов. Дополнительную информацию о SAR можно найти по промышленной ассоциации сотовой связи (CTIA) www.WoW-com.com.

Заявление Федеральной комиссии связи США (FCC)

Устройство может привести к теле- или радиопомехам (например, при пользовании телефона в непосредственной близости от приемного оборудования). Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Его функционирование должно соответствовать следующим двум требованиям: (1) данное устройство не может являться причиной вредных помех и (2) данное устройство должно выдерживать любые внешние помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе. Любые изменения и модификации, не одобренные заводом-изготовителем, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Директива WEEE

Логотип WEEE на изделии или на его упаковке означает, что этот продукт не должен быть утилизирован или переработан с остальными бытовыми отходами. Поскольку Вы несете ответственность за утилизацию всех Ваших электронных и электрических приборов, Вам необходимо сдать использованное оборудование в указанные точки сбора для утилизации опасных отходов. Надлежащая утилизация Вашего электронного оборудования для переработки позволит нам помочь сохранить природные ресурсы. Кроме того, надлежащая утилизация электронного оборудования обеспечит безопасность здоровья человека и окружающей среды. Для получения более подробной информации об утилизации или восстановлении электронного и электрического оборудования и пунктах утилизации, пожалуйста, обратитесь в службу сбора бытовых отходов Вашего города, в магазин, где было приобретено оборудование или к производителю оборудования.

Соответствие RoHS

Этот продукт соответствует Директиве 2002/95/ЕС Европейского Парламента и Совета от 27 января 2003 года по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS), а также ее поправкам.

Соответствия требованиям Европейского союза

Оборудование соответствует требованиям RF 1999/519/EC, Рекомендациям Совета от 12 июля 1999 года по ограничению воздействия электромагнитных полей на человека (0-300 ГГц). Это оборудование отвечает следующим стандартам: EN 300 328, EN 301489-1, EN 301489-7, EN 301489-17, EN 301 511, EN 301 908-1/2EN 50332-1, EN 62209-1, EN 50332 -- 1/-2, EN 300440, EN 301489-24. Изменения или модификации данного продукта без согласования с заводом-изготовителем могут аннулировать соглашение EMC и Ваше право на использования данного продукта. Этот продукт соответствует условиям EMC, которые включали использование совместимых периферийных устройств и экранированных кабелей между компонентами системы. Используйте совместимые периферийные устройства и экранированные кабели в компонентах системы, чтобы уменьшить возможность создания помех для радио, телевидения и других электронных устройств. Настоящим мы заявляем, что это мобильное устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC.

Право интеллектуальной собственности

Право на все технологии и продукты, которые содержатся в данном устройстве являются собственностью их владельцев.


Этот продукт построен на платформе Android на основе Linux, которая может быть расширена с помощью различных Java-Script-приложений. Google, логотип Google, Android, логотип Android, Gmail и YouTube являются торговыми марками компании Google Inc. Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi, сертифицированный журнал Wi-Fi, а также логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wireless Fidelity Alliance.

Java, JME и все другие основанные на Java знаки являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Sun Microsystems, Inc. в Соединенных Штатах и других странах. microSD является торговой маркой SD Card Association. Прогнозирование слов при способе ввода – TouchPal, предоставлены COOTEK.

Общая информация

В этом разделе содержится важная информация о безопасной и эффективной работе с устройством. Пожалуйста, прочитайте эту информацию перед использованием устройства. Незнание следующей информации может привести к нарушению закона.

- Перед использованием устройства, пожалуйста, убедитесь, что Вы полностью зарядили аккумулятор.
- Не извлекайте аккумулятор из устройства во время зарядки.
- Перед установкой SIM-карты в устройство, убедитесь, что устройство выключено.
- Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. Это должно быть сделано сертифицированным специалистом.
- Используйте устройство в соответствии с инструкциями.
- В некоторых странах запись телефонных разговоров является нарушением закона. Всегда спрашивайте разрешения другой стороны перед тем, как Вы собираетесь записать разговор.
- Для защиты Вашего слуха уменьшите громкость перед использованием стерео-наушников или других аудиоустройств.
- Во избежание повреждения сенсорного экрана и устройства не применяйте чрезмерного давления на них, а также вынимайте устройство из кармана ваших брюк, прежде чем сесть. Кроме того, рекомендуется использовать только стилус или палец для взаимодействия с сенсорным экраном. Гарантия не распространяется на трещины на сенсорном экране, вызванные неправильным использованием.
- Если Вы используете устройство в течение длительного времени (разговор по телефону, просмотр online или зарядка батареи), устройство может нагреваться. В большинстве случаев эта ситуация является нормальной.
- Обратитесь за сервисным обслуживанием к поставщику или уполномоченному сервисному провайдеру в случае, если: 1. Устройство было повреждено. 2. Вы следуйте инструкциям по использованию устройства, а устройство не работает в нормальном режиме. 3. Устройство подверглось воздействию воды. 4. Была пролита жидкость или объект упал на устройство.
- Не вставляйте неоригинальные и посторонние предметы в слоты и отверстия Вашего устройства.
- Устройство должно находиться вдали от источников тепла, таких как печи, радиаторы отопления, или другого оборудования, которое выделяет тепло.
- Конденсат может возникнуть на поверхности или внутри устройства, в том случае если Вы перемещаете устройство между средами с различными температурами и/или диапазоном влажности. Чтобы избежать повреждения, прежде чем использовать устройство, подождите, пока влага не испарится.
- Во избежание повреждения, не ставьте устройство на неустойчивые поверхности, столы, стойки, крошечные и другие места.
- Перед чисткой, пожалуйста, отключите устройство. Используйте влажную ткань для очистки, но не используйте воду, жидкие или аэрозольные средства для чистки сенсорного экрана.



Оглавление


Авторское право.....	0-1
Информация о безопасности.....	0-2
Общая информация.....	0-5
Раздел 1 Начало работы.....	1-1
1.1 Телефон.....	1-1
1.2 Установка и удаление SIM-карты, аккумулятора и карты памяти.....	1-3
1.3 Зарядка аккумулятора.....	1-5
1.4 Использование гарнитуры.....	1-5
1.5 Включение и выключение телефона.....	1-5
1.6 Начальные установки.....	1-6
1.7 Регулировка громкости.....	1-6
1.8 Контакты.....	1-6
1.9 Главный экран.....	1-8
Раздел 2 Функции телефона и ввод данных.....	2-1
2.1 Голосовые звонки.....	2-1
2.2 Экранная клавиатура.....	2-2
Раздел 3 Электронная почта и Сообщения.....	3-1
3.1 Создание и отправка текстовых сообщений.....	3-1
3.2 Мультимедийные сообщения.....	3-2
3.3 Голосовое сообщение.....	3-2
3.4 Учетные записи электронной почты.....	3-3
3.5 Использование электронной почты.....	3-3
Раздел 4 Интернет.....	4-1
4.1 Подключение к Интернету.....	4-1
4.2 Режимы Bluetooth.....	4-4
Раздел 5 Мультимедийные приложения.....	5-1
5.1 Фотографии и видео.....	5-1
5.2 Просмотр фотографий и видео.....	5-4
5.3 Музыкальный проигрыватель.....	5-5
Раздел 6 Программы.....	6-1
6.1 Браузер.....	6-2
6.2 Калькулятор.....	6-4
6.3 Календарь.....	6-4
6.4 Documents To Go.....	6-4

6.5 Facebook.....	6-6
6.6 Диспетчер файлов.....	6-6
6.7 Галерея.....	6-6
6.8 Gmail.....	6-6
6.9 Карты.....	6-7
6.10 Google Talk.....	6-7
6.11 Android Market.....	6-7
6.12 Блокнот.....	6-8
6.13 RoadSync.....	6-8
6.14 Календарь RoadSync.....	6-10
6.15 Почта RoadSync.....	6-10
6.16 RSS Reader.....	6-11
6.17 Голосовая заметка.....	6-11
6.18 YouTube.....	6-12
6.19 GPS Tracker.....	6-12
Раздел 7 Настройка телефона.....	7-1
7.1 Настройки телефона.....	7-1
7.2 Управление основными параметрами.....	7-3
7.3 Защита телефона.....	7-7
7.4 Сброс настроек телефона.....	7-7
7.5 Спецификации.....	7-7

1. Начало работы

1.1 Телефон



В этом разделе Вы ознакомитесь с аппаратными элементами устройства.

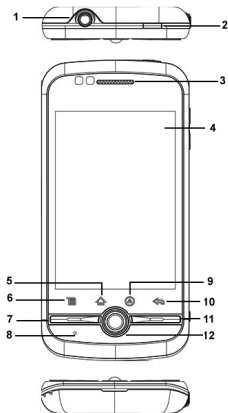

№	Элемент	Описание
1	Разъем для наушников	Используйте гарнитуру для громкой связи или для прослушивания музыки.
2	Кнопка питания	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд.

		чтобы включить или выключить телефон. <ul style="list-style-type: none"> Для экономии заряда аккумулятора быстро нажмите на кнопку для временного включения или выключения экрана.
3	Динамики	Источник звука.
4	Сенсорный экран	Сенсорный дисплей.
5	Начало	<ul style="list-style-type: none"> Вернуться на Главный экран. Нажмите и удерживайте, чтобы вернуться в предыдущее меню.
6	Меню	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите, чтобы снять блокировку телефона. Нажмите для просмотра опций меню.
7	Клавиша вызова	<ul style="list-style-type: none"> Сделать вызов. Сделать звонок или ответить на звонок.
8	Микрофон	Приемник звука.
9	Браузер	Подключиться к веб-сайту.
10	Вернуться	Вернуться к предыдущей странице.
11	Клавиша разъединения	Завершить или отклонить вызов.
12	Трекбол	Передвигайте для выбора опции.

1 Начало работы

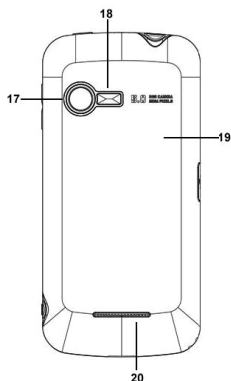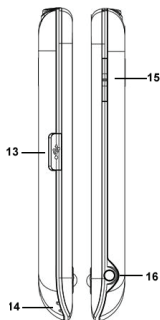

№	Элемент	Функции
13	Micro USB порт	<ul style="list-style-type: none"> Подключите USB-кабель к компьютеру в качестве модема или USB-накопителя. Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока для зарядки аккумулятора.
14	Отверстие для ремешка	Крепление ремешка для мобильного телефона.
15	Звук	Нажмите вверх или вниз для увеличения или уменьшения громкости. Переместите клавишу вниз до упора для включения режима вибрации.
16	Затвор	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите и удерживайте кнопку затвора для включения камеры. В режиме «Камера» нажмите клавишу, чтобы сфотографировать или снять видеоролик.


№	Элемент	Функции
17	5-мегапиксельная камера	5-мегапиксельная камера на задней панели устройства поддерживает фото и видеосъемку высокого качества.
18	LED вспышка	Улучшает качество фотографий при съемке.
19	Задняя крышка	Откройте крышку для установки или удаления аккумулятора, SIM-карты и карты SD.
20	Динамик	Источник звука.

ПРИМЕЧАНИЕ: аккумулятор можно также заряжать при подключении к компьютеру.

1.2 Установка и удаление SIM-карты, аккумулятора и карты памяти

Снять заднюю панель


1. Пожалуйста, переверните телефон задней крышкой вверх.

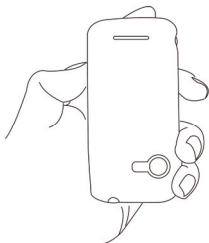


2. Пожалуйста, поместите средний палец в гнездо, расположенное в нижней части задней панели.



3. Поместите Вашу ладонь ближе к задней панели.

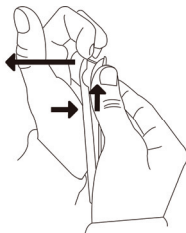

4. Затем оттяните заднюю панель и снимите ее.

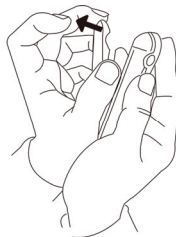


SIM-карта

SIM-карта содержит номер Вашего телефона, телефонную книгу, дополнительную память телефона, а также подробности сети.

Установка SIM-карты

Вставьте SIM-карту. Убедитесь, что позолоченные контакты обращены вниз, а скошенный угол обращен внутрь аккумулятора.

1 Начало работы

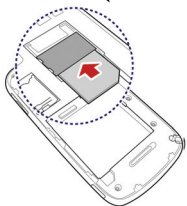

Извлечение SIM-карты


1. Извлеките батарею.
2. Вытяните SIM-карту из слота.

Аккумулятор

Ваш телефон оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей. Работа аккумулятора зависит от сети, используемых приложений, а также типа соединения Вашего телефона.

Установить аккумулятор

Установите аккумулятор. Убедитесь, что контакты аккумулятора размещены в соответствии с разъемами аккумулятора.

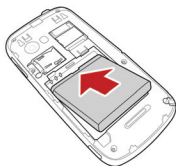

Извлечение аккумулятора

С помощью пальца приподнимите аккумулятор, а затем извлеките его.



Замена задней панели

Закрепите крючки на задней панели в соответствии с разъемами на телефоне и закройте заднюю крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы продлить срок использования аккумулятора и избежать возникновения пожара:

- Используйте только оригинальные аккумуляторы, предназначенные для телефона.
- Не храните аккумуляторы при температуре ниже -10°C и выше 45°C .


Карты памяти

Вам понадобится карта microSD (microSD Card ®) для хранения фотографий, музыки, видео и других данных.

Установка карты памяти

1. Вставьте карту памяти золотыми контактами вниз.
2. Надавите на карту памяти до щелчка.

1 Начало работы

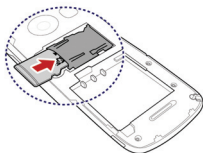

Извлечение карты памяти

1. Для безопасного извлечения карты памяти нажмите «Меню приложений», а затем откройте «Настройки» > «Карта SD, память телефона» > «Отключить карту SD».
2. Нажмите на карту памяти вниз, чтобы извлечь ее из слота.


1.3 Зарядка аккумулятора

Чтобы полностью зарядить аккумулятор, заряжайте его в течение 2 часов.

1. Откройте крышку micro USB порта.
2. Подключите зарядное устройство.
3. Подключите адаптер к розетке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Аккумулятор можно также заряжать при подключении телефона к компьютеру.
- Не извлекайте аккумулятор из телефона при подключении адаптера переменного тока, а также во время его зарядки.

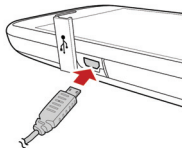

1.4 Использование гарнитуры

Подключите гарнитуру к разъему для гарнитуры, чтобы установить громкую связь или прослушать музыку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При использовании гарнитуры Ваши способности слышать могут быть ограничены. Не пользуйтесь гарнитурой, если она ставит под угрозу Ваш слух.
- Не устанавливайте максимальную громкость при использовании гарнитуры, так как это может привести к повреждению слуха.

1.5 Включение и выключение телефона

После установки SIM-карты и зарядки аккумулятора, Вы можете включить телефон.

Включение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку включения, пока телефон не завибрирует.

Выключение телефона

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение нескольких секунд.
2. На экране появится всплывающее окно, нажмите

«Выключить».

3. Выберите «ОК» для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваш телефон заблокирован, пожалуйста, нажмите «Меню» для снятия блокировки. Затем Вы можете выключить телефон.

Спящий режим

Чтобы перевести телефон в спящий режим, слегка нажмите кнопку питания. Дисплей выключится. Для включения дисплея слегка нажмите кнопку питания снова.

1.6 Начальные установки

При первом включении телефона или его перезагрузке необходимо выполнить следующие шаги:

1. Для начала нажмите значок Робот Android Robot. На этом этапе Вы можете нажать «Экстренный вызов» для вызова службы экстренной помощи, или Вы можете нажать «Изменить язык», для того чтобы изменить язык телефона и настроить его по умолчанию.
2. Нажмите «Начать» для просмотра обучающей программы о том, как пользоваться Вашим телефоном, или нажмите «Пропустить», чтоб пропустить данный шаг.
3. На экране «Настройки аккаунта Google» нажмите «Создать», для того, чтобы создать учетную запись. Нажмите «Войти в систему», чтоб войти в систему учетной записи Google, или нажмите «Пропустить», чтоб перейти к настройке учетной записи позже.
4. На экране «Использовать расположение Google» Вы можете принять или отклонить функцию Google анонимно собирать информацию о Вашем месте нахождения. Вы также можете принять или отклонить функцию Google для улучшения результатов поиска и других услуг. Нажмите «Далее» для установки даты и времени.
5. Нажмите «Далее» для завершения всех начальных установок.

1.7 Регулировка громкости

Регулировка громкости звонка

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Звук и Дисплей» > «Громкость звонка».
2. Перемещайте клавишу регулировки громкости для увеличения или уменьшения громкости. Выполните одно из следующих действий:
 - a. Перетащите ползунок влево для уменьшения громкости или вправо для увеличения громкости звука.
 - b. Перетащите ползунок влево, до упора, чтобы переключиться на беззвучный режим. Вы можете использовать «Меню приложений» > «Настройки» > «Звук и дисплей» > «Тихий режим» для перевода телефона в беззвучный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в телефоне включен беззвучный режим, то все звуки выключены, за исключением медиа и будильника.

3. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить настройки.

Настройка громкости музыки

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Звук и Дисплей» > «Громкость медиа».
2. Отрегулируйте клавишу громкости, а затем нажмите «ОК» для подтверждения.

1.8 Контакты

«Контакты» являются Вашей телефонной книгой, которая позволяет хранить имена, номера телефонов, адреса электронной почты и другую информацию. Контакты хранятся в памяти телефона.

Добавление контакта

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. Выберите «Меню» > «Новый контакт», и в окне появится новый контакт.
3. Нажимайте на каждое поле и вводите контактную информацию с помощью экранной клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы добавить фотографию к контакту, нажмите поле «Изображения», а затем выберите файл изображения.
- Чтобы назначить мелодию звонка, выберите

1 Начало работы

«Мелодия», а затем мелодию из списка.

4. Нажмите «Готово» для сохранения.


Поиск контактов

В таблице контактов выполните любое из следующих действий для удобного поиска контактов:

- Выберите «Меню» > «Поиск».
- Введите первые буквы имени контакта для поиска. Список контактов будет формироваться и отфильтровываться во время Вашего набора.
- Выберите алфавитный указатель для просмотра контактов, которые начинаются с нужной буквы. Например, для просмотра имен, начинающихся с буквы «К», нажмите «К» и будет отображаться список контактов, начинающихся на выбранную букву.
- Чтобы отфильтровать список контактов по категориям, выберите «Меню» > «Показать группу», а затем выберите один из следующих вариантов: «Все контакты», «Контакты с телефонными номерами» или «Мои контакты».

В таблице контактов Вы также можете выбрать алфавитный указатель для того, чтобы просмотреть контакты, которые начинают на определенную букву.

Например, чтобы просмотреть контакты, которые начинаются на букву «К», нажмите «К» и высветится список контактов, начинающихся на выбранную букву.

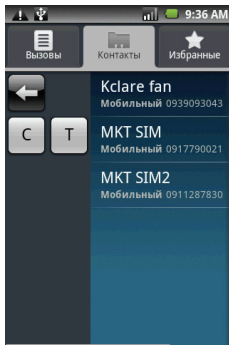

Нажмите , чтобы вернуться в список Контакты.

Импорт контактов

Копирование контактов SIM- карты в телефон.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. В таблице контактов нажмите «Меню» > «Импортировать контакты», чтобы скопировать контакты с SIM-карты в память телефона.
3. Выберите контакты для импорта или выберите «Меню» > «Импорт всех», чтобы перенести все контакты.

Избранные контакты

Вы можете добавить часто набираемые контакты в список избранных контактов, который поможет Вам получить доступ к контактам быстро и легко.



1 Начало работы

Добавить в избранное

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. В списке контактов нажмите и удерживайте соответствующий контакт.
3. Появится подмену контактов, нажмите «Добавить в избранное».
4. При нажатии на контакт Вы увидите, что рядом с именем контакта появился значок золотой звездочки. Это означает, что контакт теперь в Вашем списке избранных контактов.

Удалить из избранного

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. Нажмите «Избранные», появится список избранных.
3. Нажмите и удерживайте соответствующий контакт, чтобы отобразить подмену.
4. Нажмите «Удалить из избранного». Контакт будет удален из списка избранных.


1.9 Главный экран

На главном экране Вы можете быстро получить доступ к общим функциям и просмотреть уведомления о пропущенных звонках, полученных сообщениях, заряде батареи и состоянии подключения.

Главный экран, По умолчанию: Основные функции.




1. Когда Вы нажимаете на иконку «Часы», Вы можете изменить тип отображения часов.
2. Выберите тип отображения часов из списка внизу экрана, нажмите на выбранные часы для их отображения на Главном экране.

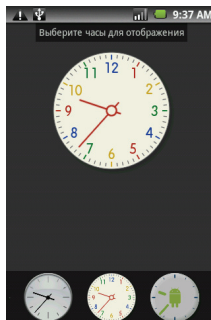


1 Начало работы


Главный экран, Сообщения: Проверка сообщений.

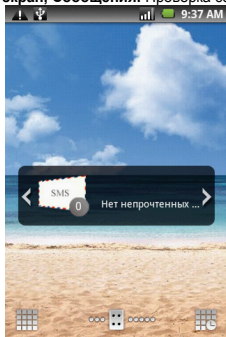


Главный экран, Быстрый доступ: Отрегулируйте Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Синхронизацию данных и Яркость.

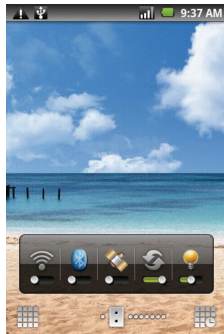

Главный экран, События: Проверьте календарь и назначьте мероприятия и события.

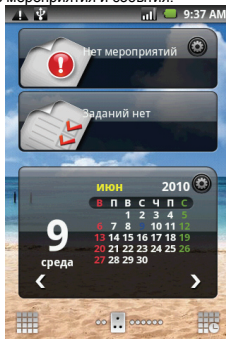


Главный экран, Собственные настройки: Два экрана. Вы можете добавить ярлыки и виджеты.

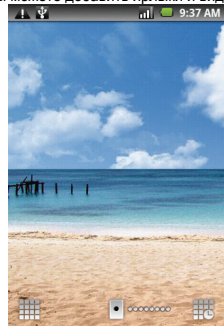


1 Начало работы

Главный экран, Музыка: Воспроизведение музыкальных и звуковых файлов.

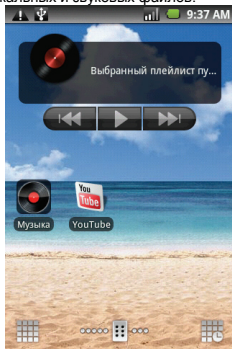

Главный экран, Life-Info: Проверить информацию в мире.

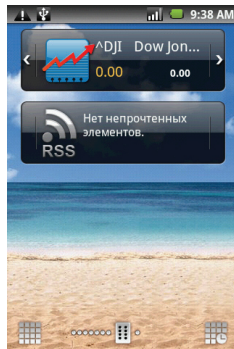

Главный экран, Фото: Просмотр фотографий.



Для смены экрана проведите по главному экрану с левой стороны на правую сторону или с правой стороны на левую. В нижней части каждого главного экрана расположены три иконки, которые выполняют различные функции.

Иконка	Описание
	Запуск «Меню приложений».
	Просмотр 9-ти главных экранов. Нажмите чтобы вернуться назад.
	Проверка используемых функций. Вы можете проверить 6 функций одновременно.

Значки в строке состояния

Значки в строке состояния отображают различную информацию о текущих настройках телефона.

1 Начало работы

Нажмите строку состояния и прокрутите вниз для просмотра уведомлений и информации.

Типы	Значки	Описания
Звук		Звук отключен.
		Режим вибрации активирован.
		Громкая связь включена.
Батарея		Батарея заряжена.
		Низкий заряд батареи.
		Батарея заряжается.
Сигнал сети		Нет сигнала сети.
		Максимальный уровень сигнала. Меньшие деления индикаторов показывают низкий уровень сигнала.
		Используются GPRS сети.
		Используются HSDPA сети.
		Идет вызов.
		Вызов удерживается.
Подключен ия		Не вставлена SIM-карта.
		Wi-Fi подключен.

		Bluetooth-соединение установлено.
		GPRS соединение активно.
		HSDPA соединения активно.
		Телефон подключен к компьютеру через разъем USB.
Уведомле ние		Новое сообщение.
		Новое сообщение электронной почты.
		Будильник.
		Уведомление о задаче.
		Уведомление о пропущенном звонке.

Ярлыки

Нажмите на ярлык для активации соответствующих функций. Нажмите и удерживайте значок ярлыка, чтобы переместить его.

Добавить ярлыки

1. На главном экране выберите «Меню» > «Добавить» > «Ярлыки».
2. Нажмите «Приложения» для отображения списка приложений.
3. Выберите и нажмите на выбранное приложение, чтобы добавить его на Главный экран.

Удалить ярлыки

1. Нажмите и удерживайте соответствующий ярлык. Ярлык увеличится, и в нижней части главного экрана появится значок корзины.
2. Перетащите ярлык на значок корзины для его удаления.

1 Начало работы

Виджеты

Вы можете добавлять и настраивать виджеты на главном экране.

Добавить виджеты

1. На Главном экране выберите «Меню» > «Добавить» > «Виджеты».
2. На экране появится список всех доступных виджетов. Выберите и нажмите на виджет, который Вы хотите разместить на Главном экране.

Добавить виджеты GSmart

1. В Главном меню выберите «Меню» > «Добавить» > «Виджеты GSmart».
2. Появятся Фото Виджеты и Информация о погоде. Нажмите, чтобы выбрать виджет, который Вы хотите установить на главном экране.
3. Когда Вы нажимаете на Фото Виджет, Вы можете просмотреть его в качестве слайд-шоу на Главном экране.
4. Выбрав Информацию о погоде, Вы сможете просматривать информацию о погоде на Главном экране. Нажмите на виджет для установки настроек. Вы можете выбрать страну, а потом выбрать город. Вы также можете выбрать формат отображения температуры – по Фаренгейту или Цельсию. Когда Вы закончите настраивать виджет, нажмите «Сохранить» для сохранения выбранных настроек. Потом нажмите «Обновить», чтоб обновить информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы обновили информацию о погоде, с Вашего счета будет снята оплата за соединение.

Удалить виджеты

1. На Главном экране нажмите и удерживайте необходимый виджет. Виджет увеличится, и в нижней части Главного экрана появится значок корзины.
2. Перетащите виджет на значок корзины для его удаления.

Переместить ярлыки и виджеты

Нажмите и удерживайте необходимый ярлык или виджет для запуска Перекрестной иконки (Cross Icon),

далее переместите их на данную иконку. Высветятся 9 экранов, на которых красным цветом будут отмечены свободные для перемещения места. Вы можете переместить выбранные элементы на требуемый экран.



Установка обоев

Вы можете настроить обои Главного экрана, выбрав из стандартного списка обоев или из снимков, сделанных при помощи телефона.

Установка обоев из списка фотографий

1. На главном экране, выберите «Меню» > «Фоновый рисунок».
2. Нажмите «Фотографии».
3. Появятся эскизы всех фотографий. Выберите фотографию, которую Вы хотите использовать в качестве обоев.
4. Проведите пальцем, чтобы выделить площадь кадрирования. Нажмите внутри площади для кадрирования.
5. Нажмите кнопку «Сохранить» и обрезанное изображение отобразится в качестве фонового рисунка на экране.

1 Начало работы


Установка обоев из Галереи обоев

1. На главном экране выберите «Меню» > «Фоновый рисунок».
2. Нажмите «Галерея обоев».
3. На экране отобразятся все обои. Нажмите для предварительного просмотра обоев.
4. Нажмите «Установить обои».

2. Функции телефона и ввод данных

Чтобы открыть Меню телефона, выполните любое из следующих действий:

- Выберите «Меню приложений» > «Вызов».
- В меню любого приложения нажмите Клавишу вызова.

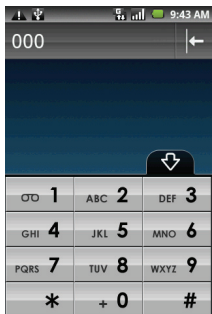


2.1 Голосовые звонки

Вызов

Вызов с меню телефона

1. Откройте меню телефона.
2. Наберите телефонный номер на клавиатуре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите  чтобы удалить неправильную цифру. Нажмите и удерживайте

- , чтобы удалить весь номер.
3. Наберите телефонный номер, а затем нажмите Клавишу вызова.
 4. Для завершения вызова нажмите Клавишу разъединения.

Вызов из списка контактов

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. Выберите нужный контакт.
3. Нажмите «Звонить на мобильный», «Звонить на работу» или «Звонить домой». Или нажмите Клавишу вызова для набора номера, установленного по умолчанию.

Вызов службы экстренной помощи

Введите международный номер службы экстренной помощи 112, а затем нажмите Клавишу вызова.

Если Ваше устройство заблокировано, Вам нужно снять блокировку устройства, прежде чем сделать экстренный вызов.

Международный звонок

1. Откройте экран телефона.
2. Нажмите и удерживайте клавишу «0» до отображения префикса международного кода «+».
3. Введите код страны, код города и номер телефона.
4. Нажмите на номер телефона или нажмите Клавишу вызова.

Ответ на вызов

При поступлении входящего звонка:

- Телефон звонит, если громкость звонка включена.
- На экране появляется сообщение.

Принять или отклонить входящий звонок

- Чтобы принять звонок, нажмите Клавишу вызова.
- Для отклонения вызова нажмите Клавишу разъединения.

Удержать вызов

Если у Вас во время разговора появился второй

2 Функции телефона и ввод данных

входящий вызов, нажмите «Меню» > «Удерживать» для удержания первого вызова и ответа на второй. Чтобы продолжить разговор с первым абонентом, выберите «Меню» > «Снять с удержания».

Переключение между вызовами

Если у Вас во время разговора появился второй входящий вызов, нажмите «Удерживать текущий вызов и ответить», и Вы поставите первый звонок на удержание на линии. Выберите «Меню» > «Сменить звонки» для переключения между вызовами.

Установка конференцсвязи

В процессе разговора выберите «Меню» > «Добавить вызов» для ввода второго номера, которому Вы хотите позвонить, а затем нажмите Клавишу вызова.

Когда третий участник отвечает на Ваш вызов, выберите «Меню» > «Объединить вызовы» для начала конференцсвязи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конференцсвязь является услугой сети. Проверьте у поставщика сетевых услуг наличие данной функции.

Управление другими функциями голосового вызова

- Выберите «Включить динамик» для активации громкой связи или нажмите «Отключить динамик» для отключения громкой связи.
- Нажмите «Выключить звук» для отключения звука микрофона, или нажмите «Включить звук», чтобы снова включить микрофон.


Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите «Меню» > «Завершение вызова» или нажмите Клавишу разъединения.

2.2 Экранная клавиатура

Экранная клавиатура появляется в вертикальном режиме, когда приложения, такие как сообщения и

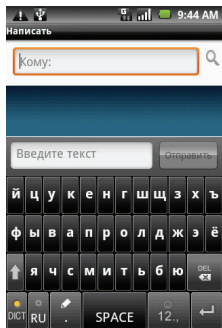

электронная почта, требуют ввода текста. Клавиатура включается по умолчанию.



Использование экранной клавиатуры

- Используйте Клавиши на экранной клавиатуре также, как Вы используете их на клавиатуре компьютера.
- Нажмите Клавишу для ввода символа.
- Для переключения между строчной и прописной

буквой, нажмите .

- Для отображения числовых и других символов клавиатуры, нажмите . Нажмите , чтобы переключить обратно.

Настройка способов ввода

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода текста, и Вы можете выбрать удобный для Вас способ.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Язык и текст».
2. В «Настройках текста», Вы увидите список

2 Функции телефона и ввод данных

способов ввода. Выберите и проверьте различные варианты.

3. Нажмите «TouchPal». Вы можете проверить все соответствующие параметры.

Основные параметры:

- **Прогнозирование слова:** Включите функцию прогнозирования слов.
- **Звук при нажатии клавиш:** Телефон издает звук при нажатии любой клавиши на экранной клавиатуре.
- **Вибрация при нажатии клавиш:** Телефон вибрирует при нажатии любой клавиши на экранной клавиатуре.
- **Горизонтальный режим клавиатуры.**
- **Вертикальный режим клавиатуры.**
- **Поворот для смены режима:** поверните, чтобы изменить расположение клавиатуры.
- **Смешанные языки ввода:** Отметьте ввод текста на различных языках.
- **Выберите языки:** Выберите языки, которые Вы хотите использовать.

Прогнозирование и корректировка

- **Прогнозирование следующего слова:** Автоматическое прогнозирование слова при вводе текста.
- **Исправление опечаток:** Автоматическое исправление опечаток в словах.
- **Прокручивание символов:** Ввод символов с помощью прокрутки клавиш вниз.
- **Соответствующие слова:** Автоматический подбор соответствующего слова.
- **Помощь:** Online инструкция по использованию TouchPal (на английском языке).

3. Электронная почта и Сообщения

Используйте функцию «Сообщения» для ввода текстовых и MMS сообщений. Используйте «Электронную почту» для отправки и получения сообщений электронной почты через учетные записи электронной почты.

3.1 Создание и отправка текстовых сообщений

Ваш телефон предлагает несколько способов создания и отправки новых текстовых сообщений.

Через экран сообщений

1. Нажмите «Меню приложений» > «Сообщения».
2. Выберите «Новое сообщение».
3. В поле «Кому» введите номер телефона получателя.
4. Введите свое сообщение в поле «Ввод текста».
5. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.

Через контакты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. Выберите контакт для отображения контактной информации.
3. Нажмите «Передать текст».
4. Составьте Ваше сообщение.
5. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.

Через список вызовов

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. Перейдите на вкладку «Журнал вызовов» для просмотра всех вызовов.
3. Нажмите контакт из «Журнала вызовов».
4. Нажмите «Отправить SMS сообщение».
5. Составьте Ваше сообщение.
6. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы приостановите ввод сообщения перед отправкой, неотправленное сообщение будет автоматически сохранено в качестве черновика.

Запрос уведомления о доставке сообщения

1. В сообщении выберите «Меню» > «Настройки» для доступа к настройкам SMS и MMS.
2. Отметьте «Отчеты о доставке».

Получение и управление сообщениями

При отправке сообщений и получении сообщений от контакта, сообщения группируются в виде цепочки сообщений. Цепочка сообщений выглядит как диалог с контактом, в порядке отправленных сообщений.

Ответить на текстовое сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «Сообщения».
2. Выберите контакт, который прислал Вам сообщение.
3. Нажмите «Ввод текста», чтобы ввести сообщение.
4. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.

Переслать текстовое сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «Сообщения».
2. Выберите контакт, который прислал сообщение, для просмотра цепочки сообщений.
3. Нажмите и удерживайте сообщение для отображения его параметров.
4. Нажмите «Вперед».
5. В поле «Кому» введите номер телефона получателя.
6. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.

Удалить все текстовые сообщения

Вы можете удалить все цепочки сообщений.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Сообщения».
2. Выберите «Меню» > «Удалить цепочки».
3. Нажмите «ОК» для подтверждения.

Удалить сообщение в цепочке

1. Нажмите «Меню приложений» > «Сообщения».
2. Выберите контакт, который прислал Вам сообщение.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, которое нужно удалить.
4. Выберите «Удалить сообщение».

Скопировать текстовое сообщение

Вы можете использовать эту функцию, чтобы скопировать текст из сообщения в новое сообщение, которое Вы составляете.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Сообщения».
2. Выберите контакт, который прислал сообщение.
3. Нажмите и удерживайте сообщение для отображения параметров сообщения.
4. Нажмите «Копировать текст сообщения».
5. Перейдите на «Новое сообщение».
6. Нажмите и удерживайте клавишу «Ввод текста».
7. Нажмите «Вставить», чтобы вставить скопированный текст в новое сообщение.

3.2 Мультимедийные сообщения

Мультимедийные сообщения или MMS могут содержать музыку, изображения, аудио или видео файлы.

Создание и передача MMS сообщения

Ваш телефон предлагает несколько вариантов создания и отправки MMS сообщений.

Через экран сообщений

1. Нажмите «Меню приложений» > «Сообщения».
2. Выберите «Новое сообщение».
3. Нажмите «Меню» > «Добавить тему». Автоматически создается MMS сообщение.
4. В поле «Кому», введите номер телефона получателя.
5. Введите «Тему».
6. Нажмите «Меню» > «Вложить», чтобы вставить картинку или видео файл.
7. Нажмите «Ввод текста», а затем введите Ваше сообщение с помощью экранной клавиатуры, чтобы вставить текст.
8. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.

Через контакты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. Выберите контакт.
3. Нажмите «Отправить текст». Появится окно сообщения.
4. Нажмите «Меню» > «Добавить тему» для преобразования в MMS сообщение.

5. Нажмите «Тема», чтобы ввести тему.
6. Нажмите «Меню» > «Вложить», чтобы вставить картинку или видео файл.
7. Нажмите «Ввод текста», а затем введите Ваше сообщение с помощью экранной клавиатуры, чтобы вставить текст
8. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.




Через журнал вызовов

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты» > «Журнал вызовов».
2. Нажмите на вызов в списке «Журнала вызовов».
3. Нажмите «Отправить SMS сообщение».
4. Нажмите «Меню» > «Добавить тему» для преобразования в MMS сообщение.
5. Нажмите «Тема», чтобы ввести тему.
6. Нажмите «Меню» > «Вложить», чтобы вставить картинку или видео файл.
7. Нажмите «Ввод текста», а затем введите Ваше сообщение с помощью экранной клавиатуры, чтобы вставить текст.
8. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.

3.3 Голосовое сообщение

Телефон поддерживает отправку голосового сообщения.

Создать голосовое сообщение

1. Нажмите «Меню приложений» > «Сообщения».
2. Выберите «Новое сообщение».
3. Выберите «Меню» > «Приложение» > «Записать аудио».
4. Нажмите  для записи аудио-файлов.
5. Нажмите  для остановки записи.
6. Нажмите  чтобы прослушать Ваши записи.
7. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы продолжить, или «Отмена», чтобы вернуться к составлению сообщения.
8. Нажмите «Прослушать», чтоб прослушать Ваши записи снова, нажмите «Заменить» для замены файла, или нажмите «Удалить», чтобы удалить запись из MMS сообщения.
9. Введите номер мобильного телефона в поле «Кому».
10. Нажмите «Ввод текста», а затем, введите Ваше

сообщение с помощью экранной клавиатуры, чтобы вставить текст.

11. Нажмите «Отправить» для передачи сообщения.

3.4 Учетные записи электронной почты

Ваш телефон поддерживает функцию отправки и получения электронной почты. Учетная запись электронной почты предоставлена поставщиком услуг Интернета (ISP) или веб-службами электронной почты, такими как Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail и т.д.

Настройка учетной записи электронной почты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Электронная почта».
2. Выберите учетную запись электронной почты провайдера.
3. Введите адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Далее».
4. Телефон получит настройки электронной почты автоматически.
 - Если параметры электронной почты предварительно настроены, мастер установки электронной почты выведет сообщение об успешной настройке.
 - Если параметры электронной почты не будут найдены, воспользуйтесь функцией «Ручная настройка», которая находится в автоматическом режиме. Следуйте инструкций для завершения настройки.
5. Введите «Имя учетной записи дисплея» и свое имя, а затем нажмите «Готово».

ПРИМЕЧАНИЕ: «Имя учетной записи дисплея» - это имя, которое отображается на экране электронной почты.

Открыть сообщение электронной почты

Нажмите «Меню приложений», а затем нажмите «Электронная почта» для просмотра электронной почты.

Выбрать учетную запись

1. Нажмите «Меню приложений» > «Электронная почта».
2. Выберите «Меню» > «Учетные записи», чтобы просмотреть все учетные записи электронной почты. Если Вы уже создали дополнительные учетные записи электронной почты, то сразу после нажатия

«Меню приложений» > «Электронная почта» сразу появится «Список учетных записей».

3. Выберите учетную запись электронной почты, к которой Вы хотите получить доступ.

Настроить параметры электронной почты

1. В разделе учетных записей, откройте учетную запись электронной почты.
2. Выберите «Меню» > «Параметры учетной записи» для регулировки настроек учетных записей электронной почты.

3.5 Использование электронной почты

Составление и отправка электронной почты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Электронная почта», затем выберите учетную запись электронной почты.
2. Выберите «Меню» > «Написать».
3. В поле «Кому», введите адрес электронной почты получателя.
4. Введите «Тему».
5. Введите адрес своей электронной почты.
6. Нажмите «Отправить».

Отправка электронной почты из списка контактов

Вы можете отправить электронное сообщение контакту из списка адресов электронной почты, которые хранятся в приложении «Контакты».

1. Нажмите «Меню приложений» > «Контакты».
2. Выберите имя, чтобы открыть контакт.
3. Нажмите «Отправить электронное сообщение домой». Нажмите «Электронная почта» в подменю.
4. Введите «Тему» и укажите адрес своей электронной почты.
5. Нажмите «Отправить» для отправки сообщения .

Добавление вложений в сообщение электронной почты

Перед отправкой сообщения выберите «Меню» > «Добавить вложения», а затем выберите файл, который необходимо приложить.

Получение электронной почты

Электронная почта доставляется в папку «Входящие» автоматически при подключении к беспроводным сетям.

Просмотр и ответ на электронное сообщение

В папке «Входящие» отображаются только заголовки сообщений электронной почты. При открытии сообщений электронной почты, отображается только часть сообщения. В случае получения очень короткого сообщения – отображается полное сообщение. Необходимо скачать электронную почту, чтобы просмотреть полный текст сообщений.

Ответить или переслать по электронной почте

1. Открыть сообщение электронной почты.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите «Ответить» или «Ответить всем», чтоб ответить по электронной почте.
 - Выберите «Меню» > «Переслать». Затем введите получателей в поле «Кому».
3. Составьте Ваше сообщение.
4. Нажмите «Отправить», чтобы отправить по электронной почте.

Управление папками электронной почты

Для удаления сообщения электронной почты:

1. Нажмите «Меню приложений» > «Электронная почта», затем выберите учетную запись электронной почты.
2. Нажмите «Входящие» для просмотра электронной почты.
3. Нажмите и удерживайте сообщение для запуска меню, а затем нажмите «Удалить» для удаления сообщения электронной почты.

Перемещение между сообщениями

Если Вы просматриваете список сообщений на экране из одной учетной записи и хотите просмотреть список из другой учетной записи, нажмите «Меню» > «Учетные записи», а затем выберите учетную запись для просмотра.

Настройка учетной записи

Вы можете настроить общие параметры учетной записи электронной почты, такие как Имя учетной записи,

Частота проверки почты, Учетная запись по умолчанию и т.д.

Задать имя учетной записи

1. Выберите учетную запись электронной почты.
2. Выберите «Меню» > «Параметры учетной записи» > «Имя учетной записи», чтобы изменить имя учетной записи.
3. Нажмите «ОК» для подтверждения.

Настроить частоту проверки электронной почты

1. Выберите учетную запись электронной почты.
2. Выберите «Меню» > «Параметры учетной записи» > «Частота проверки электронной почты». Вы можете установить автоматическую проверку наличия новых сообщений электронной почты каждые 5, 10, 15, 30 и 60 минут.

Настройки учетной записи по умолчанию

1. Выберите учетную запись электронной почты.
2. Выберите «Меню» > «Параметры учетной записи» > «Запись по умолчанию» для отправки электронной почты с данной учетной записи по умолчанию.

Удаление учетной записи электронной почты

1. Нажмите «Меню приложений» > «Электронная почта».
2. Нажмите и удерживайте для запуска подменю, а затем нажмите «Удалить учетную запись».
3. Нажмите «ОК» для подтверждения.

4. Интернет

4.1 Подключение к Интернету

Ваш телефон подключается к Интернету через:

- Wi-Fi
- GPRS / EDGE / 3G / 3.5G

Если Вы хотите подсоединиться к Интернету автоматически, Вы можете нажать «Меню приложений» > «Настройки» > «Дистанционное управление» > «Мобильные сети», чтоб отметить «Данные включены». Оплата проводится после подключения к Интернету.


Wi-Fi

Устройство может подключаться к сети через Wi-Fi.


1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» для доступа к беспроводному управлению.
2. Нажмите, чтобы проверить, включить или отключить Wi-Fi.

Подключиться к сети Wi-Fi


1. Включите «Wi-Fi».
2. Нажмите «Настройки Wi-Fi». Телефон начнет сканировать сигналы Wi-Fi.
3. Найденные сети будут отображены ниже. Выберите сетевое подключение, а затем нажмите «Соединиться».

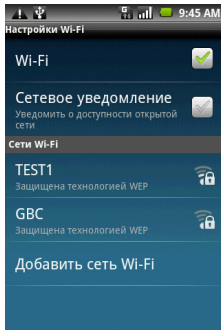

4. Если Вы выберете незащищенную сеть, соединение установится автоматически. Если сеть защищена, переходите к следующему пункту.
5. Чтоб подключится к защищенному соединению, Вам будет предложено ввести пароль сети. Введите пароль, а затем нажмите «Соединиться».



Когда Wi-Fi подключен, значок соединения  отображается в строке состояния.

4 Интернет

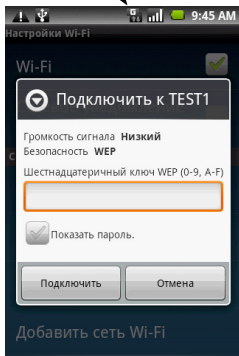

Добавить сеть Wi-Fi

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» для доступа к беспроводному управлению.
2. Нажмите «Настройки Wi-Fi».
3. В сетях Wi-Fi, нажмите «Добавить Wi-Fi сети». Появится новое окно.
4. Следуйте инструкциям на экране и введите необходимую информацию, а затем нажмите «Сохранить» для сохранения настроек.

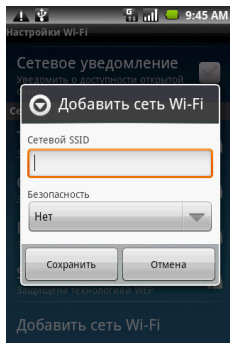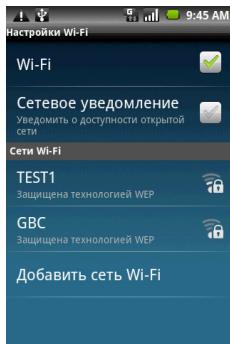


Настройка Wi-Fi

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» для доступа к беспроводному управлению.
2. Нажмите «Настройки Wi-Fi».
3. Выберите «Меню» > «Дополнительно».
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы используете фиксированный IP, введите требуемые настройки IP.
4. В настройках IP введите информацию: IP-адрес, Шлюз, Маска подсети и DNS. Нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить настройки.

Сотовая сеть передачи данных


Проверьте наличие данных сервисов у Вашего поставщика услуг сети и получите следующую информацию:

- Название точки доступа
- Прокси
- Порт
- Имя пользователя
- Пароль

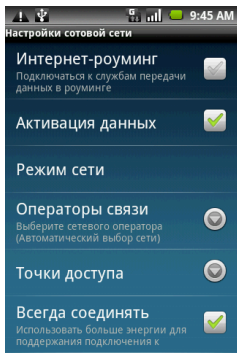

Настройки беспроводного подключения

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Беспроводное управление».
2. Нажмите «Мобильные сети» > «Названия точек доступа».
3. Выберите «Меню» > «Новые названия точек доступа».
4. Введите имя для подключения, а затем нажмите кнопку «ОК».
5. Введите название точки доступа, а затем нажмите «ОК».
6. Введите Прокси, Порт, Имя пользователя и пароль (если таковые имеются) и т.д., а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки.

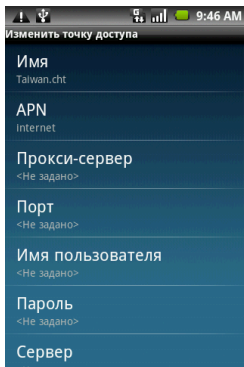

Подключить данные соединения


Данные соединения активируются автоматически, когда устройство включено. Если Вы создали несколько способов передачи данных, выберите подключение, которое Вы хотите использовать,

4 Интернет

вручную.

Передача данных вручную

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки».
2. Нажмите «Беспроводное управление» > «Мобильные сети» > «Названия точек доступа».
3. Список соединений будет отображен. Выберите подключение, которое необходимо использовать.

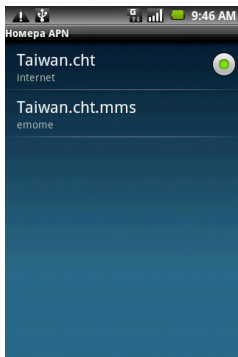


4.2 Режимы Bluetooth

Bluetooth в Вашем телефоне работает в трех различных режимах:

- Вкл.: Bluetooth включен. Ваш телефон обнаруживает другие устройства с Bluetooth, а Ваш телефон не виден другим пользователям.
- Доступен: Bluetooth включен и телефон видим для других устройств с Bluetooth.
- Выкл.: Bluetooth выключен.

Включить или выключить Bluetooth

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Беспроводное управление».
2. Выберите «Настройки Bluetooth».
3. Нажмите, чтобы проверить и активировать Bluetooth.
4. Отметьте «Доступен», чтобы сделать Ваш телефон видимым для других пользователей.

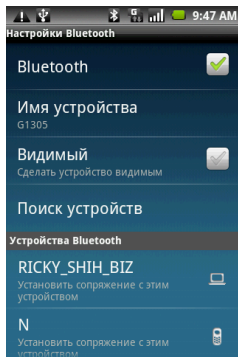

Подключение устройств Bluetooth

Подключение к Bluetooth устройствам называется синхронизация. Необходимо выполнить синхронизацию и установить соединение с Bluetooth устройствами для обмена информацией.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Беспроводное управление».
2. Нажмите «Параметры Bluetooth» для просмотра опций меню.
3. Для поиска нового устройства нажмите «Обновить устройства».

4 Интернет


4. Выберите устройство для подключения.
5. Чтобы начать соединение, введите пароль, а затем нажмите «ОК».

ПРИМЕЧАНИЕ: Пароль, который вводится на Вашем телефоне, должен быть таким же, как и пароль, введенный на других устройствах с Bluetooth, с которыми идет соединение.

6. После того как устройство Bluetooth было подключено к Вашему телефону, Вы можете использовать устройство Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удерживайте выбранное устройство из списка доступных для синхронизации устройств, чтобы войти в меню опций.

ПРИМЕЧАНИЕ: После первого подключения к устройству, не требуется повторного ввода пароля при повторном соединении.

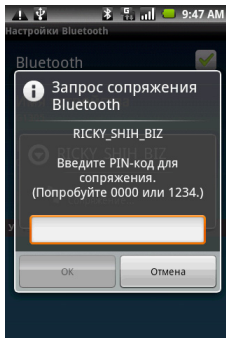

5. Мультимедийные приложения

5.1 Фотографии и видео

Ваш телефон оснащен 5-мегапиксельной камерой для фото и видеосъемки.

Фотосъемка



Иконка	Функция
	Регулировка яркости изображения.
	Последние фотографии. В первую очередь Вам необходимо вставить карту SD.
	Режим фотосъемки. Используйте клавишу для переключения между режимами видео и фотосъемки.
	Сфотографировать.
	Регулировка приближения и отдаления изображения.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Камера». Экран автоматически переключится в горизонтальный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для включения камеры нажмите и удерживайте кнопку затвора сбоку телефона.




2. Направьте телефон на объект, а затем слегка нажмите кнопку спуска затвора или нажмите и удерживайте кнопку для фокусировки.
3. Рамка фокусировки станет белого цвета, указывая на то, что фокус установлен. Теперь полностью нажмите кнопку спуска затвора или нажмите кнопку для фотографирования.



Запись видео



Иконка	Функция
	Оставшееся время записи.
	Последние видеозаписи. В первую очередь Вам

5 Мультимедийные приложения





	необходимо вставить карту SD.
	Режим видеосъемки. Используйте клавишу для переключения между режимами видео и фотосъемки.
	Запись видео.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Видеокамера».
2. Направьте телефон на объект.
3. Чтобы начать запись, нажмите кнопку спуска затвора или нажмите кнопку .
4. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку спуска затвора или нажмите снова кнопку .

Просмотр фото


После съемки фотографии на экране отображается функция предварительного просмотра фотографии.







Иконка	Функция
	Удалить фотографию.
	Отправить фотографии по электронной почте или сообщением.
	Установить данную фотографию в качестве значка контакта или обоев.
	Сохранить настройки.

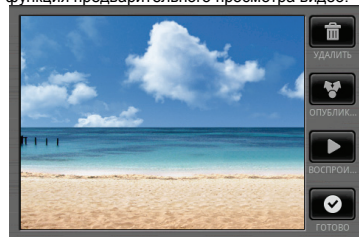Просмотр видео

После записи видео на экране отображается функция предварительного просмотра видео.




Иконка	Функция
	Удалить видео.
	Отправить видео по электронной почте или сообщением.
	Воспроизвести видео.
	Сохранить настройки.

5 Мультимедийные приложения

Настройка параметров камеры

На экране камеры выберите «Меню» > «Настройки».

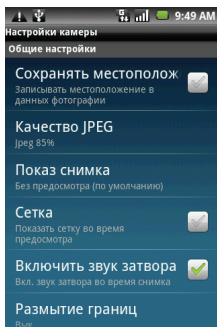

Нажмите, чтобы просмотреть и изменить общие настройки фотокамеры и видеокамеры.

Режим	Настройки	Доступные опции
Режим камеры	Место фотосъемки	Сохранение информации о том, где была сделана фотография.
	Качество Jpeg	Jpeg 55%, 65%, 75%, 85%, 95% и 100%
	Время просмотра после фотосъемки	Без ограничения, нет предваритель

		ного просмотра (по умолчанию), 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд.
	Сетка	Показать / скрыть сетку в режиме Предварительного просмотра
	Звук затвора	Звук затвора Вкл. / Выкл.
	Режим Anti Banding	Выключено, 50 Гц, 60 Гц и авто
	Разрешение	5M (2560 x 1920), 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), L (640 x 480) и M (320 x 240)
	Баланс белого / Освещение	Авто, накаливание, добола, флуоресцентная лампа, дневной свет и дождь
	Цветовой эффект	Нет, сепия, негатив, ч/б, синеватый, красноватый и зеленоватый
	Режим вспышки	Выкл, Авто и Вкл
Режим видеокамеры	Формат	Запись в формат H263 или MPEG4

		Без ограничений, нет предварительного просмотра (по умолчанию), 3 секунды, 5 секунд, 10 секунд
	Время просмотра после съемки	
	Качество видео	VGA (640 * 480), CIF (352 * 288) и QCIF (176 * 144)
	Продолжительность видео	1 минута (для совместного использования), 10, 30, 60 и 120 минут.

5.2 Просмотр фотографий и видео

Просмотр фотографий в альбоме

1. Нажмите «Меню приложений» > «Галерея».
2. Нажмите на одну из папок с изображениями или эскизов.
3. Нажмите на изображение для просмотра.
4. Для просмотра предыдущей или следующей фотографии, проведите справа налево или слева направо по экрану.



Воспроизведение в слайд-шоу

1. При просмотре изображений выберите «Меню» > «Слайд-шоу».
2. Повторно нажмите на экран, чтобы остановить показ слайд-шоу.

Установить изображение на рабочий стол


1. При просмотре фотографий выберите «Меню» > «Дополнительно» > «Установить как» > «Фоновый рисунок».
2. Проведите пальцем, чтобы выделить область кадрирования. Нажмите внутри площади для кадрирования.
3. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы установить изображение в качестве обоев.

Сохранить изображение для контакта

1. При просмотре изображений выберите «Меню» > «Дополнительно» > «Установить как» > «Значок контакта».
2. Выберите имя контакта, чтобы добавить изображение.

5 Мультимедийные приложения

3. Проведите пальцем, чтобы выделить площадь кадрирования. Нажмите внутри площади для кадрирования.
4. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изображение в качестве значка контакта.

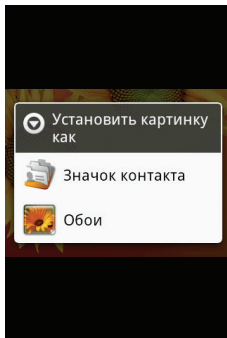

Редактирование изображений

При просмотре изображений Вы можете отредактировать изображения:

- Чтобы повернуть изображение, выберите «Меню» > «Повернуть».
 - Чтобы обрезать фотографии, нажмите «Меню» > «Обрезка».
1. Проведите пальцем, чтобы выделить площадь кадрирования.
 2. Нажмите внутри площади для кадрирования.
 3. Нажмите кнопку «Сохранить как», чтобы сохранить изображение.

Просмотр свойств файла

1. При просмотре изображений выберите «Меню» > «Подробнее» > «Детали».

2. Появится информация о файле.
3. Нажмите «ОК», чтобы вернуться к изображению.

Воспроизведение видео в альбоме


1. Нажмите «Меню приложений» > «Галерея» > «Папка с видео».
2. Все сохраненные видеоклипы отображаются в папке.
3. Выберите видео для воспроизведения.

5.3 Музыкальный проигрыватель







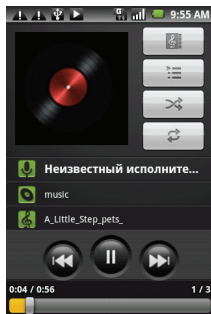



Вы должны скопировать аудио-файлы на карту памяти, прежде чем проигрывать музыку, в связи с тем, что музыкальный проигрыватель воспроизводит только сохраненные на карте памяти телефона аудио-файлы. Нажмите «Меню приложений» > «Музыка».

Меню Музыка


- **Меню воспроизведения:** отображает область воспроизведения с кнопками управления воспроизведением.



5 Мультимедийные приложения


Иконка	Функция
	Картинка или анимация обложки альбома.
	Области отображения аудио информации.
	Переход к предыдущей песне.
	Воспроизвести или приостановить воспроизведение песни.
	Переход к следующей песне.
	Прокрутка вперед или назад
	Переход в список воспроизведения.
	Переход к списку песен, которые сейчас воспроизводятся.
	Включение режима Shuffle.
	Включение или отключение функции Повтор.

- Меню Библиотеки:** Отображает категории, которые делают поиск мультимедийных файлов быстрым и легким. Содержит следующие категории: «Исполнители», «Альбомы», «Песни», «Плейлисты» и «Жанры».

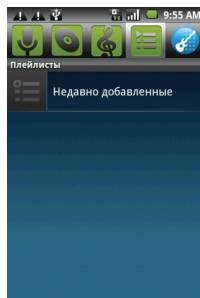

Меню Библиотеки

- Меню Воспроизведения:** Отображает список песен, проигрываемых в настоящее время, и тех, которые находятся на очереди для воспроизведения. Используйте значки слева от каждого мультимедийного файла для установки последовательности их воспроизведения.

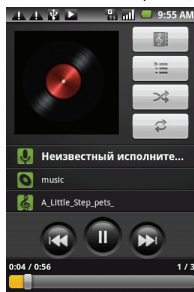

Экран воспроизведения

5 Мультимедийные приложения


Воспроизведение музыки

1. Нажмите «Меню приложений» > «Музыка».
2. Появится экран библиотеки.
3. Нажмите «Песни» и все песни, сохраненные в телефоне, будут отображены.
4. Выберите песню, и воспроизведение песни начнется автоматически.

Изменения параметров воспроизведения

На экране воспроизведения нажмите «Меню».

- Нажмите «Библиотека» для перехода к меню «Фонотека».
- Нажмите «Party Shuffle» для воспроизведения всех песен в режиме Shuffle
- Нажмите «Добавить в список воспроизведения», чтобы добавить песню в Плейлист.
- Нажмите «Использовать, как мелодию звонка» для установки данной песни в качестве сигнала вызова.
- Нажмите «Удалить», чтобы удалить песню.

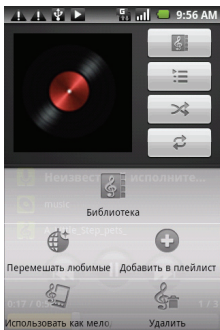

Создание плейлистов

Добавьте песню в библиотеку или создайте новый плейлист.

1. Нажмите «Применение ящиков» > «Музыка».
2. Появится меню библиотеки.
3. Нажмите «Песни» и будут отображены все песни, сохраненные в телефоне.
4. Нажмите и удерживайте песню, которую Вы хотите добавить.
5. Нажмите «Добавить в плейлист».
6. Нажмите «Создать», чтобы создать новый список воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы создаете новый плейлист, введите название Плейлиста.

7. Песня добавлена в новый плейлист.

Удаление аудио файла из списка

1. Нажмите «Меню приложений» > «Музыка».
2. Появится меню библиотеки, нажмите «Плейлист», чтобы выбрать список воспроизведения.
3. Нажмите и удерживайте песню, которую вы хотите удалить.
4. Нажмите «Удалить из списка воспроизведения» и песня будет удалена из списка воспроизведения.


6. Программы

В Вашем телефоне предустановлены следующие программы.

Иконки	Программы	Описание
	Браузер	Просмотр и скачивание файлов из Интернета.
	Калькулятор	Выполнение основных арифметических функций, таких как сложение, вычитание, умножение и деление.
	Календарь	Создание и отслеживание задач или встреч.
	Видеокамера	Запись видеоклипов.
	Камера	Съемка фото и видео.
	Часы	Будильник, мировое время, таймер и секундомер.
	Контакты	Сохранение имен, номеров телефонов, адресов электронной почты и другой информации.
	Вызов	Осуществление исходящих и получение входящих вызовов.
	Documents To Go	Использование приложений Documents to Go, таких как Word To Go Viewer, List To Go Viewer, Slideshow To Go

	Электронная почта	Viewer и PDF To Go Lite. Отправка и получение сообщений электронной почты.
	Facebook	Вход в сервис Facebook и его использование.
	Браузер файлов	Управление всеми файлами.
	Галерея	Просмотр и редактирование фотографий и видео.
	Gmail	Веб-службы электронной почты Google.
	Google Talk	Программа обмена мгновенными сообщениями Google.
	GPS Tracker	Запись и отслеживание информации о тренировке: время тренировки, расстояние, скорость перемещения и маршруты.
	Приложения Java ME	Загрузка и установка Java-приложений.
	Карты	Отображение функции Google для поиска достопримечательностей
	Market	Поиск приложений и игр, которые можно скачать и установить на телефон.
	Сообщения	Передача и прием всех типов сообщений, таких как текстовые сообщения и MMS.

	Музыка	Воспроизведение и управление аудио-файлами на телефоне.
	Блокнот	Создание записок.
	Календарь RoadSync	Настройка параметров календаря для RoadSync календаря.
	RoadSync Почта	Настройка параметров электронной почты для RoadSync почты.
	RSS Reader	Получение информации об обновлениях веб-сайтов или новостей.
	Настройки	Настройки параметров телефона, беспроводная настройка и настройки вызова телефона.
	SIM Toolkit	Непосредственное подключение и использование сервисов, предоставляемых поставщиком услуг сотовой связи.
	Видео	Воспроизведение видео файлов.
	Голосовая заметка	Запись голосовых заметок.


	YouTube	Просмотр и скачивание файлов из Интернета.
---	----------------	--

6.1 Браузер

Откройте браузер для просмотра веб-страниц.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Браузер».
2. Выберите «Меню» > «Перейти».
3. На экране появится адресная строка. Введите

URL, а затем нажмите

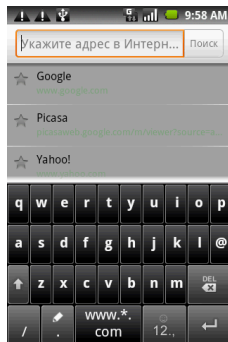

Настройки главной страницы

1. При просмотре веб-страниц выберите «Меню» > «Дополнительно» > «Настройки» > «Установить как домашнюю страницу».
2. Введите URL страницы, которую Вы хотите установить в качестве домашней страницы.
3. Нажмите кнопку «OK», чтобы сохранить настройки.

6 Программы

Управление веб-страницами

При просмотре веб-страниц нажмите «Меню», чтобы изменить параметры отображения или применить другие функции.

В следующей таблице перечислены «Опции меню». В зависимости от функций, некоторые опции могут быть недоступны.

Начать	Нажмите, чтобы ввести адрес веб-страницы.
Новое окно	Откройте веб-страницу в новом окне.
Выйти	Нажмите, чтобы закрыть браузер.
Обновить	Нажмите для обновления веб-страницы.
Закладки	Нажмите, чтобы выбрать из списка сохраненных любимых веб-страниц.
Найти на странице	Нажмите для поиска текста на веб-странице.
Выбрать текст	Нажмите, чтоб выбрать текст на веб-странице.
Сохранить страницу	Нажмите, чтоб сохранить веб-страницу.
Информация о странице	Нажмите для просмотра информации о веб-странице.
Поделиться страницей	Нажмите, чтобы отправить эту страницу по электронной почте или сообщением.
Загрузки	Нажмите, чтоб просмотреть историю загрузок.
Настройка содержимого страницы	Нажмите для настройки параметров браузера: <ul style="list-style-type: none">• Установить размер текста: регулирует размер шрифта.• Масштаб по умолчанию: устанавливает функции масштабирования.

	<ul style="list-style-type: none">• Установить кодировку текста: устанавливает кодировку текста.• Блокировка всплывающих окон: блокирует всплывающие окна при просмотре веб-страниц.• Загрузка изображений: показывает или скрывает изображения при загрузке веб-страницы.• Настройки страницы: регулирует установленный размер страницы. Доступные варианты: Автоподгон страницы, Нормальный, а также Автоподгон по ширине экрана.• Включение JavaScript: включает/отключает JavaScript на веб-странице.• Открытие в фоновом режиме: открывает новое окно веб-страницы за текущей страницей.• Сделать стартовой: устанавливает URL в качестве главной страницы.
Настройки конфиденциальности	<p>Нажмите для настройки параметров конфиденциальности:</p> <ul style="list-style-type: none">• Очистить кэш: удаляет все содержимое кэша.• Очистить историю: очищает историю браузера.• Принимать Cookies: позволяет веб-сайтам сохранять и читать данные Cookie.

	<ul style="list-style-type: none"> Очистить все данные Cookie: очищает все Cookies браузера. Запомнить данные: запоминает введенные данные для повторного использования. Очистить данных: удаляет все сохраненные данные.
Настройка защиты	<p>Нажмите для настройки параметров безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> Запомнить пароль: сохраняет имена пользователей и пароли для веб-сайтов. Очистить пароли: удаляет все сохраненные пароли. Показать предупреждения о безопасности: показывает предупреждение, когда веб-сайт не является безопасным.
Дополнительные настройки	<p>Нажмите, чтобы просмотреть и изменить настройки передачи или очистить все данные о браузере и сбросить все настройки по умолчанию.</p>

6.2 Калькулятор

С «Калькулятором» Вы можете выполнять основные арифметические функции в телефоне. Нажмите «Меню приложений» > «Калькулятор».

6.3 Календарь

«Календарь» позволяет планировать, и напоминает о встречах, совещаниях и других мероприятиях. Назначенные встречи и задачи на день могут быть отображены на экране.

Планирование событий

1. Нажмите «Меню приложений» > «Календарь».
 2. Выберите «Меню» > «Новое событие».
 3. Введите сведения о событии.
 4. Выберите дату для поля «От» и «До».
- ПРИМЕЧАНИЕ: Если запланировано мероприятие на весь день, отметьте «Весь день».**
5. Чтобы установить повторение события, выберите «Повторение» из списка.
 6. Для установки напоминания, выберите время напоминания из списка.
 7. Нажмите «Сохранить», чтобы вернуться в календарь.

Добавление нового задания

1. В меню календаря нажмите «Меню» > «Новая задача».
2. Введите сведения о задаче.
3. Выберите дату в полях «От» и «До».
4. Введите описание задачи.
5. Для установки приоритета выберите из списка.
6. Нажмите «Сохранить», чтобы вернуться в календарь.

6.4 Documents To Go

Documents To Go позволяют открыть файлы форматов Microsoft® Office и Adobe.

Word To Go® Viewer

Word To Go® Viewer позволяет просматривать документы Microsoft® Word (.doc и .docx). Он поддерживает встроенные изображения, шрифт, полужирный, курсив, подчеркнутый, маркированный, нумерованный список и многое другое.

Открыть Word To Go Viewer

1. Нажмите «Меню приложений» > «Documents To Go» > «Word To Go Viewer».
 2. Нажмите «Открыть файл».
 3. Выберите файл, который Вы хотите открыть.
- Проведите пальцем по экрану, чтоб переместить файл или перейти на другую страницу.

4. Чтоб закрыть файл, нажмите «Назад».
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы создать новый документ или изменить существующий документ, приобретите полную версию Documents To Go.

Sheet To Go® Viewer

Sheet To Go® Viewer позволяет Вам просматривать таблицы Microsoft® Excel (.xls and .xlsx). Он поддерживает формат ячеек и цифр, рядов и колонок, формулы.

Открыть Sheet To Go Viewer

1. Нажмите «Меню приложений» > «Documents To Go» > Sheet To Go Viewer.
2. Нажмите «Открыть файл».
3. Выберите файл, который Вы хотите открыть.
4. Проведите пальцем по экрану, чтоб переместить файл
5. Чтоб просмотреть другие документы в файле, нажмите «Меню» > «Просмотреть» > «Таблицы», а потом нажмите на название таблицы, которую Вы хотите просмотреть.
6. Чтоб закрыть файл, нажмите «Назад».

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы создать новую таблицу или изменить существующий документ, приобретите полную версию Documents To Go.

Слайд-шоу To Go® Viewer

Слайд-шоу To Go® Viewer позволяет просматривать презентации Microsoft® PowerPoint (ppt и pptx). Он поддерживает просмотр слайдов, режим структуры, заметок, изображений, графики, шрифты форматирования и т.д.

Открыть слайд-шоу To Go Viewer

1. Нажмите «Меню приложений» > «Documents To Go» > «Слайд-шоу To Go Viewer».
2. Нажмите «Открыть файл».
3. Выберите файл, который Вы хотите открыть.
4. Чтоб закрыть файл, нажмите «Назад».

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы создать новую презентацию или отредактировать существующую презентацию, приобретите

полную версию Documents To Go.

PDF To Go® Lite

PDF To Go® Lite позволяет просматривать файлы Adobe® PDF (pdf). Он поддерживает просмотр страницы, перенос слов, несколько уровней масштабирования, автоматический поворот, встроенные изображения и многое другое.

Открыть PDF To Go Lite


1. Нажмите «Меню приложений» > «Documents To Go» > «PDF To Go Lite».
2. Нажмите «Открыть файл».
3. Выберите файл, который Вы хотите открыть.
4. Нажмите на экран, чтобы начать работу с документом.
5. Проведите пальцем вверх или вниз для просмотра следующей или предыдущей страницы.
6. Чтоб закрыть файл, нажмите «Назад».

Приобрести Documents To Go

Чтобы получить полную версию Documents To Go:

1. Выберите вкладку «Блокировка».
2. Нажмите «Купить». Если Ваш браузер запущен, Вы будете перенаправлены на страницу www.dataviz.com.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить покупку.

6 Программы

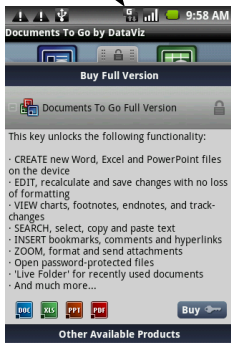

6.5 Facebook

Приложение «Facebook» позволяет подключаться к Facebook с помощью одного нажатия. Вы можете войти в свой Facebook аккаунт и быть на связи с друзьями в любое время. Нажмите «Меню приложений» > «Facebook».

6.6 Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет просматривать файлы с памяти телефона и с Вашей карты SD.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Диспетчер файлов».
2. Нажмите список папок, а затем выберите папку, которую Вы хотите просмотреть.

6.7 Галерея

Вы можете просмотреть отснятые изображения, записанные видеоклипы и загрузить изображение в галерею.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Галерея».

2. Папки фотографий и папки видео будут отображены на экране.
3. Нажмите для просмотра фотографий или видеороликов.
4. Изображения или видеозаписи будут отображены в формате эскизов.



6.8 Gmail

Gmail является веб-службой электронной почты компании Google. Google Mail настраивается при первой настройке телефона. В зависимости от параметров синхронизации телефона, Gmail на Вашем телефоне синхронизируется с Вашей учетной записью Gmail автоматически.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Gmail».
2. Нажмите «Создать» или «Войти в Google аккаунт».
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы войти или создать имя и пароль пользователя Gmail.
4. После входа в систему Вы можете начать читать и отправлять электронные сообщения с Вашего Gmail-аккаунта.

6.9 Карты

Карты являются картографическим сервисом Google, разработанным для поиска достопримечательностей.

Открыть карту

1. Нажмите «Меню приложений» > «Карты».
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Для поиска достопримечательности: Выберите «Меню» > «Найти», а затем введите ключевое слово, чтобы начать поиск.
 - Для получения направления: Выберите «Меню» > «Направления». Установите Вашу начальную точку (Ваше месторасположение) и пункт назначения, карты предложит маршрут к пункту назначения.
 - Чтобы выбрать слои карты: Выберите «Меню» > «Слои», а затем выберите «Пробки», «Спутник», «Широта», «Фон» или «Больше слоев».
 - Чтобы вернуться к своему месторасположению: Выберите «Меню» > «Мое местоположение».
 - Поделиться своим месторасположением с друзьями и Google: Выберите «Меню» > «Общее расположение».
 - Чтобы очистить карту: Нажмите «Меню» > «Дополнительно» > «Очистить карту».
 - Для просмотра условий, конфиденциальности и уведомлений: Выберите «Меню» > «Подробнее» > «Условия, конфиденциальность и уведомления».
 - Для просмотра информации о Google Map: Выберите «Меню» > «Подробнее» > «О программе».

6.10 Google Talk

Google Talk – это сервис Google для обмена мгновенными сообщениями.

Войти в Google Talk

1. Нажмите «Меню приложений» > «Google Talk».
2. Нажмите «Создать» или «Войти в аккаунт Google».


3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы войти или создать имя и пароль пользователя Gmail.
4. После входа в систему Вы можете настроить Google Talk и сделать любое из следующих действий:
 - Открыть список друзей: Выберите «Меню» > «Все друзья».
 - Отправить друзьям приглашения в чат: Нажмите «Меню» > «Добавить друга».
 - Переключится между разговорами: Выберите «Меню» > «Смена разговоров».
 - Заблокировать контакт: Выберите «Меню» > «Заблокированные».
 - Пригласить человека к разговору: Выберите «Меню» > «Приглашает».
 - Настроить Google Talk: Нажмите «Меню» > «Дополнительно» > «Настройки».
 - Выйти: Нажмите «Меню» > «Подробнее» > «Выход».
 - Просмотр условий и конфиденциальности: Выберите «Меню» > «Подробнее» > «Условия и конфиденциальность».

6.11 Android Market

Android Market позволит Вам находить и скачивать приложения и игры для телефона. Использование Android Market

1. Нажмите «Меню приложений» > «Маркет».
2. Нажмите «Принять» после прочтения условий предоставления услуг.
3. Нажмите «Далее» для установки Вашего Google аккаунта.
4. Нажмите «Создать», чтобы создать новую учетную запись или «Войти», чтобы войти в существующую учетную запись.
5. Как только Вы вошли в систему, Вы можете начать поиск и скачивание программ с Маркет. Нажмите «Приложения» для просмотра списка доступных приложений. Вы можете также нажать «Загрузки» для просмотра программ, которые Вы скачали ранее.

6 Программы

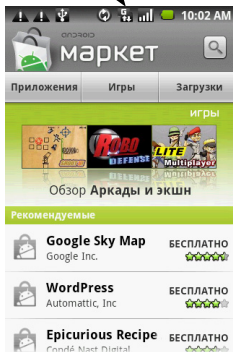

6.12 Блокнот

Используйте Блокнот для записи заметок.

Создать заметку

1. Нажмите «Меню приложений» > «Блокнот».
2. Нажмите «Меню» > «Добавить заметку».
3. Введите Вашу заметку с помощью экранной клавиатуры.
4. Нажмите «Меню» > «Изменить название», чтоб добавить заголовок заметки.
5. Нажмите «Вернуться» для возвращения в меню Блокнота. Заметки сохраняются автоматически.

Удалить заметку

Нажмите на заметку и удерживайте до загрузки подменю, а потом нажмите «Удалить». Нажмите «ОК», чтоб удалить заметку.


6.13 RoadSync

RoadSync обеспечивает безопасную, беспроводную и точную синхронизацию корпоративной почты,

календаря, контактов и вложений.

Первая настройка RoadSync

1. Нажмите «Меню приложений» > «RoadSync календарь» или «RoadSync почта».
2. Появится окно мастера установки. Нажмите «Далее», а затем следуйте инструкциям на экране.
3. Прочитайте и примите условия лицензионного соглашения. Нажмите «Принять».
4. Введите Ваше имя и адрес электронной почты для регистрации RoadSync. Соединение зарегистрировано.
5. Введите имя пользователя, пароль, адрес сервера, домен и SSL вариант.
6. Нажмите «Готово».

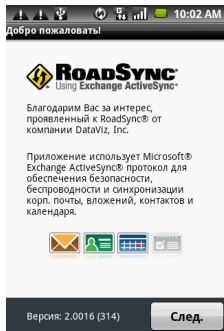

Настройка RoadSync

После регистрации RoadSync, настройки экрана отображаются автоматически. Используйте настройки экрана, чтобы настроить параметры синхронизации.

Настройки сервера

Нажмите, чтобы править серверные настройки, такие как имя пользователя, пароль, адрес сервера, домен и включение или отключение SSL.

Настройка синхронизации данных


Нажмите, чтобы выбрать данные для синхронизации. Отметьте значками флажка:

- **Электронная почта:** Для синхронизации входящих сообщений и вложений.
- **Календарь:** Для синхронизации задач и встреч с RoadSync календарем.
- **Контакты:** Для синхронизации контактов для создания приложения Контакты.
- **Показать значок статуса:** Для отображения значка RoadSync на строке уведомления, если осуществляется синхронизация.

Интервал синхронизации

Нажмите, чтобы установить интервал синхронизации.

- **В рабочее время:** установить временной интервал для синхронизации в рабочее время.

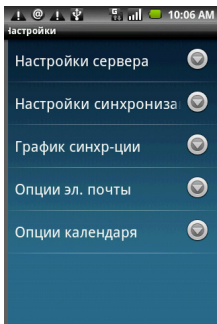

- **В нерабочее время:** установить временной интервал для синхронизации вне рабочего времени.
- **Начало рабочего времени:** установить время начала рабочего времени. Нажмите кнопку «+» или «-» для регулировки времени. Нажмите, чтобы выбрать AM или PM. Нажмите «Установить для завершения».
- **Окончание рабочего времени:** установить время окончания рабочего дня. Нажмите кнопку «+» или «-» для регулировки времени. Нажмите, чтобы выбрать AM или PM. Нажмите «Установить для завершения».
- **Рабочие дни:** Нажмите, чтобы выбрать дни недели, чтобы установить рабочий день (дни).
- **Синхронизация при роуминге:** Нажмите, чтобы разрешить синхронизацию в роуминге.

ПРИМЕЧАНИЕ: Могут возникнуть дополнительные расходы при использовании данной функции.

Параметры электронной почты

Нажмите, чтобы настроить параметры электронной почты.

- **Диапазон данных электронной почты:** Настройка диапазона данных электронной почты для синхронизации.
- **Размер загружаемого файла электронной почтой:** Установка максимального размера сообщений электронной почты для загрузки.
- **Автоматическая загрузка файла:** Автоматическая загрузка сообщений в случае открытия неполной версии сообщения.
- **Подпись:** Настройка и добавление подписи при отправке электронных писем.
- **Мой адрес электронной почты:** Ввод адреса электронной почты.
- **Строка состояния:** Значок для отображения уведомлений на строке состояния, когда получено новое сообщение электронной почты.
- **Выбрать мелодию:** Настройка мелодии уведомления о новых сообщениях электронной

6 Программы

почты.

- **Виброзвонок:** Вибрация устройства при поступлении новых сообщений электронной почты.

Опции календаря

Нажмите, чтобы настроить параметры календаря.


- **Календарь дат:** Для установки дат при синхронизации.
- **Настройка оповещений и уведомлений:** Для включения оповещений и уведомлений или выключения, когда задача выполнена.
- **Выбор мелодии:** Для установки мелодии уведомления.
- **Виброзвонок:** Для перехода в виброрежим устройства во время встречи.
- **Установка напоминания по умолчанию:** Для установки напоминаний по умолчанию перед встречами.

Начать синхронизацию

1. Нажмите «Меню приложений» > «RoadSync календарь» или «RoadSync почта».
2. На Главном экране RoadSync нажмите «Начать синхронизацию», чтобы начать синхронизацию.
3. Нажмите «Остановить синхронизацию», чтобы остановить синхронизацию вручную,

Обновить RoadSync

Выберите «Меню» > «Дополнительно» > «Настройки» > «Проверить наличие обновлений».

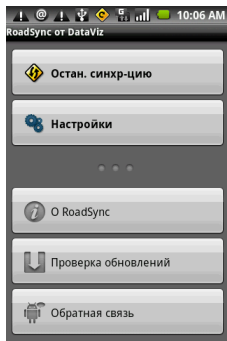

6.14 Календарь RoadSync

Используйте RoadSync календарь для просмотра и добавления событий или встреч в календарь.

ПРИМЕЧАНИЕ: В первую очередь необходимо создать RoadSync, а затем Вы можете использовать данное приложение.

Открыть календарь RoadSync

1. Нажмите «Меню приложений» > «Календарь RoadSync».
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите «Меню» > «Новое событие», чтобы добавить событие.
 - Проведите пальцем по экрану, чтобы передвинуть календарь.
 - Выберите «Меню» > «Повестка дня, день, неделя, и сегодня» для изменения календаря.

6.15 Почта RoadSync

Используйте почту RoadSync для отправки и получения электронной почты на Вашем

6 Программы

устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: В первую очередь необходимо создать RoadSync, а затем Вы можете использовать данное приложение.

Открыть почту RoadSync

1. Нажмите «Меню приложений» > «Почта RoadSync».
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Выберите «Сообщение», для просмотра сообщений.
 - Выберите «Меню» > «Новое сообщение», чтобы создать новое сообщение.
 - Выберите «Меню» > «Ответить / Вперед», чтобы ответить или переслать сообщение.
 - Выберите «Меню» > «Отметить», чтобы отметить сообщение.
 - Выберите «Меню» > «Синхронизация», чтобы синхронизировать электронную почту вручную.
 - Выберите «Меню» > «Удалить», для удаления сообщения электронной почты.
 - Выберите «Меню» > «Дополнительно» > «Папки», а затем выберите папку, для просмотра других папок.
 - Выберите «Меню» > «Дополнительно» > «Настройки», для редактирования параметров электронной почты.
 - Выберите «Меню» > «Подробнее» > «Справка», для просмотра online справки.

6.16 RSS Reader

Используйте RSS Reader для получения автоматических обновлений Ваших любимых веб-сайтов.

Добавить канал RSS Reader

1. Нажмите «Меню приложений» > «RSS Reader».
2. Выберите «Меню» > «Новый канал».

Импортировать:

- Импортировать OPML из файла: выберите файл с карты памяти.



- Импортировать OPML с Интернета: введите адрес веб-сайта (URL), чтоб импортировать OPML с Интернета.
- Ввести вручную: введите адрес веб-сайта (URL) вручную.


Обновить RSS Feed

1. Нажмите «Меню приложений» > «RSS Reader».
2. Выберите «Меню» > «Обновить все», чтобы обновить все RSS-каналы.
3. Новые каналы будут отображаться в папке «Входящие RSS Feed».

6.17 Голосовая заметка

Записать голосовую заметку

1. Нажмите «Меню приложений» > «Голосовая заметка».
2. Выберите «Меню» > «Запись».
3. Появится меню записи.
4. Нажмите , чтобы записать голосовую заметку. Чтобы остановить запись, нажмите .
5. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить голосовую заметку.

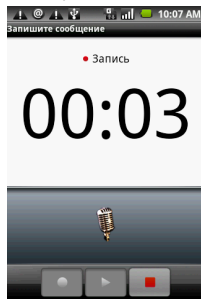

Воспроизвести голосовую заметку

1. Нажмите «Меню приложений» > «Голосовая заметка».
2. Откройте список голосовых заметок, а затем нажмите на голосовую заметку, которую Вы хотите прослушать.
3. Голосовые заметки проигрываются с помощью музыкального проигрывателя.

6.18 Youtube

YouTube является online видео сервисом, который позволяет просматривать, искать и загружать видео.



Запустить YouTube

1. Нажмите «Меню приложений» > «YouTube».
2. Видео сгруппированы по категориям, таким как «Чаще всего просматриваемые», «Обсуждаемые», «Самые последние» или «С наивысшим рейтингом». Выберите категорию, чтобы смотреть доступное видео.
3. Выберите видео для воспроизведения.

6.19 GPS Tracker


Телефон поддерживает GPS Tracker для записи месторасположения, скорости и отслеживания пройденного расстояния. Вы можете сохранить данные и личные записи Ваших спортивных занятий.

Включить GPS

1. Нажмите «Меню приложений» > «GPS Tracker». Для начала Вы должны активировать GPS.
2. Нажмите  чтобы начать отслеживать.
3. При подключении GPS, нажмите  и добавьте отметку POI (Point of Interest/ Достопримечательность).
4. Вы можете просматривать, отслеживать расстояние, скорость, а также количество

объектов POI на экране.


5. Выберите «Меню» > «Режим», чтоб установить режим: «Пешком», «На велосипеде» или «На машине».

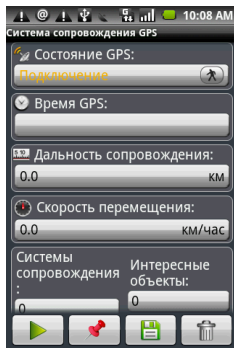**Скрыть окна GPS**

Для использования других приложений и параллельного использования GPS Tracking:

1. Нажмите «Меню приложений» > «GPS Tracker».
2. Выберите «Меню» > «Скрыть» для отслеживания маршрута в фоновом режиме.

6 Программы

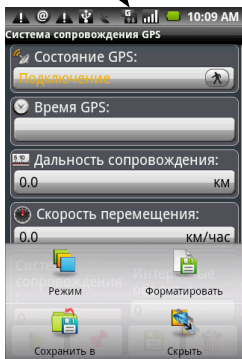


Управление GPS данными

Вы можете сохранить данные для отслеживания Ваших личных записей.

Задать формат GPS файла

1. Нажмите «Применение ящиков» > «GPS Tracker».
2. Выберите «Меню» > «Формат».
3. Нажмите, чтобы выбрать формат файла. Вы можете сохранить запись в KML, GPX или обоих.
4. Нажмите «OK» для подтверждения.

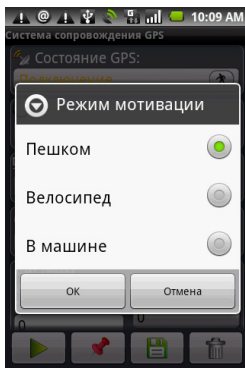

Сохранить GPS файл

1. Нажмите «Меню приложений» > «GPS Tracker».
2. Выберите «Меню» > «Сохранить».
3. Введите путь по умолчанию для сохранения файла на Вашей карте SD.
4. Нажмите «OK» для подтверждения.

7. Настройки телефона

7.1 Настройки телефона

Нажмите «Меню приложений» > «Настройки», чтобы просмотреть и изменить настройки Вашего телефона. «Меню настроек» подразделяются на: «Беспроводное управление», «Настройки вызова», «Звук и дисплей», «Синхронизация данных», «Безопасность и местонахождение», «Приложения», «карты SD», «Память телефона», «Дата и время», «Язык и Текст», «Поиск», «Синтез речи» и «О телефоне».

Беспроводное управление

Приложение	Описание
Настройки Wi-Fi	Настройки и управление беспроводными точками доступа.
Параметры Bluetooth	Управление соединениями, установка имени устройства и доступности телефона.
Мобильные сети	Установка параметров для роуминга, сети и названия точки доступа.
Авиарежим	Отключение всех беспроводных соединений.

Настройки вызовов

Приложение	Описание
Фиксированный набор номера	Установка фиксированных звонков.
Голосовая почта	Установка голосовой почты.
Настройки GSM вызовов	Дополнительная сеть GSM, только настройки звонков.

Звук и дисплей

Приложение	Описание
Тихий режим	Включение и выключение беззвучного режима. Все звуки отключены, кроме Медиа и Будильника.
Громкость звонка	Регулировка громкости звонка для входящих вызовов и уведомлений.
Звук медиа	Установка громкости музыки и видео.
Мелодия телефона	Установка по умолчанию мелодии входящего звонка.
Режим Вибро	Вибрация телефона при входящих вызовах.
Звук уведомления	Установка по умолчанию мелодии уведомления.
Звуковые тоны ввода	Включить/ выключить звук при вводе текста/цифр.
Звуковой отбор	Включить / выключить звук при выборе экрана.
Уведомления SD карты	Включить / выключить звуки уведомления карты SD.
Поворот экрана	Автоматический поворот экрана при повороте телефона.
Анимация	Анимация при открытии и закрытии окон.
Датчик света	Изменение яркости подсветки ЖК экрана вручную.
Яркость	Регулировка яркости экрана.
Экран ожидания	Регулировка

	автоматического отключения экрана.
Световое уведомление	Включить / выключить световой эффект для вызова / уведомлений о сообщениях.
Включение экрана	Установка ключа (пароля) для включения экрана.
Калибровка акселерометра	Калибровка акселерометра телефона.
Калибровка компаса	Калибровка электронного компаса телефона.

Безопасность и расположение

Приложение	Описание
Беспроводные сети	Установка месторасположения в приложениях (таких как, карты) с использованием беспроводных сетей.
Включение GPS	Активация поиска GPS спутников.
Автоматическое обновление данных GPS	Включение / выключение автоматического обновления данных с сервера.
Настройки AGPS	Регулировка настроек AGPS.
Сервис Google	Принять / отклонить функцию Google для использования данных о Вашем месторасположении для улучшения результатов поиска и других услуг.
Запрос шаблона	Включить шаблон блокировки телефона.
Задать вопрос и ответ	Задать свой вопрос и ответ для снятия блокировки экран.
Использовать видимый шаблон	Установка видимого шаблона для блокировки экрана.
Использование	Проверка использования

тактильной обратной связи	тактильной обратной связи для блокировки экрана.
Разблокировать шаблон	Снятие блокировки.
Настройка блокировки SIM-карты	Блокировка SIM-карты и изменение PIN-кода SIM-карты.
Видимые пароли	Показать пароли при вводе текста.
Использовать защищенные сервисы	Разрешить приложениям получать доступ к защищенным сертификатам и другим сервисам.
Установить пароль	Установка или изменение пароля учетных записей.
Открытое хранение	Открытое хранение всей информации и сброс пароля.

Приложения

Приложения	Описания
Неизвестные источники	Разрешение установки приложений (не с ресурса Market).
Управление приложениями	Управление и удаление установленных приложений.
Развитие	Установка параметров для приложений.

Карта SD, память телефона

Приложение	Описания
Общая память	Показать общий объем памяти карты SD.
Свободная память	Показать доступную свободную память пространство карты SD.
Отключить карту SD	Отключить карту SD для ее безопасного извлечения.
Форматировать карту SD	Форматировать все данные на карте памяти.
Свободная память	Объем доступной встроенной памяти телефона.

7 Настройка телефона

телефона	
Сброс настроек телефона	Удалить все данные на телефоне и восстановить заводские настройки.

Время и Дата

Приложение	Описания
Автоматическое обновление	Использовать полученную из сети информацию.
Установить дату	Установить дату.
Выбор часового пояса	Установить часовой пояс для локального местоположения.
Установить время	Установить время.
Использовать 24-часовой формат	Установить часы в 24-часовом формате.
Выбрать формат даты	Установить предпочтительный формат даты.

Язык и Текст

Приложение	Описания
Язык	Выбор языка телефона.
Настройки текста	Выбор способа ввода текста.

Поиск

Приложение	Описания
Настройка Google Search	Отображение веб-предложений / Историй поиска / Управление историями поиска.
Поиск	Выбор типа поиска для телефона.
Очистить поиск ярлыков	Очистить ярлыки результатов недавнего поиска.

Синтез речи

Приложение	Описания
Прослушать пример	Воспроизведение краткой демонстрации синтеза речи.
Установить голосовую информацию	Установить данные голоса, необходимые для синтеза речи.
Всегда использовать мои настройки	Настройки по умолчанию отменяют настройки приложений.
Скорость речи	Настройка скорости, с которой воспроизводится текст.
Язык	Установка голоса для конкретного языка для воспроизводимого текста.

О телефоне

Отображает версию программного обеспечения, состояние телефона, а также информацию о процессоре.

7.2 Управление основными параметрами


Дата и время

Вы можете установить дату и время в телефоне.

Установка даты и времени

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Дата и время».
2. Нажмите «Установить дату». Чтобы изменить дату, выберите поле «Месяц, День, Год» и нажмите «Вверх» или «Вниз» для ввода данных.
3. Выберите часовой пояс из списка.
4. Установить время. Чтобы настроить время, нажмите поля «Часы», «Минуты» и «AM/PM» и используйте стрелки вверх и вниз для ввода данных.
5. Нажмите «Выбрать» для применения настроек.

7 Настройка телефона

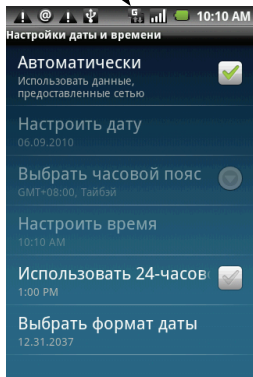

Часы

Функция часов состоит из часов, мирового времени, секундомера и таймера.


Установка сигналов

Вы можете установить до трех сигналов будильника на Вашем телефоне.

Установка будильника

1. Нажмите «Меню приложений» > «Часы».
2. Нажмите под вкладкой часов, чтобы выбрать из существующих настроек будильника или выберите «Меню» > «Добавить будильник», чтоб создать новый сигнал будильника.
3. Нажмите «Время» и установите время будильника. Чтобы ввести время, нажмите на поле «Часы», «Минуты» или «AM/PM» и используйте стрелки вверх и вниз для ввода данных.
4. Нажмите «Мелодия», чтоб установить предпочтительный сигнал для будильника.

5. Нажмите «Виброзвонок», чтобы включить/отключить вибрацию, когда звучит сигнал будильника.
6. Нажмите «Повторить», чтобы выбрать день, когда необходимо повторить сигнал будильника. Нажмите «ОК» для подтверждения.
7. Нажмите «Описание» и введите описание будильника.
8. Нажмите «Включить будильник», чтоб установить будильник.

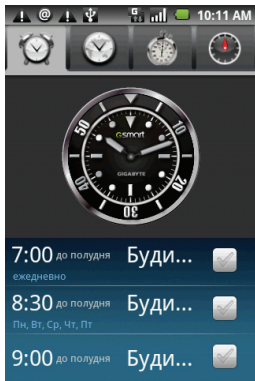


Мировое время

Используйте «Мировое время», чтобы посмотреть текущее время в различных странах.


1. Нажмите «Применение ящиков» > «Часы».
2. Под вкладкой «Мировое время» выберите «Меню» > «Поиск», чтобы выбрать города из основного списка городов.
3. Текущее время в отдельных городах отображается на экране в виде атласа.

7 Настройка телефона

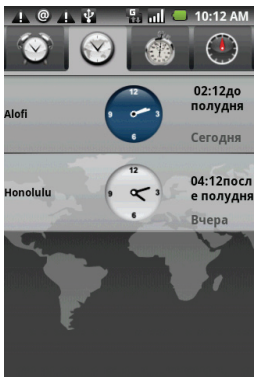

Секундомер


1. Нажмите «Меню приложений» > «Часы».
 2. Нажмите для перехода к вкладке «Секундомер».
- Нажмите «Пуск» для старта и на экране будет отображено время секундомера.
 - Нажмите «Круг» для записи времени прохождения одного круга.
 - Выберите «Перезапустить», чтобы продолжить отсчет времени.
 - Нажмите «Сбросить», чтоб сбросить секундомер.
 - Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить результаты

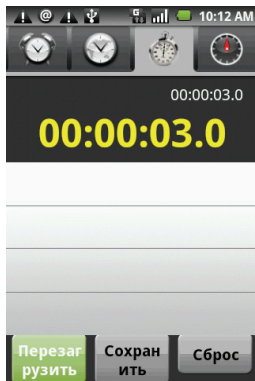

Таймер

1. Нажмите «Меню приложений» > «Часы».
 2. Нажмите для перехода на вкладку таймера обратного отсчета.
- Нажмите кнопку «Установить», чтобы установить обратный отсчет времени.
 - Нажмите «Пуск» для старта, и на экране будет отображаться оставшееся время.
 - Нажмите «Мелодия» для установки мелодии, сигнализирующей об истечении времени.

7 Настройка телефона

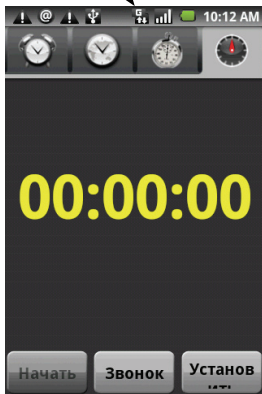

Настройка экрана

Отключение подсветки, когда телефон не используется


1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Звук и дисплей».
2. В настройках дисплея нажмите «Экран ожидания».
3. Выберите время из списка ожидания экрана. Ваши настройки сохранятся автоматически.

Регулировка яркости

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Звук и дисплей».
2. В настройках дисплея выберите «Яркость».
3. Перемещайте ползунок яркости, чтобы настроить яркость.
4. Перетащите ползунок влево для уменьшения или вправо, чтобы увеличить яркость экрана.
5. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.

Автоматический поворот экрана, акселерометр

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Звук и дисплей».
2. В настройках дисплея нажмите «Ориентация».
3. Отметьте значком флажка для включения функции автоматического поворота экрана при повороте телефона.

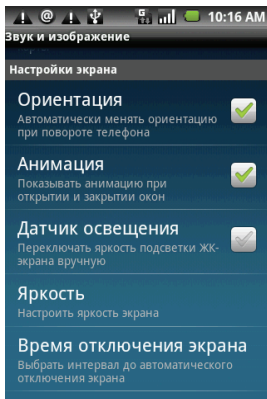

Настройки мелодии звонка

Вы можете установить мелодию звонка и тип мелодии для различных событий, таких как входящий вызов или получение нового сообщения и т.д.

Изменить мелодию звонка и тип мелодии входящего вызова

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Звук и дисплей».
2. На вкладке «Настройки звука» нажмите «Сигнал вызова».

3. Выберите мелодию из списка.
4. Нажмите «ОК».

Изменить мелодию других событий

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Звук и дисплей».
2. На вкладке «Настройки звука» нажмите «Сигнал уведомления».
3. Выберите мелодию из списка.
4. Нажмите «ОК».

7.3 Защита телефона

Вы можете защитить телефон от несанкционированного доступа, установив PIN-код или пароль.

Включение и отключение PIN-кода SIM-карты

Когда включена функция PIN-кода, Вы должны ввести PIN-код, прежде чем сделать звонок.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Безопасность» > «Расположение».
2. На вкладке «Блокировка SIM-карты» нажмите «Установка блокировки SIM-карты».
3. Нажмите «Блокировка SIM-карты с использованием PIN-кода». Отметьте и снимите значок флажка для отключения блокировки.
4. Введите текущий PIN-код.
5. Чтобы изменить PIN-код, нажмите «Изменить PIN SIM».
6. Введите старый PIN-код.
7. Введите новый PIN-код и подтвердите.

Включение защиты паролем

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Безопасность» > «Расположение».
2. Нажмите «Задать вопрос и ответ».
3. Введите вопрос и ответ, а затем нажмите «Далее», чтобы сохранить настройки.

Задать шаблон снятия блокировки

Вы можете защитить данные путем блокировки экрана и включением запроса снятия блокировки экрана каждый раз после включения Вашего

телефона или каждый раз при выходе из спящего режима (экран выключен).

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Безопасность и Расположение» > «Задать шаблон снятия блокировки».
2. Прочтите информацию на экране, а затем нажмите «Далее». Исследуйте пример шаблона на экране, а затем нажмите «Далее».
3. Нарисуйте шаблон снятия блокировки, путем соединения по меньшей мере четырех точек.
4. Телефон записывает шаблоны. Нажмите «Продолжить». При появлении запроса, введите шаблон снова, а затем нажмите «Подтвердить».

ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения шаблона снятия блокировки нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Безопасность и Расположение» > «Изменить шаблон снятия блокировки».

7.4 Сброс настроек телефона

Вы можете сбросить настройки Вашего телефона до заводских настроек.

1. Нажмите «Меню приложений» > «Настройки» > «Карта SD, память телефона».
2. На вкладке «Внутренняя память телефона», нажмите «Сброс заводских данных».
3. Нажмите «Сброс» для перезагрузки телефона.

7.5 Спецификации

System Техническая информация	
Платформа	Android 1.6
Процессоры	Qualcomm MSM7227 600 МГц
Память	ROM 512 Мб RAM 256 Мб
Размер	
Размеры (Д x Ш x Т)	116 x 56,8 x 12,4 мм
Вес	118 грамм с аккумулятором
Питание	
Батарея	Литий-ионная 1230 мАч

7 Настройка телефона

Зарядное устройство, питание	00-240 В, 50 / 60 Гц, 0,2 А максимум
Выходной ток	5 В, 1 А
Время ожидания	До 600 часов (Может изменяться в зависимости от доступности сети и индивидуального использования)
Время разговора	До 6,5 часов (Может изменяться в зависимости от доступности сети и индивидуального использования)
Радиочастотные стандарты	
GSM/GPRS/EDGE	850 / 900 / 1800 /1900 МГц
WCDMA	900 / 1900 / 2100 МГц
Подключение	
GPS	GPS / AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g
Bluetooth	Bluetooth 2.0 with A2DP
USB	USB 2.0
Audio выход	3,5 мм стерео
Цифровая камера	
Цифровая камера	5.0 Мп со светодиодной вспышкой, запись видео
Внешняя память	
Memory Card Слот карты памяти	microSD карта
Температура	
Использование	-15°C до 55°C
Хранение	-20°C до 70°C
Зарядка	0°C до 40°C
Влажность	
Использование	0% до 90% без конденсации
Хранение	5% до 95% без конденсации

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Также они могут изменяться в зависимости от региона.

При изменении этого документа, пожалуйста, скачайте последнюю версию на официальном сайте GSmart.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.
B2, No. 207, Sec. 3, Beixin Road,
Xindian, Taipei, 231, Taiwan
+886-2-89132220
www.gigabyte.com