

GIGABYTE™

g·Smart i

www.g-smart.ru

Информация об авторских правах g-Smart i

Все мобильные устройства компании GIGA-BYTE Communications, указанные в этом документе, включая само устройство, аксессуары, программное обеспечение, текст, музыка и изображения, являются собственностью или разрешены для использования компании GIGA-BYTE Communications. Воспроизведение, передача, распространение или хранение частей или всего содержимого данного документа в любой форме без письменного разрешения GIGA-BYTE Communications запрещено.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять комплектацию устройства, его технические характеристики, версию операционной системы, список предустановленных приложений. В связи с этим отдельные функции и приложения могут отличаться от их описания в настоящем Руководстве Пользователя. Все изменения будут включены в новую редакцию руководства.

GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE Communications Inc.
2006

Важные сведения об охране здоровья и меры предосторожности

Данная глава содержит важную информацию о безопасном и эффективном использовании устройства. Пожалуйста, прочтите эту информацию перед тем, как начнёте использовать устройство.

Воздействие радиочастотных (РЧ) сигналов

Ваш беспроводной телефон является приемо-передающим радиоустройством. Он сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не превышать предельно допустимые значения излучения радиочастотной энергии.

Информация о SAR

В стандарте по воздействию излучения беспроводных мобильных телефонов на организм человека используется единица измерения, которая называется удельным коэффициентом поглощения (Specific Absorption Rate, SAR). Этот стандарт устанавливает важные пределы безопасности, обеспечивает дополнительную защиту населения и учитывает различные варианты эксплуатации. Максимальное значение SAR для этого устройства составляет 0.626 W/kg.

Безопасность в дороге

Ознакомьтесь с законами региона в котором вы находитесь и инструкцией по использованию телефона. Во время передвижения не используйте это устройство, если только Вы не пользуетесь беспроводной гарнитурой.

Потенциально взрывоопасная среда

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство должно быть отключено, а пользователь должен строго следовать всем знакам и инструкциям.

Безопасность на борту самолёта

Во время полёта переключите ваше устройство в Режим полёта (выключение телефона или беспроводных сетей). При получении соответствующей инструкции на борту самолёта, пожалуйста, выключите ваш телефон.

Помехи в работе медицинского оборудования


Выключайте ваше устройство в медицинских центрах, где находятся соответствующие предупреждающие знаки. Выключайте устройство рядом с медицинским оборудованием. Оно может быть чувствительным к внешним радиосигналам.


Рекомендуемые аксессуары и батареи

Используйте только оригинальные или рекомендованные изготовителем аксессуары, батареи и зарядные устройства.


Основная информация

Данная глава содержит важную информацию о безопасном и эффективном использовании устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной информацией перед началом использования устройства. Игнорирование следующих предупреждений может привести к нарушениям закона.

 Перед использованием устройства, пожалуйста, убедитесь, что Вы полностью зарядили батарею.

 Не вынимайте батарею из устройства во время зарядки.

 Перед установкой SIM-карты в устройство, убедитесь, что устройство выключено.

 Не пытайтесь самостоятельно вскрывать устройство. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этих устройств должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.

 Используйте устройство в соответствии с инструкциями, находясь в центрах медицинского обслуживания.

 В некоторых странах запись телефонного разговора является противозаконным. Получите разрешение второй стороны, чтобы сделать запись разговора.

Содержание

Глава 1, Начало работы с g-Smart i	8
1.1 Знакомство с устройством	8
1.2 Назначение клавиш	10
1.3 Установка и зарядка батареи	11
1.4 Использование стилуса	11
1.5 Выравнивание экрана и настройки	12
1.6 Установка даты и времени	12
1.7 Питание вкл/выкл, спящий режим	13
1.8 Персональная информация	13
1.9 Установка пароля	14
1.10 Блокирование устройства	14
1.11 Перезагрузка и сброс системы	15
1.12 Защита вашего экрана	15
1.13 Обслуживание	15
1.14 Советы в путешествии	16
Глава 2, Использование мобильного устройства	17
2.1 Экран «Сегодня»	17
2.2 Панель запуска	18
2.3 Программы	18
2.4 Настройки	19
2.5 Режим ввода	21
2.6 Языковая поддержка	22
Глава 3, Функции телефона	23
3.1 Установка и извлечение SIM-карты	23
3.2 Осуществление звонка	23
3.3 Как использовать ваш телефон	24
3.4 Регулирование громкости	24
3.5 Контакты	25
3.6 Создать новый контакт	25
3.7 История набора	26
3.8 Установка звонка и пароля	26
3.9 Копирование контактов SIM-карты	26
3.10 Отправление сообщений	27
3.11 Чёрный список	27
Глава 4, Личные настройки	28
4.1 Планировщик	28
4.2 Форматирование системы	28

Содержание


4.3	Easy Touch Menu	28
4.4	Pocket Ghost	28
4.5	Анимация завершения	29
4.6	Способы разговора	29
4.7	Изменение настроек	32
4.8	Диалоговые окна и сигналы	32
4.9	Настройки питания	33
4.10	Подсветка	33
4.11	Поиск файлов и информации	33
4.12	Контекстное меню	34
4.13	Клавиши быстрого доступа	34
4.14	Настройки телефона	34
4.15	Настройки голосового набора	35
Глава 5 ActiveSync утилита синхронизации		38
5.1	Установка и применение ActiveSync	38
5.2	Синхронизация через Bluetooth	38
Главы 6, Подключение		39
6.1	Доступ к Интернету	39
6.2	Настройки подключения GPRS	39
6.3	Включение GPRS	39
6.4	GPRS-Помощник	40
6.5	Соединение с вашим ПК	40
6.6	Беспроводное подключение Bluetooth	40
6.7	Подключение модема	40
6.8	Wi-Fi	41
6.9	USB	41
Глава 7, Получение и отправка сообщений		42
7.1	Отправить сообщение по e-mail	42
7.2	Совместная обработка e-mail	42
7.3	Прямое соединение с сервером e-mail	43
7.4	Установка учётной записи e-mail	43
7.5	Использование e-mail и сообщений	44
7.6	Как использовать Push E-mail	45
7.7	Как использовать MMS	46
Глава 8, Использование Bluetooth		49
8.1	Настройка подключения Bluetooth	49
8.2	COM Порты	49

Содержание

Главы 9, Мультимедиа		50
9.1	Телевизор	50
9.2	Радио	51
9.3	Камера	52
9.4	Видеорежим	53
9.5	Диктофон	54
9.6	Избранное медиа	54
9.7	Редактор фотографий	55
9.8	Фотографии и видео	55
9.9	Голосовые команды	55
9.10	JAVA	56
Глава 10, Предустановленные программы		57
10.1	Календарь	57
10.2	Контакты	58
10.3	Задачи	59
10.4	Записи	60
10.5	Word-mobile	60
10.6	Excel-mobile	61
10.7	PowerPoint-mobile	62
10.8	Проигрыватель Windows Media	63
10.9	Internet Explorer	64
10.10	Лупа	65
10.11	ZIP	65
10.12	Калькулятор	66
10.13	Игры	66
10.14	STK (Утилита для работы с SIM-картой)	66
10.15	Дополнение на SD	66
Главы 11, Обслуживание устройства		67
11.1	Управление памятью	67
11.2	Память	67
11.3	Добавление и удаление программ	67
Главы 12, Спецификация		70
Глава 13, Вопросы и ответы		72

1.1 Знакомство с устройством

Эта глава познакомит Вас с аппаратной частью устройства и его функциональными клавишами.

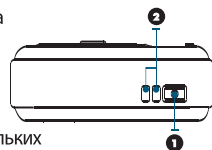

1. Питание Вкл/Выкл

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд для включения/выключения устройства.

2. Цветовой индикатор

Цветовой индикатор отражает статус вашего устройства, показывая различные цвета.

Синий: Bluetooth активизирован

Оранжевый: Wi-Fi активизирован

Белый: диалоговые окна и сигналы

Зеленый: обнаружена сеть мобильного оператора

3. Динамик

Вы можете слышать голос звонящего через динамик.

4. Экран

Экран устройства.

5. Левая Функциональная кнопка

Выполняет меню или команду программы, показанную в нижнем левом углу экрана.

6. РАЗГОВОР

Нажимайте для набора телефонного номера и ответа на вызов.

7. Клавиша Windows


Нажмите на клавишу Windows, чтобы открыть меню Пуск.

8. Правая Функциональная клавиша

Выполняет меню или команду программы, показанную в нижнем правом углу экрана.

9. ЗАВЕРШЕНИЕ:

Нажмите эту клавишу для завершения разговора.

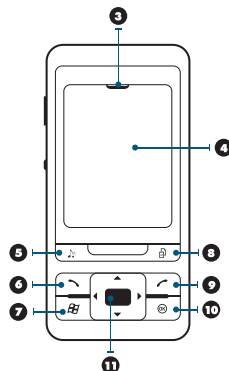


10. Клавиша ОК:

Нажмите эту клавишу для выполнения выбранной функции или программы.

11. Клавиши навигации:

Используйте клавиши вниз, вверх, влево или вправо для перемещения. Нажмите центральную клавишу для выполнения выбранной функции или программы.

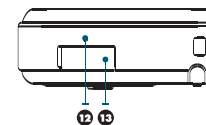

12. Микрофон:

Передаёт ваш голос и записывает разговор.

13. Мини USB 1.1 / Слот для зарядки:

Соедините кабель зарядки с этим слотом, чтобы начать заряжать. Данный слот также является слотом USB. Вы можете соединять устройство с компьютером или другими устройствами через кабель USB и перемещать файлы между этими устройствами.

14. Слот для наушников (Телевизионной/ФМ антенны):

Вы можете смотреть телеканалы на вашем устройстве или слушать FM-радио и музыку с наушниками, также являющимися антенной.

15. Слот карты mini SD:

Вы можете установить вашу карту mini SD, чтобы сохранить на ней ваши данные.

16. Клавиша перезагрузки:

Нажмите клавишу перезагрузки для перезагрузки вашего устройства.

17. Клавиша камеры:


Нажмите и удерживайте клавишу камеры для запуска функции камеры.

18. Клавиша громкости

Нажмите эту клавишу для запуска голосового набора. Нажмите на клавишу вверх или вниз для регулирования громкости.

19. Громкая связь:

Вы можете воспроизводить музыку/голос через динамик громкой связи.

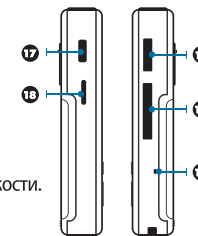

21. Стилус:

Используйте стилус, для работы с экраном.

22. Защёлка батареи:


Сдвиньте защёлку, чтобы вынуть батарею или установить SIM-карту.

23. Батарея**24. Линза Камеры:**

Сделайте фотографию или фильм видео через эту линзу.

25. Переключатель макро-режима.**1.2 Назначение клавиш**

Кнопка	Функция
Кнопка вверх	Перемещает курсор вверх
Кнопка вниз	Перемещает курсор вниз
Кнопка влево	Перемещает курсор влево
Кнопка вправо	Перемещает курсор вправо
Центральная кнопка	Исполнение
РАЗГОВОР	Нажмите для перехода в режим телефона
ЗАВЕРШЕНИЕ	Нажмите, чтобы вернуться к экрану «Сегодня»
Питание	Нажмите для перехода в режим энергосбережения. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить устройство
Пуск	Нажмите, чтобы отобразить/скрыть меню Пуск. Нажмите и удерживайте, чтобы отобразить Easy Touch Menu
OK	Нажмите для выполнения функции в верхнем правом углу («Ok» или «X»). Нажмите и удерживайте, чтобы переключить ориентацию экрана в «портретный», либо «альбомный» режим.
Левая Функциональная кнопка	На экране «Сегодня» нажмите для просмотра истории звонков. Нажмите и удерживайте для запуска плеера Windows Media.

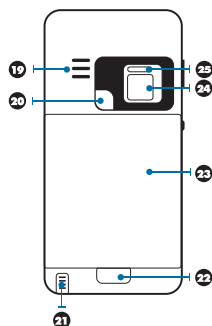

Правая Функциональная кнопка	На экране «Сегодня» нажмите для просмотра контактов. Нажмите и удерживайте для запуска Избранное Медиа.
Кнопка Камеры	Нажмите и удерживайте для перехода в режим камеры.
Кнопка Громкости	Нажать вверх для увеличения громкости, вниз – для уменьшения. Нажмите, чтобы запустить голосовые команды. Нажмите и удерживайте для запуска голосовых заметок.
Кнопка Сброса	Перезагружает ваше устройство.

1.3 Установка и зарядка батареи

При первом использовании устройства, пожалуйста, убедитесь, что батарея установлена и полностью заряжена.

1. Вставьте батарею в разъем для батареи.
2. Подключите ваше зарядное устройство к сети, и к слоту Mini USB. Устройство начнёт заряжаться автоматически.
3. При первой зарядке требуется 3 часа, чтобы полностью зарядить вашу батарею. При первой зарядке потребуется 6-8 часов, чтобы полностью зарядить вашу батарею от компьютера. Отключите устройство от зарядного устройства, когда оно будет полностью заряжено. Теперь вы можете использовать устройство.
4. Когда кнопка Завершение подсвечена белым, это значит, что батарея заряжается.
5. Когда кнопка Завершение погаснет, это значит, что зарядка завершена.
6. Значок батареи на панели экрана Сегодня, показывает её состояние. Вы также можете проверить состояние батареи в «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > закладка «Электропитание».

Внимание: если устройство долгое время не заряжается или батарея почти полностью разряжена, начнётся процесс предварительной зарядки, который займёт около 30 минут. В течение предварительной зарядки индикатор будет гореть постоянно, и вы не сможете включить устройство. Когда индикатор начнёт мерцать, вы сможете снова включить устройство и продолжить работу.

1.4 Использование стилуса

Используйте стилус для нажатия или для ввода текста на вашем экране. Использование стилуса может привести к повреждению вашего экрана. Есть 2 способа использования стилуса:

1. **Нажатие.** Слегка коснитесь стилусом нужного элемента, после чего отпустите его.

2. Долгое нажатие. Нажмите и удерживайте стилусом необходимый элемент в течение пары секунд, пока не появится точечный круг. Это означает что активировано контекстное меню.

1.5 Выравнивание экрана и настройки

При первом запуске устройства необходимо провести выравнивание экрана. Если вы обнаружили, что устройство неточно реагирует на ваше нажатие, или вы выполнили перезагрузку, то вам необходимо выровнять экран.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Экран» > закладка «Общие».
2. Нажмите «Выравнивание экрана» на вашем экране.
3. На экране выравнивания, аккуратно касайтесь центра перекрестья.
4. Нажмите Ок для выхода.

Вы также можете выбрать ориентацию экрана «Книжная» или «Альбомная».

1. Нажмите и удерживайте клавишу Ок в любое время когда устройство включено для переключения между «Портретной» и «Альбомной» ориентацией экрана.

Вы можете изменить предустановки экрана по умолчанию выполнив следующие шаги:

1. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Экран» > закладка «Общие».
2. В закладке «Общие» выберите предпочитаемую ориентацию: «Книжная», «Альбомная» для правши, «Альбомная» для левши.
3. Нажмите Ок и экран изменится в соответствии с вашей настройкой.

1.6 Установка даты и времени

При первом запуске устройства вам необходимо установить часовой пояс, время и дату. Вы можете также нажать значок часов на экране Сегодня для настройки времени и даты.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Часы и сигналы» > закладка «Время»
2. Выберете Домашнее или Вне дома.
3. Выберете ваш часовой пояс.
4. Выберете AM/PM.
5. Используйте клавиши вверх и вниз в часах, минутах и секундах для выставления времени.

6. Нажмите стрелку вниз рядом с датой, чтобы открыть календарь и выбрать желаемый год, месяц и число.

7. Нажмите Ок, и выберете в появившемся диалоговом окне «Сохранить изменения настройки времени».

8. Нажмите «Да», для сохранения настроек и выхода.

1.7 Питание, спящий режим

Для включения устройства нажмите кнопку Питание в его верхней части.

Спящий режим

1. Спящий режим – это режим сохранения энергии, разработанный для продления службы батареи. По истечении определённого периода времени, устройство автоматически переходит в спящий режим. Вы также можете самостоятельно перевести устройство в спящий режим коротким нажатием на кнопку Питание. В спящем режиме ваше устройство не будет реагировать на нажатие экрана и кнопки.

2. Снова нажмите на клавишу Питание для выхода из спящего режима.

3. Вы можете установить время для перехода в спящий режим. Устройство автоматически перейдёт в спящий режим, если в течение заданного времени не выполнялось каких-либо операций.

- Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Питание» > закладка «Дополнительно».

- Отметьте «Выключать устройство, если не используется». Выберете: «Питание от батареи» или «Питание от внешнего источника».

- Укажите желаемый период.

- Нажмите Ок для завершения этих настроек.

Выключение

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку Питание на верхней части устройства в течение 5 секунд, пока питание не будет отключено.

1.8 Персональная информация

Вы можете поместить личную информацию в устройство в разделе «Информация о владельце».

1. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Информация о владельце» > закладка «Личные данные».

2. Выберете поле «Имя» и введите ваше имя.

3. Выберете желаемые поля и введите вашу информацию.

1. Нажмите закладку «Записи» и введите дополнительную информацию, которую вы желаете отразить на вашем устройстве.
2. Если вы желаете, чтобы ваша информация была отражена на экране запуска, нажмите закладку «Настройка» и отметьте оба пункта: «Личные данные» и «Примечания».
3. Нажмите Ок для сохранения установок и выхода.

1.9 Установка пароля

Вы можете установить свой собственный пароль для предотвращения несанкционированного доступа к вашему устройству.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Блокировка» > закладка «Пароль».
2. На закладке «Пароль» выберите «Запрашивать, если устройство не использо-валось».
3. Выберите соответствующий период.
4. Выберите вид пароля в поле «Вид пароля».
5. Введите ваш пароль в поле «Пароль» и подтвердите его повторным вводом в поле «Подтверждение».
6. Нажмите Ок, появится диалоговое окно «Вы хотите сохранить установки пароля?».
7. Нажмите «Да» для завершения настроек и сохранения изменений; «Нет» для отмены.
8. Вы также можете ввести подсказку пароля в закладке «Подсказка пароля».
9. Нажмите Ок для сохранения настроек.

Внимание, если вы забыли свой пароль, вам придётся вернуть устройство к первоначальным заводским настройкам, что приведёт к потере всех ваших данных и настроек.

1.10 Блокирование устройства

На экране «Сегодня» нажмите «Устройство разблокировано» для блокирования вашего устройства. Когда устройство заблокировано, оно не отвечает на нажатие экрана и клавиш. Вы можете активировать блокировку устройства после вхождение в спящий режим, нажатием кнопки Питание. Для включения этой настройки, выполните следующие действия:

- Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > Питание > закладка «Дополнительно».
- Выберите «Блокировать устройство в спящем режиме».

Разблокирование устройства:

1. Нажмите «Разблокировать» в верхнем левом углу экрана или нажмите «Левую Функциональную кнопку»
2. Нажмите кнопку «Разблокировать» на появившемся экране и устройство разблокируется.

1.11 Перезагрузка и сброс системы

Перезагрузка системы:

Когда вы перезагружаете систему, все запущенные программы будут остановлены, а несохранённые данные утеряны. Убедитесь, что вы сохранили всю информацию перед перезагрузкой.

1. Кнопка перезагрузки находится на нижней правой стороне вашего устройства.
2. Мягко нажмите стилусом на кнопку «Перезагрузка» для перезагрузки системы.

Сброс системы:

При сбросе системы, очищается вся несохраненная информация устройства. Это приведёт к удалению всех установленных вами программы на устройстве, и сбросит все настройки на заводские.

1. Выключите устройство.
2. Нажмите одновременно кнопки РАЗГОВОР и ЗАВЕРШЕНИЕ и удерживая их нажмите кнопку Питание.
3. Устройство будет восстановлено в состояние заводских установок.

1.12 Защита вашего экрана

Для предотвращения порчи вашего экрана и линзы камеры, пожалуйста, не бросайте, не бейте и не подвергайте давлению ваше устройство.

1.13 Обслуживание


Для сохранения вашего устройства в лучшем состоянии, следуйте следующим инструкциям:

1. Пожалуйста, не подвергайте ваше устройство экстремальному воздействию (жара, холод, влажность).
2. Держите устройство вдали от воды и дождя.



2.1 Экран «Сегодня»

- 1. Меню Пуск:** нажмите для открытия меню Пуск.
- 2. Состояние батареи:** показывает текущий уровень зарядки батареи.
- 3. Состояние подключений:** показывает состояние подключений устройства.
- 4. Статус SIM-карты:** показывает статус SIM-карты.
- 5. Громкость:** нажмите для изменения громкости динамика.
- 6. Время:** показывает время и последнюю встречу.
- 7. Экран «Сегодня»:** показывает всю важную информацию на сегодняшний день.
- 8. История звонков:** нажмите для входа в историю звонков.
- 9. Контакты:** нажмите для просмотра ваших контактов.

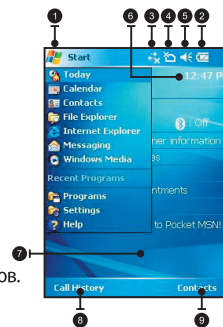

Значок	Описание
	Все звуковые предупреждения включены
	Звуковые предупреждения выключены
	SIM-карта не установлена
	Батарея полностью заряжена
	Батарея разряжена. Пожалуйста, зарядите.
	Заряжается
	У вас одно или больше сообщений MSN
	У вас одно или больше электронных писем, сообщений, или голосовых сообщений
	Запущен увеличитель
	Идёт запись Диктофоном
	Новые сообщения на автоответчике
	Подключены наушники
	У вас пропущены звонки

1.14 Советы в путешествии

1. Избегайте прямого попадания солнечных и ультрафиолетовых лучей на устройство.
2. Помещайте устройство в чехол, когда не пользуетесь им.

Если вы путешествуете с устройством, следуйте следующим советам.

1. Сделайте резервную копию ваших данных.
2. Скопируйте ваши данные на mini SD карту.
3. Отключите все другие подключённые устройства.
4. Возьмите своё зарядное устройство.
5. Поместите ваше устройство в чехол.
6. Если вы в самолёте, убедитесь что перевели ваше устройство в Режим полёта.
7. Убедитесь, что вы взяли необходимый переходник для сетевого ЗУ для страны, в которую направляетесь.

1.15 Резервная копия

Для того, чтобы у вас сохранилась информация при сбросе системы нужно сделать резервную копию.

Пуск> программы> утилиты> резервная копия> создать резервную копию.

1



ГЛАВА

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

	Нажмите этот значок, чтобы открыть все значки состояния
	Телефон выключен (Режим Авиapolёта)
	Телефон включён
	GPRS доступен
	GPRS отключён
	GPRS подключён
	Bluetooth включён

Примечание: это некоторые значки, располагающиеся в верхнем правом углу экрана «Сегодня». Вы можете выбрать, отображать или скрывать эти значки, выбрав «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > Экран «Сегодня» > Дополнительно.

2.2 Панель запуска

1. Приложения в этом разделе одинаковы для большинства программ Microsoft.
2. В этом разделе находятся 5 программ использованных вами в последний раз.
3. Нажмите **Программы** для перехода в раздел программ.
4. Нажмите **Настройки** для перехода в раздел настроек.
5. Нажмите **Справка** чтобы увидеть подробную информацию о вашем устройстве.



2.3 Программы

Вы увидите множество значков приложений в вашем разделе программ. Из раздела Программы вы можете нажатием запускать желаемые программы.

18

1



ГЛАВА

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Значок	Программа	Описание
	Мультимедиа	Назначенные задания, Камера, FM-радио, Фото редактор, Картинки и видео, Диктофон, Телевизор, Голосовой набор, JAVA
	Инструменты	Лупа, архиватор ZIP, Easy Touch Menu, Pocket Ghost, Автозапуск, Восстановить установки, Фонарик
	Менеджер телефона	Чёрный список, Модемная связь, Контакты SIM, Менеджер загрузки, Инструмент дозвона
	Игры	Шарики, Солитер
	ActiveSync	Передаёт данные между компьютером и вашим устройством
	Pocket MSN	Предоставляет функции MSN
	Excel Mobile	Просматривает файлы Excel
	PowerPoint Mobile	Просматривает файлы PowerPoint
	Word Mobile	Просматривает файлы Word
	Калькулятор	Осуществляет простые расчёты
	Блокнот	Запись сообщений, напоминаний, рисунков
	Поиск	Поиск любых данных, программ и файлов
	Terminal Services Client	Устанавливает настройки вашего сервера

2.4 Настройки

Возможности меню настроек:

Выберете «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное»

Программа	Описание
Кнопки	Вы можете назначить программы программируемым клавишам
Способ разговора	Включение/выключение автоответчика, фоновых эффектов, запись разговора, а также связанные с телефоном установки

19



Ввод	Можете установить предпочитаемый способ ввода информации
Блокировка	Можете установить личный пароль на устройство
Меню	Выберете программы, отображаемые в меню Пуск
Настройки MSN	Вы можете установить учётную запись MSN, пароль и другие данные
Информация о владельце	Можете ввести ваши личные данные
Телефон	Установка функций телефона
Анимация при закрытии	Настройка сворачиваемого экрана
Звуки и уведомления	Установка звуков для сигналов и уведомлений
«Сегодня»	Установки экрана «Сегодня», и его элементов.

Выберете «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система»

Программа	Описание
О программе	Содержит информацию об устройстве
Подсветка	Установки подсветки экрана
Сертификаты	Идентифицирует устройство на других устройствах для получения авторизованного доступа
Часы и будильник	Установки времени и будильника
GPS	Установки для использования функции GPS
Память	Состояние памяти и список запущенных программ
Питание	Состояние питания и радиосигнала
Региональные настройки	Региональные настройки, числа, валюта, время и дата
Экран	Ориентация экрана, выравнивание экрана, размер текста
Телевизор/Радио	Вы можете выбрать свой регион и диапазон каналов
Установки голосовых команд	Установки для голосовых команд. Здесь вы можете записать голосовые теги

Выберете «Пуск» > «Настройки» > закладка «Связь»


Программа	Описание
Инфракрасный порт	Для связи вы можете выбрать инфракрасный порт
Bluetooth	Установки функции Bluetooth
Модем	Установка и управление модемным подключением
GPRS-помощник	Основные настройки для подключения GPRS
Сетевая карта	Конфигурирование для сетевых адаптеров




USB	Использование устройства для чтения карт mini SD
Менеджер подключений	Включает/выключает Bluetooth, Режим полёта


2.5 Режим ввода

Экранная клавиатура

Вы можете вводить данные, используя экранную клавиатуру. Нажмите значок клавиатуры  на вашем экране, чтобы открыть экранную клавиатуру. Следуйте следующей инструкции для ввода данных:

1. На вашей экранной клавиатуре нажмите «Shift» или «Cap» для ввода прописных букв. Вы можете также дважды нажать на «Shift» для ввода прописных букв.
2. Для удаления, нажмите клавишу  на вашей экранной клавиатуре.
3. Чтобы закрыть экранную клавиатуру, необходимо снова нажать значок клавиатуры.

Распознавание символов

1. На вашей экранной клавиатуре нажмите значок стрелки для открытия дополнительных способов ввода. В выпадающем меню выберете «**Распознавание символов**».
2. Вы можете писать буквы и цифры в соответствующем поле на вашем экране распознавания символов. Устройство будет отображать букву/цифру которую вы ввели в поле на экране распознавания символов.
3. Для удаления, нажмите клавишу  на вашей экранной клавиатуре.

Распознавание слов

1. На вашей экранной клавиатуре нажмите значок стрелки для открытия дополнительных способов ввода. В выпадающем меню выберете «**Распознавание слов**».
2. Пишите слова и числа в соответствующем поле на вашем экране распознавания символов. Устройство будет отображать слово/число, которое вы ввели в поле на экране распознавания символов.
3. Не пишите буквы/цифры слитно, чтобы избежать ошибки распознавания.
4. Не пишите букв за пределами поля ввода.

Преобразователь

1. На вашей экранной клавиатуре нажмите значок стрелки для открытия дополнительных способов ввода. В выпадающем меню выберете «**Преобразователь**».
2. Укажите курсором позицию, где вы хотите, чтобы появился текст
3. Используйте стилус для письма в любом месте экрана. Рукопись будет преобразована в текст, как только вы уберёте стилус.



1

Умный ввод

1. На вашей экранной клавиатуре нажмите значок стрелки для открытия дополнительных способов ввода. В ниспадающем меню выберите **«Умный ввод»**.
2. Выберите букву алфавита и вы увидите все возможные комбинации.
3. Используйте для выбора стрелки вверх и вниз или коснитесь желаемого слова.

2.6 Языковая поддержка

Все устройства по умолчанию обладают многоязычной поддержкой. Если документ отображается неверно, нажмите «Пуск» > «Настройки» > «Система» > «Региональные настройки» и выберите необходимый регион и язык.

Нажмите клавишу или выберите «Пуск» > «Телефон» для перехода в режим телефона. Пожалуйста, установите SIM-карту перед использованием телефона.

3.1 Установка и извлечение SIM-карты

1. Перед установкой SIM-карты, пожалуйста, убедитесь, что устройство выключено и не подключено к какому-либо источнику энергии через USB-кабель или зарядное устройство.
2. Извлеките батарею из разъёма.
3. Установите/извлеките SIM-карту в SIM-слот.
4. Установите батарею обратно в разъём.

3.2 Осуществление звонка

1. После перехода в режим телефона, вы можете осуществлять звонки по номерам, используя клавиатуру набора номера или экранную клавиатуру.
2. Для удаления неверной цифры используйте на вашем экране.
3. Нажмите для осуществления звонка.
4. Нажмите для завершения разговора.

Быстрый набор

Вы можете установить десять номеров телефонов в списке быстрого набора.

1. После перехода в режим телефона, выберите «Меню» > «Быстрый набор» для ввода списка быстрого набора.
2. На экране списка быстрого набора вы можете выбрать контакт из списка и увидеть его подробную информацию.
3. На экране списка быстрого набора нажмите «Меню» в нижнем правом углу экрана. Вы можете создавать Новый, Править, Удалять контакты в вашем листе быстрого набора.
4. Для осуществления звонка нажмите соответствующую цифру на вашей клавиатуре набора, чтобы вызвать контакт из вашего листа быстрого набора.
5. Вы также можете использовать клавиши навигации для выбора контакта, по которому вы хотите позвонить из списка быстрого набора и затем нажать кнопку РАЗГОВОР для осуществления звонка.
6. Нажмите ЗАВЕРШЕНИЕ для завершения разговора.

«Умный» набор

Используйте эту функцию для быстрого поиска контакта по его номеру.

1. Нажмите кнопку Разговор для перехода в режим телефона и затем нажмите «Меню» > «Умный» набор».

1

2



ГЛАВА
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




13


- Экран «умного» набора отобразит все контакты на этом устройстве.
- После ввода первых цифр/букв экран «умного» набора отразит только совпавшие номера телефонов и контакты. Например, после ввода 0, на экране «умного» набора останутся номера телефонов начинающихся с 0.
- Если вы ошиблись при вводе, для удаления нажмите на правую навигационную кнопку.
- Выберете телефон или контакт, по которому вы хотите совершить звонок, нажмите для разговора.
- Нажмите для завершения разговора.







3.3 Как использовать ваш телефон

Опция	Операция	Ответ или сброс	Изменение громкости
Использование ручного набора	Поднесите телефон динамиком к уху, а микрофоном к губам	Нажмите кнопку для ответа на звонок, и нажмите для завершения разговора.	Вы можете регулировать громкость во время разговора, используя клавишу регулятора громкости сбоку на этом устройстве.
Использование гарнитуры	Поместите наушник в ваше ухо, а микрофон к вашим губам	Нажмите кнопку на наушнике для ответа или завершения разговора	Вы можете регулировать громкость во время разговора, используя клавишу регулятора громкости сбоку на этом устройстве.

3.4 Регулирование громкости


Нажмите на экране значок , и перед вами появится окно регулирования громкости. Выставьте громкость сигнала для всех программ, нажав на  или выставьте громкость для телефонного звонка, нажав на .

- Нажмите клавишу регулирования громкости, находящуюся сбоку устройства или нажмите  для регулирования громкости входящего звонка.

- Если вы нажмёте кнопку регулирования громкости или нажмёте значок  >  во время звонка, то сможете отрегулировать громкость входящего звонка. Вы можете это сделать лишь во время звонка.
- Когда вы выбираете «Вибрация», значок  изменится на .
- Когда вы выберете «Выкл.», значок на экране  изменится на .

3.5 Контакты

В нижнем левом углу экрана телефона нажмите «Контакты» для перехода в ваши контакты.

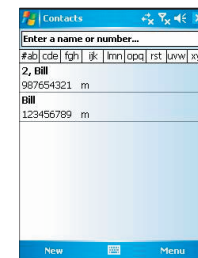

- Введите контакт или номер телефона, который вы намерены найти в поле поиска, устройство будет искать контакт, совпадающий с этим условием.
- Нажмите и удерживайте клавиши навигации для перехода вверх или вниз по списку и просмотра контактов совпадающих с буквами в контактах. (Эта функция доступна лишь для контактов, синхронизированных с Outlook).
- Выберите и нажмите на любой контакт для просмотра информации о нём.
- В нижнем левом углу экрана контактов нажмите РАЗГОВОР для совершения звонка данному абоненту.
- В нижнем правом углу экрана контактов нажмите «Меню» для дополнительных функций.

Внимание: Вы можете выбрать отображение контактов на Вашей SIM-карте нажав «Меню» > «Показать данные SIM-карты». Контакты на SIM-карте будут помечены значком SIM-карты справа от контакта. (Также смотрите 3.9. Копирование контактов SIM-карты).

3.6 Создать новый контакт


В контактах нажмите «Новый» в левом нижнем углу экрана. Появится пустой бланк.

- Вы можете установить фотографию для данного контакта, которая будет отображаться при входящем звонке с данного номера.
- Также вы можете установить уникальную мелодию для данного контакта.
- Нажмите Ок в верхнем правом углу экрана для сохранения контакта и выхода.

3.7 История набора

История звонков хранит все исходящие, входящие и пропущенные звонки. Вы можете выбрать отображение всех элементов, либо только новых.

1. В нижней левой части экрана «Сегодня» нажмите «Звонки».
2. Нажмите «Меню» в нижнем правом углу экрана.
3. Выберите желаемую функцию. Вы можете изменить способ отображения истории звонков, выбрав Фильтр; или выбрать Время звонков для просмотра номеров и времени входящих звонков, а также управлять историей входящих звонков.
4. Над экраном «Звонки», выберите значок в верхнем левом углу экрана для набора номера.
5. Нажмите и удерживайте номер телефона для открытия контекстного меню для дополнительных функций.

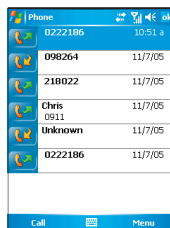

3.8 Установка звонка и пароля

После перехода в режим телефона, в меню «Пуск», выберите «Меню» в нижнем левом углу экрана. Выберите «Опции» и далее закладку «Телефон».

1. Вы можете выбрать предпочитаемый способ звонка
2. Если вы хотите загрузить звонки, используйте на вашем персональном компьютере программу ActiveSync и скопируйте файлы звонков в папку Application data/Sounds на этом устройстве. Звонки станут доступны в опциях.
3. Вы можете устанавливать тоны вспомогательной клавиатуры для вызова номера.
4. Вы можете установить ваш личный пароль для предотвращения использования телефона посторонними.

3.9 Копирование контактов SIM-карты

Используйте эту функцию для сохранения контактов SIM-карты на данном устройстве.

1. Выберите «Пуск» > «Менеджер телефона» > «Контакты SIM-карты»
2. На экране отобразятся все контакты SIM-карты.
3. Выберите «Скопировать сейчас», и ваши новые контакты на SIM-карте будут скопированы в «Контакты» на данном устройстве.
4. Выберите «X» для выхода без копирования данных с SIM-карты.

3.10 Отправление сообщений

Для отправления текстового сообщения выберите «Сообщения» на экране «Сегодня» для входа в экран сообщения. Или нажмите «Пуск» > «Сообщения».

1. Выберите «Входящие» в верхнем левом углу экрана и затем выделите файлы из категорий сообщений.
2. Выберите папку «Текстовые сообщения».
3. Выберите «Новое» в нижнем левом углу экрана для создания нового текстового сообщения.
4. Введите номер телефона абонента в поле абонента или выберите абонента из «Меню» > «Добавить абонента» в нижнем правом углу экрана.
5. Введите ваш текст в поле сообщения.
6. Нажмите Ок в верхнем правом углу экрана. Вы можете выбрать либо сохранить данное сообщение в черновиках и отправить позже, или сразу нажать «Отправить» в левом нижнем углу экрана для отправки сообщения.

3.11 Чёрный список

Вы можете выбрать блокировку заданных номеров телефонов, либо всех неизвестных звонков. Когда звонит заблокированный номер, экран отразит информацию о входящем звонке и подаст звуковой сигнал, но автоматически сбросит звонок через 5 секунд.

Выберете «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Чёрный список».

1. Отметьте «Блокировать все неизвестные звонки» или нажмите «Меню» и выберите «Добавить в чёрный список» для добавления номера, который вы хотите заблокировать.
2. Выберите Ок для сохранения настроек.

Также вы можете нажать «Контакты» на экране «Сегодня», выделить контакт, который хотите заблокировать, нажать «Меню». Выбрать «Добавить в чёрный список». Вы также можете заблокировать номера в «Истории звонков», или создать новый заблокированный номер в чёрном списке.



1 Вы можете осуществить личную настройку устройства.

4.1 Планировщик

За несколько шагов вы легко можете сделать устройство вашим лучшим секретарём. Вы можете установить автоматический запуск различных программ, включая установленные вами. Для установки автозапуска выберите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Планировщик».

Внимание:

1. Если устройство выключено, Планировщик не сможет быть запущен.
2. Телевидение и радио не может быть запущено одновременно.

4.2 Форматирование системы

Вы можете отформатировать систему, запустив данную программу. Когда вы отформатируете систему, все ваши данные и программы будут удалены. Убедитесь, что вы сделали архивную копию важных данных перед форматированием. Для запуска форматирования нажмите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Форматирование системы».

4.3 Быстрое меню

Нажмите и удерживайте кнопку «Пуск» около 3 секунд, и затем отпустите для открытия Easy Touch Menu. Вы можете легко закрывать программы, регулировать яркость подсветки, применять профили или настроить беспроводное устройство Bluetooth.

4.4 Резервная копия

Вы можете создать архивную копию ваших личных настроек, и восстановить их позднее.

1. «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Pocket Ghost»
2. Выберите Pocket Ghost, затем выберите «Создать» архивную копию. Выберите «Восстановить образ» для восстановления настроек и данных. Когда вы выбрали «Создать архивную копию» или «Восстановить образ», устройству потребуется перезагрузка.

Внимание: если вы установите новую версию прошивки, то не сможете восстановить предыдущую версию.

4.5 Экран Сегодня

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Сегодня»
2. Выберите предпочитаемый вами файл анимации, звуковой файл и время показа. Нажмите «Обзор» в «Файл анимации», для установления вашего собственного хранителя экрана.
3. Выберите «Просмотреть» для просмотра своих установок.
4. Нажмите Ок для сохранения и выхода.

4.6 Способы разговора

Способы разговора содержат дополнительные настройки

1. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Способы разговора».
2. Закладка «Автоответчик»: вы можете включить/выключить автоответчик, выбрать место размещения файла, установить время записи, установить время задержки перед запуском автоответчика и установить ваше личное приветствие.
3. Закладка «Фоновые эффекты»: вы можете включить/выключить фоновые эффекты, выбрать предпочитаемый звук фона, или отрегулировать громкость.
4. Закладка «Запись телефона». Вы можете включить/выключить запись телефона или выбрать место размещения файла.
5. Закладка «Установки». Вы можете изменить установки телефона.

Внимание! При включённом автоответчике, фоновые эффекты не будут воспроизводиться.

Автоответчик

Эта функция отличается от голосовой почты. Вы можете использовать автоответчик для записи сообщения звонящего прямо на устройство, что позволит вам легче прослушать сообщение и сэкономить на нём. Вы также можете выбрать и применить специальное приветствие на входящие звонки, нажав на всплывающий значок, во время входящего звонка.

Выберете «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > закладка «Автоответчик».

1. Отметьте «Активировать автоответчик» для активации функции автоответчика.
2. Выберите «Сохранить в...» и укажите место хранения сообщений.

3. Выберите «Длина записи», чтобы установить время записи сообщения звонящего.
4. Выберите «Время активации», чтобы установить, сколько секунд пройдет перед тем как автоответчик примет входящий звонок.
5. Выберите приветствие из «Установка приветствия» для входящих звонков. Для использования вашей собственной записи приветствия, выберите «Определённая пользователем» из выпадающего меню.
6. Нажмите Ок для сохранения настроек и возвращения в закладку «Система». Сообщения звонивших вы найдёте в папке My Answer Machine.

Настройка приветствия

Нажмите «Настройка приветствия» для установки приветствия по умолчанию, либо вашего собственного приветствия. Нажмите кнопку воспроизведения для прослушивания выбранного приветствия. Вы можете осуществить личную настройку устройства.

1. Выберите стиль вашего приветствия.
2. Нажмите кнопку «Запись» для записи вашего собственного приветствия.
3. Нажмите кнопки воспроизведения для прослушивания записанного приветствия.
4. Нажмите Ок для подтверждения настроек и выхода.

Внимание:

1. Автоответчик прекратит запись сообщения, как только звонящий завершит звонок. После запуска автоответчика вы можете нажать кнопку «Стоп» для остановки записи без прерывания разговора. При запуске автоответчика, разговор прерывается, а запись заканчивается по нажатию кнопки.
2. Когда первый звонящий оставляет сообщение, входящий звонок от второго звонящего будет находиться в режиме ожидания и будет записано в сообщение первого звонящего. Вы можете выбрать, ответить или сбросить ожидание звонка. Если вы решите ответить ожидающему звонящему, сообщение первого звонящего будет остановлено. Если вы выберите отклонить ожидание звонка, ожидающий звонок от второго звонящего продолжит звонить пока второй звонящий не попадёт на голосовую почту.
3. Если у вас в телефоне выбрано «Автоматический ответ», автоответчик автоматически будет отключён. Смотрите настройки в этой главе.


Фоновые эффекты



Вы можете использовать при звонке фоновые эффекты для создания эффекта желаемого окружения.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Способы разговора» > закладка «Фоновые эффекты».

2. Выберите «Позволить наложение» для запуска функции микширования звука.
3. Нажмите «Фоновый звук» для раскрытия специальных звуковых эффектов и выберите необходимый эффект.
4. Вы можете использовать регулятор «Громкость фонового звука» на экране для изменения громкости специальных эффектов.
5. Нажмите Ок для подтверждения настроек и выхода.

Вы можете также использовать собственные записи в качестве фоновых эффектов. Чтобы сделать это, сохраните файлы в папке Мои фоновые звуки в Моих документах, после чего повторите шаги с 1 по 5.

После активации фоновых эффектов, во время входящего звонка, нажмите «Ответить» чтобы ответить с фоновым звуком, который вы выбрали, или нажмите значок  чтобы выбрать «Выкл.» из выпадающего меню, и ответить без фонового звука.

значок  чтобы выбрать «Выкл.» из выпадающего меню, и ответить без фонового звука. Вы также можете нажать значок  чтобы выбрать другой фоновый звук из выпадающего меню, который будет применён к данному звонку. Как только вы выберите применяемый звук, телефон автоматически ответит на звонок и применит новый выбранный звук для данного звонка.

Запись телефонного разговора

Вы можете использовать функцию записи на телефоне для записи вашего телефонного разговора.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Способы разговора» > закладка «Запись телефонного разговора».
2. Выберите «Активировать запись телефона» для активации функции записи телефонного разговора.
3. Выберите «Сохранить в...» для выбора места хранения записанных разговоров.
4. Нажмите Ок для подтверждения настроек и выхода. Записанные файлы телефонных разговоров находятся в папке Мои телефонные записи.

Когда запущена функция записи телефона, нажмите кнопку «Камера» для начала записи разговора. Повторное нажатие на кнопку «Камера» отменит запись. По завершению разговора или при нажатии на кнопку «Стоп», запись разговора остановится. Во время записи устройство провибрирует для оповещения о начале/остановке записи.

Внимание, если включены фоновые эффекты, они будут записаны вместе с разговором.

Настройки телефона:

Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личные» > «автответчик» > «Настройки телефона».

- автоматический ответ: телефон автоматически примет звонок после заданного периода времени.
- воспроизведение индивидуальной мелодии для ожидающего на линии: мелодия позволяет вам узнать звонящего, ожидающего на линии.
- выключение экрана на время звонка для сохранения энергии: временно отключает экран на период осуществления вами звонка.

Внимание: Автоответчик, Фоновые эффекты и Запись телефонного разговора могут быть активированы одновременно.

4.7 Планировщик

Выберите «Пуск» > «Настройки» > и выберите закладку «Система» или «Личное» внизу экрана. Вы можете изменить следующие установки:

- Часы и будильник: изменить время и установить будильник.
- Меню: настроить меню «Пуск», выбрав отображаемые в нём элементы.
- Моя информация: введите вашу контактную информацию.
- Пароль: ограничивает доступ к вашим данным.
- Питание: продлевает время службы батареи.

* Блокирование устройства в режиме ожидания: устройство автоматически блокируется при переходе в спящий режим.

- Сегодня: настраивает экран «Сегодня», его внешний вид и отображаемую информацию. Когда вы измените тему экрана «Сегодня» в «Сегодня» > закладка «Тема», изменится фон и цвет и оформление меню экрана «Сегодня».

4.8 Диалоговые окна и сигналы

Если Вы назначили события в календаре, дни отчётности в панели задач или установили будильник в часах, данное устройство оповестит вас в соответствии с вашими установками.

Вы можете выбрать один из следующих способов напоминания:

- Вывести диалоговое окно на экране.
- Воспроизвести заданный звук.
- Мигание.
- Вибрация.

Если вы хотите выбрать способ напоминания и звуки, выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Звуки и оповещение» > закладка «Оповещение».

4.9 Настройки питания

Выберете «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Питание».

Закладка Батарея: отображает статус заряженности батареи.

Закладка Дополнительно: позволяет автоматически отключать устройство.

Закладка Остальное: включает/отключает блокировку устройства по короткому нажатию кнопки «Питание».

4.10 Подсветка

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Подсветка» для настройки функций подсветки.
2. Закладка Питание от батареи: установите метод включения и время выключения подсветки при использовании батареи.
3. Закладка Внешнее питание: установите метод включения и время выключения подсветки при использовании внешнего питания.
4. Закладка Дополнительно: отрегулируйте яркость подсветки.

4.11 Поиск файлов и информации

Функция «Поиск» поможет вам быстро найти желаемую информацию.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Поиск».
2. Введите в поле поиска текст, который вы хотите найти.
3. Мы можете так же указать тип файла, если хотите найти файл.
4. Нажмите «Поиск» в нижнем левом углу экрана для начала поиска.

Вы также можете использовать Проводник для поиска файлов.

1. Выберите «Пуск» > «Проводник».
2. Нажмите стрелку в верхнем левом углу экрана, чтобы сменить папку.
3. Выберите «Данные» для изменения сортировки файлов.
4. Выберите папку, чтобы увидеть содержащиеся в ней файлы.
5. Нажмите и удерживайте файл или на любом пустом пространстве экрана для открытия контекстного меню.

4.12 Контекстное меню

Через контекстное меню вы легко можете выбрать исполняемый элемент. В каждой программе своё контекстное меню. Нажмите и удерживайте, а затем отпустите для открытия контекстного меню. Выберите элемент меню для выполнения. Если вы не хотите выполнять какую-либо команду из меню, нажмите рядом с ним для отмены.

4.13 Клавиши быстрого доступа

Вы можете назначить определённые клавиши вызова для ваших наиболее часто используемых программ.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Кнопки» > закладка «Кнопки программ».
2. Под закладкой «Кнопки программ» выберите желаемые клавиши.
3. В поле выбора программ, укажите назначаемую программу.
4. Нажмите Ок для сохранения и возвращения к закладке «Личное».

Программы, назначенные по умолчанию:

Левая Функциональная кнопка (нажмите и удерживайте): плеер Windows Media.

Правая Функциональная кнопка (нажмите и удерживайте): Проводник.

Пуск (нажмите и удерживайте): Easy Touch Menu.

Клавиша громкости (нажмите и удерживайте): голосовые заметки.

Ок (нажмите и удерживайте): переключение экрана в Портретный либо Альбомный режим.

4.14 Настройки телефона

Вы можете настроить телефон, сервисы, сеть, а также выполнить другие настройки.

Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Телефон».

Закладка **«Телефон»**: настройки включающие тип звонка, мелодию звонка, звуки клавиатуры и безопасность PIN-код.

Закладка **«Сервисы»**: настройки включающие блокировку звонка, идентификация звонящего, переадресация звонка, ожидание звонка, голосовая почта и текстовые сообщения, заданный набор.

Закладка **«Сеть»**: установки, включающие текущую сеть, предпочитаемую сеть и выбор сети.

Закладки **«Информация»**: закладка представляет информацию о телефоне.

Сервисы:

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Телефон» > закладка «Сервисы».
2. Отметьте элементы, которые вы хотите выбрать.
3. Нажмите Ок для сохранения и возвращения в закладку «Личное».

Внимание, все сервисы предоставляются оператором. Пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором и узнайте о подключении данных сервисов.




Сеть:

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Телефон» > «Сеть»
2. В «Выбранная сеть» нажмите «Найти сеть» для автоматического поиска сети.
3. В «Выбор сети» укажите «Автоматический» или «Ручной» для автоматического или ручного выбора сети.
4. В «Предпочитаемой сети» нажмите «Установить Сеть» для выбора предпочитаемой сети.




4.15 Настройки голосового набора

Вы можете записать голосовые команды в «Настройках голосового набора», или обучится произношению чисел в «Числовом обучении», а также установить размер и чувствительность набора номера.

Закладка Контакттов

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Настройки голосового набора» > «закладка Контакты».
2. Выберите из списка контакт.
3. Нажмите клавишу  для воспроизведения средствами системы.
4. Нажмите на голосовую метку  чтобы записать ваш собственный вариант.
5. Нажмите клавишу удаления  чтобы удалить голосовую метку.

Закладка Приложение

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Настройки голосового набора» > закладка «Приложения».
2. Выберите программу из списка.
3. Нажмите клавишу  для воспроизведения средствами системы
4. Нажмите на голосовую метку  чтобы записать ваш собственный вариант. Нажмите клавишу удаления  чтобы удалить голосовую метку.




1

Закладка Музыка

Если у вас на устройстве или на карте mini SD есть MP3 файл, вы можете записать голосовую метку для этого файла.

2

3

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Настройки голосового набора» > закладка «Музыка».
2. Выберите музыкальный файл из списка.
3. Нажмите клавишу  для воспроизведения средствами системы.
4. Нажмите на голосовую метку  чтобы записать ваш собственный вариант.
5. Нажмите клавишу удаления  чтобы удалить голосовую метку.

**Закладка Числовое обучение**

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Настройки голосового набора» > закладка «Числовое обучение»
2. Нажмите клавишу записи и произнесите цифры, следующие за красным указателем.
3. После записи ряда цифр, система воспроизведёт их и уточнит, верны ли они.
4. После подтверждения правильности, система продолжит обучать оставшимся числам.
5. Проверьте адаптированную модель, и система применит записанные вами голосовые метки как стандартные.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Закладка Дополнительные настройки

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Настройки голосового набора» > закладка «Дополнительные настройки».
2. Выберите желаемую чувствительность.
3. Выберите длину телефонного номера.

Нажмите Ок для сохранения настроек и возвращения в закладку «Система».

Вы можете использовать ActiveSync для синхронизации данных на устройстве с персональным компьютером.

- Синхронизируя, вы можете обновить данные Outlook на устройстве и персональном компьютере
- Вы можете синхронизовать файлы Microsoft Word и Microsoft Excel на устройстве и персональном компьютере. Файлы автоматически будут переведены в совместимый формат.

По умолчанию ActiveSync синхронизирует не все данные. Если вы хотите изменить

первоначальные установки, то вы можете включить или отключить функцию синхронизацию для определённых данных в настройках ActiveSync.

ActiveSync может быть также использован для следующих задач:

- Сохранение и восстановление данных на этом устройстве.
- Копирование файлов между устройством и компьютером.
- Синхронизацию при подключении устройства к персональному компьютеру.
- Синхронизацию определённого типа файлов. Например, вы можете выбрать синхронизацию событий за последние несколько недель.

1

2

3



5

6

7

8

9

10

11

12

13



5.1 Установка и применение ActiveSync

Внимание, не подключайте устройство к вашему компьютеру перед установкой ActiveSync. Вы можете подключить ваше устройство через USB только ПОСЛЕ установки ActiveSync.

1. Установка ActiveSync

Используйте поставляемый с устройством компакт-диск для установки Microsoft ActiveSync на ваш персональный компьютер. В устройстве ActiveSync уже установлен.

2. Установка оборудования

Подключите это устройство, к вашему персональному компьютеру используя кабель USB.

3. Работа с программой ActiveSync

После завершения установки Помощник подскажет вам следующие шаги. Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы настроить программу.

При успешном подключении устройства к вашему устройству через USB, на экране появится сообщение Подключено. На панели задач вашего компьютера появится зелёный значок, отражающий подключение. В программе ActiveSync выберете кнопку Обзор для просмотра файлов на этом устройстве. Вы можете работать одновременно с несколькими файлами на устройстве.

5.2 Синхронизация через Bluetooth

Наряду с использованием USB кабеля, вы можете синхронизировать данные через Bluetooth. Выберите «Пуск» > «Программы» > ActiveSync > «Меню», затем выберите «Подключиться через Bluetooth» и нажмите «Синхронизировать» на вашем устройстве для начала синхронизации. Для ознакомления с синхронизации через Bluetooth, пожалуйста обратитесь к Справке устройства в разделе «Синхронизация Вашей Информации» > «Соединиться с PC через Bluetooth».



6.1 Доступ к Интернету

Перед использованием GPRS подключения к Интернету, пожалуйста, уточните у вашего оператора о поддержке этой услуги вашей SIM-картой. Если у вас уже имеется SIM-карта, то тогда вам необходимо применить GPRS настройки вашего оператора. Использование GPRS удобно при работе дома или в поездке. Вы можете использовать это устройство для просмотра веб-страниц, чтения или отправки электронных писем, текстовых сообщений, MMS сообщений и сообщения MSN через беспроводную сеть.

6.2 Настройки подключения GPRS

1. Выберите «Пуск» > «Настройка» > закладка «Подключения» > «подключения»> закладка «Дополнительно».
2. Выберите «Выбор сети» для открытия страницы управления сетями.
3. Выберите желаемую сеть из списка; нажмите «Новая» для добавления доступной сети в список; нажмите «Изменить» для изменения первоначальных настроек сети.
4. Нажмите Ок для сохранения и выхода.

6.3 Включение GPRS

Если устройство находится в Режиме полёта, то выключите Режим полёта. Нажмите значок на экране «Сегодня», затем нажмите «Менеджер сетей» в контекстном меню. Нажмите «Телефон» для перехода в режим телефона. На экране «Сегодня» появится значок когда GPRS подключение станет активным.

1. Нажмите «Пуск» > «Internet Explorer».
2. Введите адрес, который вы хотите открыть в строку адреса и нажмите стрелку для перехода по адресу.
3. После завершения установки связи, появится значок.
4. Также вы можете выбрать «Пуск» > «Настройки» > закладка «Подключения» > «Подключения» > закладка «Задачи» > «Управление установленным подключением». Нажмите и удерживайте подключение для появления контекстного меню «Меню» > «Подключения».

Подключившись, вы можете просматривать Интернет, отправлять и получать письма.

1

2

3

4

5

6.4 Помощник настройки GPRS

Помощник настройки GPRS позволит вам легко вручную выбрать сеть.

1. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Подключения» > «Мастер Настроек»
2. Выберите регион вашего местоположения
3. Выберите желаемую сеть или нажмите «Добавить» чтобы добавить новую сеть.
4. Нажмите Ок для сохранения изменений и выхода.

6.5 Соединение с вашим ПК

Если вы хотите подключить данное устройство к вашему персональному компьютеру, пожалуйста, посмотрите Главу 5 ActiveSync утилита синхронизации.

6.6 Беспроводное подключение Bluetooth

Если вы хотите воспользоваться функцией подключения Bluetooth, пожалуйста, посмотрите Главу 8, Использование Bluetooth.

6.7 Подключение модема

1. Подключите устройство к вашему компьютеру через USB кабель. Пожалуйста, убедитесь, что функция GPRS включена и SIM-карта установлена.
2. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона» > «Модемное соединение», выберите «Активировать».
3. После активации телефонного модема, пожалуйста, создайте новый модем на вашем компьютере. («Пуск» > «Настройки» > «Подключение»).
4. Когда вы создадите новый модем, вам необходимо ввести следующую команду: **AT+CGDCONT=1,"IP","точка доступа оператора"** в «Свойства» > «Дополнительно».

В этой команде значения вашего APN местоположения, определённые вашим мобильным оператором.

5. Для отключения модема, пожалуйста, следуйте шагу 2 и выберите «Деактивировать».

40

6.8 WI-FI

Wi-Fi позволяет устройству подключаться к сетям через Wi-Fi.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Подключение» > «Диспетчер беспроводных приложений»
2. Нажмите «Wi-Fi»
3. Нажмите Ок для активирования сети и выхода

После запуска Wi-Fi появится новое окно: «Обнаружена новая сеть». Выберите «Подключить» и введите свой пароль для локальной сети. Нажмите «Подключиться» для установки связи этого устройства с локальной сетью.

Внимание: Вам необходимо перезагрузить устройство при изменении IP адреса в «Пуск» > «Настройки» > закладка «Подключений» > «Сетевая карта» > закладка «Сетевой адаптер» > «IP адрес».

6.9 USB

Вы можете использовать устройство как внешнее хранилище данных или как кард-ридер для mini SD.

1. Подключите устройство к компьютеру через USB
2. На устройстве выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Подключение» > «USB».
3. Нажмите «mini SD кард-ридер» чтобы вы могли передавать файлы как с карты, так и на карту mini SD.
4. Ваш персональный компьютер сразу определит новое оборудование.

1

2

3

4

5

ГЛАВА

6

7

8

9

10

11

12

13



7.1 Отправить сообщение по e-mail

1

Перед получением или отправкой электронных писем или сообщений, убедитесь, что вы подключены к сети.

2

Когда вы подключены к сети, вы можете перейти в «Сообщения», чтобы получать или отправлять электронные письма и сообщения.

3

4

Вы можете:

Использовать это устройство для прямого подключения к почтовому серверу и получать или отправлять сообщения.

5

Синхронно обновлять электронную почту Microsoft Outlook или Exchange Server на этом устройстве и персональном компьютере.

6

Функция синхронизации «Входящих» не поддерживает Outlook Express.

7

Для дополнительной информации об электронной почте:

1. Смотрите «Установка почтового сервиса»
2. Смотрите «Использование электронной почты и сообщений»

8

Для дополнительной информации по Short Message Service (SMS):

9


1. Установите телефон сервисного центра вашего оператора. Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «Меню» > «Сервис» > «Опции» > закладка «Учётные записи».

10

2. Смотрите раздел «Использование электронной почты и сообщений».

11

12

Для получения и отправки текстовых сообщений (SMS), вам необходимо убедиться, что у вас активирована данная функция, и значок приёма на панели отражает . Это не обязательно для подключения GPRS соединения, и для установки связи с учётной записью электронной почты.

13

Об MMS (Multimedia Message Service), пожалуйста, прочтите в разделе 7.7 Как использовать MMS.

7.2 Совместная обработка e-mail

Если вы хотите совместно работать с электронной почтой, вам необходимо предварительно запустить функцию синхронизации Входящих в ActiveSync. Дополнительную информацию по синхронизации Входящих вы можете найти в справке ActiveSync на вашем компьютере.

Правила синхронизации Входящих:

1. Смотрите 6.1 Доступ к Интернету. Пожалуйста, выберите желаемые общие отношения в

42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

разделе Новые общие отношения на компьютере для синхронной передачи информации. Если вы выберете не использовать синхронизацию, то тогда вы можете самостоятельно скопировать или перенести сообщения электронной почты между этим устройством и компьютером.

2. Во Входящих на вашем компьютере будут синхронизированы только письма.

3. В Exchange и Outlook могут быть синхронизирована только почта.

4. Письма с вашего устройства первоначально будут направлены на компьютер и потом будут доставлены через Exchange Server или Outlook.

5. Если какое-то письмо было удалено на устройстве, то оно также будет удалено на вашем компьютере, когда вы подключите устройство к компьютеру.

6. В данном устройстве SMS не синхронизируются.

7.3 Прямое соединение с сервером e-mail

Вы можете напрямую получать письма с почтового сервера без подсоединения к компьютеру. Вы можете использовать эту функцию находясь в сети, либо отключившись от неё. Если вы подключены к почтовому серверу, то можете сразу читать письма и отвечать на них. Вы можете ответить на письмо просто нажав кнопку Отправить.

Вы можете отключиться от Интернета скачав лишь заголовки новых писем или части писем и решить, загружать ли всё письмо позже. Когда вы подсоединитесь в следующий раз, во Входящие загрузятся выбранные письма и отправятся неотправленные из Исходящих.

Вы можете выбрать для чтения почту за последние несколько дней, только темы писем, или полностью все письма. Вы можете также выбрать получение вложения не более, чем заданного размера. Для установки данной настройки выберите «Сообщения» > «Меню» > «Инструменты» > «Опции» и измените необходимым образом настройки учётной записи.

7.4 Прямое соединение с сервером e-mail

Если вы имеете учётную запись в ISP или в корпоративной сети, вы можете использовать Сообщения для получения и отправки электронной почты. Пожалуйста, следуйте следующим инструкциям для настройки новой учётной записи электронной почты в Сообщения на этом устройстве.

1. Пожалуйста, получите следующую информацию от ISP или администратора корпоративной сети:

- 1 - адрес электронной почты, имя пользователя, пароль.
- 2 - POP3 или IMAP сервера входящей почты.
- 3 - SMTP сервер исходящей почты.
- 4 2. Установка сервиса электронной почты.

Выберите «Сообщения» > «Меню» > «Инструменты» > «Новая учётная запись».


1. Смотрите 6.1 Доступ к Интернету для подключения устройства к Интернету и получению и отправке электронных писем и сообщений.
2. Соединение с почтовым сервером:

Выберите «Сообщения» > «Меню» > «Отправит и доставит».

Выберите «Сообщения» > «Меню» > «Инструмент» > «Опции» > закладка «Учётная запись» для изменения настроек учётной записи.

7.5 Использование e-mail и сообщений


Ниже перечислены основные функции Сообщений

1. Нажмите «Входящие» в верхнем левом углу экрана для просмотра папки.
2. Нажмите «Данные» в верхнем правом углу экрана для изменения сортировки писем.
3. Нажмите на письмо, чтобы увидеть его содержание.
4. Нажмите и удерживайте письмо, чтобы открыть контекстное меню.
5. Выберите «Новое» для создания нового письма или сообщения.
6. Выберите значок клавиатуры  в нижней центральной части экрана для открытия или закрытия экранной клавиатуры.
7. Выберите «Меню» для просмотра меню

Чтение и ответ на письма

Выберите «Сообщения» > «Меню» и затем выделите «Отправит и доставит» из «Меню» для начала отправки и получения новых сообщений. Выберите «Входящие» в нижнем левом углу экрана для просмотра Входящих. Нажмите на любое непочитанное письмо для просмотра его содержания.

Во время чтения вы можете:

1. Перейти в Кому/Копия/Скрытая копия и добавить адреса как новый контакт.
2. Нажать «Ответить» и написать ответ.
3. Выбрать значок  для открытия/закрытия экранной клавиатуры.
4. Выбрать «Меню» для открытия меню.

Нажмите и удерживайте на содержании письма для появления контекстного меню.

7.6 Как использовать Push E-mail

С Push e-mail вы можете иметь доступ к новым входящим почтовым сообщениям в реальном времени. Данная технология (Direct Push) может быть активирована администратором Exchange Server 2003, что позволит вам получать последнюю информацию.

Включение Direct Push на вашем компьютере:

1. Подсоедините ваше устройство к компьютеру, используя кабель USB.
2. В контекстном меню ActiveSync отметьте «Синхронизировать с Микрософт Exchange Server или персональным компьютером» и затем щёлкните на «Далее».
3. Введите ваше сетевое имя пользователя, пароль и имя домена. Если ваш сервер требует шифрование SSL, пожалуйста, отметьте «Этот сервер требует зашифрованное SSL-подключение». Щёлкните «Далее».
4. Отметьте элементы, которые вы желаете синхронизировать. Например, вы можете выбрать Входящие, Календарь, Контакты или Задачи.

Включение Direct Push на вашем устройстве:

1. На вашем устройстве выберите «Пуск» > «Программы» > «ActiveSync» > «Меню» > «Добавить сервер».
2. Укажите IP адрес вашего сервера в Адрес сервера.
3. Введите ваше сетевое имя пользователя, пароль и имя домена, затем нажмите «Далее».
4. В ActiveSync на вашем устройстве выберите «Меню» > «Расписание».
5. Установите загруженное и разгруженное значение времени для «Время получения». Нажмите Ок.

Теперь у вас установлены общие отношения между устройством и Exchange Server. В следующий раз когда вы выберите «Пуск» > «Программы» > «ActiveSync» > «Синхронизировать», вы сможете синхронизироваться с Exchange Server используя Wi-Fi или GPRS.

Как только вы подключитесь к сети, вы сможете просмотреть ваш «Список глобальных адресов» на лету на вашем устройстве, выбрав «Контакты». Вы можете отправлять письма по адресам из вашего «Списка глобальных адресов», следуя той же инструкции что и при отправлении писем на адреса, сохранённые на вашем устройстве.

Внимание, для использования Direct Push вам необходимо иметь Exchange server. Микрософт Exchange server 2003 также поддерживает полезную функцию как удалённое управление устройством. Узнайте больше о преимуществах использования Microsoft Exchange server, посетив сайт компании Микрософт <http://www.microsoft.com>.

7.7 Как использовать MMS

Прежде чем использовать MMS, пожалуйста, для настройки MMS нажмите «Сообщения» > «Меню» > «Установки MMS». Пожалуйста, ознакомьтесь с настройками MMS.

Создание и отправка MMS

Выберите MMS в «Сообщения», затем выберите «Новое», для написания нового MMS, и нажмите «Отправить» в левом нижнем углу экрана для отправки сообщения. Во время написания нового сообщения вы можете:

1. Нажмите на поле Кому/Копия/Скрытая копия для ввода номеров телефонов получателей.
2. Нажмите на поле Тема для ввода темы вашего сообщения.
3. Нажмите Вставить изображение/видео или Вставить аудио для вставки мультимедийного вложения.
4. Если сообщение содержит более 1 страницы, вы можете переключаться между ними через «Меню» > «Прокрутка» > «Далее» или «Предыдущее».
5. Вы можете вводить текст сообщения в область в нижней половине экрана.
6. Выберите «Просмотр» в «Меню», для просмотра и редактирования сообщения.
7. Нажмите «Отправить» для начала отправки вашего сообщения.
8. Выберите «Меню» для открытия меню.

В «Меню» вы можете добавлять голос, видео изображение, добавлять страницы и изменять цвет фона MMS.

Чтение и ответ на сообщение

Выберите «Сообщения» > «Меню» > «Входящие» для просмотра всех полученных MMS сообщений. Выберите «Меню» > «Отправить/Получить» для получения новых MMS. Выделите любое неп прочитанное сообщение во Входящих для просмотра содержания.

Когда вы читаете MMS вы можете:

1. Выбрать «Ответить», чтобы ответить на это MMS.
2. Выбрать «Меню», чтобы открыть меню.
3. Если вы желаете сохранить мультимедийный файл, вложенный в MMS, выберите «Меню» > «Сохранить медиа». Нажмите и удерживайте сообщение во Входящих для появления контекстного меню.

Переключение учётных записей

Вы можете переключаться между Входящими MMS, СМС или Outlook, выбрав «Пуск» > «Сообщения» > «ММС» > «Меню» > «Переключить учётную запись».

Настройки MMS

Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «ММС» > «Меню» > «Настройки MMS».

Вы можете:

1. Выбрать вашего оператора.
2. Если вы хотите изменить вашего оператора, нажмите «Изменить».
3. Выберите предпочитаемый метод получения и отправки.
4. Установите размер сообщения MMS.
5. Установите категорию MMS сообщения в закладке «Дополнительно».
6. Нажмите ОК для сохранения настроек и выхода.

Дополнительные настройки

Вы можете управлять папками и добавлять новые учётные записи в «Пуск» > «Сообщения» > «ММС» > «Меню» > «Сервис».

Pocket MSN

Pocket MSN выполняет функции MSN на данном устройстве, включая MSN Messenger, MSN Hotmail, Compose Hotmail, MSN Mobile Home, и справку Pocket MSN. Для использования этих функций вам необходимо включить GPRS или Wi-Fi.

MSN Messenger

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Pocket MSN» > «MSN Messenger».
2. Нажмите «Нажмите здесь» для входа.
3. Введите ваш MSN или почтовый электронный адрес и пароль.
4. Выберите «Войти».

MSN Hotmail

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Pocket MSN» > «MSN Hotmail».
2. Введите ваш MSN или Hotmail электронный адрес и пароль.
3. Выберите «Войти», чтобы войти на экран Входящие MSN Hotmail.
4. Во Входящих MSN Hotmail вы можете получать ваши MSN или Hotmail письма через сеть.

Создание письма Hotmail

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Pocket MSN» > «Создать Hotmail».
2. Введите ваш MSN или Hotmail электронный адрес и пароль.
3. Выберите Войти, чтобы войти во Входящие MSN Hotmail.

1

Домашняя страница MSN Mobile

1. Выделите «Пуск» > «Программы» > «Pocket MSN» > «Домашняя страница MSN Mobile».
2. Это направит вас на домашнюю страницу MSN Mobile.

2

3

4

Справка Pocket

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Pocket MSN» > «Справка Pocket MSN».
2. Выберите интересующую вас тему.

5

6



8

9

10

11

12

13



Решив использовать Bluetooth соединение, убедитесь в том, что устройство, которое вы желаете использовать для связи, также поддерживает Bluetooth.

8.1 Настройки подключения Bluetooth

Когда Bluetooth активен, на экране «Сегодня» нажмите значок и вы увидите значок в контекстном меню.

Bluetooth – это технология беспроводной связи на малых расстояниях. Перед использованием функции Bluetooth, первоначально настройте данное подключение.

1. Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Подключение» > «Bluetooth» > закладка «Режим».
2. Отметьте «Включить Bluetooth» на закладке «Режим».
3. Если вы хотите, чтобы устройство обнаруживалось другими Bluetooth устройствами, пожалуйста, отметьте «Сделать это устройство видимым для других устройств». (Не отметив эту функцию, другие Bluetooth устройства не смогут обнаружить данное устройство).
4. Выберите закладку «Устройство» для отображения всех подключений.
5. На закладке «Устройство» нажмите «Новое отношение» для сканирования новых устройств в радиусе действия Bluetooth.
6. На закладке «Устройство» выберите устройство к которому хотите подключиться и нажмите «Далее».
7. У вас появиться экран, запрашивающий пароль. После ввода пароля нажмите «Далее».
8. При правильном вводе пароля будет установлено подключение.

Внимание: вы можете использовать дополнительные устройства, поддерживающие Bluetooth.

8.2 Com-порты

Например, когда вы используете навигационное программное обеспечение Bluetooth-GPS, вы можете зарегистрировать это устройство, на серийный порт, следуя инструкциям устройства и выполнив следующие шаги.

Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Подключение» > «Bluetooth» > закладка «Com-порты.»

Регистрация нового серийного порта

1. Выберите «Новый входящий порт» для перехода в экран настроек.
2. Выберите порт необходимый для установки.
3. Выберите «Завершить».

1

2

3

4

5

6

7



9

10

11

12

13



9.1 Телевизор

1

Смотрите полноэкранное аналоговое телевидение, чтобы первыми быть в курсе последних новостей! Также Вы можете записывать программу, которую вы смотрите. Пожалуйста, подключите наушники перед просмотром телевизора на этом устройстве. Наушники также являются антенной. Вы можете настроить провода наушников для лучшего приёма сигналов.

2

При запуске телевидения в первый раз, устройство автоматически начнёт поиск доступных каналов и установит первый найденный канал, как канал по умолчанию.

3

Выберите «Настройки» > «Системы» > «ТВ/радио», выберите название страны или подсистему PAL. Если вы не нашли вашу страну вы можете выполнить следующие шаги:

4

а) выберите NTSC для NTSC-системы.

5

б) выберите PAL-I, PAL-BG or PAL-DK основанный на вашей подсистеме.

6

Подходящее информация по телевизионным стандартам находится по адресу <http://kropla.com/tv.htm>.

7


1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Телевизор».

8

2. Нажмите на экран для открытия ТВ меню.

3. Если в течение 5 секунд не происходит каких-либо действий, ТВ меню автоматически исчезает.

10

4. Нажмите значок  в верхнем правом углу экрана для выключения телевизора и выхода.


11


1. Нажмите  для перехода к следующему доступному каналу.

12


2. Нажмите  для перехода к предыдущему доступному каналу.

13


3. Нажмите  чтобы посмотреть список доступных каналов. Нажмите «Канал», чтобы переключиться на этот канал.


4. Нажмите  для настроек телевизора, включая Поиск каналов, Яркость, Цвет, Контраст, и нажмите ОК в верхнем правом углу экрана для подтверждения настроек.


5. Нажмите  для возвращения к предыдущему каналу, который вы смотрели.

6. Нажмите  для переключения между наушниками и динамиком.

7. Нажмите  для отображения экранной клавиатуры.

8. Нажмите  для вывода справки по телевизору.

- для сохранения просматриваемого канала в «Избранное», нажмите на выбранный номер и затем нажмите .

- нажмите  для переключения из ТВ в Избранное мультимедиа и просмотра списка любимых каналов.

9. Нажмите  для получения справки по ТВ

Когда вы смотрите телевизор, вы можете использовать экранную клавиатуру для ввода номера Канала, который хотите посмотреть. Вручную вы можете добавить новый канал: нажмите на правую функциональную клавишу для добавления текущего канала в список доступных каналов. Для каналов добавленных вручную рядом с номером канала, в правом верхнем углу экрана появится маленькая точка.

Запись ТВ

Вы можете записывать просматриваемую программу на устройство или карту памяти. Когда вы смотрите телевизор, на экране нажмите и удерживайте клавишу «Камера» для начала записи программы. Красная точка в правом верхнем углу экрана будет означать, что программа записывается. Снова нажмите клавишу «Камера», чтобы остановить запись.

Для просмотра ваших записей выберите «Пуск» > «Проводник» > «My Device or Storage Card» > «My TV recordings». Нажмите на Файл для его просмотра.

Управление громкостью телевизора

Вы можете использовать клавиши управления громкостью сбоку на устройстве для регулирования громкости. Когда вы смотрите телевизор, панель регуляции громкости появится внизу экрана после того, как вы нажмёте на кнопку громкости. Вы можете нажать на панель регуляции громкости и выбрать необходимую громкость.

Настройки телевизора

Вы можете выбрать диапазон для функции поиска канала. Укажите точный диапазон времени необходимый для поиска канала. Нажмите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «ТВ/радио».

9.2 Радио*


Вы можете использовать это устройство для прослушивания ФМ-радио. Пожалуйста, подключите наушники перед прослушиванием ФМ-радио. Наушники также являются антенной. Вы можете настроить провода наушников для лучшего приёма сигналов.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «FM-Радио».

2. Вы можете использовать экранную клавиатуру или панель, для ввода ваших любимых каналов.

3. Нажмите «Опции» и затем нажмите «Выход» чтобы выключить радио и выйти, или

4. Нажмите  на верхнем правом углу экрана, чтобы свернуть радио и воспроизводить его на фоне. Радио по-прежнему работает, и в тоже время вы можете пользоваться другими приложениями.

5. Нажмите  значок для выключения радио.

1

2

3

4







5

6

7

8

Радио панель

1. Настройка каналов: вы можете использовать данную панель для настройки желаемых каналов.
2. Нажмите  для переключения к следующему доступному каналу.
3. Нажмите  для переключения к предыдущему доступному каналу.
4. Нажмите  для увеличения частоты на 0,1 МГц.
5. Нажмите  для уменьшения частоты на 0,1 МГц.
6. Нажмите  для переключения между наушниками и динамиком.
7. Нажмите  для начала записи трансляции канала, который вы сейчас слушаете. Вверху экрана будет отображено время записи. Нажмите Стоп для остановки записи.
8. Числовая клавиатура на экране: вы можете ввести частоту канала, и она будет отображена на экране. Если частота канала, которую вы ввели больше или меньше диапазона уверенного приёма, то радио автоматически вернётся к предыдущему каналу, который вы слушали.

Настройки Избранного Медиа

Нажмите «Избранное Медиа» для просмотра списка избранного. В «Избранном Медиа» вы можете сохранить 10 каналов. Выбор канала из списка «Избранное Медиа» автоматически переключает на этот канал.

- Нажмите «Правка» для изменения частоты или имени избранного канала.
- Нажмите «Установить частоту канала на» для добавления текущего канала в Избранное.

Опции

- Нажмите «Опции», чтобы получить доступ к разделам:
- о программе: отображает информацию, связанную с этой программой.
 - записанный файл: отображает папку с радио записями.
 - выход: нажмите «Выход» для полного закрытия опций радио.

Регуляция громкости радио

Вы можете регулировать громкость радио, используя клавиши управления громкостью, справа на мобильном телефоне. Прокрутите регулятор громкости вверх или вниз для выбора подходящей громкости или укажите её на панели регуляции громкости.

9.3 Камера

Вы можете использовать функции камеры на этом устройстве для фотографирования важных моментов.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Камера» или нажмите и удерживайте клавишу «Камера» для запуска камеры.
2. Сфокусируйтесь на объекте, который вы хотите сфотографировать и нажмите на клавишу «Камера», чтобы сделать снимок.

52

1

2

3

4

5

6

7

8



ГЛАВА



9

10


11

12

13

1. Сфокусируйтесь на объекте, который вы хотите сфотографировать и нажмите на клавишу «Камера», чтобы сделать снимок.
2. Используйте регулятор громкости сбоку для уменьшения или увеличения масштаба.
3. Нажмите значок  для изменения настроек камеры.
4. Нажмите значок  на экране для перехода в «Рисунки и видео».

Меню камеры

 **Видеорежим:** Нажмите этого значок для перехода в видеорежим.

 **Рисунки и Видео:** просмотрите здесь ваши фотографии.





 **Настройки камеры:** открывает меню настроек камеры.

Настройки:

1. **Режим:** вы можете использовать различные режимы фотографирования.
2. **Эффекты:** вы можете применять множество фото-эффектов.
3. **Размер:** 1600 x 1200 (по умолчанию), 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120.
4. **Качество:** Нормальное (по умолчанию), высокое, низкое.
5. **Таймер:** выключен (по умолчанию), 5 секунд, 10 секунд.
6. **Последовательность снимков:** 18, 12, 6, 3, выключено (по умолчанию).
7. **Вспышка:** Авто (по умолчанию), включена, выключена.
8. **Место хранения:** Телефон (по умолчанию), mini SD. (Место хранения будет автоматически изменено на mini SD, если карта была установлена перед запуском фотоаппарата.)
9. **Звук затвора:** Включён (по умолчанию), выключен.
10. **Экспозиция:** Значение экспозиции от -2.0 до +2.0.

9.4 Видеорежим**Видеорежим**

Камера на вашем устройстве также может быть использована как видеочасть для записи значительных событий вашей жизни.

1. Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Камера» > значок , или напрямую нажав и удерживая клавишу «Камера» > значок  для перехода в видеорежим.
2. Сфокусируйтесь на объекте, который вы хотите снять и нажмите на клавишу «Камера», чтобы начать запись.
3. Нажмите снова на клавишу «Камера» для остановки записи.
4. Нажмите значок  для изменения настроек камеры.
5. Нажмите значок  на экране для перехода в «Рисунки и Видео».

53

1

Видео меню

Режим камеры: нажмите на этот значок для перехода в режим камеры.

2

Рисунки и Видео: просмотрите здесь ваши фото.

3

Настройки видеокamеры: открывает меню настроек видеокamеры.

4

5

6

7

8

Настройка:

1. Режим видеосъёмки: вы можете использовать различные режимы видеосъёмки.
2. Эффекты: вы можете применять множество фото-эффектов.
3. Видеоформат: вы можете выбрать формат, в котором желаете сделать видеозапись
4. MMS видео: вы можете выбрать запись специально для MMS.
5. Место хранения: Телефон (по умолчанию), mini SD. (Место хранения будет автоматически изменено на mini SD, если карта была установлена до запуска камеры.)

9.5 Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых напоминаний, а также простых и удобных заметок.

10

Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Диктофон».

11

1. Нажмите значок «Запись» для активации функции записи голоса.

12

2. Снова нажмите значок «Запись» для остановки записи звука.

13

3. Перед началом записи вы можете установить длину записи в «Длина».

4. Нажмите значок «История» чтобы увидеть все записанные файлы. Нажмите любой записанный файл в вашем списке истории для его воспроизведения.

5. Снова нажмите значок «История» чтобы скрыть окно истории.

6. Нажмите «Меню» > «Сохранить в», для выбора местоположения файла.

7. Нажмите чтобы скрыть окно диктофона пока запись будет продолжаться в фоновом режиме, или нажмите «Меню» > «Выход» для остановки записи и выхода.

8. Когда запись проходит в фоновом режиме, нажмите значок чтобы вернуться в диктофон. Нажмите значок «Запись» для остановки записи.

Внимание: если во время записи звучит входящий звонок, ответ на него автоматически остановит запись. Если вы хотите продолжить запись после завершения разговора, вам необходимо повторно активировать функцию записи.

Во время работы телевизора или радио диктофон запишет только звук транслируемых программ.

9.6 Избранное медиа

Здесь вы можете получить быстрый доступ к вашим любимым телевизионным и радио каналам.

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Избранное медиа».
2. Выберите Телевидение или Радио для просмотра ваших любимых каналов.
3. Выберите канал для просмотра телеканала или прослушивания радио. (Требуется антенна или наушники).

Для редактирования канала, выделите и удерживайте его, после чего отпустите.

9.7 Редактор фотографий

Вы можете делать подписи к фотографиям или применять цветные рамки и штампы нажав «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Редактор фотографий».

9.8 Рисунки и видео

Вы можете использовать функцию «Рисунки и видео» для управления вашими фотографиями и видеозаписями. В «Рисунках и видео» > «Опции» вы можете изменить размер фотографии. В «Меню» вы также можете выбрать такую функцию как «Установить в качестве фона экрана «Сегодня», «Показать слайд-шоу» или «Отправить».

Выбрав «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Рисунки и видео» вы можете:

1. Перейти в другую папку
2. Выбрать только фотографии
3. Выделить фотографию для её просмотра или выбрать «Просмотр».
4. Выбрать «Меню» для дополнительных опций.

9.9 Голосовые команды

Вы можете использовать функцию «Голосовых команд» для выполнения функций управляемых голосом. Пожалуйста, ознакомьтесь с доступными командами на экране голосовых команд.

Выберите «Пуск» > «Программы» > «Мультимедиа» > «Голосовые команды» или нажмите на регулятор громкости для запуска функции голосовой команды. Для активации голосовой команды через наушники Bluetooth, пожалуйста, нажмите и удерживайте клавишу на ваших наушниках.

1

2

3

4

5

6

7

8



ГЛАВА 9

9

10

11

12

13

1

Произнесите свою команду чётко в микрофон.

2

Например:

3

Позвони + (контакт) на (мобильный/рабочий/домашний), устройство позвонит абоненту автоматически.

4

Найди + (контакт), устройство отобразит информацию об абоненте.

5

Цифровой набор для набора цифр голосом

6

Играй/Пауза/Дальше для воспроизведения, приостановки и продолжения воспроизведения музыки в Моя музыка.

7

Вперёд/Назад для воспроизведения следующей/предыдущей песни в Моя музыка

8

Сегодня/Завтра/Неделя + событие, голосовая команда сообщит о всех событиях в заданный вами период.

Прочти СМС – команда сообщит, нет ли непрочитанных СМС сообщений.

Что делать? Отдаёт команду вызвать справку.

Выход – выйти из голосовых команд.

Нажмите Перезапуск слева внизу экрана для повторного ввода вашей команды. Если не произошло каких-либо действий в заданный период после запуска голосовых команд, система автоматически завершит эту программу.

10

11

12

13

9.10 JAVA

Данное устройство поддерживает Java, предоставляя вам возможность свободного пользования Java-приложений и игр.




ГЛАВА 10

Предустановленные программы

10.1 Календарь

Вы можете использовать календарь для организации записей, встреч и других событий. Вы можете просмотреть свои записи в различных режимах. Вы можете переключать режим, нажав в нижнем левом углу экрана для переключения между днём, неделей, месяцем, годом.

1. Выберите дату, чтобы перейти к желаемой дате.
2. Выберите запись в списке для просмотра или редактирования деталей.
3. Нажмите «День» (или неделя, месяц, год) в нижнем левом углу экрана для переключения между режимами просмотра.
4. Нажмите значок клавиатуры  для открытия экранной клавиатуры.
5. Нажмите «Меню» в нижнем правом углу экрана для открытия меню.

Выберите «Календарь» > «Меню» > «Параметры», вы можете изменить установку отображения «Календарь» по свойствам.

Создание записи

1. Выберите «Календарь». Выберите дату и время записи.
2. Выделите желаемую дату и время, затем выберите «Меню» > «Новая встреча».
3. Нажмите Ок для сохранения текста и возвращения в календарь.
4. Выделите поле «Тема» для редактирования или выбора предопределённого текста.
5. Выберите поле «Место» для изменения значения.
6. Выберите поле «Начало» для определения времени начала.
7. Выберите поле «Завершение» и укажите время завершения.
8. Нажмите Ок для сохранения записи и возвращения к экрану календаря.

Если вы выберете «Напомнить мне» в поле «Напоминание», то устройство напомнит вам в соответствии с настройками в «Пуск» > «Настройка» > закладка «Личное» > «Звуки и Сигналы».

Просмотр и обновление календаря

Выберите запись в календаре для общего просмотра. Если вы хотите изменить информацию о встрече, выберите «Правка».

Отправка напоминаний о встрече

Вы можете использовать «Календарь» для установки напоминания о встрече совместно с информацией в Outlook или Pocket Outlook. Когда вы синхронизируете сообщения или подключаетесь к почтовому серверу, напоминание о встрече будет автоматически создано. Выберите «Календарь» > «Меню» > «Параметры» > закладка «Встречи» и выберите желаемую встречу, отправляя способом, указанным в поле «Передать встречи».

1

2

3

4

5

6

7

8

9



ГЛАВА 10

11

12


13

Создание напоминаний о встрече

1. Выберите «Календарь» > «Меню» > «Новая запись».
2. Выберите поле «Участники». Вы войдёте в «Контакты».
3. Выберите электронные адреса участников из «Контактов».
4. Новое оповещение о встрече будет автоматически создано и сохранено в папке Исходящие.

10.2 Контакты

Контакты помогают вам управлять телефонной книгой.

1. Нажмите поле «Ввести номер или имя...» для ввода желаемого имени или номера телефона для поиска этого контакта в списке контактов.
2. Нажмите поля «Ввести номер или имя...» и введите первые буквы для поиска контактов начинающихся с этих букв.
3. Выберите имя контакта или номер телефона для просмотра или редактирования информации
4. Нажмите и удерживайте любой контакт для появления контекстного меню.
5. Выберите «Новый» для добавления нового контакта.
6. Нажмите значок клавиатуры  для открытия или закрытия экранной клавиатуры.
7. Нажмите «Меню» для дополнительных опций.


Добавление контактов

1. Выберите «Новый» в экране «Контактов».
2. Выделите любое поля для ввода данных из отображённых на экране или панели.
3. Используйте полосу прокрутки справа на экране для прокрутки экрана.
4. Выберите поле «Мелодия» для установки специальной мелодии для данного контакта.
5. Если вы хотите добавить комментарий, выберите закладку «Комментарий» и введите желаемую информацию.
6. Нажмите Ок для сохранения и возвращения в «Контакты».

Для сохранения контактов с телефона на SIM-карту, нажмите на данный этого контакт и затем выберите в меню «Сохранить на SIM».

Поиск контакта

В данной системе существует четыре способа поиска контакта.

- Введите имя контакта или номер телефона в поле ввода, после чего будет показана информация об этом контакте. Если вы желаете очистить введённый текст, используйте для удаления клавишу  на экранной клавиатуре.

- Выберите «Меню» > «Фильтр» и выберите способ отображения контактов, по каким категориям они будут отсортированы.

- Если вы хотите посмотреть контакты по группам, выберите «Меню» > «Просмотреть по» > «Группы», затем контакты будут отражены в их группах. Число контактов в каждой группе будет показано справа от названия группы.

- Для поиска контакта выберите «Пуск» > «Программы» > «Поиск». Введите имя контакта в поле «Поиск» и выберите «Контакт» в поле «Тип». Нажмите «Поиск» для начала поиска.

Просмотр и обновление новых контактов

Выберите контакт в списке контактов для просмотра общей информации о нём. Для редактирования информации о контакте выберите «Меню» > «Правка» на экране общей информации.

10.3 Задачи

Вы можете использовать задачи для закрытия незавершённых задач.

1. Для добавления новой задачи, нажмите «выберите, чтобы добавить задание».
2. «!» означает первостепенный приоритет.
3. Выберите элемент, чтобы просмотреть его детали.
4. Выберите и удерживайте элемент, чтобы появилось контекстное меню.
5. Нажмите «Создать задачу», чтобы добавит задачу.
6. Вы можете изменить последовательность задач в списке. В экране Задачи выберите «Меню» > «Сортировать по».
7. Вы можете выбрать отображение определённых задач в списке. Выберите «Меню» > «Фильтр».

Добавит новую задачу

1. На экране «Задачи» > «Меню» > «Создать задачу»
2. Выберите поле для ввода данных.
3. Выберите поле «Начало» и «Конец» для установления первого и последнего дня задачи.
4. Вы можете выбрать «Повтор» для выбора периодичности задачи.
5. Вы можете выбрать «Напоминание» чтобы выбрать время напоминания или выберите «Нет» (не напоминать)
6. Чтобы назначит задание определённой категории, нажмите на поле «Категория» для выбора категории из списка.
7. Для добавления комментария, выберите «Комментарий» и введите желаемый текст.
8. Нажмите Ок для сохранения задания и возвращения к экрану задач.

1

Проверка и обновление задач

Вы можете выбрать задачу из списка задач для просмотра общей информации. Для изменения информации о данном задании выберите «Правка».

2

3

4

5

6

7

8

9

10.4 Записи

Вы можете использовать текстовые или голосовые заметки. Также Вы можете записать голос в «Записях». Если файл примечания содержит запись голоса в дополнение к тексту, рядом с областью сообщения появится маленький значок. Если запись примечания сделана под списком файла примечаний, то содержание примечания будет сохранено как отдельный файл.

Выберите сортировку списка

Выберите файл или файл-напоминание для открытия или воспроизведения записанного содержания. Выберите и удерживайте файл или файл-напоминание для появления контекстного меню.


Выберите «Новый» для создания нового напоминания.



Нажмите «Меню» > «Просмотр панели записи» для отображения скрытой панели записи.

Добавление записи

В окне заметок выберите «Создать».

Вы можете создать заметку, нажав или нарисовав текст внутри области ввода.

Нажмите значок  экранной клавиатуры чтобы вывести/скрыть экранную клавиатуру.

Нажмите стрелку вниз  рядом со значком экранной клавиатуры  для выбора способа ввода.

Нажмите «Меню» для дополнительных опций.

Нажмите Ок для сохранения заметки и возвращения к экрану «Заметки».

10.5 Word-mobile

Вы можете использовать Word Mobile на этом устройстве совместно с Microsoft Word на вашем компьютере, чтобы легко копировать и перемещать документ между этим устройством и вашим компьютером. Через синхронизацию компьютера, Вы можете поддерживать обновление содержания, на этом устройстве и на вашем компьютере. Вы можете использовать ваш Word Mobile чтобы создавать документы, например, письма, план встреч и отчёты.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ГЛАВА

10


11

12

13

Если Вы хотите создать новый файл, выберите «Пуск» > «Программы» > «Word Mobile» > «Создать», новый пустой документ появится на экране. Вы можете также выбирать примеры по умолчанию из «Меню» > «Опции». Ваш Word Mobile может открыть одновременно только один документ. Когда Вы открываете второй документ, это устройство попросит вас сначала сохранить первый документ, после чего закроет его. При создании нового документа или редактировании старого документа, Вы можете выбрать сохранение в следующем формате: файл Word, RTF файл и только текстовый файл.

Сохранённый файл Word Mobile в этом устройстве может быть открыт, через список в Word Mobile. Чтобы удалить, копировать, или посылать файл, выберите, и удерживайте желаемое имя файла, для появления контекстного меню. После открытия файла Word Mobile Вы можете выбрать «Вид», чтобы установить «Панель» инструментов, рамка окна, и масштаб изображения.

1. Выберите категорию для сортировки списка в папке.
2. Нажмите «Имя» (или «Дата», «Размер», «Тип»).
3. Нажмите на файл, чтобы открыть его.
4. Нажмите и удерживайте файл для открытия контекстного меню.
5. Нажмите «Новый» для создания нового документа.
6. Нажмите значок  экранной клавиатуры для открытия/закрытия экрана выбора метода ввода.
7. Нажмите «Меню» для открытия меню для данной опции.

Когда Вы синхронизируете или копируете файлы с устройства на персональный компьютер, файлы WordMobile будут преобразованы в файлы Word. В то время как большая часть текста и форматирования при преобразовании будет сохранено, часть форматирования, и некоторые свойства могут быть утеряны.

10.6 Excel-mobile

Вы можете использовать Excel Mobile на этом устройстве совместно с Microsoft Excel на вашем компьютере, чтобы легко копировать и перемещать файлы между этим устройством и вашим компьютером. Через синхронизацию компьютера, вы можете сохранить содержание в обоих файлах, на этом устройстве и на вашем компьютере. Вы можете использовать Excel Mobile, чтобы создавать документы подобно Заявки дохода и расхода.

Если вы хотите создать новый Excel файл, нажмите «Пуск» > «Программы» > «Excel Mobile» > «Новый», и откроется экран нового файла Excel. Ваш Excel Mobile может одновременно открыть только один файл. Когда Вы открываете второй файл, устройство попросит вас сохранить первый файл, после чего закроет его.

1 Сохранённые на данном устройстве файлы Excel Mobile могут быть открыты через
2 Список в Excel Mobile. Чтобы удалять, копировать, или посылать файл, выберите, и
3 удерживайте желаемое имя файла, для появления контекстного меню.

4 Ваш Excel Mobile поддерживает основные рабочие инструменты, такие как,
5 формулы, функции, сортировка и фильтры. Для отображения панели инструментов,
6 нажмите «Вид» > «Панель инструментов».

7 Заметка. При работе с Excel Mobile следующие советы помогут Вам упростить
8 решение некоторых задач:

9 Выберите «Вид» > «Полный экран» для просмотра в полноэкранном режиме. Для
выхода из полноэкранного режима «Вид» > «Полный экран» для возвращения в
обычный вид.

Вы можете зафиксировать часть экрана. Выберите ячейку, затем нажмите «Вид» >
«Зафиксировать часть экрана». Вы можете зафиксировать верхние и большую часть
левых ячеек на рабочей странице. Зафиксировав часть экрана, вы можете
зафиксировать всё окно ячеек независимо от того, где осуществляется прокрутка.

10 Вы можете разделить лист для просмотра другой области листа на этом же экране.
Выберите «Вид» > «Разделить» и перетащите разделитель на желаемую позицию.
Для удаления разделителя выберите «Вид» > «Убрать разделитель».


11 Отображение и скрытие строк и столбцов. Для скрытия строки или столбца
12 выберите любую ячейку в данной строке или столбце, который вы хотите скрыть,
13 затем нажмите «Меню» > «Формат» > «Строка» или «Колонка» > «Скрыть». Для
отображения строки или колонки «Меню» > «Формат» > «Строка» или «Колонка» >
«Показать».

Внимание, когда Вы синхронизируете или копируете файлы с устройства на
персональный компьютер, файлы Excel Mobile будут преобразованы в файлы Excel. В
то время как большая часть текста и форматирования при преобразовании будет
сохранено, часть форматирования, и некоторые свойства могут быть утеряны.

10.7 PowerPoint-mobile







Вы можете использовать PowerPoint Mobile на этом устройстве вместе с Microsoft
PowerPoint на вашем компьютере, чтобы легко копировать или перемещать
документ между этим устройством и вашим компьютером. Через синхронизацию
компьютера, Вы можете поддерживать обновление содержания, на этом устройстве
и вашем компьютере.

Вы можете использовать PowerPoint Mobile, для просмотра или воспроизведения файлов
PowerPoint. Если Вы хотите открыть файл PowerPoint, выберите «Пуск» > «Программы» >
«PowerPoint Mobile», затем на экране отобразится список файлов PowerPoint, которые вы
хотели бы открыть.

1. Выберите категорию для сортировки списка в папке.
2. Нажмите «Имя» (или «Дата», «Размер», «Тип»).
3. Нажмите на файл, чтобы открыть его.
4. Нажмите и удерживайте файл для открытия контекстного меню.
5. Выберите «Открыть», чтобы открыть файл.
6. Выберите значок  экранной клавиатуры для открытия/закрытия экрана выбора
метода ввода.
7. Нажмите «Меню» для открытия меню для данной опции.

10.8 Плеер Windows Media

Ваш плеер Windows Media позволяет Вам воспроизводить звуковые и видео файлы на
этом устройстве, выберите «Пуск» > «Windows Media», чтобы запустить активизировать
Windows Media Player.

1. Нажмите значок  для просмотра в полноэкранном режиме.
2. Отобразить веб-сайт, где вы можете найти музыку и изображения
для воспроизведения.
3. Нажмите  для возвращения к началу файла или к предыдущему файлу.
4. Нажмите  или  для воспроизведения или паузы.
5. Нажмите  для перехода к следующему файлу.
6. Нажмите + или – для регулирования громкости.
7. Нажмите значок  для включения или выключения звука.

На экране плеер Windows Media выберите «Меню» > «Библиотека» для перехода к экрану
библиотеки.

1. Выберите папку библиотеки.
2. Меню: выберите «Открыть файл» чтобы открыть файл не находящийся в библиотеке.
Выберите «Обновить библиотеку» чтобы обновить список библиотеки.
3. Выделите и удерживайте файл или папку которую желаете воспроизвести, затем
нажмите «Воспроизвести» или «Поднять наверх». Вы можете использовать
синхронизацию для копирования музыки и изображений с вашего компьютера на это
устройство. Плеер Windows Media на этом устройстве позволяет воспроизводить
Windows Media и MP3 файлы.

10.9 Internet Explorer

Вы можете использовать следующие методы для просмотра веб-страниц или WAP-страниц. Выберите «Пуск» > «Internet Explorer», чтобы запустить Internet Explorer.

Вы можете:

Синхронизировать ваши ссылки в «Избранном» на вашем персональном компьютере и устройстве. Эти ссылки сохранены на вашем компьютере в папке Избранное Internet Explorer.

Соединитесь с Интернет провайдером (ISP) или сетью, и просматривайте веб-страницы. Сначала, Вы должны установить подключение к Интернет, пожалуйста, смотрите 6.1 Доступ к Интернету.

Если Вы соединены с ISP или сетью, Вы можете загружать файлы и программы из Интернета или рабочей сети Intranet.

Обзор Интернета:

1. Соединить это устройство с Интернетом, используя GPRS или Wi-Fi.
2. Выберите «Пуск» > «Internet Explorer».

3. Введите адрес веб-сайта в пустой адресной строке.

Выберите значок рядом с адресной строкой, чтобы перейти по ссылке.

Вы можете использовать навигационные клавиши или прокручивать экран браузера, чтобы перемещать ваш экран, при просмотре содержания.

Нажмите, чтобы вернуться к предыдущей странице.

Нажмите значок экранной клавиатуры внизу в центре, чтобы отобразить/скрыть панель выбора метод ввода текста.

Нажмите «Меню», чтобы открыть меню.

Нажмите и удерживайте на любом месте веб-сайта, чтобы появилось контекстное меню.

Просмотр Избранного

1. В окне браузера выберите «Меню» > «Избранное».
 2. В «Избранном» выберите сайт, который желаете просмотреть.
- Выберите сайт, на который хотите перейти.
Вы можете добавить или удалить папки или ссылки.

Папка «Избранное» на мобильном устройстве

После установки ActiveSync на ваш компьютер, папка «Избранное» на вашем устройстве будет добавлена к «Избранное» на вашем компьютере. Только пункты сохранённые в «Избранном» на вашем устройстве могут быть синхронизированы с устройством. Следуйте инструкции для добавления вашего любимого веб-сайта к «Избранному» на вашем устройстве:

1. На вашем компьютере, выберите «Internet Explorer» > «Инструменты» > «Установить Избранное с мобильного устройства».
2. Для изменения имени, введите новое имя в новом окне.
3. Чтобы изменить местоположение хранения, выберите создать «Новое», чтобы создать новую папку или выбрать папку в новом окне.
4. Щелкнуть на Ок, чтобы добавить этот веб-сайт в «Избранное» на вашем мобильном устройстве.

В то время как большая часть текста и форматирования при преобразовании будет сохранено, часть форматирования, и некоторые свойства могут быть утеряны. Ваш плеер Windows Media позволяет Вам воспроизводить звуковые и видео файлы на этом устройстве, выберите «Пуск» > «Windows Media», чтобы запустить активизировать Windows Media Player.

10.10 Увеличитель

Увеличив шрифт вы сможете непринужденно читать текст на вашем устройстве. Инструмент Лупа увеличивает шрифт подобно лупе.

1. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Увеличитель».
2. Выберите «Лупу», и затем нажмите Ок, для сохранения. Когда Вы выделяете эту опцию, шрифт, показанный в программах, будет увеличен.
3. Выберите меню «Лупы», и затем нажмите Ок, чтобы сохранить. Когда Вы выделяете эту опцию, шрифт, показанный в меню, будет увеличен.
4. Нажмите «Отмена» или «X» ввернем правом углу экрана, чтобы выйти без сохранения изменений.

Внимание, когда вы включаете, либо выключаете экранную лупу, установки вступят в силу только после перезагрузки устройства.

10.11 ZIP

Вы можете сохранить место и увеличить эффективность устройства, архивируя некоторые ваши файлы инструментов ZIP.

ZIP Файлы:

1. Чтобы запаковать файл, выберите «Пуск» > «Проводник».
2. Нажмите и удерживайте файл, который Вы хотели бы запаковать. Появится контекстное меню.
3. Выберите «add to Zip File» в контекстном меню. В новом окне Вы можете: Выбрать имя файла архива.

- Выбрать метод архивации согласно вашей потребности.
- Установить пароль, который будет запрошен для распаковки файла.
- Выберите «Запаковать», чтобы начать сжимать файл.

Распаковка Файлов:

- Чтобы распаковать файл, выберите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты».
- Выберите ZIP, и затем нажмите клавишу «Распаковать» в контекстном меню. Появится список запакованных файлов.
- Для других архивов вы можете выбирать другую папку. В списке файлов, нажмите на файл, который вы хотели бы распаковать.
- Выберите размещение, куда вы хотите извлечь файл.
- Нажмите Ок и введите пароль (если требуется) для распаковки сжатого файла.

10.12 Калькулятор

Ваш калькулятор позволяет выполнять простые операции на вашем устройстве. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Утилиты» > «Калькулятор» для запуска калькулятора.

10.13 Игры

У вас есть доступ к Играм, для выбора игры на этом устройстве для развлечения.

- Выберите «Пуск» > «Программы» > «Игры».
- Выберите «Шарики» или «Солитер» для запуска игры.

10.14 STK (Утилита для работы с SIM)

Доступные сервисы зависят от вашего оператора. Нажмите «Пуск» > «Программы» > «Менеджер телефона», и затем выберите службу «STK», предоставляемую вашим оператором.

10.15 Дополнение на SD

На карте mini SD могут быть дополнительные программы. Процесс установки запустится автоматически после установки карты. Выберите необходимое приложение и следуйте подсказкам программы.



11.1 Управление памятью

Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Память»

Закладка «Главное»:

Показывает текущий статус памяти этого устройства.

Закладка «Карты памяти»:

Показывает статус памяти карты памяти в этом устройстве.

Закладка «Запущенные Программы»:

Показывает все запущенные программы на этом устройстве.

Выбрав любую программу из «Списка Запущенных Программ», вы можете выбрать «Активировать» или «Остановить».

Активировать: запускает выделенную программу

Остановить: останавливает выделенную программу

Остановить все: останавливает все программы в «Списке запущенных Программ».

11.2 Управление памятью

Когда память недостаточно, это устройство не может автоматически её освободить. Вы можете следовать следующей инструкции, чтобы освободить большее количество памяти:

- Выбрать «Пуск» > «Проводник».
- Используйте Проводник, чтобы переместить некоторые файлы на карту mini SD. Нажмите и удерживайте элементы стилусом, и выберите «Вырезать» или «Копия» в контекстном меню; далее выберите «Вставить» перейдя на карту mini SD.
- Используйте Проводник, чтобы удалить ненужные файлы. Выберите «Пуск» > «Сообщения» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры» > закладка «Хранение». Если Вы вставили карту памяти, выберите «Сохранить вложения на карте памяти» и почтовые вложения будут автоматически сохранены на карте памяти.

Выберите «Пуск» > «Internet Explorer» > «Меню» > «Сервис» > «Параметры» > закладка «Память». Выберите «Очистить журнал» и «Удалить Файл», чтобы удалить записи, связанные с просмотренными страницами.

11.3 Добавление и удаление программ

Все программы, установленные на устройстве были сохранены в ПЗУ (Постоянное Запоминающее Устройство) и не могут быть удалены. Данные сохранённые в ПЗУ не будут утрачены при выключении телефона. Пока имеется достаточное место на этом устройстве, Вы можете устанавливать необходимые вам программы.



1 Все программы, установленные на устройстве были сохранены в ПЗУ (Постоянное Запоминающее Устройство) и не могут быть удалены. Данные сохранённые в ПЗУ не будут утрачены при выключении телефона. Пока имеется достаточное место на этом устройстве, Вы можете устанавливать необходимые вам программы.

Добавление Программ через ActiveSync:

1. Перед установкой программы, пожалуйста, убедитесь, что процессор данного устройства подходит для программного обеспечения.
2. Выберите «Пуск» > «Настройка» > закладка «Сведения» > закладка «Версии», чтобы проверить информацию о данном устройстве.
2. Загрузить желательное программное обеспечение на ваш компьютер.
(Пожалуйста, выберите программное обеспечение, которое предназначено для Карманного ПК и этого устройства)
3. Прочтите инструкции установки, файл Readme, или предоставленные вам сопровождающие программы.
4. Соединить ваш компьютер с этим устройством.
5. Установить исполняемый файл на ваш компьютер.

Если этот файл содержит программу установки, помощник установки будет автоматически запущен.

12 Пожалуйста, следуйте инструкциями на экране. Как только установка на вашем компьютере завершена, программа будет автоматически установлена на это устройство.

Если этот файл не содержит программу установки, на экране появится сообщение об ошибке, эта программа неверна, и не подходит для вашего компьютера.

Вы должны перенести эту программу в устройство вручную. Если Вы не можете найти какую-либо инструкцию по установке для этой программы, пожалуйста, используйте Функцию ActiveSync Обзор, чтобы скопировать файл программы в папку Program Files на этом устройстве.

После завершения установки, выберите «Пуск» > «Программы», и затем выберите изображение программы, чтобы запустить эту программу.

Установка программы из Интернета:

Вы можете загружать программное обеспечение, подходящее для этого устройства из Интернета.

1. Перед установкой программы, пожалуйста, убедитесь, что процессор данного устройства подходит для программного обеспечения.
Выберите «Пуск» > «Настройка» > закладка «Система» > «Сведения» > закладка «Версии», чтобы проверить информацию о данном устройстве.
2. Загрузите программу на это устройство, используя Internet Explorer на этом устройстве. (Пожалуйста, выберите программное обеспечение, которое предназначено для Карманного ПК и этого устройства)
3. Прочтите инструкции установки, файл «Readme», или предоставленные вам сопровождающие программы.
4. Запустите файл установки на вашем компьютере.

Добавление программ в меню Пуск:

- Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Личное» > «Меню».
1. Выберите программы, которые будут показаны в меню «Пуск».
 2. Нажмите Ок, чтобы сохранить настройки и вернуться к закладке «Личное».

Удаление Программ:

Выберите «Пуск» > «Настройки» > закладка «Система» > «Удаление Программ».

Выберите программы, которые вы хотели бы удалить из Программ, хранящихся в списке памяти, и затем выберите «Удалить» чтобы удалить выделенные программы.

Если список установленных программ не содержит программу, которую Вы намереваетесь удалить, Вы можете использовать Проводник в этом устройстве, чтобы найти программу и удалить её, нажав удерживая имя файла программы, и затем выбирать Удалить из контекстного меню.





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Элемент	Спецификация
Системная информация	
Операционная система	Windows Mobile 5.0
Процессор	Intel PXA272 416 МГц
Память	ПЗУ 64 МБ, 128МБ ОЗУ
Размер	
Размер (мм)	106.6 x 53.2 x 19.8 мм
Вес	130 г
Батарея	
Тип батареи	Батарея 920mAh Li-Ion
Работа в режиме ожидания	125 часов
Работа в режиме разговора	3,5 часа
Время подзарядки	
Зарядка	2,5 часа
Характеристики экрана	
Тип	2,4 дюйма, 260K TFT LCD, сенсорный экран
Разрешение	240x320
Связь	
Связь	GSM 900/1800/1900
Соединения	
Bluetooth	Bluetooth 1.2
WLAN	WLAN 802.11b+g
GPRS	GPRS Class A/B, GPRS Uplink / Downlink Class 10
WAP	WAP 2.0
CSD	Есть
Телефонный модем	Есть
USB	Mini USB 1.1
Фотографии	
Формат	JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP
Максимальное количество	Зависит от объема доступной памяти
Аудио	
Формат	WMA, MP3, MID, AMR, WAV, AAC, ASF, M4A
Максимальное количество	Зависит от объема доступной памяти
Видео	
Формат	3GP, MPEG4, WMV
Максимальное количество	Зависит от объема доступной памяти

Телефонная книга	
Максимальное количество	Зависит от объема доступной памяти
Телевизор	
PAL или SECAM /NTSC	Есть
Мелодии	
Тип	MP3, WMA, AMR
Полифония	192 голосовая полифония
Видеокамера	
Тип	JPEG
Матрица	2,1 мегапиксела, 1600x1200 (UXGA)
Разрешение	UXGA, SXGA, SVGA, VGA, QVGA, QQVGA
Режим макросъемки	Есть
Видеозапись	Есть
Радио	
ФМ	Есть
Сообщения	
Push E-Mail	Windows Direct Push
SMS	Есть
MMS	Есть
- Аудиоформат	AMR, MID, WAV, WMA
- Видеоформат	3GP, MP4
- Формат изображения	JPEG, GIF, PNG, BMP, WBMP
Электронная почта	Есть
MSN	Есть
Внешняя память	
Тип	Карта Mini SD
Максимальный размер	Не ограничено
Рабочая температура	
Температура	-10?C ~ 45?C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11



13



1

Вопрос 1

Почему я не могу включить устройство?

3

Ответ

Убедитесь, что устройство достаточно заряжено, и что батарея находится в устройстве. Подключите устройство к зарядному устройству для путешествий. Проверьте, загорелся ли свет светодиода на устройстве, и затем нажмите кнопку Питания чтобы включить устройство.

5

Вопрос 2

Почему экран замирает и не отвечает на мои команды или ввод?

6

Ответ

Перезагрузите систему, чтобы освободить память. Система должна работать более эффективно. Если система все еще замирает, после перезагрузки, Вам необходимо очистить загрузку устройства. Чтобы очистить загрузку, нажмите клавишу РАЗГОВОР, ЗАВЕРШЕНИЕ и одновременно с ними кнопку Питание примерно на 3 секунды, после чего отпустите их. Ваше устройство будет сброшено до заводских установок и перезагрузится.

11

Внимание: Когда Вы используете очистку загрузки на этом устройстве, все ваши личные настройки, информация, и установленные программы будут удалены. Система повторно установит заводские установки.

12

Вопрос 3

Почему мое устройство не издаёт звуковых сигналов?

13

Ответ

Нажмите значок динамика в верхнем правом углу экрана, и затем отрегулируйте громкость сигналов и громкость звонка. Вы можете также использовать кнопку громкости слева на устройстве, чтобы настроить громкость. (См. дополнительно 3.4 Регулирование громкости)

Вопрос 4

Почему мой экран автоматически гаснет?

Ответ

Это способ сохранения энергии. Вы можете изменить эту настройку в Пуск > Настройки > закладка Система > Подсветка > закладка Заряд батареи и закладка Внешнее питание.

Вопрос 5

Когда я открываю файл или запускаю программу, появляется сообщение «Недостаточно памяти»

Ответ

Память устройства является общей как для хранения файлов, так и для запуска программ. Вы можете следовать следующей инструкции для освобождения памяти. Удали редко используемые программы. Удалите редко используемые файлы. Смотрите подробнее 11.2 Память

72

Вопрос 6

Почему экран неточно реагирует на мои нажатия стилусом?

Ответ:

Выберите Пуск > Настройки > закладка Система > Экран > закладка Общее. Выберите Выровнять экран для выравнивания экрана.

Вопрос 7

Почему моё устройство запускает другие программы или игнорирует мои команды, когда я нажимаю кнопки на устройстве?

Ответ

Выберите Пуск > Программы > закладка Личное > Кнопки и проверьте, какие программы назначены для каждой кнопки. Вы можете изменить свойства назначения этих кнопок.

Вопрос 8

Моё устройство не может установить соединение с ActiveSync

Ответ

Пожалуйста, убедитесь, что у вас установлен ActiveSync версии 4.1 на вашем компьютере. Вы можете найти ActiveSync на установочном диске, или вы можете загрузить последнюю версию с сайта Microsoft.

Убедитесь что кабель USB подключён к вашему устройству и к компьютеру.

Убедитесь что у вас не запущено программ использующих тот же серийный порт.

Если по-прежнему не удаётся установить подключение, удалите ActiveSync с компьютера и установите снова.

Вопрос 9

Как я могу вынуть карту mini SD из SD переходника?

Ответ

Слот карты на данном устройстве разработан специально для карт mini SD. Для извлечения карты mini SD из SD переходника, пожалуйста, возьмите переходник в одну руку, слегка приподнимите край карты mini SD и потяните.

Вопрос 10

Почему у меня двойные записи в Контактном листе?

Ответ

Вы могли отметить Показывать контакты на SIM в меню Контактных. Если вы уже скопировали ваши контакты на устройство, то вам больше не нужно отмечать Показывать контакты на SIM.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



13

73

