



Saga S3

Авторские права

Все мобильные устройства компании GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., упомянутые в данном документе, включая само устройство, аксессуары к нему, программное обеспечение, тексты, музыку и изображения, являются собственностью GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. или в отношении них получено разрешение на использование от первоначального правообладателя. Воспроизведение, передача, распространение или хранение всего содержания настоящего документа или его части без предварительного письменного разрешения GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. запрещено.

Общая информация

В данном разделе содержится важная информация по безопасному и эффективному использованию устройства. Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной информацией. Пренебрежение приведенными ниже предупреждениями могут привести к нарушению закона.

- Перед тем. Как начать пользоваться устройством. Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
- НЕ пытайтесь извлечь батарею из устройства во время зарядки.
- Перед тем. как вставить SIM-карту, убедитесь, что устройство отключено.
- НИКОГДА не пытайтесь самостоятельно разбирать телефон. Это должно выполнять лицо, имеющее специальное разрешение.
- В общественных зданиях пользуйтесь устройством в соответствии с инструкциями.
- В некоторых странах запись телефонных разговоров является противозаконной. Перед тем, как вы планируете записать разговор, всегда спрашивайте разрешение у противоположной стороны.
- Для защиты слуха перед использованием стереонаушников или других аудиоустройств снизьте уровень звука.
- Чтобы избежать повреждений сенсорного экрана и самого устройства, НЕ оказывайте на него излишнего давления. Перед тем, как сесть, всегда вынимайте устройство из кармана брюк. Также для взаимодействия с сенсорным экраном рекомендуется использовать стилус или палец. Поломка сенсорного экрана из-за неправильного использования не покрывается гарантией.
- При длительном использовании устройства, например, во время разговора, просмотра страниц в интернете или во время зарядки устройство может нагреваться. В большинстве случаев такое состояние считается нормальным.
- Для проведения обслуживания обращайтесь к провайдеру или имеющему разрешение техническому персоналу при следующих условиях: 1. Устройство было повреждено. 2. При попытке следовать инструкциям устройство не функционирует должным образом. 3. Устройство попало в воду. 4. На устройство была пролита жидкость или упал посторонний предмет.
- Не помещайте неразрешенные предметы в разъемы и отверстия вашего устройства.
- Устройство необходимо держать вдали от таких источников тепла как кухонные плиты, батареи отопления, обогреватели и прочих устройств, выделяющих тепло.
- На поверхности или внутри устройства может образовываться конденсат, если вы переносите устройство из одной среды в другую, и присутствует большая разница температур и/или влажности. Чтобы избежать поломки устройства, дайте влаге испариться перед тем. как использовать устройство.
- Чтобы избежать повреждения устройства, НЕ размещайте устройство на неустойчивых поверхностях столов, подставках, кронштейнах и прочих местах.
- Перед очисткой устройства отсоедините его от розетки. Для очистки используйте влажную ткань. При этом для очистки сенсорного экрана НЕ используйте воду, жидкие очистители или аэрозоли.




Содержание

Авторские права	1
Общая информация	2
1. Начало работы	4
1.1. Ваш мобильный телефон	4
1.2. Установка и удаление SIM-карты, батареи и карты памяти	4
1.3. Зарядка батареи	5
1.4. Включение и выключение телефона	6
1.5. Блокировка/разблокировка устройства	6
1.6. Контакты	6
1.7. Экран «Домой»	7
2. Функции телефона. Сообщения	10
2.1. Голосовые вызовы	10
2.2. Создание и отправка текстового сообщения	10
2.3. Сообщение мультимедиа	11
3. Wi-Fi и Bluetooth	12
3.1. Wi-Fi	12
3.2. Bluetooth	12
4. Приложения мультимедиа	13
4.1. Камера	13
4.2. Музыка	13
5. Введение в заранее установленные программы	16
6. Управление телефоном	18
6.1. Защита телефона	18
6.2. Резервное копирование и Сброс настроек	18
7. Спецификация	19

1. Начало работы

1.1. Ваш мобильный телефон

В данном разделе приводится информация об аппаратных средствах вашего устройства.

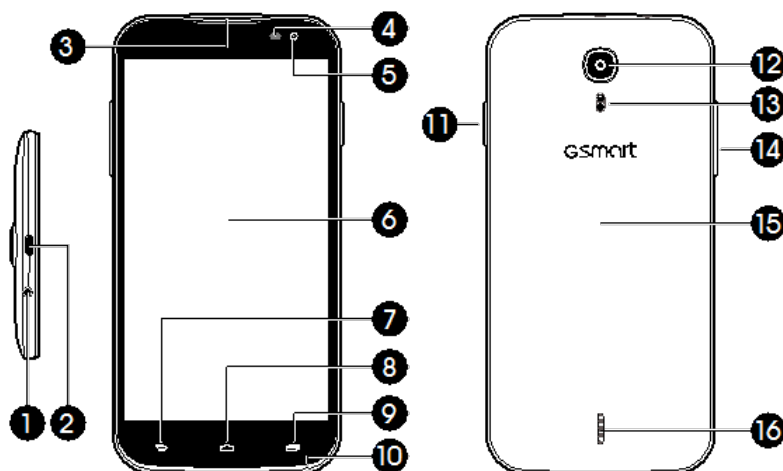

№	Элемент	№	Элемент
1	Разъем для наушников	9	Меню
2	Порт микро- USB	10	МИКРОФОН
3	Приемник	11	Питание
4	Р-датчик /световой датчик	12	Камера 8 Мпикс
5	Передняя камера	13	Индикатор вспышки
6	Сенсорный экран	14	Громкость звука
7	Назад	15	Перезаряжаемая батарея
8	Номе (Домой)	16	Динамик


1.2. Установка и удаление SIM-карты, батареи и карты памяти

SIM-карта


На SIM-карте содержится ваш номер телефона, карта памяти и подробности сетевого сервиса.

Установка SIM-карты

Для SIM-карт предусмотрено два разъема. Левый разъем предназначен для SIM1 (WCDMA+GSM), правый – для SIM2 (GSM). Контакты золотистого цвета обращены лицевой стороной вниз. Обрезаемый край повернут во внешнюю сторону.

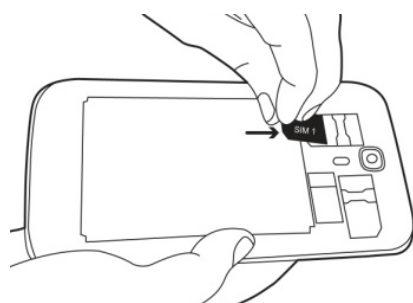

Установка карты SIM1

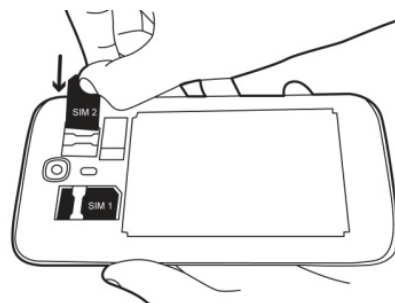

Установка карты SIM2

Удаление SIM-карты

Сначала выключите телефон. Затем, используя палец, извлеките SIM-карту из разъема для карт.

Батарея

Ваш телефон поставляется со встроенной перезаряжаемой батареей. Срок службы батареи зависит от сети, используемых приложений, а также типа соединений, установленных для вашего телефона.

Замена задней крышки


- (1) Вставьте крышку в разъем в нижней части.
- (2) Затем надавите во всех точках на заднюю крышку до тех пор, пока не услышите щелчок.

Карта памяти

Вам может потребоваться карта microSD для хранения фотографий, музыки, видео и прочих данных.

Установка карты памяти

- (1) Вставьте карту памяти золотистым контактом вниз.
- (2) Надавите на карту памяти до тех пор, пока она не поместится в слот.

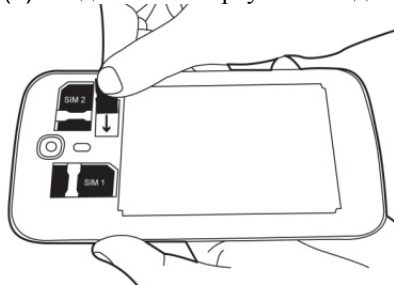


Удаление карты памяти

- (1) Для безопасного удаления выберите вкладку Application (Приложения) > **Settings (Настройки)** > **Storage (Хранение)** > **Unmount SD card (Удалить SD-карту)** > **OK**.
- (2) Надавливайте на карту памяти до тех пор, пока она не будет извлечена из слота.

1.3. Зарядка батареи

Когда вы извлекаете телефон из коробки в первый раз, батарея не заряжена полностью. Перед использованием полностью зарядите батарею.

- (1) Подсоедините USB-кабель к адаптеру переменного тока, затем присоедините устройство через USB-кабель.
- (2) Включите адаптер переменного тока в розетку, чтобы начать зарядку.
- (3) Для безопасности вашего телефона используйте только оригинальный аккумулятор, который поставляется вместе с устройством. В случае возможного повреждения, вызванного использованием неоригинального аккумулятора или иного оборудования, компания GIGABYTE Communication Inc. ответственности не несет.

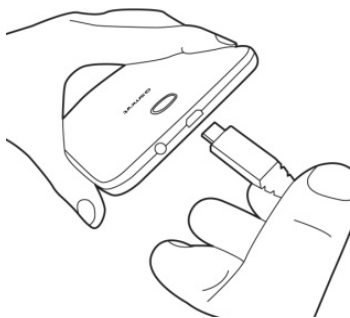

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для обеспечения безопасности не извлекайте батарею из телефона, когда он подключен к адаптеру переменного тока или заряжается.

1.4. Включение и выключение телефона

Включение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока телефон не завибрирует.

Отключение телефона

- (1) Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.
- (2) Появится всплывающее окно. Выберите **Power off (Отключить питание)**.
- (3) Выберите **ОК** для подтверждения.

Установка телефона в спящий режим

Чтобы установить спящий режим, нажмите и сразу отпустите кнопку питания. Отключится дисплей. Чтобы включить дисплей, еще раз нажмите и отпустите кнопку питания.



1.5. Блокировка/разблокировка устройства

Разблокировка устройства

Переместите значок блокировки на экран и переместитесь к значку разблокировки, для того чтобы разблокировать устройство.






Блокировка устройства

- (1) Выберите вкладку **Applications (Приложения)** .
- (2) Выберите **Activate (Активировать)** для установки функции LockScreen (Блокировка экрана) при первом использовании телефона.
- (3) Затем нажмите , экран будет заблокирован.

1.6. Контакты

Contacts (Контакты) – это ваша телефонная книга, которая позволяет хранить имена друзей, номера их телефонов, адреса электронной почты и прочую информацию. С помощью Контактов можно подключиться к Google, корпоративным аккаунтам, а также интегрировать информацию о контактах.

Добавление контакта



- (1) Выберите вкладку **Applications (Приложения)** .
- (2) На экране  выберите , чтобы **добавить новый контакт**.
- (3) Выберите, на каком устройстве вы хотите синхронизировать новый контакт с аккаунтом Google: на телефоне, на карте SIM1 или SIM2.
- (4) Появится экран нового контакта.
- (5) Выбирайте поля, чтобы заполнить контактную информацию.
- (6) Выберите **DONE**, чтобы сохранить настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На SIM-карту с контактами нельзя добавить изображение в контактную информацию.

Поиск контактов

На экране контактов выполните приведенные ниже действия для более удобного поиска контактов:



- Для поиска нажмите  и укажите первые буквы имени контакта. При введении символов происходит фильтр списка. Когда поиск будет закончен, вы можете выбрать , чтобы вернуться в экран контактов.

1.7. Экран «Домой»

На экране «Домой» вы можете получить быстрый доступ к основным функциям и просмотреть уведомления о пропущенных вызовах, полученных сообщениях, батарее и состоянии соединения.


Экран «Домой» по умолчанию: Основные функции.



Значки	Описания
	Панель Favorites (Избранное) позволяет хранить наиболее важные ярлыки и папки.
	Выберите, чтобы загрузить органайзер приложений.

Вы можете прокрутить экран «Домой» слева направо или справа налево для переключения. Значки, расположенные в нижней части домашней страницы, имеют различные функции.



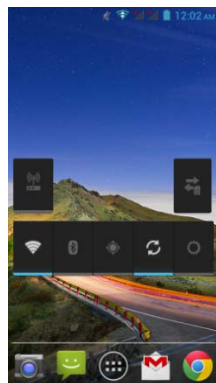
























Экран «Домой», определенный пользователем: Вы можете добавить ярлыки и виджеты.









Значки	Функции
	Привязка или точка доступа к Wi-Fi активны
	Выберите, чтобы включить/отключить сеть
	Включает/отключает Wi-Fi
	Включает/отключает Bluetooth
	Включить/отключить GPS
	Включает/отключает Data Synchronization
	Нажмите, чтобы отрегулировать яркость.

Значки состояния

Значки строки состояния указывают разные типы информации. Выберите строку состояния и прокрутите вниз для просмотра уведомлений или информации о системе.


Типы	Значки	Описания
Вызов		Совершается вызов.
		Ваш вызов удерживается.
		Отключить звук звонка.
		Включена громкая связь.
Громкость звука		Включен виброрежим.
		Подключены проводные наушники.
		Подключены проводная гарнитура с микрофоном.
Батарея		Батарея полностью заряжена.
		Низкий заряд батареи.
		Очень низкий заряд батареи.
		Батарея заряжается.
Сеть и соединение		Максимальный уровень сигнала. Чем меньше столбцов, тем меньше уровень сигнала. Значок слева – сигнал SIM1 (WCDMA+GSM) Значок справа – сигнал SIM2 (GSM)
		Совершается GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA. SIM1 поддерживает сети GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA. SIM2 поддерживает сети GPRS\ EDGE.
		Подключен Wi-Fi.
		Совершается Wi-Fi.
		Сеть Wi-Fi активирована.
		Авиарежим
		Переносимая точка доступа к Wi-Fi активирована.
		USB-привязка и переносимая точка доступа к Wi-Fi активированы.
		GPS включен.
		Bluetooth включен.
		Устройство подключено к ПК через USB-кабель.
Уведомление		Новое текстовое сообщение.
		Новое сообщение электронной почты.
		Новое сообщение Gmail
		Будильник
		Уведомление о событии

	Подключена отладка по USB.
	Пропущенный вызов
	Общее уведомление
	Включено FM радио.
	Воспроизведение песни.
	Загрузка приложения.

2. Функции телефона. Сообщения

2.1. Голосовые вызовы



Вызов с экрана телефона

- (1) Вернитесь к экрану телефона.
- (2) Введите номер телефона с помощью кнопочной клавиатуры.
- (3) Нажмите , затем выберите SIM1 или SIM2 для совершения вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите , чтобы удалить номер. Нажмите и удерживайте , чтобы удалить весь номер целиком.

Вызов из Контактов

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) .
- (2) Нажмите .
- (3) Выберите необходимый контакт.
- (4) Если вставлена карта SIM2, откроется меню. Для совершения звонка вы можете выбрать SIM1 или SIM2.

Совершение срочных вызовов

Перед совершением срочного вызова необходимо разблокировать устройство. Введите международный номер экстренного вызова 112, затем выберите SIM1 или SIM2 для совершения срочного вызова.

Ответ на звонок

При входящем звонке


- Телефон зазвонит, если включена громкость звонка.
- На экране появится соответствующее сообщение.

Завершение звонка

Нажмите . Это значок завершения звонка, позволяющий закончить вызов.

2.2. Видеовызовы





Вызов с экрана телефона

- (1) Вернитесь к экрану телефона.
- (2) Введите номер телефона с помощью кнопочной клавиатуры.
- (3) Затем нажмите , чтобы совершить видеозвонок.



2.2. Создание и отправка текстового сообщения

В вашем телефоне имеется несколько способов создавать и отправлять текстовые сообщения.

С экрана сообщений

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) .
- (2) Нажмите , чтобы создать новое сообщение.
- (3) В поле Type name or number (Введите имя или номер) введите номер телефона получателя или нажмите , чтобы добавить номер из контактов.
- (4) Введите сообщение в поле Type text message (Введите текстовое сообщение)
- (5) Нажмите , чтобы отправить сообщение. Вы можете выбрать карту SIM1 или SIM2 (если вставлена карта SIM2)

С экрана контактов


- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) .
- (2) Выберите необходимый контакт для отражения контактной информации.
- (3) Нажмите значок , чтобы отправить сообщение.
- (4) Составьте сообщение.

(5) Нажмите ➤, чтобы отправить сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Если вы выйдете из папки Messages (Сообщения) до того как сообщение было отправлено, неотправленное сообщение будет сохранено как черновик автоматически.

Клавиатура TouchPal

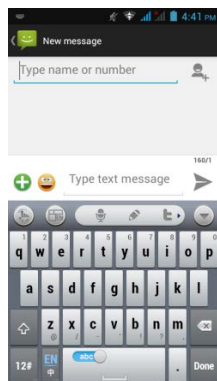

Значки	Функция
	Нажмите, чтобы закрыть клавиатуру ввода.
	Нажмите, чтобы активировать режим заглавных букв.
	Нажмите, чтобы удалить слова.
	Переключайтесь между языками и способами ввода
	Нажмите, чтобы активировать символы и цифровую клавиатуру
	Нажмите, чтобы удалить следующую текстовую зону.

Клавиатура Android

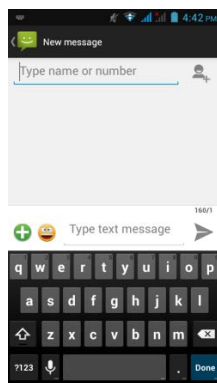

Значки	Функция
	Нажмите, чтобы активировать режим заглавных букв.
	Нажмите, чтобы активировать символы и цифровую клавиатуру
	Нажмите, чтобы активировать голосовой ввод.
	Нажмите, чтобы удалить слова.

2.3. Сообщение мультимедиа

Сообщение мультимедиа или MMS может содержать буквы, изображение, аудио или видеофайл.


Отправка MMS с экрана сообщений

- (1) Выберите вкладку **Applications (Приложения)**
- (2) Нажмите +, чтобы создать новое сообщение.
- (3) Введите номер телефона получателя в поле **Type name or number (Введите имя или номер)**.
- (4) Нажмите +, чтобы прикрепить изображение, видео, записанное аудио, прикрепить контакт, изображения, видео, аудио или календарь. Сообщение конвертируется в MMS-сообщение автоматически.
- (5) Введите сообщение с помощью виртуальной клавиатуры в поле **Type text message (Введите текстовое сообщение)**.
- (6) Нажмите ➤, чтобы отправить сообщение.


3. Wi-Fi и Bluetooth

3.1. Wi-Fi


Ваше устройство может быть подключено к обнаруженной сети через Wi-Fi.


- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Wi-Fi.
- (2) Включите или выключите Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

- (1) Выберите Wi-Fi, проверьте его функционирование и включите. Начните поиск доступных Wi-Fi сетей.
- (2) Обнаруженные сети будут указаны ниже. Выберите сеть, затем Connect (Соединить).
- (3) Если вы выберете открытую сеть, соединение установится автоматически.
- (4) Для подключения к закрытой сети вам будет предложено ввести пароль. Выберите пароль, затем Connect (Соединить).
- (5) Когда Wi-Fi будет подключен, в строке состояния появится значок .

Добавление сети Wi-Fi

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Wi-Fi.
- (2) На экране Wi-Fi выберите Menu (Меню) > ADD NETWORK (ДОБАВИТЬ СЕТЬ). На экране появится всплывающее окно.

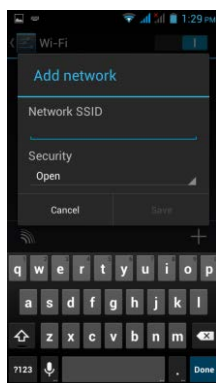


- (3) Следуйте инструкциям на экране и вводите необходимую информацию. Затем выберите Save (Сохранить), чтобы сохранить настройки.

3.2. Bluetooth

Bluetooth на вашем телефоне работает в трех разных режимах:


- **On (Включено):** Bluetooth включен. Ваш телефон обнаруживает другие устройства Bluetooth, но остается невидимым для них.
- **Discoverable (Обнаруживается):** Bluetooth включен, и ваш телефон остается видимым для других устройств Bluetooth.
- **Off (Выключено):** Bluetooth выключен.

Включение или выключение Bluetooth

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Bluetooth.
- (2) Включите Bluetooth или нажмите на него.
- (3) Нажмите, чтобы просмотреть опции меню.
- (4) Выберите имя устройства, чтобы устройство стало видимым для других устройств.

Подключение к устройствам Bluetooth

Подключение к устройству Bluetooth называется попарным соединением. Для обмена информацией необходимо установить попарное соединение и связь с другим устройством Bluetooth.

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Bluetooth.
- (2) Выберите SEARCH FOR DEVICES (ПОИСК УСТРОЙСТВ), чтобы начать поиск нового устройства.
- (3) Обнаруженные устройства Bluetooth будут указаны на экране. Выберите устройство, которое хотите подсоединить.
- (4) Для запуска соединения введите пароль, затем нажмите ОК, чтобы завершить соединение.

4. Приложения мультимедиа

4.1. Камера

Ваш телефон оборудован камерой 8,0 мегапикселей, позволяющей снимать фото и видео.

Функции камеры



Значок	Функция	Значок	Функция
	Выберите, чтобы сделать фото		Режим снимка с улыбкой
	Выберите, чтобы записать видео		Выводит режим вспышки
	Нормальный режим		Переключение между передней и задней камерой
	Режим HDR		Создание настроек камеры
	Режим наилучшего снимка лица		Показывает последнее изображение
	Режим панорамы		

Фотографирование


- Выберите вкладку **Applications (Приложения)** . Экран перейдет в положение «альбом» автоматически.
- Нажмите , чтобы сделать фото.







- Выберите вкладку Applications (Приложения) . Переключение в режим записи.
- Направьте телефон на предмет.
- Нажмите , чтобы продолжить запись, или еще раз, чтобы остановить запись.

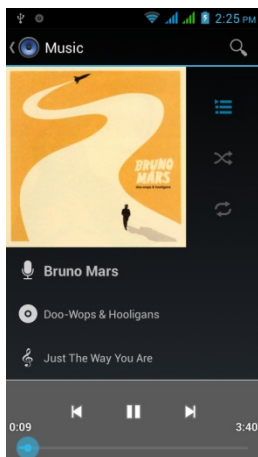4.2. Музыка

Перед тем как воспроизвести музыку, необходимо скопировать аудиофайлы на карту памяти, поскольку проигрыватель музыки воспроизводит только аудиофайлы, которые сохранены на карте памяти вашего телефона. Выберите вкладку **Applications (Приложения)** > Music (Музыка)

- **Экран воспроизведения звука:** Выводит на экран область воспроизведения с органами регулировки воспроизведения.



Значок	Функция
	Художественное изображение альбома или анимация
	Область просмотра аудиоинформации.
	Прокрутите, чтобы перейти вперед или назад.
	Воспроизведение песни
	Пауза
	Предыдущая песня
	Следующая песня
	Нажмите, чтобы перейти к спискам песен.
	Запустить или закрыть функцию перемешивания
	Повторение текущей песни/всех песен

5. Введение в заранее установленные программы

Значки	Программы	Описание	Значки	Программы	Описание
	Лучший выбор	Рекомендуемое лучшее программное обеспечение и функциональность		Браузер	Загружает Интернет и скачивает файлы из Интернета.
	Калькулятор	Осуществляет арифметические действия, такие как сложение, вычитание, умножение, деление и т.д.		Календарь	Создает и отслеживает расписание и встречи.
	Камера	Производит захват неподвижных изображений.		Chrome	Сервис для просмотра страниц Google.
	Часы	Настройка будильника		Контакты	Сохраняет имена, номера, e-mail и прочую информацию.
	Загрузки	Просмотр загруженных файлов и элементов		Dropbox	Собирает и позволяет совместно использовать фото, документы и видео из любого места.
	YouTube	Это сервис онлайн видеопотока, который позволяет просматривать, искать и загружать видео.		Email	Отправляет и получает сообщения электронной почты
	Диспетчер файлов	Управляет всеми файлами.		FM Радио	Вы можете слушать музыку/новости на FM радио.
	Галерея	Для просмотра и редактирования фото и видео		Gmail	Сервис электронной почты Google.
	Google Search (Поиск):	Сервис поиска Google.		Настройки Google	Ярлыки для настроек Google+, Карт и широт, мест расположения, поиска и объявлений.
	Google+	Вы можете проверять новости друзей и публиковать свои.		Hangouts (Встречи)	Программа постоянного обмена сообщениями Google.
	Kingsoft office	Офисное ПО		Local	Поиск желаемых мест рядом с вашим местоположением.
	Карты	Сервис карт Google помогает искать нужные вам места.		Обмен сообщениями	Отправляет и получает все типы сообщений
	Музыка	Воспроизводит и управляет музыкой и аудиофайлами на вашем телефоне.		Навигация	Помогает определить пункт назначения.
	Новости и	Сервис погоды и		Телефон	Совершает и



Значки	Программы	Описание	Значки	Программы	Описание
	погода	новостей Google.			принимает телефонные звонки.
	Воспроизведение аудиокниг	Магазин электронных книг Google		Игры	Игровой центр Google
	Play Store	Найдите приложения и игры, которые вы можете загрузить и установить на своем телефоне.		Звукозаписывающее устройство	Создание голосовой заметки
	Обновление системы	Проверьте информацию об обновлениях системы.		Клавиатура TouchPal	Настройка вашей клавиатуры Touchpal
	Воспроизведение видео	Воспроизводит видео.		Место на диске Google	Место на диске Google для хранения файлов Google Docs.
	Блокировка экрана	Для блокировки телефона касанием.		Фото	Сервис Google редактирует и создает резервное хранение фотографий.
	Воспроизведение новостей	Сервис Google, позволяющий подробно ознакомиться с новостями и журналами.		Воспроизведение музыки	Возможность прослушивать вашу коллекцию музыки в любом месте.
	Набор инструментов в SIM	Позволяет SIM-карте инициализировать действия.		Голосовой поиск	Позволяет быстро найти телефон, Информацию в интернете и места рядом с помощью голоса.
	Беспроводное устройство ввода	Превращает ваше устройство на основе андроид в беспроводное устройство ввода		Мастер батареи	Значительно сохраняет заряд и срок службы батареи.
	Мастер очистки	Производит очистку кэш-памяти, остаточных файлов, персональных данных и удаленных приложений.		Фотофильтр	Создает привлекательные фотоизображения из ваших оригиналов.

6. Управление телефоном



6.1. Защита телефона

Вы можете защитить телефон от несанкционированного доступа разными способами.

Настройка защиты с помощью PIN-кода



- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) > PIN
- (2) Выберите PIN-код, затем Continue (Продолжить). Подтвердите пароль. Затем нажмите ОК.
- (3) Если вы хотите отключить безопасную блокировку экрана, выберите Application Drawer (Органайзер приложений) >  > вкладка APPS > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) Выберите PIN-код, затем Continue (Продолжить). Выберите None (Нет), чтобы отключить ее.

Настройка защиты паролем

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) > Password (Пароль).
- (2) Выберите пароль, затем Continue (Продолжить). Подтвердите пароль. Затем нажмите ОК.
- (3) Если вы хотите отключить безопасную блокировку экрана, выберите Application Drawer (Органайзер приложений) >  > вкладка APPS > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) Подтвердите пароль, затем Continue (Продолжить). Выберите None (Нет), чтобы отключить его.



Настройка шаблона блокировки

Вы можете добиться большей безопасности данных, заблокировав экран и требуя вводить шаблон блокировки каждый раз при включении телефона или его выходе из спящего режима (экран выключен).

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) > Pattern (Шаблон).
- (2) Создайте шаблон блокировки, соединив не менее четырех точек. Затем нажмите Continue (Продолжить).
- (3) Снова создайте шаблон блокировки, затем выберите Continue (Продолжить).
- (4) Если вы хотите отключить эту функцию, выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) Подтвердите введенный шаблон, затем выберите None (Нет), чтобы отключить.


Настройка разблокировки идентификацией лица


Вы можете использовать снимок вашего лица в анфас для верификации вашей личности в целях разблокировки вашего телефона.

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) > Face Unlock (Разблокировка идентификацией лица)
- (2) Выберите Set it up (Настроить) > Continue (Продолжить).
- (3) Поднесите лицо к передней части телефона и удерживайте его до тех пор, пока оно не будет захвачено. Затем нажмите Continue (Продолжить).
- (4) Установите Шаблон или PIN-код в качестве резервной блокировки.
- (5) Если вы хотите отключить эту функцию, выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) Подтвердите введенный шаблон, затем выберите None (Нет), чтобы отключить.

Настройка разблокировки идентификацией голоса


Вы можете использовать голосовую команду для разблокировки.

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > Screen lock (Блокировка экрана) > Voice Unlock (Разблокировка идентификацией голоса)
- (2) Выберите команду разблокировки.
- (3) Произнесите команду в 2-8 слогов, затем повторите 3-6 раз.
- (4) Выберите кнопку Record (Запись) и произнесите голосовую команду.

- (5) Установите Шаблон в качестве резервной блокировки.
- (6) Если вы хотите отключить эту функцию, выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > voice unlock (разблокировка голосом) Подтвердите введенный шаблон, затем выберите None (Нет), чтобы отключить.


Включение PIN-кода SIM-карты

Когда PIN-код включен, его необходимо ввести перед использованием телефона.

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Security (Безопасность) > Set up SIM card lock (Установить блокировку SIM-карты).
- (2) Выберите карту SIM1 или SIM2 (если вставлена карта SIM2).
- (3) Выберите Lock SIM card (Заблокировать SIM-карту). Укажите PIN-код, затем ОК.

6.2. Резервное копирование и Сброс настроек

С помощью Clean Boot вы можете вернуться к заводским настройкам. При сбросе настроек данные, которые хранятся на вашем телефоне, могут быть удалены.

- (1) Выберите вкладку Applications (Приложения) >  > Backup & reset (Резервное копирование и сброс настроек).
- (2) Выберите Factory data reset (Сброс заводских настроек) > Reset phone (Перезагрузить телефон) > Erase everything to reset the phone (Удалить все, чтобы выполнить сброс настроек).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед перезапуском устройства создайте резервную копию всех ваших данных и информации.

7. Спецификация

Информация о системе	
Платформа	Android 4.2
Процессор	1,3 ГГц, 4 ядра
Память	ROM 8Гб / RAM 1Гб
Дисплей	
Размер	6"
Разрешение	1280 x 720 пикселей
Размер	
Габариты	Габариты 168 x 83 x 8,5 мм (Д x Г x В)
Вес	190 г с батареей
Питание	
Батарея	Литиево-ионовая 3000 мАч
Мощность адаптера переменного тока на входе	100-240В, 50/60 Гц 0,2А макс.
Постоянный ток на выходе	5В, 1А
Время ожидания	До 255 часов (Зависит от наличия местных сетей и индивидуального использования).
Время разговора	До 12 часов (Зависит от наличия местных сетей и индивидуального использования).
Радиочастота и стандарт	
GSM/GPRS/EDGE	850/ 900/ 1800/ 1900 МГц
WCDMA/HSDPA	900/ 2100 МГц
Возможность подключения	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4,0
USB	Микро-USB
Гнездо для наушников	Гнездо для наушников стерео 3, 5 мм
Цифровая камера	
Задняя камера	Цветная камера с AF и видеозаписью 8 МР
Передняя камера	2 МР
Внешняя карта памяти	
Карта памяти	микроSD поддерживает до 32Гб
Температура	
Рабочая t	0°C - 40°C
Разъем для SIM-карты	
Разъем для двух SIM-карт	

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. Она также может отличаться в зависимости от региона.
2. Разъединение данных, неожиданная ошибка ЦП и высокое энергопотребление могут быть вызваны аналого-цифровым преобразователем внутри приложения на телефоне Android. Мы предлагаем попробовать удалить установленные на вашем телефоне приложения, чтобы избежать возникновения нестандартной ситуации, а также сэкономить электроэнергию.

В случае внесения изменений в данный документ загрузите последнюю версию с официального сайта GSmart. www.gigabytecm.com