

GINZZU™

R6 ULTIMATE

Мультифункциональный защищенный мобильный телефон



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Защищенные мобильные телефоны GINZZU™

Компания GINZZU благодарит вас за покупку защищенного мобильного телефона R6 ULTIMATE, класс защиты которого соответствует военному стандарту IP 67.

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию, чтобы понять работу устройства, оценить его функционал, особенности и правила использования. Этот мобильный телефон предназначен для сетей передачи данных и голоса типа GSM/GPRS, совместим со стандартом (GSM 850/900/1800/1900MHz). Кроме основных функций общения он обладает следующими особенностями:

–Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус.
–Ударопрочность.
–Функция громкой связи повышенной мощности.
–Светодиодный фонарик.
–Продолжительный срок автономной работы. (До 500 ч в режиме ожидания).
–Простота в использовании.
–Слот для расширения встроенной памяти T–Flash Card.
–GPS.
–Встроенная РАЦИЯ.
–Встроенные датчики дополняют функционал телефона и позволяют его использовать для определения положения севера (цифровой компас), определения атмосферного давления, высоты, температуры, времени захода и восхода солнца, краткосрочного прогнозирования погоды и др.

Комплект поставки:

– Мобильный телефон.
– 1500mAh литий–ионный аккумулятор.
– Автомобильное зарядное устройство.
– Внешняя антенна РАЦИИ.
– T–Flash карта памяти (может быть установлена в телефоне).
– Адаптер USB (зарядное устройство), кабель USB.
– Стерео микронаушники.

Меры предосторожности.

Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем использовать телефон. Эти рекомендации позволят вам управлять вашим телефоном безопасно для своего здоровья и здоровья окружающих, а также правильно следовать предписаниям закона в отношении использования сотовых телефонов.

- Нельзя использовать телефон на автозаправочных станциях.
- Необходимо соблюдать ограничения при использовании радиооборудования на топливных складах, химических заводах или в местах выполнения взрывных работ.
- Используйте гарнитуру для разговоров во время вождения. В чрезвычайной ситуации, найдите безопасное место, чтобы в первую очередь остановиться, а затем совершить звонок.
- Выключайте телефон, когда находитесь в самолете. Перед посадкой убедитесь, что ваш телефон не будет включаться автоматически.
- Не используйте телефон в непосредственной близости от индивидуальных медицинских приборов, таких как кардиостимуляторы и слуховые аппараты. Соблюдайте ограничения в больницах и вблизи другого медицинского оборудования.

- На аксессуары для использования с этим телефоном, не сертифицированные производителем, гарантия не распространяется.
- Не разбирайте телефон.** Если ваш телефон не работает, обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра. **При нарушении целостности гарантийной пломбы ремонт по гарантии не осуществляется.**
- Запрещается подключать зарядное устройство к телефону без батареи. Это приведет к поломке и снятию устройства с гарантийного обслуживания.

- Чтобы избежать размagnичивания предметов, таких как диски с информацией, кредитные карты, проездные билеты и подобное, держите телефон вдаль от них.

- В случае проникновения любой жидкости внутрь телефона, немедленно извлеките аккумулятор питания и свяжитесь с нашим авторизованным сервисным центром.

- Не подвергайте телефон воздействию экстремальных температур.

- Не используйте сильнодействующие моющие средства для чистки телефона.

- Этот телефон поддерживает режимы съемки и записи голоса. Пожалуйста, используйте эти функции в соответствии с действующими законами и правилами.

- Этот телефон является устойчивым к проникновению воды, пыли, ударов и давления с силами действия описанных в военном стандарте уровня защиты IP 67. Действия GINZZU R6 ULTIMATE имеет надежную конструкцию: способен выдержать погружение в воду до 1 метра, выдержать удар от падения на цементный пол с высоты 2 метров, выдержать давление шины 1,5–тонного автомобиля. Мы не рекомендуем выполнять тестирования выше перечисленных возможностей, так как эти параметры являются предельно допустимыми перед разрушением аппарата. Описанная защита позволяет сохранить рабочие свойства аппарата в экстремальных условиях, но не являются предметом гарантийных обязательств.

Компания GINZZU не несет ответственности за нарушения, связанные с ненадлежащим использованием мультифункционального телефона R6 ULTIMATE.

- Папка SUNAVIMAPDATA на T–flash карте, которая поставляется вместе с телефоном, хранит важные файлы, такие как мобильная навигационная карта. Создайте резервную копию информации, хранящейся в этой папке, и храните ее в надежном месте. Не удаляйте и не изменяйте эти файлы, чтобы избежать порчи навигационного ПО.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Использование аккумулятора.

Питание устройства обеспечивает аккумуляторная батарея. Используйте батарею только по ее прямому назначению. Запрещается использовать поврежденное зарядное устройство или аккумулятор. Если аккумулятор полностью разряжен, то после начала зарядки может пройти несколько минут, прежде чем появится индикатор

Индикаторы зарядки.

зарядки или можно будет делать вызовы. Максимальная емкость новой батареи достигается только после двух–трех полных циклов разрядки и зарядки. Когда зарядное устройство не используется, отсоединяйте его от электрической сети и телефона.Нельзя оставлять полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Если полностью заряженный аккумулятор долго не используется, он постепенно разряжается.

Замена аккумулятора.
В случае если время работы телефона (в режиме разговора и ожидания) становится заметно короче обычного, следует заменить аккумулятор на новый. Если новый аккумулятор используется в первый раз или аккумулятор не использовался в течение долгого времени, для запуска процесса зарядки может потребоваться подсосединить зарядное устройство, затем отсоединить и повторно подсосединить.

Опасность короткого замыкания.
Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. Случайное короткое замыкание может произойти, если металлический предмет например, монета, скрепка или ручка вызовет непосредственный контакт положительной (+) и отрицательной (–) клемм (металлические полоски на батарее). Это возможно, например, когда вы носите запасную батарею в кармане или в кошелъке. Короткое замыкание клемм может привести к повреждению батареи или замыкующего предмета.

Опасность воздействия высоких температур.
Старайтесь не оставлять аккумулятор на холоде или жаре (например, в закрытой машине летом или зимой), так как это уменьшает емкость и сокращает срок службы аккумулятора.

Для поддержания оптимальной работы старайтесь хранить аккумулятор при температуре от 15 до 25 °C. Если вставить в телефон нагретыйяся или охлажденный аккумулятор, устройство может не работать некоторое время, даже если батарея полностью заряжена. Работа аккумулятора особенно сильно ограничена при температурах, которые существенно ниже точки замерзания.

Утилизация аккумулятора.

Не бросайте аккумуляторы в огонь, так как они могут взорваться.

Индикаторы зарядки.

аккумуляторы согласно требованиям местного законодательства и по возможности сдавайте их на повторную переработку. Не выбрасывайте их вместе с бытовым мусором. Не разбирайте и не открывайте их. В случае вытекания электролита из батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В противном случае необходимо сразу же обратиться к врачу.

Персональные медицинские устройства.

Мобильные телефоны могут влиять на работу кардиостимуляторов и других имплантированных устройств. Старайтесь не помещать мобильный телефон над кардиостимулятором (например, в нагрудный карман рубашки). Во время разговора по мобильному телефону прикладывайте его к уху на стороне, противоположной кардиостимулятору. Если между телефоном и кардиостимулятором поддерживается расстояние не менее 15 см, риск возникновения помех минимален. При появлении малейших признаков помех, немедленно выключите мобильный телефон. Когда это необходимо, выполняйте инструкции по выключению устройства или отключению PC–передатчика, особенно в больницах или самолетах. Оборудование, используемое в этих местах, может быть чувствительным к излучаемым устройством радиоволнам, которые могут отрицательно влиять на его работу.

Безопасность детей.

Храните телефон и аксессуары вне досягаемости детей. Дети могут случайно поранить себя или окружающих, повредить мобильный телефон или аксессуары. Мобильный телефон и аксессуары могут содержать мелкие детали, которые могут попасть в дыхательные пути и создать опасность для души.

Экстренные вызовы.

В экстренных случаях (например, при вызове скорой помощи) не следует полагаться исключительно на мобильный телефон как единственное средство связи. Экстренные вызовы могут быть возможны не во всех местах, не во всех сотовых сетях или быть невозможны во время использования определенных сетевых сервисов и/или функций мобильного телефона. Получите более подробную информацию у оператора мобильной связи.

Срок гарантийного обслуживания данного телефона составляет 1 год.



1 – Главный экран.
2 – Левая клавиша выбора.
3 – Кнопка Вызов.
4 – Буквенно–цифровые клавиши.
5 – Микрофон.
6 – Динамик телефона.
7 – Блок функциональных клавиш.
8 – Правая клавиша выбора.
9 – Кнопка Включение / выключение / отбой.
10– Кнопка запуска навигационного ПО.

11 – Разъем USB для подключения гарнитуры / зарядного уст–ва / Кабеля для соединения с компьютером.
12– Отверстие для крепления ремешка.

13 – Заглушки винтов крепления корпуса.
14 – Разъем подключения антенны РАЦИИ.
15 – Объектив камеры.
16 – Светодиодная подсветка.
17 – Винты фиксации крышки батарейного отсека.
18 – Логотип производителя.
19 – Крышка аккумуляторного отсека.
20– Микрофон РАЦИИ.
21 –Динамик РАЦИИ/Громкойсвязи.

22 – Кнопка PPT (вызов по РАЦИИ).

Индикаторы зарядки.

Установка SIM–карты.
Выверните винты крепления крышки. Снимите заднюю крышку. Установите SIM–карту в слот в направлении, как показано на рисунке.

Предупреждение:

Не сгибайте и не царапайте SIM–карту. Защитите eSIM от статического электричества, пыли и воды.

Чтобы открыть крышку отсека аккумулятора, выверните два винта крепления (вращать против часовой стрелки, как показано на рисунке). Иногда крышка аккумуляторного отсека прилегает слишком плотно и для ее открытия потребуется небольшое дополнительное усилие. Для выкручивания винтов можно использовать отвертку или монетку.

Установка аккумулятора.

Поднимите заднюю крышку так, чтобы открылся доступ к гнезду для установки аккумулятора.

Вставьте аккумулятор и прижмите его так, чтобы три металлических контакта аккумулятора совместились с контактами в отсеке аккумулятора

Закройте крышку. Вставьте уплотнительную прокладку в посадочные гнезда. Закройте крышку аккумуляторного отсека. Заверните винты крепления (по часовой стрелке). Не перетягивайте винты.

Индикаторы зарядки.

Зарядка аккумулятора.

Прилагаемый к телефону аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием мобильного телефона рекомендуется зарядить его в течение 5 часов.

- Подключите к зарядному устройству провод USB, поставляемый в комплект.
- Подсоедините зарядное устройство к телефону через этот провод. Гнездо для зарядки телефона находится с левой стороны. Откройте резиновую заглушку с изображением USB и вставьте штекер зарядного устройства в разъем.
- Вставьте вилку зарядного устройства в электрическую розетку.

Примечание.

Если зарядка производится при включенном телефоне, полоски на значке уровня зарядки аккумулятора перемещаются, указывая, что идет процесс зарядки. После полной зарядки полоски на значке перестают перемещаться, теперь можно отсоединить зарядное устройство от телефона.

Внимание.

Рабочие характеристики нового аккумулятора достигаются только после нескольких полных циклов зарядки и разрядки. Храните телефон с полностью заряженной батареей. Глубокий разряд может привести к повреждению батареи.

- Если батарея немного нагревается во время зарядки, это нормально.

- Телефон с полностью заряженной аккумуляторной батареей может оставаться в режиме ожидания до 500 часов. Если она полностью разряжена, то при подключении зарядного устройства может потребоваться несколько минут, прежде чем на дисплее появится индикатор зарядки.

Особенности использования аккумуляторной батареи.

Емкость аккумулятора может меняться в зависимости от различных факторов, таких как настройки беспроводной сети, рабочей температуры, выбранных функций и параметров использования телефона, аксессуаров, режима передачи данных или других приложений.

- Режим разговора, подсветки потребляет больше энергии, чем режим ожидания.
- Функция GPS также потребляет значительное количество энергии.
- РАЦИЯ может потреблять значительное количество энергии аккумулятора в режиме передачи.

Для лучшей производительности батареи, пожалуйста, соблюдайте следующие правила:

Производите полную зарядку аккумулятора.

Заряжайте аккумулятор при температуре близкой к комнатной.

- Аккумуляторы поддерживает ограниченное число циклов зарядки и со временем могут нуждаться в замене. Заменяйте аккумулятор на оригинальный. Использование других аккумуляторов может привести к повреждению телефона и даже к опасности воспламенения.

Примечание. Не забудьте закрыть разъем водонепроницаемой пробкой после завершения зарядки. Пожалуйста, используйте батареи должным образом.

Индикаторы зарядки.

Включение и выключение.
Не включайте телефон там, где использование беспроводных устройств и телефонов не допускается. Нажмите и удерживайте кнопку питания (вкл / выкл) для включения или выключения телефона.

Примечание. Когда экран телефона отключается, ваш телефон остается включенным. Телефон находится в режиме ожидания.

Громкость.
Во время разговора, для регулировки громкости динамика используйте функциональные клавиши вверх и вниз. Во время воспроизведения музыки, используйте цифровые клавиши 2 и 8 для регулировки громкости.


Использование USB.

Для доступа к телефону с ПК, как к внешнему жесткому диску, подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB поставляемого в комплекте. Выберите телефон в качестве накопителя. Теперь вы можете передавать данные между телефоном и ПК. Для зарядки телефона с помощью компьютера, убедитесь, что ваш компьютер включен.

Установка карты TF.

Карта может поставляться отдельно или быть предустановленной в телефон.

- Сдвиньте влево TF держатель и поднимите его вверх.
- Положите карту памяти в держатель.
- Закройте держатель карты и сдвиньте вправо на место, до фиксации.

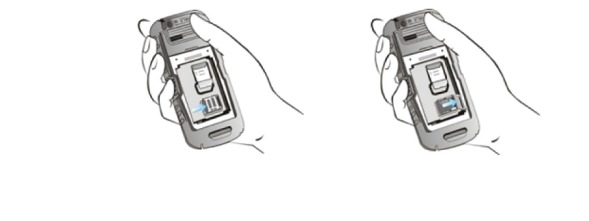

Установка антенны для использования радио.
1. Снимите защитный колпачок с разъема антенны.
2. Открытое антенное гнездо закрыто резиновой пробкой как показано на рисунке справа.
3. Установите антенну для осуществления переговоров по радию.

Примечание. Подробное описание работы с рацией см. Раздел РАЦИЯ

ЗВОНКИ.

Выполнение вызова.

В режиме ожидания введите номер телефона, включая код города или код сети сотового оператора. Чтобы удалить номер, нажмите клавишу [Отбой]. Используйте Журнал вызовов для набора последнего набранного номера в списке вызовов. (подробно описано в разделе Список вызовов). Обратитесь к телефонной книге для набора номера из памяти. (подробно описано в разделе Контакты). Для выполнения международного вызова дважды нажмите «*». Введите код страны, код города и номер телефона.

Ответ на вызов и отклонение вызова.
Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу вызова. Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу [Отбой]
Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу [Отбой].

Доступные опции в режиме разговора.
Во время разговора доступны следующие опции:

Немой (отключение микрофона) – нажмите правую клавишу выбора. В этом режиме вы можете слышать другую сторону, но вас слышать не будут.

Громкая связь – нажмите центральную функциональную клавишу. Повторное нажатие этих же клавиш отключает выбранные режимы.

Нажмите левую клавишу выбора для доступа к следующим разделам меню:

Удержание вызова – во время вызова, нажмите левую клавишу выбора и выберите «Удержание одиночного вызова».

Завершение вызова– во время вызова нажмите левую клавишу выбора и выберите «Завершить одиночный вызов» или нажмите клавишу [Отбой].

Телефонная книга– во время вызова нажмите левую клавишу выбора и выберите «Телефонная книга». Вы можете найти номер телефона, набрать его или отправить на него короткое сообщение.

Новый вызов – для того, чтобы поговорить с другим абонентом во время разговора, нажмите левую клавишу выбора и выберите «Новый звонок». Сообщение– для отправки сообщения во время вызова нажмите левую клавишу выбора и выберите «Сообщение».

Диктофон – во время разговора, нажмите левую клавишу выбора и выберите «Диктофон» для записи текущего разговора – во время разговора, нажмите левую клавишу выбора и выберите «Диктофон» для записи текущего разговора.

Тональный набор – во время разговора нажмите левую клавишу выбора и выберите «DTMF» (Dual Tone Multi Frequency).

ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА.

Краткое описание основного функционала телефона.

В режиме ожидания нажмите левую клавишу выбора (Меню) вы получите доступ к основному разделам телефона.

Раздел КОНТАКТЫ.

В этом разделе находится список контактов (абонентов), хранящийся в памяти телефона и на SIM карте.

Эта функция позволяет вам добавлять, удалять, вызывать телефонные номера, отправлять SMS– и MMS–сообщения.

Индикаторы зарядки.

которая отвечает заданным условиям.

Выберите **Опции > Поиск записи**

Введите значение и поиска записи в телефонной книге.

Нажмите 2 раза левую клавишу выбора, осуществится поиск.

Нажмите центральную функциональную клавишу, вы получите доступ к сведениям о контакте.

Добавить новый контакт.

При добавлении нового контакта вы можете выбрать SIM–карту или телефон в качестве места хранения данных. В SIM карте можно сохранить только имя и номер телефона.

Копирование перемещение удаление записей.

В телефоне предусмотрена возможность копирования, перемещения записей из памяти телефона на SIM–карту и обратно. Данные телефонной книги также возможно экспортировать в файл. Данные сохраняются в [. CSV] формате, который можно открыть с помощью Excel. Мы рекомендуем сделать резервную копию телефонных номеров.

Отправка сообщения адресату из списка контактов.

Отправка SMS.

1. Находясь на начальном экране выберите **Меню > Контакты.**

Выберите контакт.

2. Выберите **Опции > Отправить SMS–сообщение.**

3. Введите сообщение и выберите **Опции > Отправить**

Выберите дополнительных получателей, если есть.

4. Выберите **Опции > Отправить**, для того, чтобы отправить сообщение.

Отправка MMS.

1. Находясь на главном экране выберите **Меню > Контакты.**

Выберите контакт.

2. Выберите **Опции > Отправить MMS–сообщение.**

3. Введите сообщение и выберите **Опции.** Вы можете добавить изображение, звук, видео, тему и слайды в сообщение.

4. Выберите **Опции > Отправить.** Выберите дополнительных получателей, если нужно.

5. Выберите **Опции > Отправить**, для того, чтобы отправить сообщение.

Индикаторы зарядки.

Отправка контактной информации.

Вы можете отправить информацию о контакте SMS– или MMS– сообщением, а также через Bluetooth и электронную почту.

Отправка контакта SMS–сообщением.

1. Выберите **Меню > Контакты.** Выберите контакт.

2. Выберите **Опции > Отослать контакт > Как текстовое сообщение.**

Выберите дополнительных получателей, если нужно.

3. Выберите **Опции > Отослать**, для того, чтобы отправить информацию о контакте.

Отправка контакта MMS сообщением.

1. Выберите **Меню > Контакты.** Выберите контакт.

2. Выберите **Опции > Отослать контакт > Как MMS.**

3. Введите сообщение и выберите **Опции.** Вы можете добавить изображение, звук, видео, тему и слайды в сообщение. Выберите необходимый файл.

4. Выберите **Редакт. > Добавить номер.** Выберите дополнительных получателей, если требуется.
5. Нажмите **Готово > Только отправить**, для того, чтобы отправить информацию о контакте. Также доступны варианты «Сохран и отправить», «Сохран. В Черновики», «Сохран. Как шаблон», можно построить «Опции отправки».

Отправка контактной информации через Bluetooth.

1. Выберите **Меню > Контакты.** Выберите контакт.

2. Выберите **Опции > Отослать контакт > Через Bluetooth.**

3. Если функция Bluetooth не включена, пользователь получит сообщение с приглашением включить ее.

4. Выберите сопряженное устройство, которому вы хотите послать картуточку с контактной информацией.

5. Если устройство не сопряжено, выберите Опросить новое устройство, после чего выберите устройство.
6. Когда другое устройство примет контакт, на экране появится сообщение «Готово».

Отправка контактной информации сообщением электронной почты.

1. Выберите **Меню > Контакты.** Выберите контакт.

2. Выберите **Опции > Отправить контакт > По электронной почте.**

Настройки телефонной книги.

Для того, чтобы задать настройки телефонной книги, выберите **Меню > Контакты > Опции > Настройки телефонной книги.**

Быстрый набор: выберите «Быстрый набор», введите номер,нажмите **OK.**

Мой номер: управление личной информацией. Имеются следующие подменю. Изменить мой номер: Введите ваше имя и другие персональные данные, напр. номер мобильного телефона, номер домашнего телефона, название компании, адрес электронной почты, служебный номер телефона и номер факса. Выберите **OK** и **Сохранить**. Отправить мой номер: вы можете отправить вашу контактную информацию на любую номер SMS– или MMS–сообщением, а также через Bluetooth.
Версия vCard: вы можете выбрать версию vCard 2.1 или vCard 3.0.

Статус памяти: эта функция отображает количество телефонных номеров, хранящихся в SIM карте и мобильном телефоне. В памяти телефона можно сохранить до 1000 телефонных номеров, в то время как SIM карта обычно вмещает до 250 номеров.

Копировать контакты: вы можете скопировать все отмеченные контакты с SIM–карты в память телефона и из памяти телефона на SIM–карту.

Переместить контакты: Вы можете переместить все отмеченные контакты с SIM–карты в память телефона.

Удалить все контакты: вы можете удалить все контакты с SIM–карты или из памяти телефона.

Раздел мультимедиа.

Этот раздел включает в себя такие встроенные функции как: Камера, Просмотр изображений, Аудиоплеер, Устройство звукозаписи, Видео–магнитофон (запись видео на телефон), Видеоплеер, Радио FM.

Камера.

Меню > Мультимедиа > Камера

В этом телефоне имеется встроенная фотокамера 2 МП (мегапикселя)для фотосъемки. Отснятые фотографии можно сохранить в памяти телефона. Чтобы сделать снимок, выберите функциональную клавишу.

Индикаторы зарядки.

выберите Опции для отображения следующего списка опций:

Отослать: вы можете отправить фотографию на другой телефон в виде мультимедийного сообщения, сообщения электронной почты или по Bluetooth.

Редакт.: вы можете выбрать Авто изменение размера, Клип главного LCD, Обрезка вручную, Справка по обрезке.

Удалить: Удаление выбранного файла.

Для просмотра опций фотокамеры, выберите **Меню > Мультимедиа > Камера нажать > Левую клавишу выбора.** Отображаются следующие опции:

Фотографии: Просмотр сохраненных изображений.
Выберите изображение и нажмите кнопку Опции для просмотра следующих опций: отправить фотографию, переименовать фотографию, удалить фотографию и так далее.

Установки камеры: Можно включить или отключить светодиодную подсветку, настроить звук затвора фотообъектива, яркость контрастность и установить частоту источника тока – 50 Гц или 60 Гц. Можно включить таймер задержки съемки, установив его на определенное время, также можно установить количество кадров, которые вы хотите сделать за один раз.

Установки изображения: Вы можете выбрать разрешение картинки из следующих вариантов: 240х320, 320х240, 640х480, 800х600 или 1600х1200. Вы также можете выбрать качество изображения из следующих вариантов: нормальное, хорошее или низкое.

Аудиоплеер.
Меню > Мультимедиа > Аудиоплеер
Эта функция позволяет воспроизводить музыкальные файлы хранящиеся в памяти телефона или карты, в папке My Music .
Варианты воспроизведения: нажмите клавишу для воспроизведения или остановки; вниз, чтобы остановить, влево или вправо для перехода к предыдущему или следующему треку.
Громкость звучания: используйте цифровые клавиши 2 или 8 для регулировки громкости.
Звуковые эффекты: Вы можете выбрать различные аудио–эффекты.
Bluetooth: В этом разделе определяется возможное использование совместимых устройств как звуковоспроизводящих.

Диктофон (Устройство звукозаписи).
Меню > Мультимедиа > Устройство звукозаписи
Вы можете создать звукозаписи в форматах AMR,AWB и WAV.
На экране записи, нажмите клавишу навигации для запуска и приостановки записи.
Нажмите левую клавишу выбора, чтобы продолжить запись и правой клавиши выбора, чтобы остановить запись.
Вас спросят, нужно ли сохранить запись.
Новая запись: создать новую запись звука.
Список: просмотр всех записей.
Воспроизвести: проиграть выбранную запись.
Вы также можете: продолжить запись файла ранее сохраненного, изменить названия записей, удалять запись, использовать их в качестве мелодии звонка.
Записанные файлы, хранящиеся в памяти телефона или карты, в папке Audio .
Отправить: эта опция позволяет вам отправить файлы записи с помощью MMS, электронной почты или Bluetooth.
Настройки: здесь можно установить место хранения, формат и качество вашей записи звука.
Примечание: вы не можете использовать диктофон во время передачи данных или GPRS-соединения.

Видеокамера.
Меню > Мультимедиа > Видео–магнитофон
При помощи телефона вы можете создать видеозаписи.
Для записи видеоклипа выберите запись видео и нажмите кнопку ОК, для начала и приостановки записи.
Чтобы продолжить запись после паузы, нажмите **ОК** снова.
Для сохранения видеоклипа выберите кнопку параметра , вам будет предложено, сохранять видео или нет.

В разделе **Опции** находятся различные варианты настроек видеосъемки такие как: баланс белого, компенсация экспозиции, ночной режим, без вспышки, настройки качества видео, ограничение размера, звуковые эффекты, формата сжатия.
Вы можете применить специальные эффекты к сьемке.
Место хранения: хранить видеоклипы возможно в памяти телефона или на карте памяти.
Восстановить значения по умолчанию: если вы выберете Да, настройки будут восстановлены на заводские.

Видео–плеер.
Меню > Мультимедиа > Видеоплеер
Выберите видео плеер и нужный видео клип для воспроизведения видео.
Нажмите (*) для переключения между горизонтальной и вертикальной разверткой экрана.
Воспроизведение: воспроизведение выбранного видео файла.
Переименовать: изменение имени выбранного видео файла.
Удалить: удаление выбранного файла видео.
Удалить все файлы: удалить все видео файлы из видеопроигрывателя.
Сортировать по: сортировать видео в разных последовательностях.
Память: определение места хранения видеозаписей.

FM–радио.
Меню > Мультимедиа > FM–радио
Эта функция позволяет прослушивать FM–радио.
Вы можете слушать радио или через гарнитуру или динамик.
Нажмите функциональную клавишу вниз, чтобы включить или выключить радио.
Список каналов: Вы можете выбрать канал из списка.
Автоматический поиск: автоматический поиск каналов.
Настройки: включить или отключить фоновое воспроизведение, созданный плеер внешнего вида или включение/выключение динамика.
Громкость звучания: используйте цифровые клавиши 2 или 8 для регулировки громкости.

Раздел ВЫЗОВЫ.

Список вызовов: это записи входящих, пропущенных и исходящих вызовов.
Телефон поддерживает запись пропущенных и входящих вызовов только тогда, когда включен и находится в соединении с сетью.
Исходящие вызовы: список номеров, которые вы набрали.
Принятые вызовы: список вызовов, на которые вы ответили.
Удалить Журнал звонков: Вы можете удалить «Пропущенные вызовы», «Принятые вызовы» и «Исходящие вызовы», которые хранятся в истории звонков, или «Удалить все» –удаление всех данных о звонках.
Громкость звучания: используйте цифровые клавиши 2 или 8 для регулировки громкости.

Раздел ВЫЗОВЫ.

Список вызовов: это записи входящих, пропущенных и исходящих вызовов.
Телефон поддерживает запись пропущенных и входящих вызовов только тогда, когда включен и находится в соединении с сетью.
Исходящие вызовы: список номеров, которые вы набрали.
Принятые вызовы: список вызовов, на которые вы ответили.
Удалить Журнал звонков: Вы можете удалить «Пропущенные вызовы», «Принятые вызовы» и «Исходящие вызовы», которые хранятся в истории звонков, или «Удалить все» –удаление всех данных о звонках.
Длительность звонков: Используйте этот пункт меню, чтобы просмотреть общее время, потраченное на «Последний звонок», все «Исходящие вызовы», все «Принятые вызовы» или выбрать «Соросить все таймеры» для очистки истории.
Стоимость вызовов: Эта функция требует поддержки со стороны поставщика услуг сети.

Переадресация вызовов.
Можно переадресовывать входящие вызовы на номер, занесенный в список контактов, или на другой номер, при условии, что оператор мобильной связи оказывает эту услугу.
Для доступа к настройкам переадресации вызова имеются следующие опции:

Все голосовые вызовы: переадресация всех входящих вызовов на предварительно заданный номер.

Если недоступен: переадресация вызовов,когда телефон выключен или вы

находитесь вне зоны действия сотовой сети.

Если нет ответа переадресация вызовов, когда вы не отвечаете на входящие вызовы.

Если занят: переадресация вызовов, когда ваш телефон занят.

Отменить переадресацию: отключение функции переадресации вызовов.

Запрет вызова.

Вы можете настроить функцию Запрет вызовов на все исходящие вызовы, международные вызовы, местные вызовы и вызовы по стране.
Чтобы настроить Запрет вызовов, выберите **Меню > Вызовы > Настройка вызовов > Запрет вызовов**.

Выберите необходимый параметр запрета вызовов.
Введите пароль на запрет.
Этот пароль предоставляется оператором мобильной связи перед включением вами этой функции.
Этот пароль будет отправлен в сеть для проверки.

Опции блокировки вызовов:

Исходящие:можно запретить все исходящие вызовы или международные вызовы, или международные вызовы кроме вашей страны.

Входящие: можно запретить все входящие вызовы или входящие вызовы в роуминге.

Отменить все: отключение блокировки вызовов.

Изменить пароль: Вы можете изменить пароль запрета вызовов, введя новый пароль.

Переключение линий.
Вы можете переключаться между входящими звонками: линии 1 и линии 2.

Автоматический повторный набор.
Когда эта функция включена, телефон автоматически набирает номер до десяти раз, если линия занята.

Раздел СЛУЖБЫ.

Данное устройство поддерживает протоколы WAP 2.0 (HTTP и SSL), GPRS В нем установлен встроенный Интернет–браузер, который позволяет

просматривать содержимое различных сайтов в Интернете.
Функция доступна, только если вы подписаны на соответствующую услугу, предоставляемую оператором мобильной связи.
Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.
Настройте WAP, GPRS перед первым использованием.

Меню > Службы > Услуга интернет >

Домашняя страница: это страница, которая отображается сразу после запуска WAP–браузера.
Закладки: с помощью этого меню можно добавлять закладки и управлять ими, а также переходить непосредственно к нужному веб–адресу.
В этом меню можно также изменять и удалять закладки.

Недавние страницы: список веб–страниц, просмотренных вами ранее.
Автономные страницы: Вы можете просмотреть сохраненные страницы.
Введите адрес: можно ввести веб–адрес напрямую или выбрать его.
Сервисные сообщения: это папка Входящие для Push– сообщений WAP.
Опции браузера: Вы можете очистить кэш–память, соokies и данные о проверке подлинности.

Настройки служебных сообщений: Вы можете выбрать, хотите ли вы получать push–сообщения от оператора и веб–порталов.

Раздел СООБЩЕНИЯ.

Методы ввода.

Телефон обеспечивает разнообразные методы ввода.
Индикатор на экране показывает текущий метод.
Во время ввода текста, для переключения между методами ввода нажмите * последовательно, пока индикатор нужного метода ввода не отобразится на экране.
Каждая кнопка может быть использована для ввода нескольких символов.
Нажмите клавишу и удерживайте, пока не выделится требуемая буква;
Нажмите #, чтобы переключаться между методами ввода;
Нажмите 0 один раз, чтобы ввести пробел.

Составление и отправка SMS

1. На главном экране выберите

Меню > Сообщения > Текстовые сообщения > Написать сообщение.
2. Введите сообщение в текстовом окне.

3. Вы можете ввести номер или выбрать абонента из телефонной книги.
Вы можете выбрать до 20 получателей сообщения.
Просмотр и ответ на SMS.
1. Для просмотра принятых сообщений выберите «Входящие».
2. Для ответа на сообщение выберите **Функции > Ответить**.
Введите текст ответа в текстовом окне.
3. Выберите **Функции > Передать**.

Составление и отправка MMS–сообщений.

1. На главном экране выберите **Меню > Сообщения > MMS > Написать сообщение**.
2. В графе получателей введите номер телефона или адрес электронной почты.
3. Создать MMS.
Для вставки файла выберите «Опции» и необходимую операцию, затем выберите папку и файл, который вы хотите добавить.
4. Выберите **ОК > Отправить**.

Только совместимые телефоны могут получать и отображать MMS–сообщения.
Отображение сообщений может меняться в зависимости от модели телефона.
Примечание: Беспроводная сеть оператора может ограничить размер сообщений MMS.
Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком услуг сети для подключения услуги MMS, если это требуется.

Электронная почта.

Настройка учетных записей электронной почты.
Для того, чтобы иметь доступ к функциям электронной почты, вам необходимо настроить учетную запись.

1. Для того, чтобы создать учетную запись электронной почты, выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Уч. записи эл. почты > Опции > Новая уч. запись**
Появляется сообщение: **Начать создание уч. записи?** > Выберите **Да**.
2. Введите адрес электронной почты и выберите **Опции > Следующий**.
3. Введите необходимый протокол **Опции > Следующий**.
На экране появится аккаунт передачи данных.
Выберите **Опции > Следующий**.
4. Введите адрес входящего сервера.
Выберите **Опции > Следующий**.

5. Введите адрес исходящего сервера.
Выберите **Опции > Следующий**.
6. Введите имя пользователя.
Выберите **Опции > Следующий**.
7. Введите пароль.
Выберите **Опции > Следующий**.
8. Введите название учетной записи.
Выберите **Опции > Готово**.
9. Выберите **Опции > Активировать** для того, чтобы активировать учетную запись.

Для того, чтобы написать e–mail, выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Создать новое**.

В папке Входящие хранятся и показываются все входящие сообщения.
Для того, чтобы войти в папку Входящие, выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Входящие**.
В папке Входящие будет показан список сообщений.

Сообщения, которые по какой–либо причине не доставлены адресату, сохраняются в папке Исходящие.
Для того, чтобы войти в папку Исходящие, выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Исходящие**.

Сообщения, которые были отправлены и доставлены, сохраняются в папке Отправленные.
Для того, чтобы войти в папку отправленных сообщений, выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Отправленные**.

Сообщения, которые были сохранены для дальнейшей отправки, находятся в папке Черновики.
Для того, чтобы войти в папку неотправленных сообщений, выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Черновики**.
Нажмите **Опции > Отправить** для того, чтобы отправить сообщение.

Сообщения, сохраненные в папках Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики, которые больше не нужны, можно удалить.
Для того, чтобы использовать эту функцию, выберите **Меню > Сообщения > Эл. почта > Очистить почтовый ящик**.

Раздел НАСТРОЙКИ.

Профиль пользователя.

Профили делятся на: Общий, Собрание, На улице, В помещении, Наушники, Bluetooth.

Каждый профиль содержит персональные настройки для выбора режима работы телефона в зависимости от условий.
Эти настройки возможно

изменять по усмотрению пользователя.
Параметры сигналов и вызовов, установка мелодии для входящих звонков, включения выключения будильника, настройки громкости, тона нажатий клавиш и др.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте нажатой клавишу *, чтобы установить режим «Тихий», повторное нажатие и удержание активирует профиль, который был установлен до этого.

Настройки телефона.

В этом меню производятся настройки таких параметров как: Время и дата, Энергорежим, Язык, Предпочитаемый метод ввода,Текст приветствия, Спец.кноп.
В самолете, Подсветка LCD.

Спец.кноп.: вы можете назначать для любой из четырех функциональных клавиш часто используемые функции.
Для получения к ним быстрого доступа.

Настройки сети.

В этом разделе указывается способ выбора сети оператора связи, а также доступ к сети передачи данных.
Выбор сети Автоматически (по умолчанию).
Сеть местной связи (в ручную).
GPRS связь: На выбор предлагается два варианта: подключать когда необходимо, подключено постоянно.

Настройка безопасности.

Блокировка SIM–карты: Вы можете ограничить доступ к использованию карты SIM.
Для блокировки и разблокировки SIM–карты Вы должны ввести PIN–код.
PIN–код поставляется с картой SIM.
Ваша SIM–карта будет заблокирована, если Вы ввели неправильный PIN–код последовательно три раза.
Чтобы разблокировать карту, Вы должны дважды ввести код PUK.

Блокировка телефона: Вы можете использовать пароль для блокировки и разблокировки телефона.
Заблокированный телефон может поддерживать только экстренные вызовы.
Чтобы получить доступ к телефону, вы должны ввести пароль.

Авто блокировка клавиатуры: используйте этот пункт для блокировки области цифровых клавиш на вашей клавиатуре, чтобы избежать случайного набора номера.
Фиксированный набор: когда эта функция включена, вы можете набирать номера в списке разрешенных для набора.
Список хранится в вашей SIM–карте.
Вы должны ввести правильный код PIN2, чтобы включить эту функцию.
Доступность этой опции зависит от типа вашей SIM–карт и от поставщика услуг связи.

Изменить пароль: эта опция предназначена для изменения PIN–кода и PIN2 кода вашей SIM–карты, а также изменения пароля на телефон.
Восстановление заводских настроек: выберите эту функцию для сброса всех настроек на заводские.
Пароль подтверждения этой операции 1122.
Параметры экрана.
Темное время: когда эта функция включена, вы можете набирать номера в списке разрешенных для набора.
Список хранится в вашей SIM–карте.
Вы должны ввести правильный код PIN2, чтобы включить эту функцию.
Доступность этой опции зависит от типа вашей SIM–карт и от поставщика услуг связи.
Эта функция обеспечивает доступ к файловой системе телефона и самим файлам хранящимся на телефоне.
С ее помощью можно производить такие операции как: создавать папки, переименовывать, перемещать, копировать, передавать и прочее.

Фонарь.
Эта функция может быть включена или отключена.
Примечание: Для быстрого включения,отключения фонаря, нажмите и удерживайте центральную клавишу управления.

Задачи.
Выберите **Меню > Органайзер > Задачи**.
Это список дел с заданиями с возможностью установки сигнала напоминания.

Чтобы создать задачу, выполните следующие действия: **Опции > Добавить**

Тип задачи: укажите тип задачи, которую необходимо добавить.
Дата: введите дату задачи и время.
Тема: введите краткое наименование задачи.
Управление файлами.
Эта функция обеспечивает доступ к файловой системе телефона и самим файлам хранящимся на телефоне.
С ее помощью можно производить такие операции как: создавать папки, переименовывать, перемещать, копировать, передавать и прочее.

Задачи.
Выберите **Меню > Органайзер > Задачи**.
Это список дел с заданиями с возможностью установки сигнала напоминания.
Чтобы создать задачу, выполните следующие действия: **Опции > Добавить**

Тип задачи: укажите тип задачи, которую необходимо добавить.
Дата: введите дату задачи и время.
Тема: введите краткое наименование задачи.
Управление файлами.
Эта функция обеспечивает доступ к файловой системе телефона и самим файлам хранящимся на телефоне.
С ее помощью можно производить такие операции как: создавать папки, переименовывать, перемещать, копировать, передавать и прочее.

Фонарь.
Эта функция может быть включена или отключена.
Примечание: Для быстрого включения,отключения фонаря, нажмите и удерживайте центральную клавишу управления.

Задачи.
Выберите **Меню > Органайзер > Задачи**.
Это список дел с заданиями с возможностью установки сигнала напоминания.

Чтобы создать задачу, выполните следующие действия: **Опции > Добавить**

течение периода времени.
Такой прогноз используется только для справки.
Данные о погоде могут также отличаться от фактической погоды в случаях быстрого продвижения на автомобиле.

Высотомер.

Настройка Высоты:

Данные высоты, полученные на основе датчиков давления воздуха, в одном и том же месте могут изменяться в зависимости от времени года, вы можете установить начальное значение в соответствии с данными карты или знаков высоты.
Телефон обеспечит более точное отображение высоты после установки.
Для этого выберите **Меню > Органайзер > Параметры местности > Давление воздуха > Опции > Настройка высоты**, введите значение правильной высоты или выберите значение на основе давления воздуха.
Телефон рассчитает текущую высоту в зависимости от этого значения.
Настройка Относительной высоты:

Вы также можете измерять разницу от заранее заданного значения высоты до текущего, относительную высоту.
Для задания начальной точки, выберите **Меню > Органайзер > Параметры местности > Давление воздуха > Опции > Настройки Относительной высоты** и установите текущую относительную высоту на значение 0.

Примечание: высотмер, который поставляется с телефоном, использует датчик давления воздуха для измерения давления воздуха и оценки текущей высоты и относительной высоты на основе разницы между этими значениями.
Таким образом, относительная высота в одном и том же месте может меняться в зависимости от давления воздуха.

Электронный компас.

Этот телефон имеет высочуточствительный магнитный датчик , который может обнаружить положение магнитного поля Земли.
Север, отображенный на дисплее, указывает на северный магнитный полюс, который несколько отличается от географического севера.
Направления на восток, юг, запад и север обозначены E, S, W и N соответственно.
Число, указанное на компасе указывает прилежащий угол между направлением оси телефона и магнитного севера.

Примечание: Сильные источники магнитного поля могут серьезно

исказить результаты измерений.
Таким образом, избегайте измерения находясь рядом с постоянными магнитами, металлами (металлические датчик, окант т.д.) высокочастотными линиями, антеннами, а также различной бытовой техникой (телевизор, холодильник, компьютер и т.д.)
Вы также не сможете получить точный результат, находясь в поезде, корабле или самолете.

Откалибруйте электронный компас, если вы сомневаетесь в правильности измерения.
Для этого выберите **Меню > Органайзер > Параметры местности > Электронный компас > Калибровка**.
Поместите телефон горизонтально и поверните его по часовой стрелке 2 полных оборота.
Выберите ОК.

Информация GPS.

Телефон способен отображать информацию о широте, долготе, высоте, времени восхода и захода солнца, текущего часового пояса, информации о положении спутников и др.

Управление файлами:

Выберите **Меню > Органайзер > Управление файлами**.
Перемещение файлов между памятью телефона и картой памяти.
Телефон: память телефона
Карта памяти: T–Flash карта
Этот модуль позволяет управлять папками, содержащими изображения, файлы MP3, видео, голосовые записи, и книги.

Синхронизация данных о времени в телефоне с GPS.
Эта функция может быть включена или отключена.
Когда эта функция включена, время установленное в телефоне будет корректироваться на основе данных от GPS.

Развлечения и игры.
Выберите **Меню > Организатор > Развлечения и игры**.
В этом разделе отображаются установленные игры и другие приложения JAVA.
Вы также можете скачать и установить другие JAVA приложения.
Этот телефон обеспечивает работу с этим контентом.

Установка Java–приложения с карты SD.
Выберите **Меню > Организатор > Файл–менеджер > Управление файлами**

Меню > Организатор > Bluetooth
Выберите «Итание», чтобы активировать Bluetooth.

Видимость: позволяет телефон сделать доступным для других устройств.
Мое устройство: Эта функция позволяет произвести поиск окружающих устройств, и произвести сопряжение с ними, для дальнейшего обмена информацией.
А также показывает список устройств, с которыми сопряжение уже произведено.

Опросить аудиоустройства: эта функция необходима для поиска Bluetooth устройств громкой связи, например Bluetooth гарнитуры, обнаружив устройство, обратиться к нему и введите код доступа.
В процессе сопряжения устройств, а также в процессе передачи информации, потребуются ввести код сопряжения, и определить место хранения полученных файлов.
Следуйте инструкциям на экране.
Сменить имя устройства: Это поле для ввода имени вашего устройства.
Так телефон будет отображаться в сети Bluetooth.

Дистанционное управление: В паре с удаленным устройством, телефон можно использовать в качестве устройства удаленного управления .

Будильник.

Время сигнала отображается в том же формате, как и часы.
Будильник будет продолжать работать, даже если ваш телефон выключен.
В телефоне возможно настроить 5 вариантов будильника, которые по умолчанию отключены.

В заданный момент времени , телефон подает сигнал.
Выберите «Стоп», чтобы остановить сигнал.
Выберите «Дремоть» для приостановки сигнала.
В последнем случае телефон возобновит сигнал в течение примерно четырех минут.

Будильник: нажмите центральную клавишу выбора для включения или отключения выбранного вами будильника.

Редактировать: для изменения параметров выбранного будильника.

Время сигнала: использовать цифровые клавиши, чтобы установить время будильника.

Повтор: возможность настройки работы будильника в режиме «Один раз», «Ежедневно», «Дни» в выбранные дни недели.

Звонк будильника: установить тип сигнала и мелодию звонка.

Календарь.
Календарь позволяет просматривать даты события, присоединенные к дате, как прошлом, так и в будущем.
Добавить событие: выберете тип события и нажмите «ОК».

Калькулятор.
Калькулятор, встроенный в телефон предназначен для выполнения простых математических расчетов.

Конвертер единиц измерения.
Этот пункт меню позволяет конвертировать веса и длины между различными единицами измерения.

Конвертер валют.
Введите обменный курс для конвертации между местной валютой и иностранной валютой.
Проведите вычисление.

Мировое время.
При нажатии отображает время в разных городах мира с учетом часовых поясов.
Чтение электронных книг.
Телефон поддерживает формат TXT.
Вы можете прочитать файлы в папке EBOOK.

Секундомер.
Вы можете выбрать 2 варианта секундомера: «Тигичный отчет и «пСекундомер пути».

Типичный отчет: это установка отдельных таймеров, таймера участка и просмотр времени записи.

пСекундомер пути: это возможность запуска секундомера в зависимости от направления движения.
Нажмите вверх, вниз, влево и вправо, чтобы запустить таймер.
Нажмите центральную клавишу управления или левую клавишу управления, чтобы приостановить или возобновить отчет

время.
В режиме остановки нажмите кнопку «Сброс», чтобы очистить все таймеры.
Другие функции телефона будут также доступны во время работы секундомера.
Нажмите «Отбой» для запуска секундомера в фоновом режиме.
На основном табло показано общее время по всем направлениям.

Раздел РАЦИЯ

Рабочая частота.
Встроенный модуль в устройство позволяет работать рации на частоте, 400–470 МГц.
Пользователи могут установить рабочую частоту в соответствии с законом страны или района использования.
Расстояние передачи данных: 3– 5 км на открытом пространстве (с установленной оригинальной антенной)

Примечание: Максимальные показатели дальности передачи достигаются при условиях полного заряда аккумулятора и установки частоты рации на значении 435 МГц.

Как использовать Рацию:
1. Установите антенну, входящую в комплект поставки.
2. Выберите **Меню > Рация**.
3. Установите рабочую частоту.
4. Поверните телефон к лицу противоположной стороны дисплея (сторона крепления антенны).
5. Нажмите кнопку передачи.
6. Сделайте сообщение в эфир через встроенный микрофон, (оптимальное расстояние до микрофона 2,5–5 см)
7. Отпустите кнопку передачи.
8. Ожидайте ответ
9. Для использования рации в фоновом режиме, нажмите «Задняя».
10. Для выключения рации, нажмите кнопку «Отбой».

Настройка работы частоты

● В режиме Рации, текущий номер канала отображается на ЖК–экране, нажмите на центральную кнопку один раз

● Нажмите вверх / вниз кнопки навигации для перемещения между частотами передачи и приема

● Выберите передачу или левую кнопку позицию, которую вы хотите изменить, введите значение через цифровую клавиатуру.
Допустимые значения частоты колеблются в пределах от 400.0000 до 470.0000MHz

● Нажмите кнопку для подтверждения

Изменение диапазона рабочих частот.

● В режиме Рации, текущий номер канала отображается на ЖК–экране, нажмите на центральную кнопку один раз

● Нажмите клавишу * для переключения между высокой и малой мощностями

● Нажмите клавишу # для выбора шага рабочей частоты.
Возможные варианты шага 12.5KHz и 25 KHz.

Изменение SQ (уровень подавления шумов)

Изменение шумоподавления (SQ) устраняет нежелательные помехи во время связи.
Вы можете настроить SQ значение (от 1 до 8)

Настройка CTCSS кода.

Данная опция используется для исключения помех других пользователей использующих одну и ту же частоту передачи голоса в эфир за счет добавления вместе с обычной передачей голоса некоего субзвукового сигнала.

При использовании CTCSS кода вы услышите голосовые сообщения только тех пользователей, с которыми настройки кода совпадают.
В режиме рации выберите CTCSS установщик, введите значение среди 0–38, пока не исчезнут помехи.
Ваш партнер по переговорам также должны установить то же значение CTCSS, что и у вас, для обеспечения двусторонней связи.

Прям сигнал.

Чтобы получать сообщения, отпустите клавишу вызова.

Отключение режима РАЦИИ.
В меню режим РАЦИИ нажмите клавишу Отбой.
На дисплее погаснет

Звонк будильника: установить тип сигнала и мелодию звонка.

Значек радиостанции.
Регулировка громкости динамика.
В режиме РАЦИИ, нажмите