



**GOCLEVER**  
INFINITE INVENTION

**R103**  
OWNER'S MANUAL

**R103**  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

VISIT OUR WEBSITE  
**[WWW.GOCLEVER.COM](http://WWW.GOCLEVER.COM)**  
TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Read this manual before installation and use.



## Contents /Spis treści

English	3
Polski	21
Warunki gwarancji	40

## English - Table of Contents

Appearance	4
Quick Start	5
Input	7
Desktop	7
Basic Operations	9
Applications	12
Tips and Other Information	17
Customize settings	17
Using HDMI	19
Troubleshooting	20
Disposal / Recycling Information	21

## Appearance

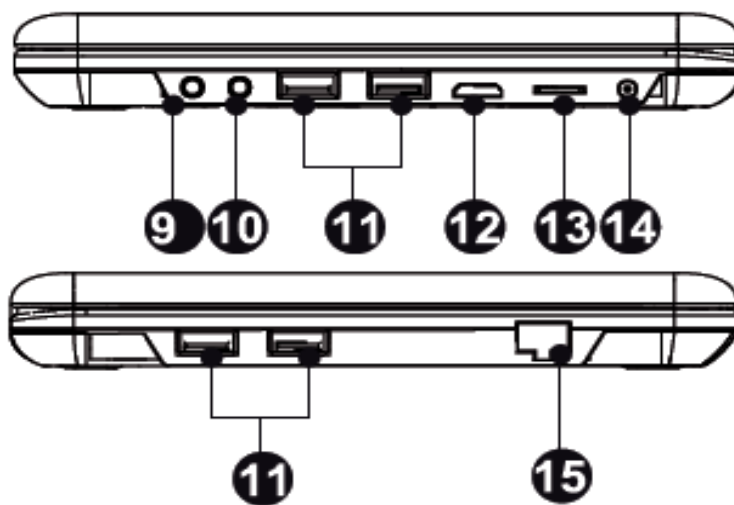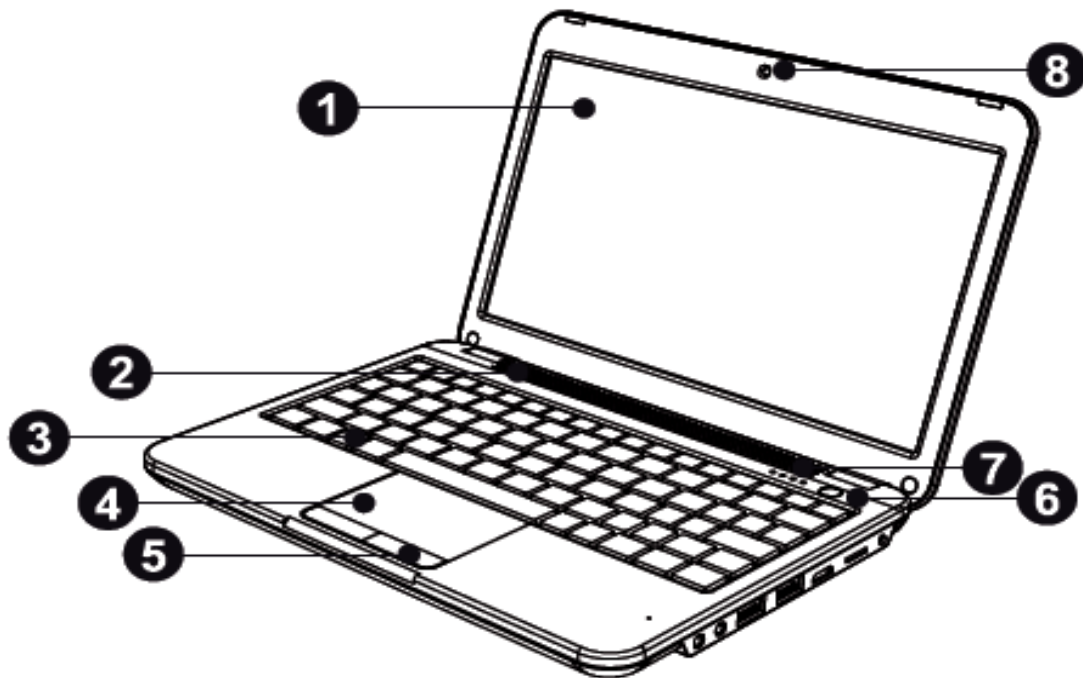

- 1. LCD
- 2. Stereo
- 3. Keyboard
- 4. Touch panel
- 5. Mouse button
- 6. Power key
- 7. Status indicator light
- 8. Camera

- 9. Microphone port
- 10. Earphone port
- 11. USB port
- 12. HDMI port
- 13. microSD card
- 14. DC input
- 15. Ethernet network port

## Quick Start

### Battery management and charging

Before using this device, please charge it fully. Put the charger adapter into the DC jack, the device will start to charge.

#### Tips

- This device adopts built-in polymer battery. Only the specified charger should be used.
- when it is charging, the icon of battery will be red.
- when the charging finish, the battery icon will turn green.
- If you do not use this device for a long time, please charge/release it once per month to avoid deep discharge.
- For longer battery life, you may wish to change to the functions below.
  - Reduce the Brightness: Click Menu → Settings → Display (display setting) → Brightness
  - Wireless Network search: Click Menu → Settings → Wireless Network → Connect to Wireless Network → WIFI Setting → Notification
  - Switch OFF the WIFI

### Using a SD card

Inserting SD card: insert the Micro SD Card into the slot provided, when inserted you will get on screen message displaying “preparing SD card.”

Viewing the files in the SD card: to view the files stored on the Micro SD card, choose ‘Explorer’ from the home screen, and then select “SD Card ”

Removing the SD card: close all open files stored on the Micro SD Card.

Click the menu, and select Setup → SD card memory → SD card→ Uninstall SD card. (Screen will display “Removed SD card”.)

Press the card gently, allowing it to project out of the slot.

Note: insert the Micro SD card correctly, as damage may occur to either data stored on the card or the card itself.

We recommend only using branded Micro SD cards.

## Hot plug of SD card and external flash disk

If the Micro SD Card and / or external flash disk is removed whilst in use (either playing, browsing or executing files stored on the device) without first uninstalling the device (as above), the data stored on the external device or the external device itself may become damaged. The program accessing the data on the Micro SD or flash disk may exit to stop corruption of data stored on the tablet.

## Storage space

The Netbook has three areas of storage: Internal Memory, Flash Disk and Micro SD Card.

- The folders on the internal memory are unable to be accessed directly. (Used for storing system files. Capacity: 1GB)
- Micro SD card folders are displayed as “SD Card 1”
- (The capacity is dependent on card size used. Max. Capacity: 32GB)
- Flash disk folders are displayed as “Flash Disk 1” or “Flash Disk 2” (Capacity dependent on flash size used.)

## Boot and Shutdown

**Power On:** To switch the unit on, press the power switch for approx. two seconds,. Once the system has booted up, it will enter screen-locking interface, where you can move up the unlocking icon to enter the main interface.

**Power Off:** Press the power switch for four seconds, a window will appear for confirmation. Click the power-off icon, and the device will turn off.

**Sleep mode:** Press the power switch for one second, and the system will enter sleep mode, in which the LCD screen will turn black. In this mode, you can press Power key to wake up the system. Once woken up, the system enters the screen-locking interface. To conserve energy, if there is insufficient battery power whilst in the sleep mode, the system will power down.

## External network cable

**External network cable:** to use a network cable, insert it to the Ethernet port. Once connected and logged on, the Netbook will obtain an IP (network) address automatically. IP settings can be set manually if required.

## Input

### Keyboard


Key	Description
Fn + ▲ (Speaker icon)	Increase the volume
Fn + ▼ (Speaker icon)	Decreases the volume
Fn + NumLk (ScrLk)	Enable / disable the keypad
Fn + Home (Home icon)	Return to the Home screen (desktop Gadgets / Widgets)
Fn + End (End icon)	Turn on / off the screen

### Touchpad

The Netbook is including a touchpad. You can use the touchpad for operations such as clicking, selecting, dragging, and sliding or for right click menus.

## Desktop

### Bottom bar of the Interface



- A. WIFI signal status icon: If connected to the WIFI wireless network, the icon will be displayed
- B. Time display: Display the time of the current system, which has been set.
- C. Battery status icon: Displays the current battery level and the charging status.
- D. Menu, Home, Back, virtual buttons

### The HOME Screen menu

Press the menu icon on the device, it will display a home screen menu as following:




Wallpaper: Users can replace the wallpaper with you wishes.


Manage apps: It can quickly open a list of all applications.

System Settings: Fast access to system settings, user can choose “Wireless & networks”, “Display”, “Date & time” etc, for personalized settings.

## Desktop

When sliding around with your finger to switch the main screen, the desktop fixed on the main screen, will not move. User could drag the application icon placed on the desktop area in the main screen.

To enter the interface of application icons, click the  button at the shortcut bar, as shown below:

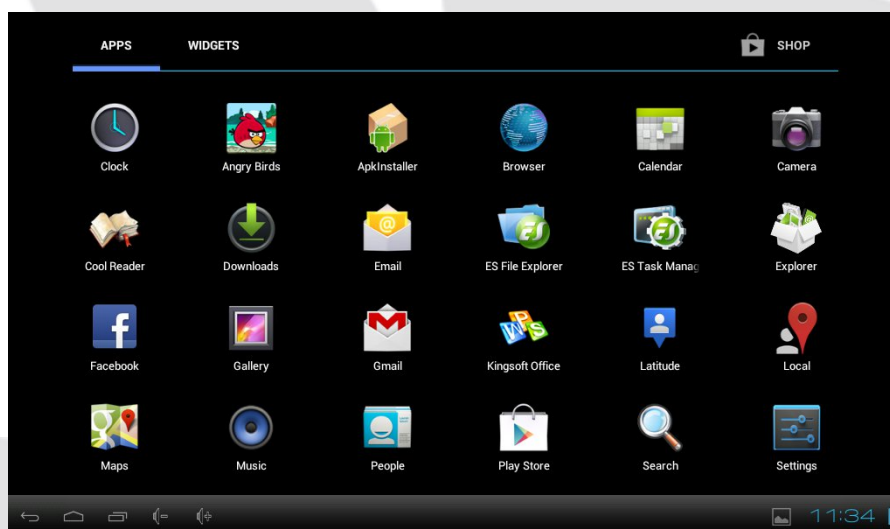

## Basic Operation

Click the "Settings" icon in the main applications area, you can open the system setting interface, as shown below.




Select the appropriate operation of the relevant items, such as: wireless and network, Display, date and time settings, about Device, etc

### **Date and time settings**

Click "Date & time" to enter the Date and time settings interface:

Select to set the date, select the time zone, set the time, time format, date format and other information.

For example, choose to set the date, as follows:

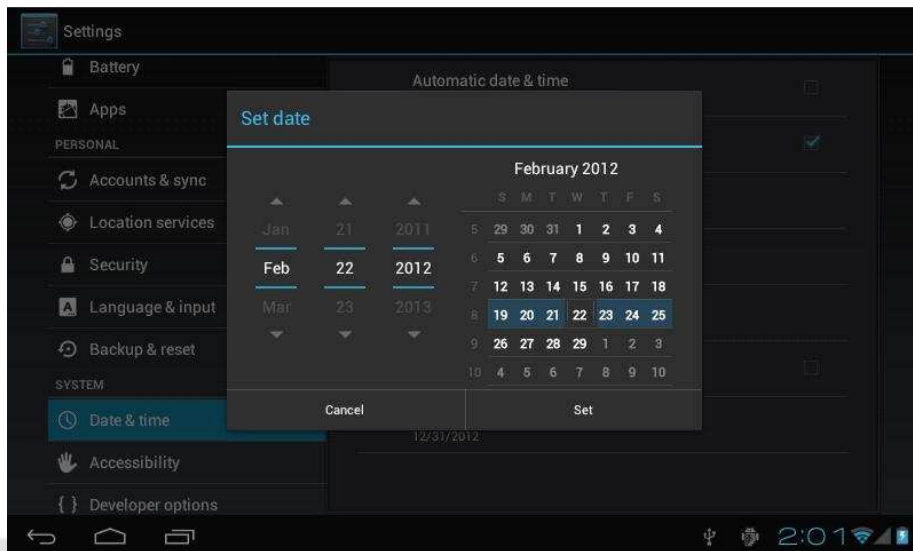


Select +: that the increase of 1 unit, Select - : that the reduction of 1 unit.


Also you can choose the number, enter the input mode. Directly entering the desired number, then click "Done" to set the Date.

## Display settings

In the settings interface choose "Display" to enter the display settings interface, select "Brightness", Pull the progress bar to adjust the brightness, as below interface.

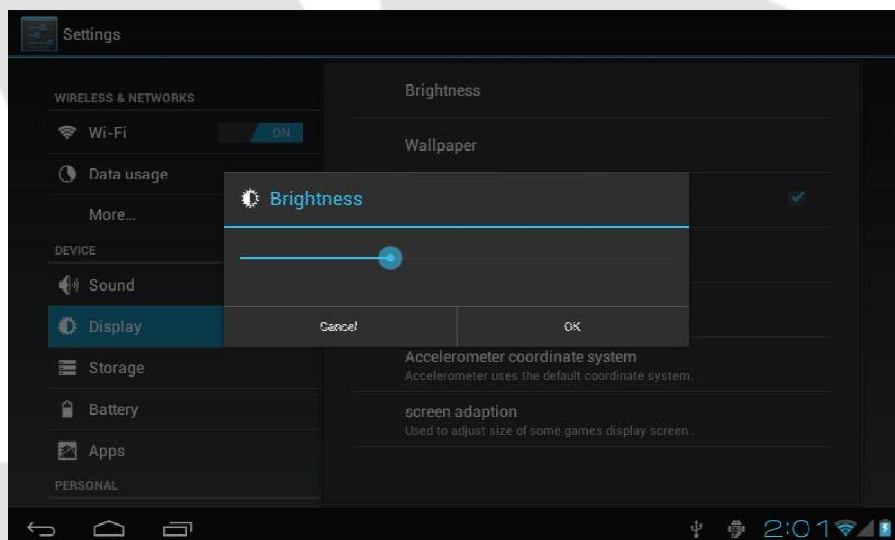


Click Sleep, adjust the inactivity time of the device. You can press power key to activate the device. When display "Screen locked" interface, follow the prompts to unlock it.

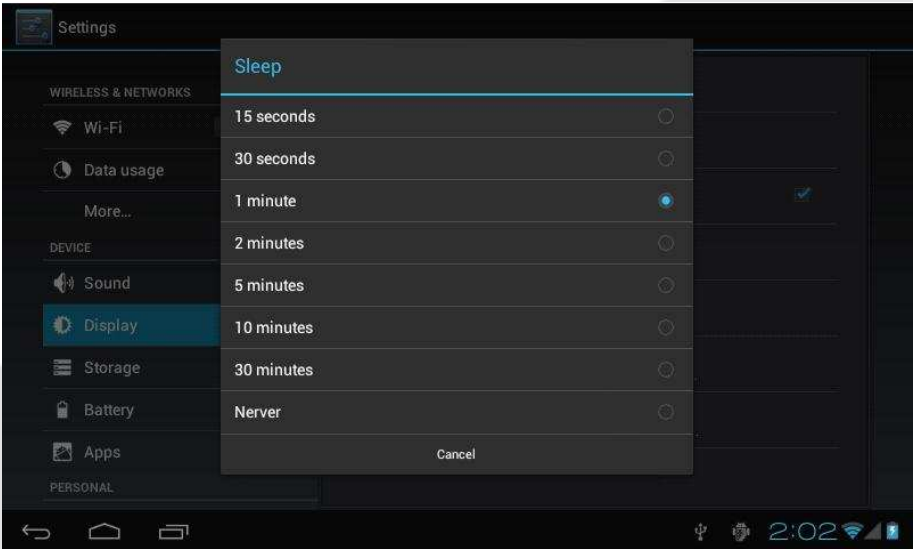

### Wireless Connection

Click the main menu "Settings" icon, go to "Settings" screen, click on "Wireless and networks" into the "Wireless and networks settings" interface. Turn on Wi-Fi switch, the Wi-Fi module built-in the device will search AP lists automatic , click the searched AP can be used, will pop up settings dialog, please follow the prompts to complete the WIFI network links. Some encrypted network, need to enter a valid key. As shown below.

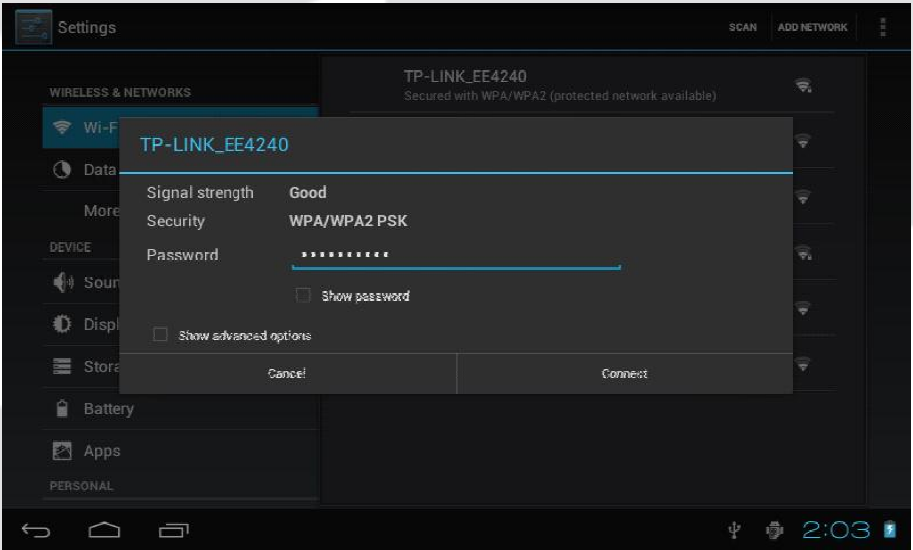




## Applications

### Install applications

1. First you should select the Unknown sources which allow installation of non-Market apps.

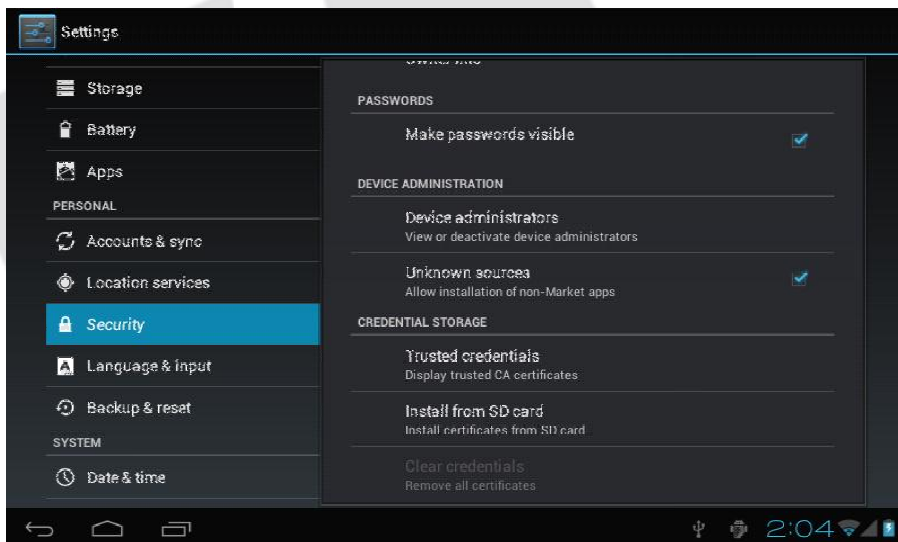


2. Copy the APK installer software to Micro SD or NAND FLASH.
3. Click APK Installer to find the app directory, then Select applications to install. Users can "Android market" online installation, or download via the computer, or online through the machine built-in browser to download and install.

## Uninstall applications

Click on the item "Settings – Apps – Downloaded," select the appropriate application has been installed, click the applications which you need to uninstall.

## Browser

When the network connected, open the Web browser enter the URL, you can quickly browse the Web or through the main desktop search bar enter the URL, open the web page.

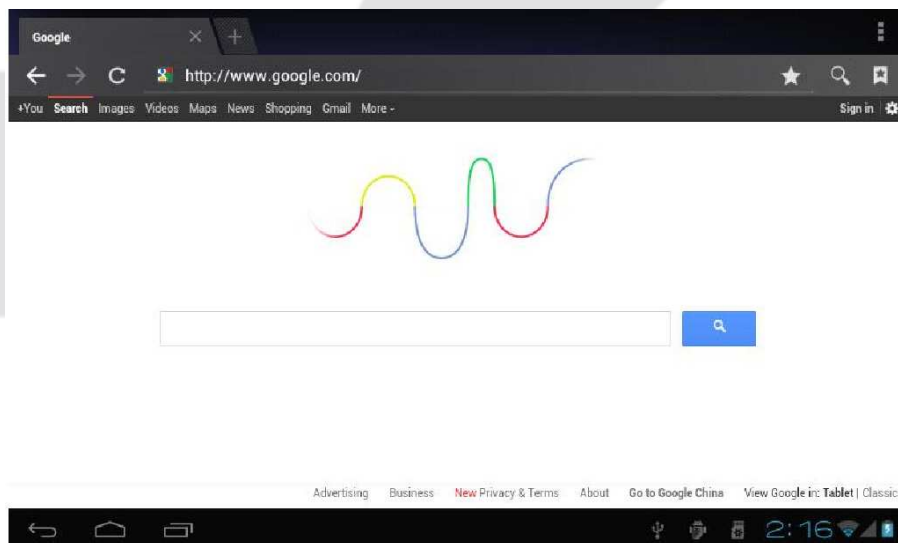


## Video player








Online video: The product supports HTML5 online video playback.

Local video: Click the Video Icon. The Player can loading new albums and photos automatically which stored in local disk or micro SD card, then select the videos to playback
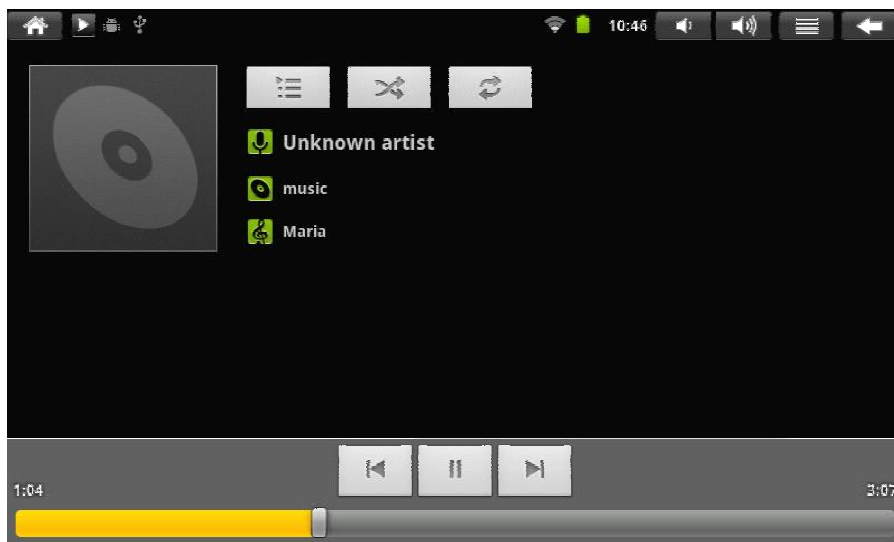
## Music player


Click the music icon to enter the music player interface. Click the music files you will enter the player to play music




-  Play the previous music, long press to fast reverse
-  Click it to suspend
-  Play the next song, long press to fast forward
-  Display the present playing list
-  Select the random playing mode
-  Select the repeat playing mode
-  Play

## Photo Browser

Click "Gallery" to get into Photo Browser directly, there will list all the picture files and video files as shown below.

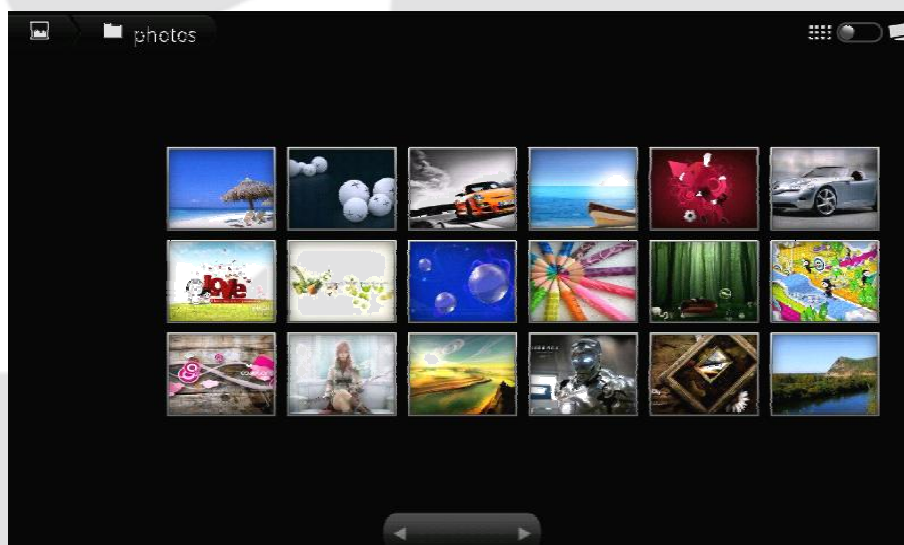

Select a picture file and enter the picture playback interface, as shown below. You can select "zoom", "narrow", "set", "delete" etc.

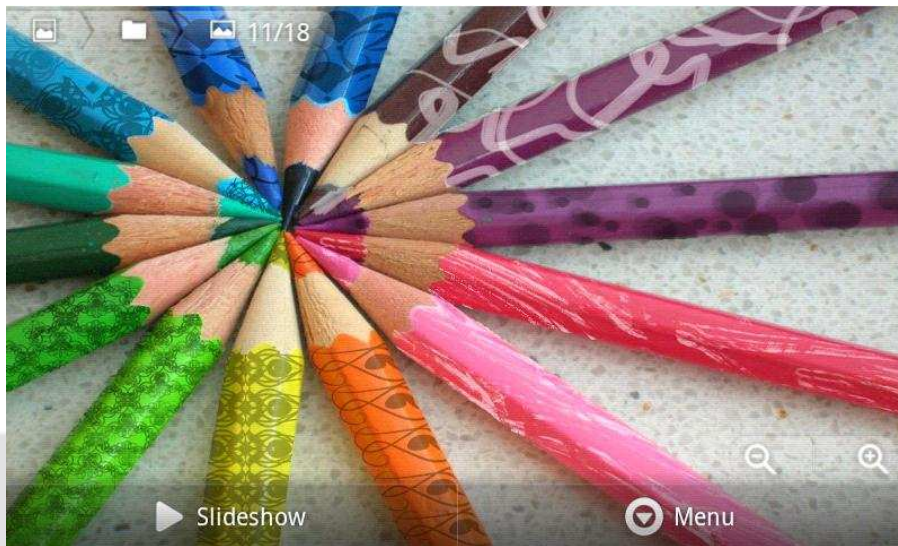

## Camera



Click the Camera icon in the applications menu



Click the camera shutter to take photos or videos

## Sound Recorder


Click the recorder icon in the applications menu, as show below.



Select *Record* button to record. When it is completed, select *Stop* button. At this point you can find the records in folder in the file browser.

## Market

Click the icon into the "Market" interface. If you don't have a Gmail account, create it. Select "Accept" to enter market, as shown below.

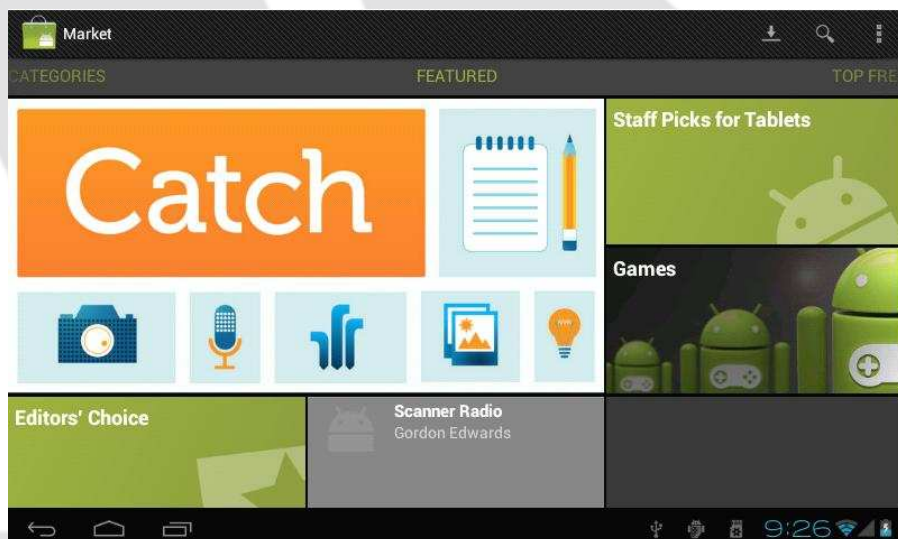

## Tips and other information

### Fast operations

To return to the home page, click



To adjust the volume, click



or



Click this area to enter the interface for wireless access to Internet.

## Customize settings

### Application

Quick launch:

Set keyboard shortcuts to launch applications, click Menu → Settings → Application → Quick launch

Management for application:

To manage or delete the installed application, click Menu → Settings → Application → Management applications.

Services:

To view or control the service running, click Menu → Settings → Application → Running Services.

### Storage

View the remaining memory space.

To view or perform operations for the memory devices, such as uninstalling, click Menu → Settings → Storage. Then select a memory device under the related root directory, e.g. SD card 1. After you enter the interface of the memory device, you can view the total capacity, remaining capacity, or you can uninstall it. The interface is shown below.




## System memory

To view the system memory, click Menu →Settings →Storage.

## Language and input

In this menu, you can set the 'On Screen Display' (OSD) language and keyboard layout and automatic correction.

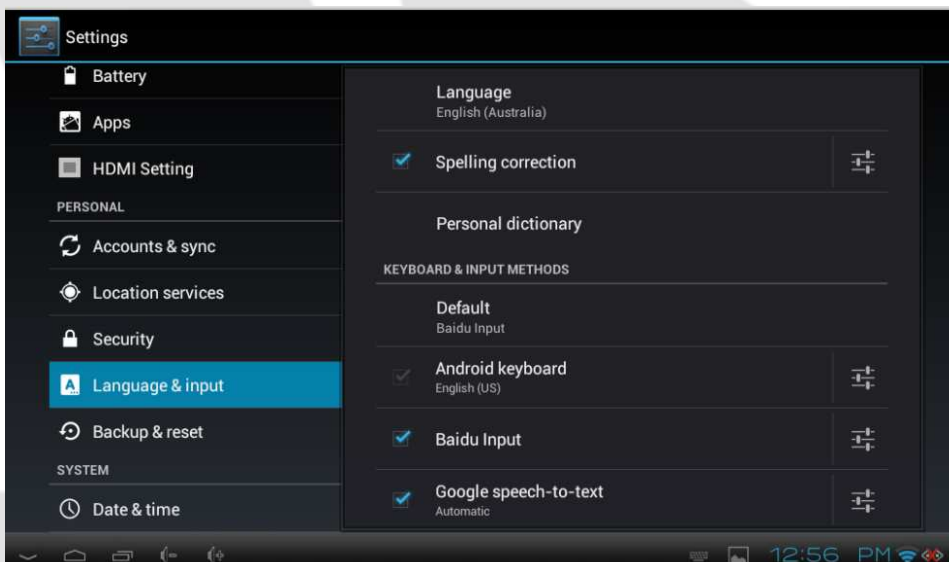

Select OSD language and region

To select the OSD language and region, click Menu →Settings →language and input→ Select language.

User dictionary

To insert or delete words from the user-defined dictionary, click Menu →Settings →language and input→ User dictionary.

Android keyboard

To set Android keyboard, click Menu →Settings →language and input → Android keyboard.

Built keyboard

To set Android Built keyboard, click Menu →Settings →language and keyboard →Built keyboard

## Using HDMI

With HDMI, video contents being played by the Netbook can be transferred to a HDMI screen (TV set with HDMI port) for playing. The maximum output resolution supported by the Netbook is 1080P.

To display on via HDMI Output:

1. Power on the Netbook.
2. Connect Netbook to HDMI screen via HDMI cable and power on the screen.
3. Play the video files on the Netbook.
4. Movie will be automatically played on TV.


## Troubleshooting

Once an application is turned on, it will occupy memory space, and if there are too many applications running, the Tablet PC running speed will slow down. It is advisable to close applications when they are not in use, to avoid this.

To turn off the application, click 'Settings' icon on the shortcut bar, and the system will enter the system settings interface, where you can select Application → Running Services, as shown below:



Click the application to be closed, and the system will display a window which asks you whether you need to stop the service window, as shown below:

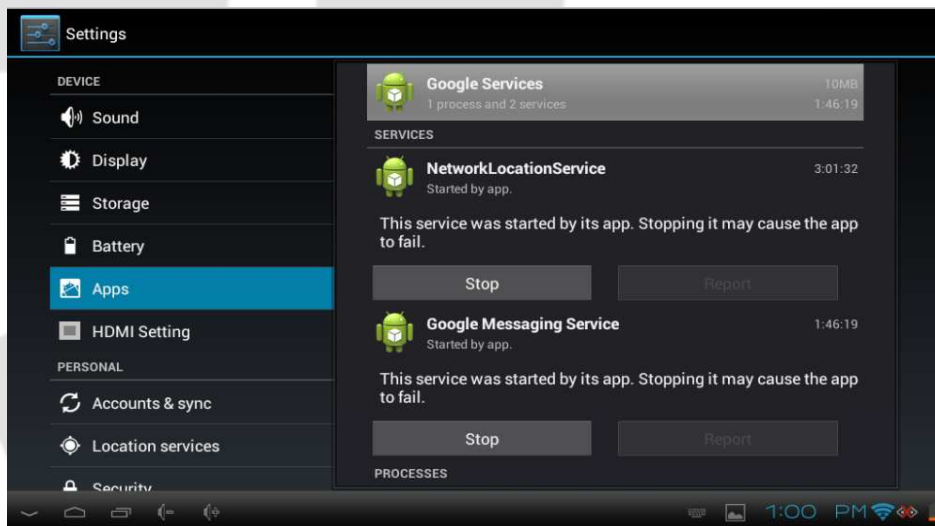

## Disposal / Recycling Information



This product should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.



# GOCLEVER

INFINITE INVENTION

## R103

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

[WWW.GOCLEVER.COM](http://WWW.GOCLEVER.COM)



ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ PRODUKTÓW TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi  
oraz zachowaj ją na przyszłość

## Polski – Spis Treści

Wygląd	23
Szybki Start	24
Urządzenia wejściowe	26
Pulpit	26
Obsługa Podstawowa	28
Aplikacje	31
Porady i informacje	36
Ustawienia	36
Używanie funkcji HDMI	38
Rozwiązywanie problemów	38
Informacje o składowaniu / recyklingu	39

## Wygląd

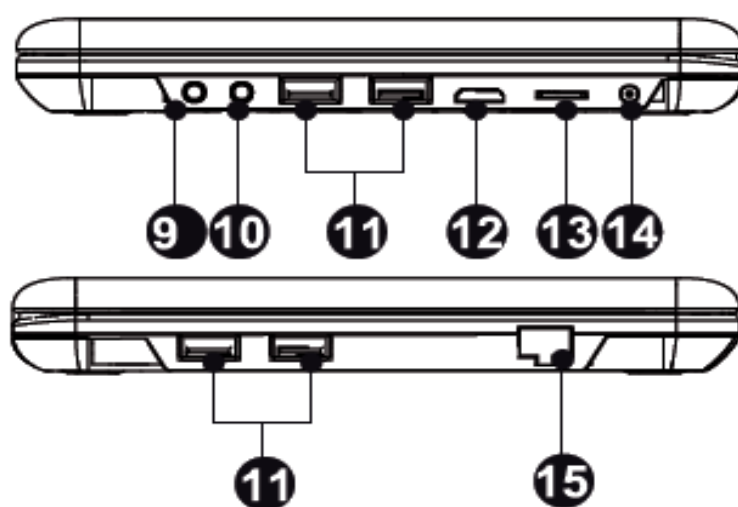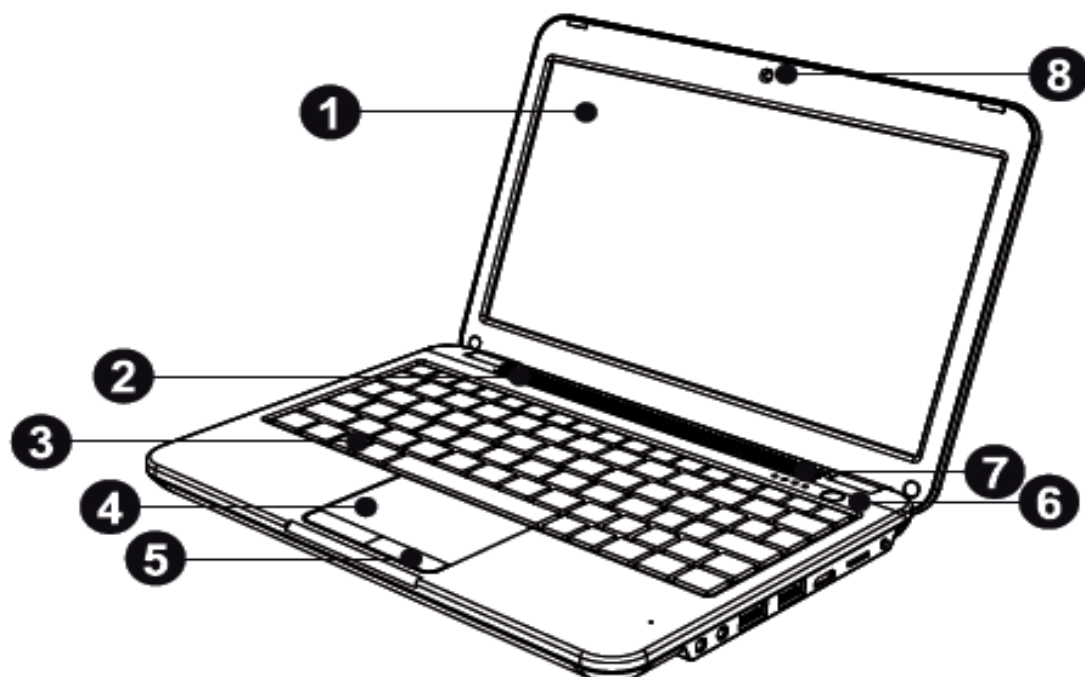

1. Wyświetlacz LCD
2. Głośniki
3. Klawiatura
4. Panel dotykowy
5. Przyciski touchpad
6. Przycisk zasilania
7. Dioda
8. Aparat

9. Wejście dla mikrofonu
10. Wejście słuchawkowe
11. Port USB
12. Port HDMI
13. Port karty pamięci micoSD
14. Wejście zasilania
15. Gniazdo sieci Ethernet

### Zarządzanie i ładowanie baterii

Przed użyciem urządzenia, naładuj w pełni baterię. Podłącz kabel zasilający do gniazda w urządzeniu, aby rozpocząć ładowanie.

#### Wskazówki

- Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii polimerowej. Wskazane jest używanie tylko i wyłącznie oryginalnej ładowarki.
- Podczas ładowania ikona stanu baterii będzie świecić na czerwono
- Gdy ładowanie dobiegnie końca, ikona baterii stanie się zielona
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez długi czas, staraj się doładowywać baterię przynajmniej raz w miesiącu, aby zapobiec jej nadmiernemu zużyciu
- Aby wydłużyć czas działania baterii, możesz zastosować poniższe kroki
  - Zmniejszenie jasności ekranu: Kliknij Menu → Ustawienia → Wyświetlacz (ustawienia wyświetlania) → Jasność
  - Wyłączenie wyszukiwania sieci bezprzewodowych: Kliknij Menu → Ustawienia → Sieć Bezprzewodowa → Połącz z Siecią → Ustawienia WIFI → Powiadomienia
  - Wyłącz WIFI

### Korzystanie z kart pamięci

Umieszczanie karty microSD: Umieść kartę microSD w slocie kart pamięci. Po umieszczeniu karty, na ekranie pojawi się informacja „przygotowywanie karty SD”.

Przeglądanie zawartości karty SD: Aby wyświetlić pliki umieszczone na karcie SD, wybierz aplikację Eksplorator z głównego menu, a następnie wybierz zakładkę „Karta SD”.

Odłączanie karty SD: Zamknij wszystkie otwarte pliki z karty pamięci.

Uruchom menu, ustawienia → Pamięć karty SD → karta SD → Usuń kartę SD. (Na ekranie pojawi się wiadomość o usunięciu karty SD.)

Delikatnie naciśnij kartę i pozwól, aby odskoczyła z gniazda kart pamięci.

Uwaga: Niepoprawne umieszczenie karty pamięci w gnieździe, może spowodować uszkodzenie zapisanych na niej danych. Zalecamy korzystanie z oryginalnych kart pamięci.

## Natychmiastowe odłączanie kart pamięci lub urządzeń pamięci masowej

Jeżeli karta pamięci lub np. pendrive zostanie odłączony od urządzenia (podczas korzystania z zasobów pamięci zewnętrznej np. podczas przeglądania zdjęć) bez wcześniejszego odłączenia w systemie (patrz *Korzystanie z kart pamięci*), dane na urządzeniu zewnętrznym mogą zostać uszkodzone.

## Pamięć

Urządzenie może korzystać z trzech rodzajów pamięci: Wewnętrznej, zewnętrznych: karta pamięci, pendrive.

- Foldery pamięci wewnętrznej są zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem. (Zawierają pliki systemowe, pojemność: 1GB)
- Foldery karty mikro SD wyświetlane są jako "Karta SD 1"
- (Maksymalna pojemność karty nie może przekraczać 32GB)
- Foldery pamięci USB wyświetlane są jako "Pamięć USB 1", "Pamięć USB 2" (Pojemność zależna od użytej pamięci)

## Włączanie i wyłączanie urządzenia

**Włączanie:** Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Po uruchomieniu się systemu, odblokuj ekran przesuwając ikonę na ekranie.

**Wyłączanie:** Przytrzymaj przycisk zasilania przez 4 sekundy, aż do momentu pojawienia się okna dialogowego. Kliknij ikonę wyłączenia urządzenia.

**Tryb uśpienia:** Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb uśpienia (ekran LCD wyłączy się). Po ponownym wciśnięciu przycisku zasilania, system powróci do pracy (urządzenie wyświetli ekran blokady). Przy niskim poziomie baterii, system wyłączy się automatycznie.

## Zewnętrzny kabel sieciowy

Zewnętrzny kabel sieciowy: umieść kabel w gnieździe sieci Ethernet. Po podłączeniu i zalogowaniu do sieci, urządzenie automatycznie uzyska adres IP (sieciowy). Adres IP może zostać skonfigurowany ręcznie, jeżeli jest to konieczne.

## Urządzenia wejściowe

### Klawiatura


Klawisz	Opis
Fn + ▲ (głośnik)	Zwiększ poziom głośności
Fn + ▼ (głośnik)	Zmniejsz poziom głośności
Fn + NumLk (ScrLk)	Włącz/wyłącz klawiaturę numeryczną
Fn + Home	Powrót na stronę główną (pulpit)
Fn + End	Włącz/wyłącz ekran LCD

### Touchpad

Urządzenie posiada touchpad. Możesz używać touchpad do uruchamiania elementów, zaznaczania, przenoszenia lub do obsługi suwaków menu.

## Pulpit

### Dolny pasek interfejsu



- A. Ikona statusu sieci Wi-Fi: Widoczna podczas połączenia z siecią Wi-Fi
- B. Czas systemowy: Wyświetla aktualną godzinę
- C. Ikona stanu baterii: Wyświetla poziom naładowania baterii, informuje o procesie ładowania.
- E. Wstecz, Home, Ostatnio uruchomione, menu.

### Ekran Home

Wciśnij ikonę menu, aby przywołać ekran home:




Tapeta: Użytkownik może dostosować tapetę według własnych upodobań.


Zarządzanie aplikacjami: Szybki dostęp do listy aplikacji

Ustawienia Systemowe: Szybki dostęp do ustawień urządzenia takich jak sieci bezprzewodowe, ustawienia czasu i daty itd.

## Pulpit

Ekranu głównego nie można przełączyć za pomocą ruchu palcem. Ikony na pulpicie mogą zostać przeniesione za pomocą techniki "kliknij i upuść".

Aby przejść do menu aplikacji, kliknij ikonę  :

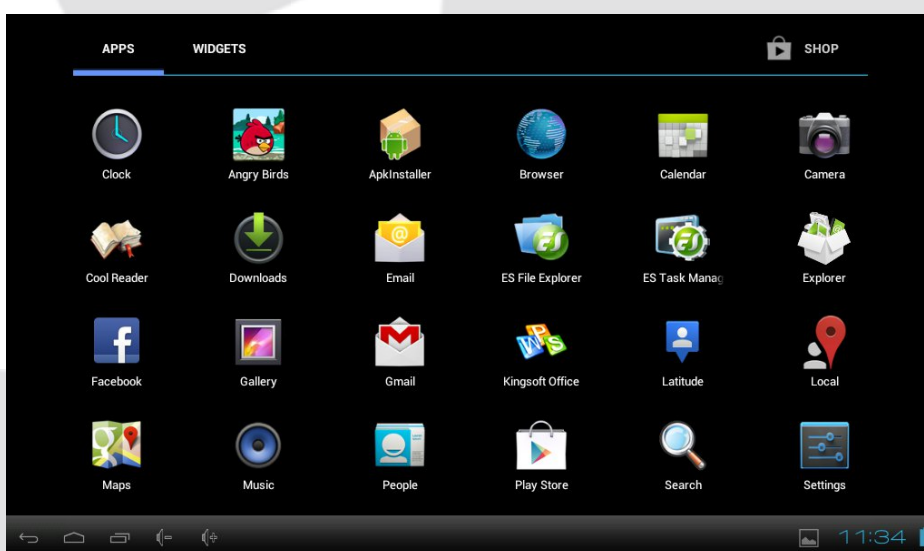

## Obsługa Podstawowa

Kliknij ikonę ustawień w menu aplikacji, aby otworzyć menu ustawień:




Wybierz dany element z listy, aby przejść do ustawień (np. ustawienia sieci, wyświetlania, czasu i daty)

### Ustawienia czasu i daty

Kliknij opcję *Data i Czas*, aby przejść do ustawień.

W tym menu możesz ustawić datę, strefę czasową, czas, format wyświetlania godziny i daty oraz inne.

Dla przykładu możesz wybrać następujące ustawienia:

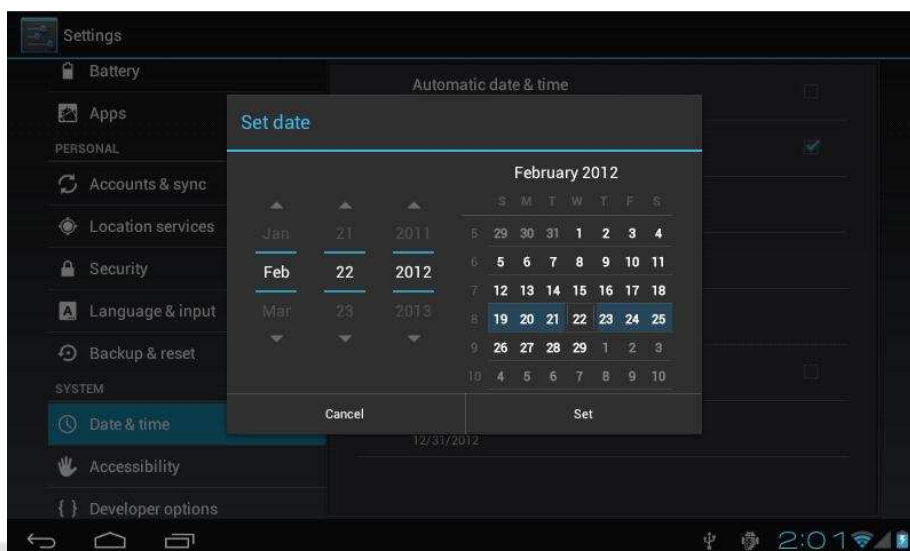


'+' dodaje jednostkę, '-' odejmuje jednostkę

Aby ustawić datę i godzinę możesz także kliknąć na dany numer i wpisać go bezpośrednio.


Kliknij Ustaw, aby zakończyć i zapisać zmiany.

### Ustawienia wyświetlania

Kliknij przycisk *Wyświetlacz*, aby przywołać okno, w którym za pomocą suwaka możesz ustawić jasność podświetlenia ekranu.

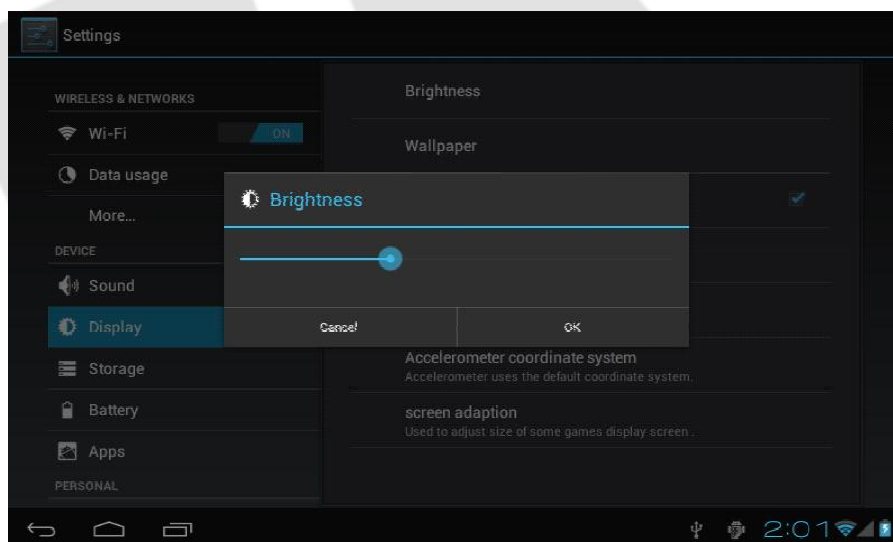


Kliknij przycisk *Hibernacji*, aby ustawić czas po jakim urządzenie przejdzie w tryb wstrzymania. Podczas hibernacji wciśnij przycisk zasilania, aby przywrócić normalne funkcjonowanie urządzenia. Aby odblokować ekran, postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami.

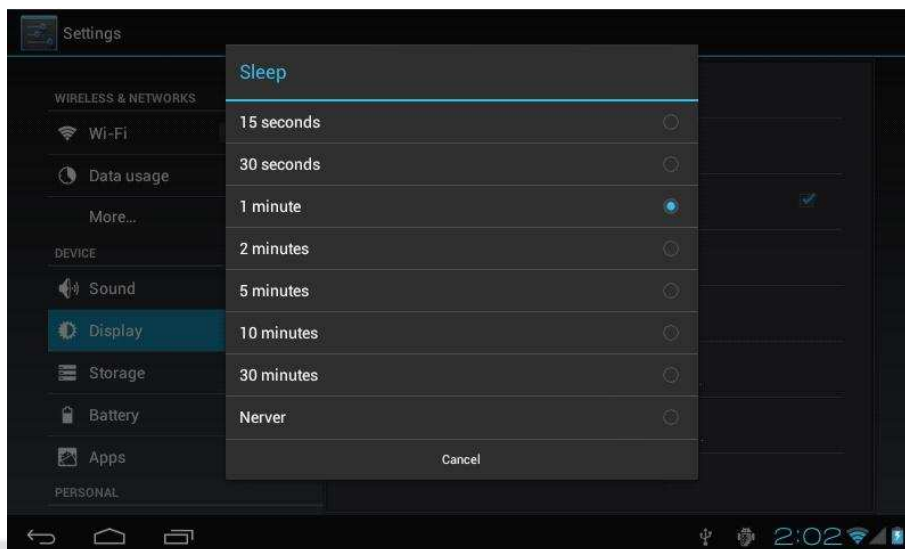

## Połączenia bezprzewodowe

Kliknij ikonę ustawień w menu głównym, a następnie wybierz ustawienia sieci bezprzewodowych. Kliknij przycisk włączenia Wi-Fi, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie dostępnych sieci. Kliknij na nazwę dostępnej sieci, aby rozpocząć konfigurację. Niektóre sieci wymagają wpisania klucza zabezpieczającego:

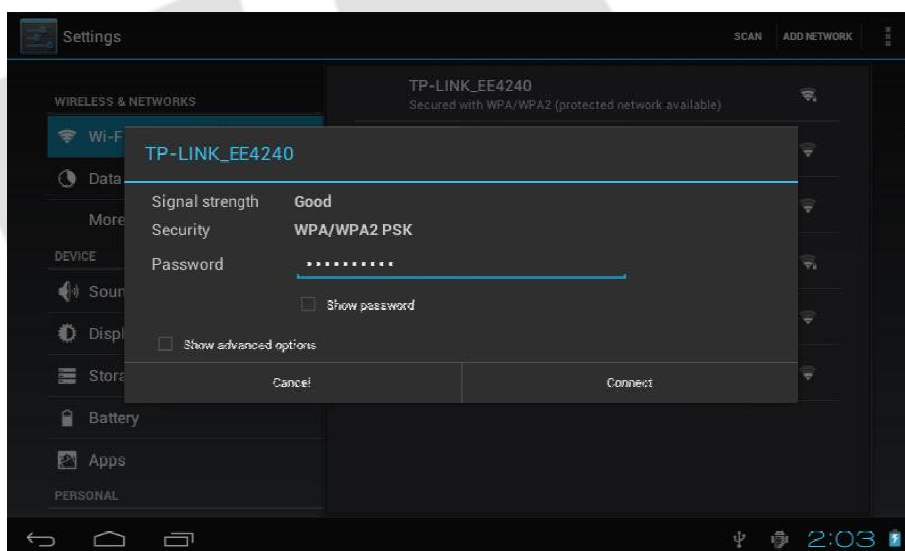




## Aplikacje

### Instalacja aplikacji

1. W ustawieniach zabezpieczeń włącz możliwość instalacji aplikacji z nieznanego źródła:

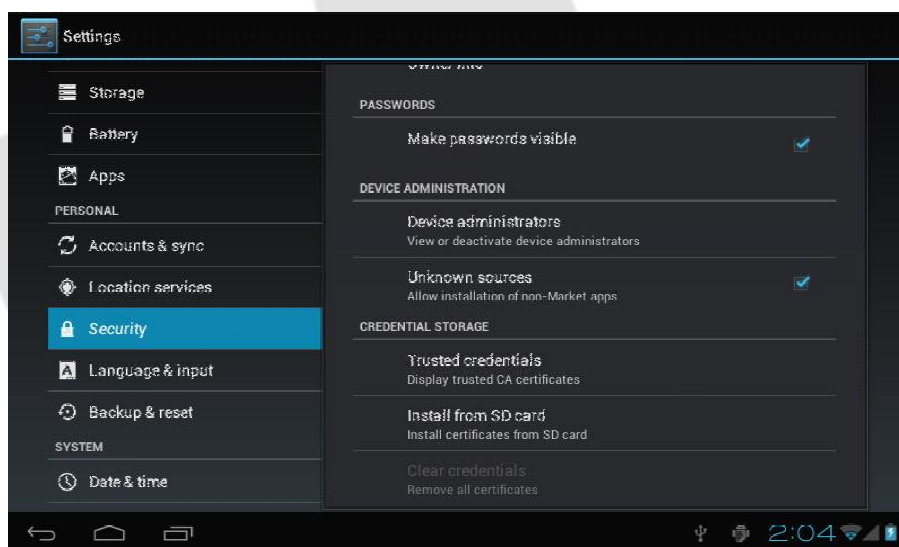


2. Skopiuj oprogramowanie instalatora APK na krótką pamięć lub *nand flash*.
3. Kliknij instalator APK, aby wskazać ścieżkę instalacji. Wybierz *aplikacje*, aby zainstalować. Możesz instalować aplikacje bezpośrednio z Android Market, z urządzenia pamięci masowej lub poprzez wbudowany instalator aplikacji online.

## Deinstalacja aplikacji

Kliknij na *Ustawienia – Aplikacje – Pobrane* i wybierz aplikację, którą zamierzasz usunąć.

## Przeglądarka

Podczas połączenia z siecią uruchom przeglądarkę i wpisz adres URL. Możesz także wpisać adres w pole wyszukiwania na ekranie głównym, aby szybko otworzyć daną stronę.

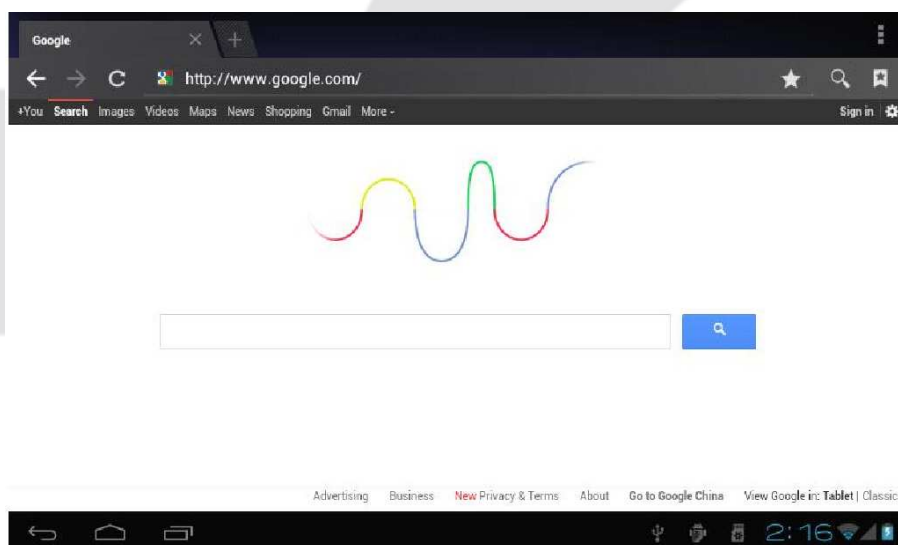


## Odtwarzacz wideo








Wideo online: Urządzenie obsługuje standard HTML5 umożliwiającą odtwarzanie wideo w sieci

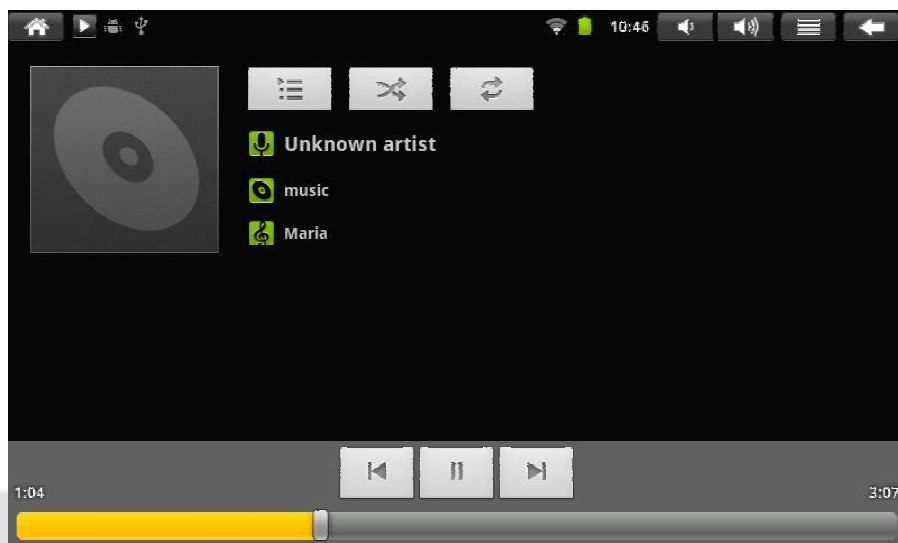Własne wideo: Kliknij ikonę wideo. Odtwarzacz umożliwia automatyczne wykrywanie plików multimedialnych z urządzenia magazynującego.

## Odtwarzacz muzyki


Kliknij ikonę muzyki, aby przejść do wyboru utworów muzycznych. Po wybraniu utworu ujrzysz okno odtwarzania:




- |   |   |
|---|---|
|    | Poprzedni utwór, przytrzymaj, aby przewinąć |
|    | Pauza                                       |
|   | Następny utwór, przytrzymaj, aby przewinąć  |
|  | Wyświetl listę odtwarzania                  |
|  | Włącz losowe odtwarzanie utworów            |
|  | Włącz tryb zapętlenia utworów               |
|  | Uruchom odtwarzanie                         |

## Przeglądarka zdjęć

Kliknij przycisk galerii, aby wejść w przeglądarkę zdjęć. Urządzenie uruchomi galerię zdjęć znajdujących się w pamięci:

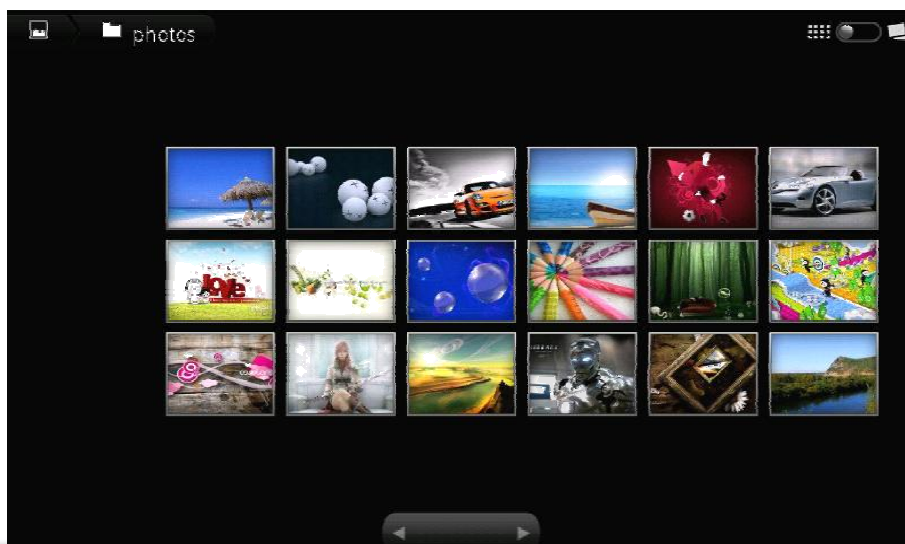

Wybierz obraz, aby wyświetlić go w trybie pełnoekranowym. Możesz zmieniać ustawienia wyświetlania za pomocą przycisków lupy.

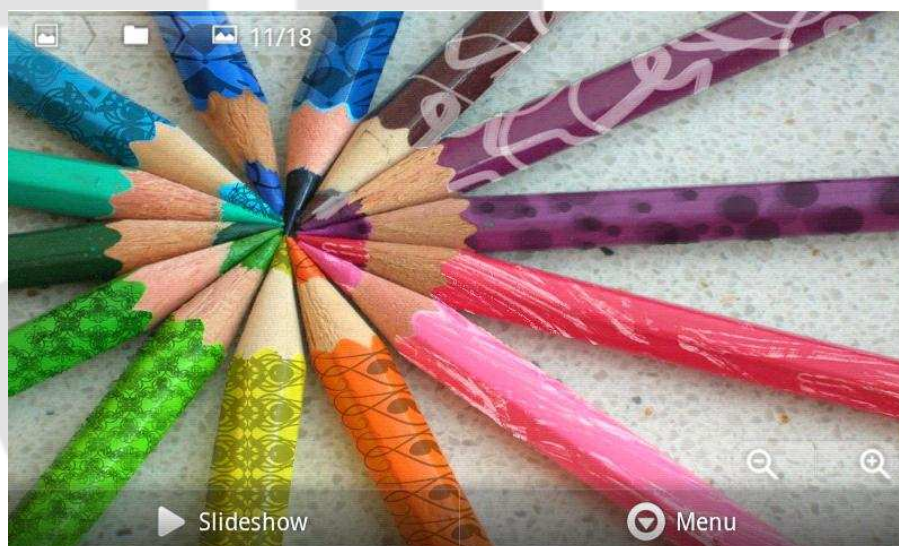

## Aparat



Kliknij przycisk aparatu w menu głównym

Kliknij



przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie

## Rejestrator dźwięków

Kliknij ikonę rejestratora dźwięku, aby uruchomić aplikację:



Wybierz przycisk *Nagrywaj*, aby rozpocząć nagrywanie. Wybierz przycisk *Stop*, aby zakończyć nagrywanie. Nagrany plik znajdziesz w folderze za pomocą przeglądarki plików.

## Market

Kliknij ikonę marketu. Jeżeli nie posiadasz konta Google, będziesz je musiał utworzyć, aby korzystać z marketu.



## Porady oraz informacje

### Skróty

Aby powrócić na stronę główną, wciśnij przycisk



Aby dostosować poziom głośności, kliknij



lub



Kliknij ten obszar, aby otworzyć bezprzewodowe połączenia.

## Ustawienia

### Aplikacje

Szybkie uruchamianie:

Ustawianie skrótów klawiszowych, kliknij Menu → Ustawienia → Aplikacje → Ustawienia szybkiego uruchamiania aplikacji.

Aby zarządzać lub usunąć aplikację, kliknij Menu → Ustawienia → Aplikacje → Zarządzaj aplikacjami.

Usługi:

Aby przejrzeć działające aplikacje (procesy), kliknij Menu → Ustawienia → Aplikacje → Działające procesy.

### Pamięć

Sprawdzanie pozostałej wolnej przestrzeni na dysku.

Aby przeglądać, kontrolować urządzenia pamięci masowej, kliknij Menu → Ustawienia → Pamięć. Wybierz pożądane urządzenie, np. "Karta SD 1". Po wybraniu urządzenia, możesz sprawdzić jego pojemność, wolną pamięć lub usunąć urządzenie z notebooka.




## Pamięć systemowa

Aby sprawdzić pamięć systemu, kliknij Menu → Ustawienia → Pamięć.

## Język i wprowadzanie

W tym menu możesz ustawić wyświetlany język systemu (OSD) oraz automatyczną korekcję wyrazów wprowadzanych z klawiatury.

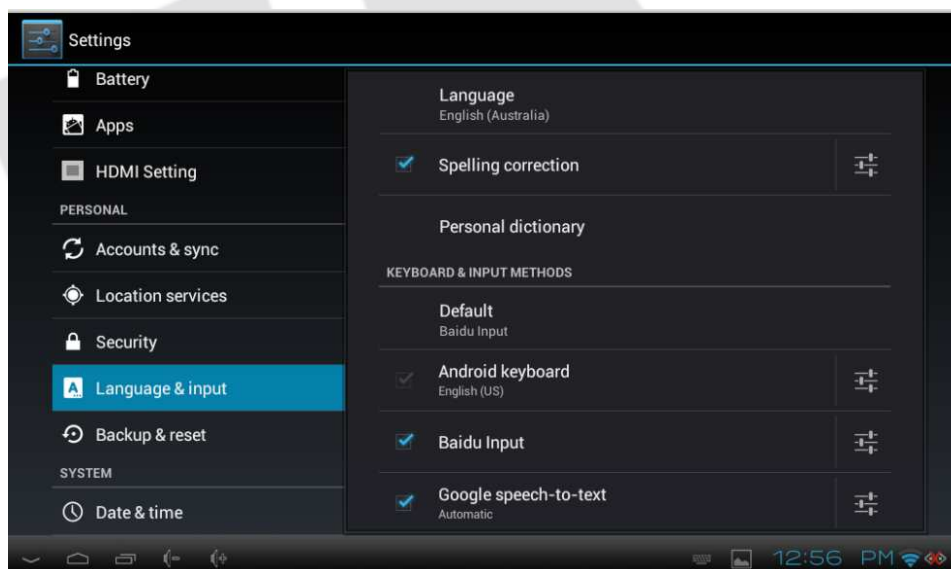

Wybieranie języka oraz regionu

Aby zmienić ustawienia języka i regionu, kliknij Menu → Ustawienia → Język i wprowadzanie → Wybierz język.

## Słownik

Aby wprowadzić/usunąć wyrazy ze słownika, kliknij Menu → Ustawienia → Język i wprowadzanie → Słownik Użytkownika

## Klawiatura Android

Aby ustawić klawiaturę Android, kliknij Menu → Ustawienia → Język i wprowadzanie → Klawiatura Android

## Wbudowana klawiatura

Aby ustawić wbudowaną klawiaturę Android, kliknij Menu → Ustawienia → Język i Klawiatura → Wbudowana klawiatura

## Używanie funkcji HDMI

Za pomocą portu HDMI, możesz odtwarzać filmy na urządzeniach zewnętrznych (np. telewizor z portem HDMI). Maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez notebook to 1080P.

Odtwarzanie obrazu na urządzeniu zewnętrznym poprzez port HDMI

1. Podłącz notebook do zasilania.
3. Połącz notebook za pomocą kabla HDMI z urządzeniem HDMI.
4. Po uruchomieniu filmu na netbook zostanie automatycznie wyświetlony na TV.


## Rozwiązywanie problemów

Uruchomione aplikacje mogą powodować spowolnione działanie urządzenia. Aby uniknąć zawieszania się systemu, zamykaj niepotrzebne aplikacje.

Aby zamknąć niepotrzebne aplikacje, kliknij ikonę "Ustawienia" a następnie przejdź do Aplikacje → Działające procesy, jak pokazano na obrazku poniżej:



Kliknij na aplikację, którą zamierzasz zamknąć. System wyświetli następujący ekran:

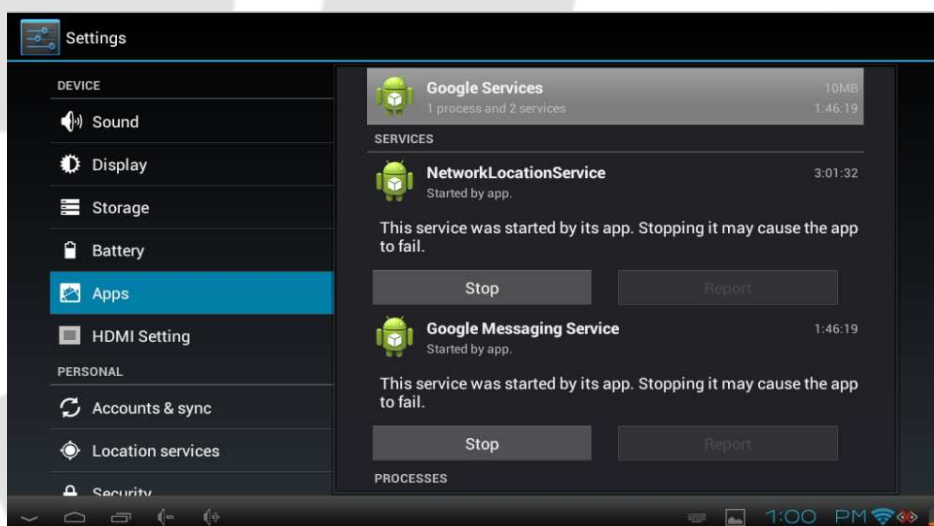

## Informacje o składowaniu / recyklingu



Produkt nie może zostać składowany w pojemnikach na śmieci. Urządzenie powinno zostać oddane do recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać więcej informacji.

## Warunki gwarancji

1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069 ) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie.
5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant.
6. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. pilot, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych ( nie dotyczy gwarancja door-to-door )
7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
8. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę w Centralnym Serwisie Klienta pod numerem Tel. ( 061 ) 84 88 767. W przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis.
9. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.
10. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.
11. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu.
14. Gwarancja nie obejmuje:
  1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
  2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
  3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp.
  4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu
15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych.
16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowej bądź konstrukcyjnej urządzenia.
17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych.

21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

**Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem:**

**[www.AUTORMA.GOCLEVER.com](http://www.AUTORMA.GOCLEVER.com)**

Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje  
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30

tel. (061) 84 88 767.

Goclever Spo. z o.o.

ul. Przemysłowa 18

62-069 Zakrzewo, Polska

[serwis@goclever.pl](mailto:serwis@goclever.pl)

Serwisy partnerskie:

#### **Czechy**

BOUNCER S.R.O.  
SLAVONICKA 324

67531 Jemnice, Czech Republic  
[serwis@goclever.cz](mailto:serwis@goclever.cz)

#### **Ukraina**

Service Center "KROK-TTC"

ul. Geroev Dnepra 2A

04212, Kiev, Ukraine

+380 800 504 504

[info@krok-ttc.com](mailto:info@krok-ttc.com)

#### **Rumunia**

S.C. Cordon Electronics S.R.L.  
Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5  
Bucuresti, Romania

+40 372324762, +40 213009905,

+40 721909190, +40 740209932

[office@cordongroup.ro](mailto:office@cordongroup.ro)

[www.cordongroup.ro](http://www.cordongroup.ro)

#### **Serbia**

ET Servis d.o.o. Beograd  
Member of Logo d.o.o.

Group Bulevar kralja Aleksandra 261  
11000 Beograd. Srbija

+381 11 2042 109, +381 11 2042 101

[www.etservis.rs](http://www.etservis.rs)

[serwis@etseivis.rs](mailto:serwis@etseivis.rs)

#### **Chorwacja**

PlayCom

Ulica grada Vukovara 249, 10000 Zagreb

+385 01 5618 433, +385 01 6184 115,

+385 01 6184 115

Skype : PlayCom - HR

[info@play.com.hr](mailto:info@play.com.hr)

[www.playcom.hr](http://www.playcom.hr)

#### **Słowenia**

TopTime d.o.o.,  
Litostrojska cesta 44f, Ljubljana  
servis@toptime.s

i tel: +386 1 600 50 20

[www.toptime.si](http://www.toptime.si)