



Планшетный компьютер R105BK

Руководство пользователя

Посетите наш веб-сайт

WWW.GOCLEVER.COM

чтобы увидеть больше продуктов TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

Важно знать:

1. Перед эксплуатацией устройства внимательно изучите инструкцию во избежание ошибок в работе.
2. Для получения дополнительной информации о продукте, посетите веб-сайт: www.goclever.com.
3. Пользователь самостоятельно использует функцию резервного копирования/сброса данных и компания не несет ответственности за любые потери данных или их повреждения (из-за неправильной эксплуатации).

Меры предосторожности


Данное руководство содержит важную информацию по технике безопасности и правильному использованию дивайса. Во избежание опасных ситуаций, пожалуйста, перед использованием этого продукта прочитайте инструкцию. Не храните данное изделие в местах с высокой температурой, влажностью или в местах скопления пыли. Не оставляйте устройство в автомобиле с закрытыми окнами летом и избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.

- Следите за тем, чтобы планшетный компьютер не падал, не роняйте его, поскольку можно повредить дисплей IPS или устройство в целом будет функционировать неправильно.
- Отрегулируйте звук. Избегайте чрезмерно высокой громкости при использовании наушников. Если вы чувствуете, любой шум в ушах, уменьшите громкость или прекратите использование.
- Во время работы (форматирования, загрузки или других операций) ни в коем случае не выключайте устройство без предварительного завершения той или иной операции, в противном случае могут возникнуть ошибки в работе программе.
- Компания не несет ответственности за любые потери данных вследствие повреждения изделия, ремонта и т.д.
- Не пробуйте отремонтировать устройство самостоятельно либо очистить его поверхность спиртом, растворителем или бензолом.
- Не используйте данное изделие в местах, где запрещено использование электронных устройств, например, в самолете.
- Не используйте устройство во время вождения во избежание дорожно-транспортных происшествий.
- Компания оставляет за собой право вносить любые улучшения в данный продукт (спецификация, дизайн и т.д.).
- Избегайте попадания воды в устройство.



Интерфейс и основные клавиши



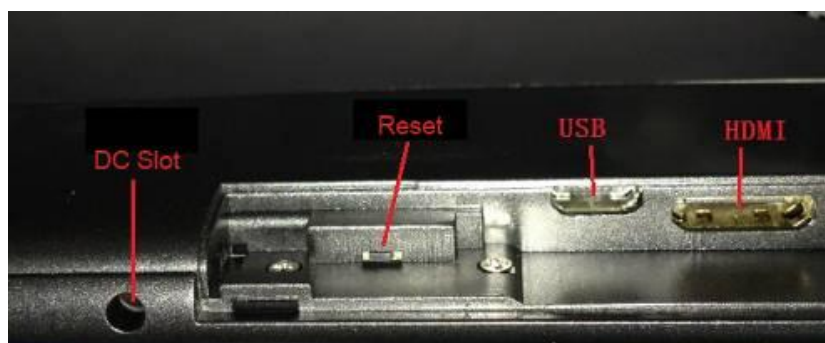

1. Фронтальная камера
2. "V -": уменьшить громкость
3. "V +": увеличить громкость
4. Кнопка питания - длительное нажатие на эту кнопку для включения / выключения устройства, короткое нажатие заблокирует экран
5. Отделение для карты памяти
6. HDMI слот
7. USB порт: Micro USB 5 Pin data кабель для поддержки внешнего U-disc, MP3, MP4, проводная мыши, 3G карты и др.
8. DC порт для заряда: 9V DC (2.5MM вилка)
9. Порт для наушников
10. MIC




Запуск устройства

Включить/выключить/блокировка: когда устройство выключено, нажатие на кнопку “” в течение 3 секунд запустит устройство. Запуск устройства займет некоторое время, нажав на иконку “” скользящим движением пальца влево по направлению к иконке камеры, разблокируйте экран, как изображено ниже:



Энергосберегающий режим и блокировка: в процессе работы режим сохранения энергии автоматически включен, кликните на иконку “” чтобы выйти из спящего режима, система загрузится через секунду, снимите блокировку экрана “”.

Примечание: когда устройство находится в энергосберегающем режиме, основные операции не операции продолжают выполняться, в это время выключен только LCD экран. Музыка или видео в это время продолжают воспроизводиться.

Выключение: удерживайте кнопку “” в течение 5 секунд, чтобы выключить устройство. Выберите «Выключить», подтвердите свой выбор и устройство автоматически выключится. Выберите «Отмена», чтобы отменить операцию.


Внимание: в режиме низкого заряда аккумулятора, вы услышите звук напоминания; подсоедините DC адаптер к устройству, чтобы началась зарядка, он автоматически выключится. Если дивайс не включается, проверьте аккумулятор.

Аккумулятор и зарядка

- Аккумулятор заряжается в течение 8 - 12 часов в первый раз
- Используйте только зарядное устройство, рекомендованное производителем
- Не вынимайте зарядное устройство до тех пор, пока устройство полностью не зарядится
- Когда устройство полностью зарядится, это отобразится на экране
- Не заряжайте устройство в условиях повышенной температуры (например, приоткрытых солнечных лучах)
- Литиевый аккумулятор не требует полного разрядки, его можно заряжать в то время, когда еще есть немного сохраненной энергии
- В процессе зарядки и планшетный компьютер, и зарядное устройство могут нагреваться

Подключение к компьютеру и передача файлов

- Подсоедините устройство к компьютеру с помощью USB кабеля
- По умолчанию устройство будет находиться в режиме зарядки
- Чтобы изменить стандартный режим зарядки на режим передачи данных, выберите строке состояния требуемый режим и перейдите к статусу «Включить USB накопитель» (см. рисунок ниже):

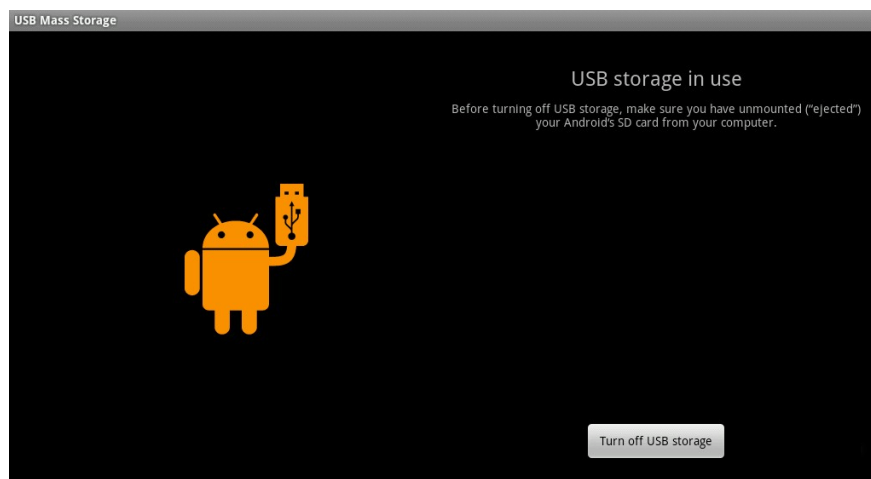

Основные функции:




Иконка	Функция	Иконка	Функция
	Google поиск		Настройки
	Вернуться назад		Список приложений
	Назад в основной интерфейс из любого интерфейса		Камера
	Текущее время		Аккумулятор
	Wi-Fi сигнал		Меню
	Статус накопителей		Меню настроек

Установка приложений

- Загрузите и скопируйте приложение на карту памяти
- Вставьте карту памяти в устройство
- Откройте «Карта памяти/ приложения»
- Выберите «Другие источники»
- Выберите требуемое приложение и установите его на устройство
- Если вы хотите удалить то или иное приложение, выберите «Установщик»

приложений» , после чего выберите «Manager», чтобы открыть список приложений и выберите то, которое необходимо удалить



- Кликните  , чтобы войти в предыдущий интерфейс

Интернет

- Wi-Fi соединение.


Войдите в основной интерфейс, выберите «Интернет менеджер», кликните «Настройки Wi-Fi», войдите в интерфейс настроек Wi-Fi , включите Wi-Fi (как показано ниже):







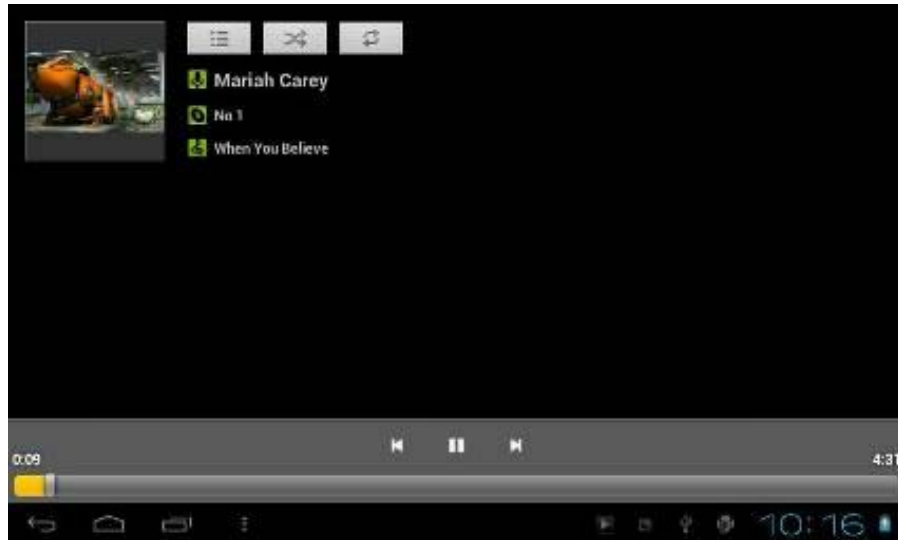


- Устройство сразу отобразит все имеющиеся соединения
- Выберите вашу сеть
- Введите пароль, если требуется, и войдите в сеть Интернет

MP3 плеер

Кликните по иконке MP3 плеера, откройте список музыкальных файлов и выберите файлы для воспроизведения:



- | | |
|---|--|
|  | Воспроизведение предыдущего MP3, долгое удержание - быстрая перемотка воспроизводимого MP3 назад |
|  | Пауза |
|  | Воспроизведение следующего MP3, долгое удержание - быстрая перемотка воспроизводимого MP3 вперед |
|  | Отображение текущего плей - листа |
|  | Выбор случайного порядка |
|  | Выбор режима повторения файла |
|  | Воспроизведение |

Видео плеер

Войдите в список видео – файлов, выберите нужный вам файл и начните воспроизведение.



Воспроизведение предыдущего видео - файла, долгое удержание - быстрая перемотка воспроизводимого видео назад



Пауза



Воспроизведение предыдущего видео - файла, долгое удержание - быстрая перемотка воспроизводимого видео вперед



Регулировка изображения



Настройка яркости




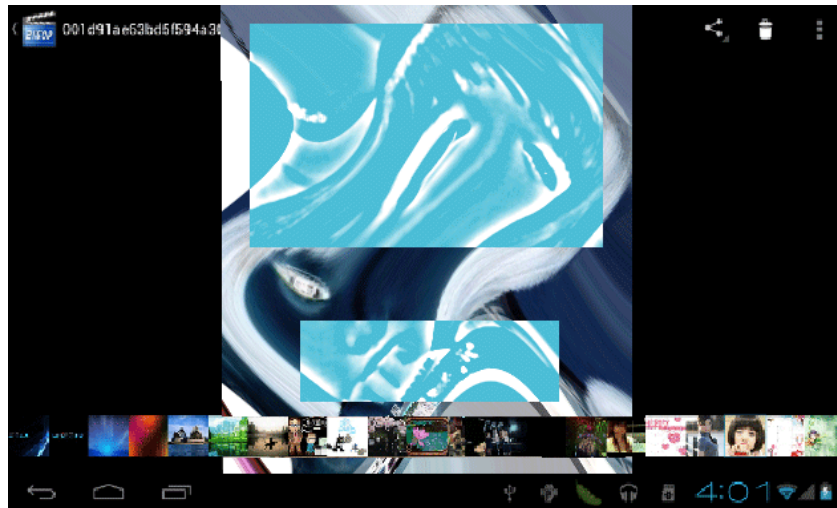
Настройки видео










Воспроизведение

Фото браузер


Кликните по иконке «Галерея» для просмотра изображений. Кликните  , чтобы открыть меню фото.



-  Выбор изображения
-  Увеличить/уменьшить изображение
-  Настройки яркости
-  Поворот изображения
-  Режим слайд - шоу
-  Настройки
-  Вернуться в предыдущее меню

Камера

Кликните по иконке «Камера», чтобы войти в интерфейс видео - и фото – съемки.

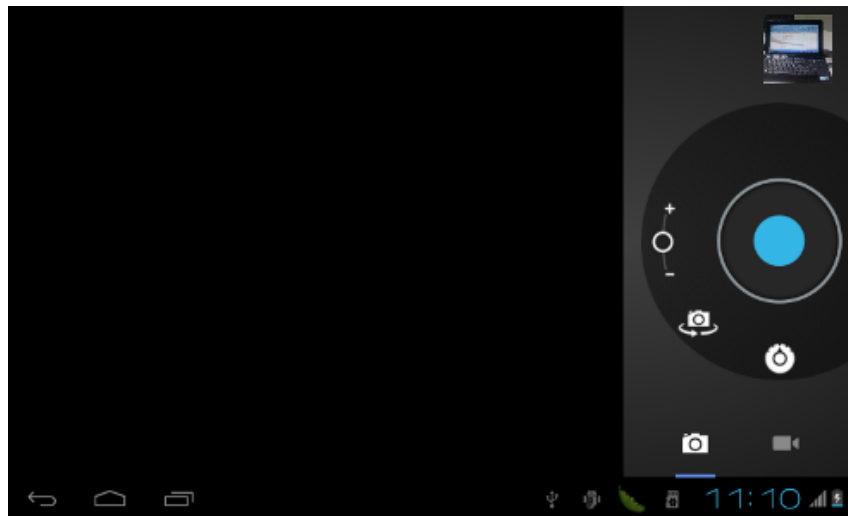

Сделать фото



Включить основную либо фронтальную (если доступно) камеру



Съемка видео




Запись видео



Остановить и сохранить видео

Файл - менеджер

Выберите иконку «File manager», затем “microSD” или “Локальный диск”, чтобы просмотреть папки или отдельные файлы. Вы можете копировать, перемещать, удалять или переименовывать их.

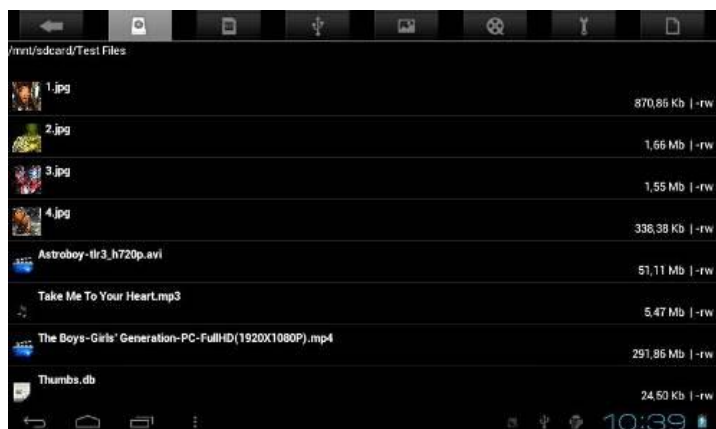

Внешние устройства

- USB накопители

Устройство поддерживает USB накопители и такие внешние устройства, как MP3 или MP4 плееры. Не используйте внешние устройства с низким зарядом аккумулятора.

- USB мышка/клавиатура

При подключении мыши на экране появится уведомление. Левая клавиша мыши – подтверждение, правая – отмена, средняя клавиша используется для прокрутки вверх/вниз. При подключении клавиатуры, некоторые клавиши могут не работать. Производитель рекомендует стандартную клавиатуру USB.

Карта памяти

В устройстве имеется отделение для карты памяти, которое поддерживает карты типа microSD объемом до 32GB и не менее 1GB. Помните о том, что нужно бережно:

- Во время работы с картой резко не извлекайте ее
- Избегайте высоких температур и повышенной влажности во время работы с картой памяти
- Храните карту памяти вдали от жидкостей
- Для того чтобы извлечь карту памяти, легко нажмите на нее пальцем
- Не вытягивайте ее и не вдавливайте ее в устройство

Трудности

1. При первом использовании устройства запуск занял очень много времени.

- После обновления системы запуск устройства может занять 2-3 минуты

2. Иногда устройство сильно нагревается.

- Это не исключено, когда открыто сразу несколько приложений либо во время зарядки аккумулятора.

3. Устройство не может установить соединение с Wi-Fi.

- Проверьте работу WI FI роутера.
- Расстояние между устройством и роутером не должно превышать 50 м и не должно быть никаких барьеров между ними.
- Удостоверьтесь в правильности ввода логина и пароля пользователя.

4. Нет входа в Интернет.

- Проверьте расстояние между роутером/точкой доступа и устройством (не более 50 м) и наличие барьеров, которые могут перекрывать сигнал.
- Перезапустите соединение с Wi-Fi.

5. Система не запускается.

- При установке приложений других разработчиков, система может не работать, в этом случае рекомендуется удерживать клавишу в течение 6 секунд, чтобы перезапустить систему.

6. Не могу открыть E-mail или зарегистрироваться.

- Убедитесь, что есть доступ в Интернет.
- Убедитесь, что вы правильно ввели адрес e-mail (а также пароль).

7. не могу прочесть данные на карте памяти.

- Проверьте, правильно ли вставлена карта памяти.
- Убедитесь, что объем карты памяти - 1 - 16GB

8. Иногда устройство очень медленно работает.

- Это происходит достаточно часто. В этом случае вы можете закрыть некоторые приложения, если несколько из них открыты одновременно, либо удалить приложения, загруженные из других источников (не из Playmarket)

9. Bluetooth соединение

1. Включите Bluetooth
2. Настройки->Bluetooth (включить)
3. Когда будут найдены все доступные соединения.
- 4.Используя клавиатуру, введите пароль, если это требуется
5. Выключите Bluetooth, когда соединение и передача данных завершены