

Руководство
Highscreen 605



Вступление

Спасибо за то, что выбрали ридер Highscreen 605 - электронное персональное мобильное устройство для чтения электронных книг, вобравшее в себя все современные наработки и усовершенствования, присущие этим устройствам!

В этом Руководстве вы найдете важную информацию о самом ридере, а также советы по его правильной эксплуатации. Перед работой с ридером внимательно прочтите Руководство до конца и сохраните его для использования в дальнейшем!

Данное Руководство поможет вам в полной мере насладиться всеми уникальными возможностями ридера Treelogic Lecto!

Мы постарались сделать это Руководство по эксплуатации максимально полным и точным, однако не можем полностью гарантировать отсутствие в нем ошибок или неточностей. Компания не несет ответственности за возможное повреждение устройства или потерю данных вследствие неправильного обращения с устройством. Конструкция ридера может быть изменена заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Товарные знаки и наименования, встречающиеся в данном Руководстве, являются собственностью их владельцев.

Меры предосторожности

1. Если в ридер попала жидкость, немедленно выключите его. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
2. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных газов. Это может привести к возгоранию или взрыву.
3. Избегайте попадания металлических предметов или жидкостей в слот для карты памяти или на разъем USB. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
4. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Это может вызвать перегревание устройства и снижение емкости или выход из строя батареи.

Не роняйте устройство и не сдавливайте его. Это может привести к повреждению экрана и выходу устройства из строя.
6. Не разбирайте устройство. Это может привести к поломке и к потере гарантии.
7. Не используйте устройство вблизи источников сильного электромагнитного излучения, так как экран устройства, основанный на технологии

Меры предосторожности

электронных чернил, может выйти из строя. Также не стоит оставлять устройство вблизи источника радиоволн – это может привести к повреждению хранящихся в памяти устройства данных.

8. Правильно вставляйте карту памяти в слот устройства. Неправильно вставленная карта может повредить слот.

Содержание

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА	5
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	6
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ	8
Ввод данных	8
Зарядка батарей	9
Соединение по USB	9
ФОТОГРАФИИ.....	20
ЗАКЛАДКИ.....	23
ЛЮБИМЫЕ.....	25
ПОСЛЕДНИЕ ПРОЧИТАННЫЕ.....	26
ОБЗОР ФАЙЛОВ.....	28
СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ.....	31

Спецификация устройства

экран: 6 дюймов (600x800 пикс.), E-Ink Vizplex 3-го поколения, 16 градаций серого

процессор: Samsung ARM 9 Core, 400 МГц

операционная система: Linux 2.6

объем встроенной памяти: 64 Мб SDRAM (для системных нужд)

Слот для карт памяти: SD/SDHC (до 32 Гб)

поддержка текстовых форматов: TXT, PDF, EPUB, RTF, TCR, PDB, MOBI, HTM, HTML, CHM, FB2, DJVU, IW44, IW4, DJV, PRC

поддержка аудио-форматов: MP3

поддержка графических форматов: JPEG, PNG, TIF, GIF, BMP


батарея: аккумулятор Li-Pol 1600 мА/ч

Ресурс батареи: до 15 000 страниц

дополнительно: поддержка закладок, поддержка запоминания последнего места чтения

Размеры: 185 x 122 x 9,5 мм / **вес:** 228,8 г

Основные элементы электронной книги

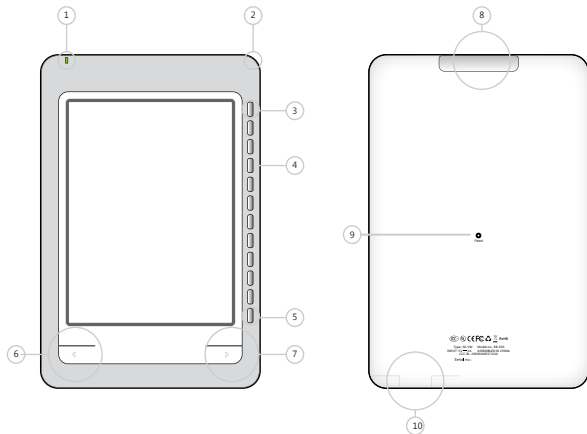

Основные элементы электронной книги

1. Световой индикатор

2. **Кнопка включения:** Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд для включения или выключения устройства

3. **обновить:** Обновить страницу, если на ней остались элементы предыдущего изображения

4. **функциональные кнопки:** для работы с различными функциями в разных интерфейсах и режимах

5. возврат

6. предыдущая страница

7. Следующая страница

8. Слот для карт памяти SD/SDHC

9. **Сброс:** Если устройство зависает или работает неправильно, можно перезагрузить операционную систему ридера, нажав кнопку сброса. Для этого удобно использовать зубочистку, скрепку или любой другой тонкий предмет. После сброса включите устройство.

10. Разъем для наушников / порт USB / гнездо для зарядного устройства

Основные действия

Для чтения данного руководства на экране устройства, нажмите соответствующую кнопку.

Ввод данных

Устройство поддерживает четыре варианта раскладок кнопок при вводе данных: abc, ABC, 123, Русский.

1. Ввод английских букв

1.1 Нажмите кнопку «-» для выбора строчных или прописных букв

1.2 Нажмите на кнопку один раз для ввода первой буквы слова, два раза - для ввода второй буквы и так далее. Если вы хотите ввести несколько букв слова, то ввод следующей буквы возможен только после того, как курсор появится на экране.

1.3 Нажмите **«удалить»** для удаления предыдущего введенного символа. Нажимая цифровую клавишу 1, можно повторить это действие несколько раз.

Основные действия

2. Нажмите *, чтобы сменить раскладку для ввода цифр.
3. Нажмите ♦, чтобы вводить русские буквы.

Зарядка батарей

Для зарядки батарей устройства вы можете воспользоваться двумя способами:

1. Присоедините устройство с помощью USB-кабеля к компьютеру.
2. Используйте сетевое зарядное устройство. При этом время зарядки будет намного меньше, чем при зарядке от компьютера.

Соединение по USB

1. Присоедините устройство с помощью USB-кабеля к компьютеру.
2. Во время зарядки аккумуляторных батарей все записанные на устройстве файлы будут доступны для просмотра с помощью компьютера, а также будет возможно выполнение всех необходимых действий над файлами.



Примечание]: Изображения в данном руководстве приведены только для ознакомления. Некоторые изменения в спецификации могут быть не отображены на них.

Меню

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 2-х секунд. На экране появятся основные разделы главного меню: Книги, Музыка, Фото, Закладки, Любимые, Последние прочитанные, Обзор файлов, Системные настройки и один настраиваемый пользователем раздел.

Книги

1. Нажмите кнопку, соответствующую разделу Книги, - на экране отобразится список всех доступных для чтения книг, сохраненных на карте памяти.

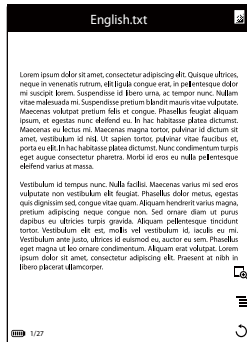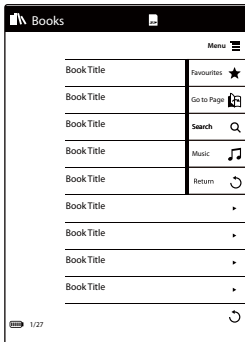

- Используя кнопки «- и ♦, можно пролистывать страницы списка книг.
- Нажмите кнопку меню =, чтобы вызвать подменю, с помощью которого можно:

3.1 добавить книгу в избранное

Нажмите кнопку, соответствующую книге, чтобы добавить книгу в список «**избранное**». Подтвердите операцию соответствующей кнопкой.

3.2 удалить книгу

Нажмите «**удалить**», чтобы удалить книгу из списка. В появившемся окне подтвердите свой выбор или откажитесь от операции удаления с помощью соответствующей кнопки.

3.3 любимые книги

Выберите функцию «**любимые**» с помощью соответствующей кнопки. После выбора появится меню, в котором с помощью соответствующей кнопки нужно будет подтвердить свой выбор или отказаться от добавления книги в папку «**любимые**» в главном меню

3.4 перейти к странице

Нажмите кнопку, соответствующую функции «**перейти к странице**»,

для быстрого перехода к нужному месту в книге. В появившемся окне введите номер страницы и подтвердите операцию.

3.5 поиск

Выберите функцию «**поиск**». В появившемся окне введите символы и нажмите кнопку «**поиск**». В появившемся окне отобразится файл/файлы, в текстах которых встречаются введенные символы.

3.6 Музыка

Выберите «**Музыка**» для быстрого перехода в режим воспроизведения аудиофайлов.

3.7 возврат

Нажмите кнопку «**возврат**» для возврата в основное меню.

Чтение книг

4.1 Нажатие кнопки * или * приведет к перелистыванию страниц назад и вперед соответственно.


4.2 поворот текста

Если вам удобнее читать, повернув ридер горизонтально, нажмите кнопку **Q-**, что приведет к повороту текста на 90°. Каждое последующее нажатие на эту кнопку будет также поворачивать текст.

4.3 увеличение текста

Нажмите кнопку **Ⓒ**, для вызова интерфейса увеличения текста. Вам будут предложены несколько размеров шрифта:

Нажимая кнопку **>**, выберите требуемый размер и нажмите кнопку **V"** для подтверждения выбора. Увеличенные страницы в форматах PDF и DIVU можно перемещать с помощью кнопок вверх, вниз, вправо и влево.



5. Во время чтения нажмите кнопку **"=** для вызова подменю:

5.1 Кодировка

Выберите нужную кодировку текста из нескольких предложенных вариантов.

Нажмите кнопку **V"** для подтверждения выбора. Если текст становится нечитаемым, значит кодировка выбрана неверно. Выберите другую кодировку.

5.2 просмотреть каталог

Некоторые книги могут быть разбиты на несколько частей, или каждая глава может быть оформлена в виде отдельного файла. Чтобы найти продолжение книги, выберите «Просмотреть каталог» в подменю. Нажимая кнопки ■◀- и ♦, выберите следующую главу или часть.



5.3 просмотр закладок

Выберите «**Список закладок**» для просмотра уже добавленных закладок.

5.4 добавление закладки

Выберите «**добавить закладку**» для добавления закладки на текущую страницу. На странице, на которую добавлена закладка, в правом верхнем углу будет отображен значок закладки.

5.5 поиск текста в книге

Нажмите «**поиск текста**» и введите символы в появившееся окно, после чего нажмите «**поиск**». Найденные совпадения с поисковым за-

просом будут подсвечены в тексте серым. Нажимая кнопки ♦ или | , можно перемещаться между участками текста с найденными совпадениями.

5.6 перейти к странице

Нажмите **«перейти к странице»** и введите номер страницы, на которую необходимо переместиться. После подтверждения откроется страница с введенным номером.

5.7 Музыка


Выберите **«Музыка»** для быстрого перехода в режим воспроизведения аудиофайлов.

5.8 возврат

Нажмите кнопку **«возврат»** для возврата в основное меню.

Музыка

1. Выберите раздел «Музыка» в главном меню – на экране появится список всех музыкальных композиций, находящихся на карте памяти.

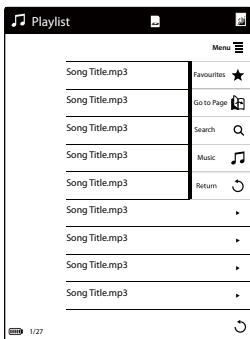

2. Для перехода к следующему треку или возврата к предыдущему треку используйте кнопки * и *. Для вызова подменю нажмите кнопку "=".

2.1 избранное

Выберите файл, который вы хотите добавить в избранное, и нажмите **«добавить в избранное»**

2.2 перейти к странице

Перейдите непосредственно к нужной странице, введя ее номер.

2.3 поиск

Выберите **«поиск»** и введите последовательность символов для поиска файлов, содержащих ее в названии.

2.4 возврат

Нажмите **«возврат»** для возврата в основное меню.

3. В интерфейсе аудиоплеера отображается основная информация о текущем треке и все необходимые кнопки для управления воспроизведением.

Музыка

- 3.1 Во время воспроизведения музыки вы можете перейти к следующему или предыдущему треку, нажимая кнопки «-» и «+».
- 3.2 Изменение громкости осуществляется нажатием кнопок уменьшения или увеличения громкости на плеере.
- 3.3 Если необходимо временно выключить звук, нажмите **Ф**. При этом воспроизведение музыки не останавливается.
- 3.4 Режимы воспроизведения музыки, поддерживаемые плеером: Случайно **X**, Повтор всего **C**,") и Повторять трек **Sp**
- 3.5 Кнопка **MI** служит для начала воспроизведения или постановки на паузу.
- 3.6 Остановить проигрывание музыки можно кнопкой «**Стоп**»


4. Возврат к списку музыкальных композиций **O**

[Примечание]: 1. Устройство поддерживает только mp3-файлы

2. Режим электронной книги позволяет прослушивать mp3-файлы во вре-

Фотографии

Нажмите на значок «**фото**», чтобы войти в папку с изображениями.
Нажмите "=", чтобы вызвать подменю.

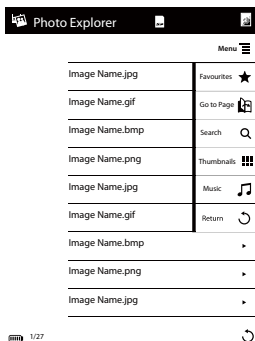

1.1 любимые фотографии

Нажмите кнопку **«любимые»** и выберите фотографию. Затем подтвердите свой выбор, чтобы фото сохранилось в папке **«любимые»** в главном меню.

1.2 перейти к странице

Нажмите **«перейти к странице»** и введите номер страницы, на которую необходимо переместиться. После подтверждения откроется страница с введенным номером.

1.3 поиск

Нажмите кнопку **«поиск»** и введите сочетание символов. После этого нажмите кнопку **«искать»** - на экране отобразятся все файлы, в названии которых встречается искомая комбинация символов.

1.4 предпросмотр фотографий

Нажмите кнопку **«превью»**, чтобы все фотографии отобразились в виде уменьшенных копий изображений. Нажимая кнопки * и ♦, можно выбирать требуемые изображения для детального просмотра или можно нажать цифровую кнопку, соответствующую изображению на экране.

1.5 Музыка

Нажмите кнопку «**Музыка**» для вызова списка музыкальных композиций.

1.6 возврат

Нажмите «**возврат**» для возврата в предыдущее меню.

2. Просмотр фотографий

Просмотреть фотографию можно, нажав соответствующую ей кнопку.

2.1 поворот изображения



Нажмите кнопку **□■**) для поворота изображения.

2.2 увеличение/уменьшение изображения

Нажмите кнопку **C®** для увеличения/уменьшения изображения. Увеличенное изображение можно просматривать, перемещая по экрану с помощью соответствующих кнопок.

Закладки

1. Выберите в главном меню раздел «закладки» для отображения списка ранее сохраненных закладок. Нажмите "=", чтобы войти в подменю.

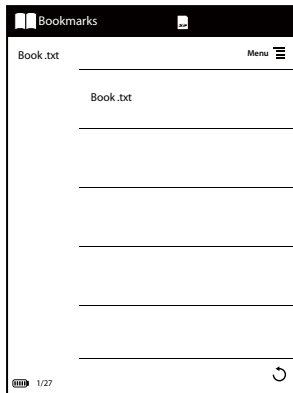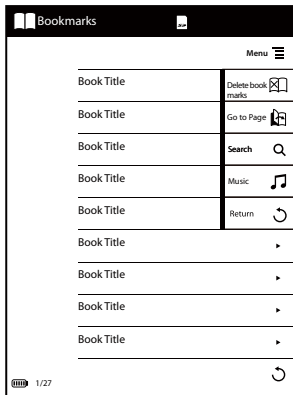

1.1 удаление

Нажмите **«удалить»** для удаления выбранной закладки. После подтверждения выбранного действия закладка будет удалена.

1.2 переход на страницу

Чтобы быстро переместиться на нужную страницу списка закладок, нажмите **«перейти на страницу»** и введите требуемый номер страницы.

1.3 поиск

Позволяет найти аудиофайлы и текстовые файлы по полному имени или части названия.

1.4 Музыка

Вызывает список музыкальных композиций.

1.5 возврат

Нажмите кнопку **«возврат»** для возврата в предыдущее меню.

2. Рядом с каждой выбранной закладкой появляется информация о книге и странице, в которых она установлена. Нажатие на закладку позволяет сразу перейти к данному месту в книге.

Любимые

Этот раздел позволяет хранить любимые песни, книги и фотографии.

Выберите раздел «**любимые**» в главном меню, чтобы войти в папку. Нажмите **в** для вызова подменю.

1.1 удалить из папки

Позволяет удалить выбранный файл из раздела «**любимые**»

1.2 перейти к странице

Позволяет перейти к конкретной странице в списке файлов.

1.3 поиск

Позволяет найти графические, текстовые и аудиофайлы по полному имени или части названия.

1.4 Музыка

Вызывает список музыкальных композиций.

1.5 возврат

Нажмите кнопку «**возврат**» для возврата в предыдущее меню.

Последние прочитанные

1. Выберите раздел **«последние прочитанные»** в главном меню, чтобы вызвать список последних прочитанных книг. Подменю этого раздела содержит следующие функции:

1.1 удаление

Нажмите соответствующую кнопку, чтобы удалить книгу из списка недавно прочитанных.

1.2 любимые

Если вам понравилась какая-либо из недавно прочитанных книг, вы можете сохранить ее в разделе **«любимые»**, нажав соответствующую кнопку.

1.3 перейти на страницу

Введите номер страницы, чтобы перейти к соответствующей странице в списке недавно прочитанного.

1.4 поиск

Позволяет найти графические, текстовые и аудиофайлы по полному имени или части названия.

Последние прочитанные

1.5 Музыка

Вызывает список музыкальных композиций.

1.6 возврат

Нажмите кнопку «**возврат**» для возврата в предыдущее меню.

Обзор файлов

1. Нажмите **«обзор файлов»** в главном меню, чтобы увидеть список всех файлов, записанных на карту памяти.

1.1 перемещение

Нажмите кнопку **«переместить»** и выберите файлы с помощью соответствующих цифровых кнопок. Подтвердите свой выбор и выберите папку, в которую следует переместить выделенные файлы, нажав кнопку **=**. Файлы будут перемещены.

1.2 Копирование

Нажмите кнопку **«Копировать»** и выберите файлы с помощью соответствующих цифровых кнопок. Подтвердите свой выбор и выберите папку, в которую следует скопировать выделенные файлы, нажав кнопку **=**. Файлы будут скопированы.

1.3 удаление

Нажмите кнопку **«удалить»** и выберите файлы с помощью соответствующих цифровых кнопок. Подтвердите свой выбор и выберите папку, в

Обзор файлов

которую следует переместить выделенные файлы, нажав кнопку **в**.
Файлы будут перемещены.

1.4 вставить

Выберите файлы, которые вы хотите вырезать или скопировать, затем вставьте их в папку.

1.5 любимые

Выбранный файл можно добавить в раздел **«любимые»**. После этого можно получить быстрый доступ к этому файлу в папке **«любимые»** в главном меню.

1.6 перейти на страницу

Введите номер страницы, чтобы перейти к соответствующей странице в списке файлов.

1.7 новая папка

Выберите **«Меню»** = в папке, в которой вы хотите создать папку. Нажмите **«Создать папку»** в выпадающем меню, чтобы создать папку

1.8 поиск

Выберите пункт **«поиск»** и введите часть слова или слово целиком. Затем нажмите **«искать»** - на экране отобразятся все файлы, в названии которых встречается искомая комбинация букв.

1.9 Музыка

Пункт **«Музыка»** служит для быстрого перехода в интерфейс воспроизведения музыкальных композиций.

1.10 возврат

Нажмите кнопку **«возврат»** для возврата в предыдущее меню.

Системные настройки

В разделе **«Системные настройки»** содержится четыре подраздела: **«настройки устройства»**, **«автоматическое выключение»**, **«об устройстве»** и **«восстановление заводских настроек»**

1. Настройки устройства

1.1 Выберите **«имя устройства»** для задания уникального имени для вашего устройства для чтения электронных книг.

1.2 Выберите язык интерфейса из списка доступных языков.

Автоматическое выключение

2.1 Этот пункт меню позволяет задать время в минутах, после которого устройство будет автоматически выключено, если в течение заданного промежутка времени с ним не производилось никаких действий. Доступны следующие значения таймера: 10 минут, 20 минут, 30 минут, Не отключать. Для изменения времени автоматического выключения нажмите соответствующую пункту кнопку, затем выберите из выпа-

дающего списка новое время, по истечении которого устройство будет выключаться автоматически.

3. Об устройстве

3.1 Нажмите **«об устройстве»** - на экране отобразится текущая версия программного обеспечения и основная информация о продукте.

4. Восстановление заводских настроек

Для возврата всех настроек в первоначальное состояние, установленное на заводе, выберите этот пункт. При этом все настройки, предустановки и данные в памяти устройства будут потеряны. Данные на карте памяти удалены не будут. После вызова диалога подтверждения используйте кнопки слева от экрана. Нажмите кнопку **«возврат» O** для выхода из этого пункта или кнопку **«подтверждаю» V** для начала восстановления заводских установок. После завершения процесса все настройки вернуться в первоначальный вид, установленный на заводе.

