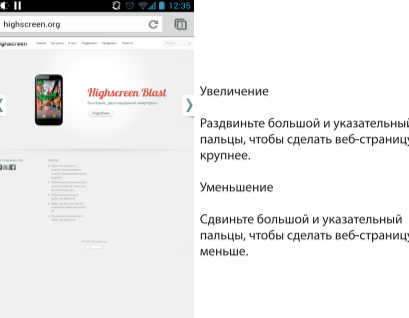

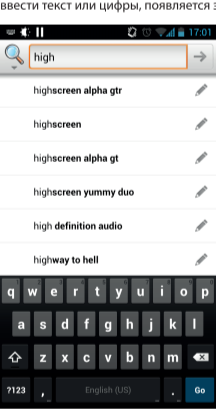


	<p>3. Прежде чем включить телефон</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Снимите заднюю крышку. Поднимите верхнюю часть задней крышки. Подцепите пальцем заднюю крышку снизу устройства.</li> <li>Вставьте карту памяти microSD. Вставьте карту памяти microSD в гнездо позолоченными контактами вниз.</li> <li>Вставьте microSD-карту. Вставьте microSD-карту позолоченными контактами вниз.</li> <li>Установите на место заднюю крышку. Осторожно нажмите на крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать.</li> <li>Зарядите аккумуляторную батарею</li> </ol> <p>Присоедините USB-кабель к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети переменного тока и вставьте microSD USB разъем в соответствующее гнездо на корпусе телефона. Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от сети переменного тока. После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон.</p> <p>4. Начало работы</p> <p>Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку включения. При первом включении телефона вам будет предложено настроить учетную запись Google. Вы можете пропустить любую часть настроек и сделать это в другое время.</p> <p>Примечание: для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.</p>	<p>Использование Wi-Fi</p> <p>Нажмите «ДОМОЙ» &gt; «МЕНЮ», далее нажмите «Настройки телефона» &gt; «Беспроводные сети». Выберите пункт «Wi-Fi». Для включения Wi-Fi в открывшемся окне, сверху дисплея, передвиньте флажок в положение «Вкл». Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей и покажет имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Для подключения к защищенному протоколу WEP/WPA2, введите пароль, а затем нажмите «Подключиться».</p> <p>Просмотр веб-страниц</p> <p>Используйте боковые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, такие как визуальное увеличение и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В «Начальном экране» нажмите значок «Браузер».</li> <li>В экран программы «Браузер» нажмите на поле URL сверху экрана.</li> <li>С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экран будут показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.</li> <li>Нажмите «Перейти». При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.</li> </ol> 	<p>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте надлежащий внешний источник питания. Источник питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или от других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.</li> <li>Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температур выше 55°C.</li> </ul> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> При попытке извлечения аккумулятора может возникнуть риск возгорания или ожога. Запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробовать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°C или бросать в огонь или в воду.</p>	<p>Не пользуйтесь этим устройством после резкого перепада температур. Если вы переносите это устройство из одного места в другое, где сильно отличается температура и/или влажность, то на устройстве или внутри него может конденсироваться влага. Во избежание повреждения устройства, прежде чем его использовать, сделайте достаточную паузу, чтобы влага испарилась.</p> <p><b>ЗАМЕЧАНИЕ:</b> Если вы вносите устройство из места с низкой температурой в теплое помещение или из теплого помещения в более холодное, то перед включением питания устройства убедитесь, что его температура достигла температуры помещения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Не вставляйте в устройство посторонние предметы.</b> Не вставляйте никакие посторонние предметы в гнезда или другие отверстия корпуса устройства. Эти гнезда или отверстия предусмотрены для вентиляции. Их нельзя загромождать или закрывать.</li> <li><b>Воздушные подушки безопасности.</b> Не кладите телефон на пути раскрытия воздушных подушек безопасности или над ними. Прежде чем отправиться в путь, положите телефон в безопасное место в салоне автомобиля.</li> <li><b>Приспособления для устройств.</b> Не ставьте это устройство на неустойчивый стол, тележку, подставку или кронштейн. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.</li> <li><b>Подключение следует проводить на устойчивой поверхности.</b> Не кладите это устройство на неустойчивую поверхность.</li> <li><b>Используйте устройство с одобренным оборудованием.</b> Это устройство должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительными устройствами, обозначенными как подходящие для использования с вашим изделием.</li> <li><b>Отрегулируйте громкость.</b> Убавьте громкость, прежде чем использовать наушники или другие аудиоустройства.</li> <li><b>Чистка.</b> Перед чистой данного изделия отключите его от розетки электропитания. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для чистки используйте слегка увлажненную ткань, но НИКОГДА не используйте воду для чистки ЖК-экрана.</li> <li><b>Малолетние дети.</b> Держите телефон и аксессуары к нему в местах, недоступных для малолетних детей, и не разрешайте им играть с телефоном и аксессуарами. Они могут пораниться или случайно повредить телефон. В телефоне есть мелкие детали с острыми краями; ребенок может извлечь такие детали и проглотить их или пораниться ими.</li> </ul>
<p>Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку устройства марки highscreen.</p> <p>Перед началом эксплуатации устройства настоятельно рекомендуем обратиться на сайт производителя <a href="http://www.highscreen.org">www.highscreen.org</a> и ознакомиться с актуальной версией руководства пользователя, информацией о поддерживаемых вашим устройством функциях, особенностях его работы и возможных дополнениях. Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими характеристиками устройства, рекомендуем обратиться в техническую поддержку <a href="http://support.highscreen.org/">http://support.highscreen.org/</a></p>	<p>2. Следуйте подсказкам на экране телефона, система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте «Далее» или «Пропустить».</p> <p>3. В экран «Настройка аккаунта Google» вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы можете вернуться к настройке учетной записи Google позже, нажав «Пропустить».</p> <p>4. В экран «Использовать данные о моем местоположении» отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».</p> <p>5. Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран «Резервное копирование данных». Отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».</p> <p>6. Нажмите «Заключить настройку», чтобы открыть «Начальный экран».</p>	<p>8. Поиск и установка приложений с Google Play™</p> <p>Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от популярных производителей до развлекательных. Если вы нашли новое приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.</p> <p>Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения для передачи данных или подключения по Wi-Fi-телефону и войти в свою учетную запись Google.</p> <p>Использование Google Play™</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Нажмите иконку «Play Market».</li> <li>Откроется Google Play™.</li> <li>Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.</li> <li>Нажмите «Установить» (для бесплатных приложений) или «Купить» (для платных приложений). На экран появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.</li> </ol> <p>Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <a href="http://checkout.google.com">http://checkout.google.com</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если вы согласны с данными условиями, нажмите «ОК», чтобы начать загрузку и установку приложения.</li> <li>Установленное приложение появится на экране программ, который доступен по нажатию на «Начальном экране».</li> </ol>	<p>И избегайте попадания электролита в глаза. Если электролит все же попадет в глаза, то НЕ ТРИТЕ их, а немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Соблюдайте особые меры предосторожности — держите протекающий аккумулятор вдали от огня во избежание возгорания или взрыва.</li> </ul> <p><b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА</b></p> <p>Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 55°C, например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.</p> <p><b>БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА</b></p> <p>В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Телесные повреждения из-за повторяющихся движений.</b> Чтобы свести к минимуму риск возникновения мышечной боли или травм из-за повторяющихся мелких быстрых движений при вводе текста или во время игр в телефоне: <ul style="list-style-type: none"> <li>Не сжимайте телефон в руке слишком сильно.</li> <li>Нажимайте кнопки без усилий.</li> <li>Используйте в телефоне специальные функции, которые сводят к минимуму количество нажатий кнопок (шаблоны сообщений, предвзятый ввод текста и т.п.).</li> <li>Делайте частые паузы, чтобы потянуться и расслабиться.</li> </ul> </li> <li><b>Экстренные вызовы.</b> Этот телефон, как любой беспроводной телефон, использует в работе радиосигналы, поэтому невозможно гарантировать устойчивую связь абсолютно во всех ситуациях. Следовательно, для экстренной связи никогда нельзя полагаться только на беспроводной телефон.</li> <li><b>Работающие механизмы.</b> Будьте особо внимательны к работающим механизмам, чтобы уменьшить риск несчастного случая.</li> <li><b>Электростатический разряд.</b> Не касайтесь металлических контактов microSD-карты.</li> <li><b>Громкий шум.</b> Будьте осторожны, так как этот телефон может издавать громкий шум, способный повредить слух.</li> </ul>
<p>Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как само устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.</p>	<p>Начальный экран</p> <p>Начальный экран — это рабочее пространство, на котором можно добавлять необходимые ярлыки программ и виджеты.</p>  <p>Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.</p> <p>Совет: в окне любой открытой программы можно нажать «ДОМОЙ» чтобы вернуться в «Начальный экран».</p> <p>«Начальный экран» не ограничивается видимыми размерами экрана. Чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо «Начального экрана», есть еще 4 дополнительных экрана.</p>	<p>9. Сообщения</p> <p>Настройте учетные записи электронной почты для личной переписки или для корреспонденции с работ. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта доступна из приложения Gmail.</p> <p><b>Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В «Начальном экране» нажмите «Все программы» и затем нажмите «Email».</li> <li>Появится экран «Настройка электронной почты». Введите адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Далее».</li> <li>Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен</li> </ol>	<p><b>ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b></p> <p>Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздухе содержится химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.</p> <p><b>ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ</b></p> <p>При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем предупреждениям и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.</p>	<p>Информация Ассоциации мобильных телекоммуникаций и Интернета (Telecommunications &amp; Internet Association, TIA) по технике безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Кардиостимуляторы</li> <li>Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны: <ul style="list-style-type: none"> <li>ПОСТОЯННО держать телефон на расстоянии более 15 сантиметров от кардиостимулятора, когда телефон ВКЛЮЧЕН.</li> <li>Не носить телефон в нагрудном кармане.</li> <li>Прикладывая телефон к уху со стороны, противоположной той, где носится кардиостимулятор, чтобы свести к минимуму возможность возникновения помех. При возникновении любых подозрений о возникновении помех немедленно выключите телефон.</li> <li>Слуховые аппараты</li> </ul> </li> <li>Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов. В этом случае обратитесь за советом в сервисный центр или позвоните в службу работы с заказчиками, чтобы обсудить альтернативные варианты.</li> <li>Другие медицинские устройства</li> </ul>
<p>Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения</p> <p><b>ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.</b></p> <p><b>ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ</b></p> <p>В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.</p> <p>Ограничение ответственности за убытки</p> <p>В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ NOVUS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОМ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАХТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.</p> <p>*** ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ***</p> <p>Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.</p> <p>В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.</p>	<p>Виджеты Android</p> <p>Настройте «Начальный экран» так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android. Чтобы добавить виджеты, перейдите на «Начальный экран», нажмите на значок «Все программы» и затем выберите пункт «ВИДЖЕТЫ».</p> <p>Совет: вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™.</p> <p>Экранная клавиатура</p> <p>Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.</p>  <p>highscreen alpha gtr</p> <p>highscreen</p> <p>highscreen alpha gt</p> <p>highscreen yummy duo</p> <p>high definition audio</p> <p>highway to hell</p> <p>Совет: для переключения языков удерживайте палец клавишу «ПРОБЕЛ».</p>	<p>автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите «Далее».</li> <li>Нажмите «Готово» для завершения настройки учетной записи.</li> </ol> <p>10. Социальные сети</p> <p>Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.</p> <p>11. Сброс установок</p> <p>Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния — того, в каком он находился до первого включения.</p> <p>Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).</p> <p>Сброс установок телефона</p> <p>Зайдите в настройки телефона, далее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>«Восстановление и сброс»</li> <li>«Сброс настроек»</li> <li>«Сбросить настройки телефона»</li> </ul> <p>12. Устранение неполадок</p> <p>В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, достаточно ли свободного объема памяти в телефоне для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободной памяти, нажмите ДОМОЙ &gt; МЕНЮ, затем нажмите Настройки &gt; Память.</li> <li>Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите ДОМОЙ &gt; МЕНЮ, затем нажмите Настройка &gt; Приложения &gt; Управление приложениями. Выберите приложение и нажмите Стереть данные или Очистить кэш.</li> </ul>	<p>хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздухе содержит химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пудра).</p> <p><b>БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ</b></p> <p>Водителям автомобиля запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.</p> <p><b>ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Аксессуары (принадлежности)</li> <li>Используйте только разрешенные аксессуары.</li> <li>Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания.</li> <li>Подключение в автомобиле</li> <li>Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля.</li> <li>Неисправные и поврежденные устройства</li> <li>Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.</li> <li>Обслуживание или ремонт телефона или аксессуаров разрешено проводить только специалистам.</li> </ul> <p>Общие меры безопасности</p> <p>Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефонов запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.</p> <p>Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию</p> <p>Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, внимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. Внешние, а также внутренние механические повреждения аппарата могут привести к отказу в гарантийном обслуживании</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Устройство нагревается после продолжительного использования</li> <li>При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.</li> </ul>	<p>Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надежно ли оно экранировано от внешнего излучения рf-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации. ВКЛЮЧАЙТЕ телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению Рf-энергии.</p> <p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN SPIDER</b></p> <p>ОС: Android  Дисплей: 5" 720x1280, HD, IPS  Процессор: Qualcomm MSM8926 (Quad-core@1.2GHz)  Размер оперативной памяти: 1 GB  Размер постоянной памяти: 8 GB  Габариты: 145x71.5x8.95 mm  Вес: 164 г.  Аккумулятор: Li-Ion 2000 mAh  Камера: 2 Мр + 8 Мр  Wi-Fi*: IEEE 802.11 b/g/n  FM-радио  Bluetooth: 3.0+EDR+A2DP  Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC)  Сети: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц); UMTS/HSPA (900/2100 МГц); 4G/LTE (800/1800/2100/2600)  Внутренняя антенна GPS/Glonass  Дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> <li>G-сенсор</li> <li>Датчик приближения</li> <li>Датчик света</li> </ul> </p>
<p>1. Содержимое коробки</p> <p>Внутри коробки вы найдете следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Телефон</li> <li>Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером</li> <li>Адаптер переменного тока</li> <li>Аккумулятор</li> <li>USB-кабель</li> <li>Руководство пользователя</li> <li>Гарантийный талон</li> </ul> <p>2. Bau Highscreen Spider</p> 	<p>Добавление нового контакта в телефоне</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея.</li> <li>Введите сведения о контакте и нажмите «НАЗАД», чтобы скрыть экранную клавиатуру.</li> <li>Нажмите «Готово», чтобы сохранить новый контакт.</li> </ol> <p>Синхронизация с учетной записью Google</p> <p>Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в «Начальном экране» нажмите «Настройки» &gt; «Аккаунты и синхронизация» и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите «Добавить аккаунт» и следуйте инструкциям на экране.</p> <p>7. Выход в Интернет</p> <p>Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения электронной почты.</p> <p>Канал данных</p> <p>При первом включении телефона, если в него вставлена SIM-карта, в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, то проверьте какую сеть мобильной связи он использует и включен ли канал передачи данных.</p> <p>Проверка мобильной связи, используемой телефоном</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Перейдите в «Настройки».</li> <li>«Беспроводные сети» &gt; Нажмите «Дополнительно» &gt; «Мобильная Сеть» &gt; «Операторы связи» или «Точки доступа (APN)».</li> </ol> <p>Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок «Передача данных».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите сторонние приложения. Нажмите «ДОМОЙ» &gt; «МЕНЮ», затем нажмите «Настройки» &gt; «Приложения» &gt; «Управление приложениями».</li> <li>Если телефон не реагирует на нажатия, снимите заднюю крышку и извлеките на несколько секунд батарею.</li> <li>Создайте резервные копии данных, хранящихся в телефоне, и затем выполните сброс установок.</li> <li>На веб-сайте бренда HIGHSCREEN (<a href="http://www.highscreen.org">www.highscreen.org</a>) проверьте наличие обновлений и прочитайте полезные советы для вашего телефона.</li> </ul> <p>Информация о правах на интеллектуальную собственность Android — товарный знак компании Google Inc. Важные сведения по охране здоровья и меры предосторожности</p> <p>При использовании этого устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание возможной судебной ответственности и причинения ущерба здоровью. Сохраняйте и соблюдайте все инструкции по технике безопасности и эксплуатации устройства. Соблюдайте все предупреждения, приведенные в инструкции по эксплуатации этого устройства. Для уменьшения риска получения телесных повреждений, поражения электрическим током, возгорания и повреждения оборудования соблюдайте следующие меры предосторожности.</p> <p><b>ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ</b></p> <p>Это устройство предназначено для использования при питании от специально предназначенного для него аккумулятора или источника питания. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.</p> <p><b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ</b></p> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Подключение к оборудованию, заземленному не надлежащим образом, может привести к поражению электротоком и повреждению телефона. Это устройство поставляется в комплекте с USB-кабелем для подключения к настольному компьютеру или ноутбуку. Обеспечьте надлежащее заземление компьютера, прежде чем подключать к нему ваше устройство. Шнур питания настольного компьютера или ноутбука имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, смонтированную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.</p>	<p>Соблюдайте знаки обслуживания</p> <p>За исключением случаев, описанных в соответствующих разделах документации по эксплуатации или обслуживанию, не проводите обслуживание каких-либо устройств самостоятельно. Необходимое обслуживание внутренних компонентов этого устройства должно проводиться уполномоченным специалистом по техническому обслуживанию или уполномоченным сервисным центром.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Защита вашего телефона</li> <li>Бережно обращайтесь с телефоном и аксессуарами к нему и держите их в чистом незапыленном месте.</li> <li>Не подвергайте телефон и аксессуары к нему воздействию открытого огня или табачного дыма.</li> <li>Не роняйте, не бросайте и не сгибайте телефон и аксессуары к нему.</li> <li>Не проливайте жидкость на телефон и аксессуары к нему и не используйте их в условиях сырости или высокой влажности.</li> <li>Не красьте телефон и аксессуары к нему.</li> <li>Не чистите телефон и аксессуары к нему, используя агрессивные химикаты, очищающие растворители или аэрозоли.</li> <li>Не пытайтесь разбирать телефон и аксессуары к нему, это разрешено только сервисным специалистам.</li> <li>Не используйте телефон и аксессуары к нему в условиях экстремальных температур, то есть ниже — 20 и выше 55 градусов Цельсия.</li> <li>Соблюдайте местные нормативы по утилизации электронных устройств.</li> <li>Не носите телефон в заднем кармане брюк, чтобы не сломать его, когда садитесь.</li> <li>Повреждения, требующие технического обслуживания</li> <li>Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь к уполномоченному специалисту по техническому обслуживанию или в сервисный центр при возникновении следующих случаев: <ul style="list-style-type: none"> <li>На устройство пролила жидкость или внутрь попал посторонний предмет.</li> <li>Устройство попало под дождь или в воду.</li> <li>Устройство упало или повреждено.</li> <li>Имеются заметные признаки перегрева.</li> <li>Устройство не работает нормально при соблюдении инструкций по эксплуатации.</li> </ul> </li> <li>Избегайте мест с высокой температурой</li> <li>Устройство следует держать вдали от источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (включая усилители).</li> <li>Избегайте мест с повышенной влажностью</li> <li>Не пользуйтесь устройством в местах с повышенной влажностью.</li> </ul>	<p>8. Технические характеристики</p> <p>Содержимое коробки</p> <p>Внутри коробки вы найдете следующие предметы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Телефон</li> <li>Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером</li> <li>Адаптер переменного тока</li> <li>Аккумулятор</li> <li>USB-кабель</li> <li>Руководство пользователя</li> <li>Гарантийный талон</li> </ul> <p>2. Bau Highscreen Spider</p> 