



OFFICEJET 100

Инструкции для пользователя





Мобильный принтер
HP Officejet 100 (L411)

Инструкции для пользователя

Информация об авторских правах

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Все права защищены.

Уведомления компании Hewlett-Packard

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления.

Все права защищены.

Воспроизведение, адаптация и перевод данного документа без предварительного письменного разрешения Hewlett-Packard запрещены, за исключением случаев, предусмотренных законодательством по защите авторских прав.

Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Товарные знаки

Bluetooth является торговой маркой ее владельца и используется Hewlett-Packard Company по лицензии.

Название ENERGY STAR и эмблема ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.

Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows Mobile и Windows 7 являются охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft в США и других странах.

Palm является товарным знаком корпорации Palm.

Информация о безопасности



Для снижения риска получения ожогов или поражения электрическим током всегда соблюдайте основные меры предосторожности при использовании данного устройства.

1. Внимательно прочтите все инструкции, которые содержатся в прилагаемой к принтеру документации.

2. Соблюдайте инструкции и обращайтесь внимание на предупреждения, нанесенные на изделие.

3. Прежде чем приступить к чистке изделия, отключите его от сетевой розетки.

4. Запрещается устанавливать и эксплуатировать данное изделие рядом с водой, а также прикасаться к нему мокрыми руками.

5. Изделие следует устанавливать на устойчивой поверхности.

6. Кабель питания изделия следует проложить так, чтобы исключить возможность повреждения кабеля, а также возможность наступить или зацепить за него.

7. Если в работе устройства отмечаются неполадки, см. раздел Решение проблемы

8. Внутри изделия нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Обслуживание должно выполняться квалифицированными специалистами.

Содержание

1 Начало работы	
Специальные возможности	7
Экология	8
Описание компонентов принтера	8
Вид спереди	9
Вид сзади и сбоку	10
Отсек для расходных материалов	11
Панель управления	11
Вид снизу	12
Определение номера модели принтера	13
Выбор носителей для печати	13
Рекомендуемые типы бумаги для печати и копирования	13
Типы бумаги, рекомендуемые для печати фотографий	15
Рекомендации по выбору и использованию носителей	16
Загрузка носителей	16
Загрузка носителей стандартного размера	17
Загрузка конвертов	18
Загрузка открыток и фотобумаги	19
Загрузка прозрачных пленок	19
Загрузка носителей пользовательского формата	19
Установка и использование аккумулятора	20
Техника безопасности во время работы с аккумулятором	20
Работа с аккумулятором	22
Зарядка и использование аккумулятора	22
Подключение запоминающего устройства или камеры	24
Подключение устройства хранения	24
Подключение камеры, совместимой с PictBridge	24
Перемещение фотографий на компьютер	24
Печать с мобильных телефонов	25
Обслуживание принтера	25
Чистка принтера	26
Выключение принтера	26
2 Печать	
Печать документов	27
Печать документов (Windows)	27
Печать документов (Mac OS X)	28
Печать буклетов	28
Печать буклетов (Windows)	28
Печать буклетов (Mac OS X)	29
Печать на конвертах	29
Печать на конвертах (Windows)	29
Печать на конвертах (Mac OS X)	30

Печать фотографий	30
Печать фотографий на фотобумаге (Windows)	30
Печать фотографий на фотобумаге (Mac OS X)	31
Печать на специальной бумаге и бумаге пользовательского формата	31
Печать на специальной бумаге или бумаге пользовательского формата (Mac OS X)	32
Печать документов без полей	32
Печать документов без полей (Windows)	33
Печать документов без полей (Mac OS X)	33
Печать на обеих сторонах листа (двусторонняя печать)	34
Для дуплексной печати (Windows)	34
Выполнение двусторонней печати (Mac OS X)	34
Отмена задания печати	35
3 Использование картриджей	
Информация о картриджах	37
Проверка предполагаемого уровня чернил	38
Обращение с картриджами	39
Замена картриджей	39
Печать с одним картриджем	42
Хранение расходных материалов	43
Обслуживание картриджей	43
Юстировка картриджей с чернилами	43
Калибровка цвета	43
Чистка картриджей с чернилами	44
Автоматическая чистка картриджей	44
4 Решение проблемы	
Служба поддержки HP	47
Электронные средства поддержки	47
Поддержка HP по телефону	48
Действия перед обращением	49
Срок поддержки по телефону	49
Номера телефонов службы поддержки	49
По истечении срока поддержки по телефону	51
Советы и ресурсы для устранения неисправностей	51
Разрешение проблем, возникающих при печати	52
Принтер неожиданно выключается	52
Все индикаторы принтера светятся или мигают	52
Принтер не отвечает (печать не выполняется)	52
Не удается установить картридж в принтер	53
Принтер печатает медленно	54
Печать пустых страниц или наличие пропусков печати	54
Некоторые фрагменты изображения отсутствуют или печатаются неправильно	55
Неправильное размещение текста или графики	56

Низкое качество печати и распечатка лишних элементов	57
Общие рекомендации	57
Распечатка посторонних символов	59
Расплывание чернил	59
Чернила не полностью заполняют текст или графику	60
Блеклая или матовая печать	61
Черно-белая печать вместо цветной	61
Неправильная передача цветов при печати	62
Печать в блеклых цветах	62
Неправильное чередование цветов	63
Полосы или линии в печатных документах	64
Дополнительное обслуживание картриджа	64
Чистка контактов чернильного картриджа	64
Чистка области вокруг сопел	66
Замените модуль отработанных чернил	68
Устранение неисправностей, связанных с подачей бумаги	68
Носитель не поддерживается принтером	68
Носитель не захватывается	68
Носитель неправильно выводится из аппарата	69
Листы перекашиваются	69
Захват нескольких листов	69
Устранение неисправностей, связанных с установкой	69
Рекомендации по установке оборудования	69
Рекомендации по установке программного обеспечения	70
Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth	71
Проверьте параметры Bluetooth	71
Проверьте уровень сигнала беспроводного соединения Bluetooth	71
Страницы с информацией о принтере	72
Печать страниц с информацией о принтере на панели управления	72
Печать страниц с информацией о принтере из программы	73
Устранение замятий	73
Устраните замятие в принтере	74
Рекомендации по предотвращению заторов	75
Индикаторы панели управления	76
А Техническая информация	
Информация о гарантии	83
Ограниченная гарантия Hewlett-Packard	84
Информация о гарантии на картриджи	85

Технические характеристики принтера	86
Физические характеристики	86
Функции и характеристики	86
Технические характеристики процессора и памяти	86
Системные требования	87
Технические характеристики устройства памяти	87
Информация о печати с мобильного телефона	87
Характеристики материалов для печати	88
Сведения о технических характеристиках поддерживаемых носителей	88
Установка минимальных полей	90
Рекомендации по двусторонней печати	91
Разрешение печати	91
Рабочая среда	91
Электрические требования	91
Акустический шум	92
Соответствие нормам	93
Заявление FCC	94
Уведомление для пользователей в Корее	94
Уведомление о соответствии требованиям VCCI (Class B) для пользователей в Японии	95
Уведомление о кабеле питания для пользователей в Японии	95
Уведомление о допустимом уровне шума для Германии	95
Уведомление о светодиодах индикаторах	95
Нормативы по блеску отражающих поверхностей периферийных устройств для Германии	95
Сведения о соответствии нормам изделий с беспроводным подключением	95
Воздействие высокочастотного излучения	96
Уведомление для пользователей в Бразилии	96
Уведомление для пользователей в Канаде	96
Уведомление для пользователей в Тайване	97
Уведомление о соответствии нормам Европейского Союза	97
Нормативный код модели	98
Декларация соответствия	99
Программа охраны окружающей среды	100
Использование бумаги	100
Пластмассовые детали	100
Сертификаты безопасности материалов	100
Программа утилизации материалов	100
Программа переработки расходных материалов для струйной печати HP	100
Утилизация оборудования частными пользователями в странах Европейского Союза	101
Энергопотребление	101
Химические вещества	102
Уведомления RoHS (только Китай)	102
Лицензии сторонних поставщиков	103
Мобильный принтер HP Officejet 100 (L411)	103
Б Расходные материалы и аксессуары HP	
Заказ расходных материалов в Интернете	107
Дополнительные устройства	107

Содержание

Расходные материалы	108
Картриджи	108
Носители HP	108
В Настройка принтера для соединения Bluetooth	109
Настройка беспроводной связи Bluetooth	109
Установка параметров безопасности Bluetooth для принтера	110
Для аутентификации устройств Bluetooth использовать ключ доступа	110
Настройка возможности обнаружения принтера устройствами Bluetooth	110
Сброс на заводские настройки	110
Г Средства управления принтером	111
Панель инструментов (Windows)	111
Утилита HP (Mac OS X)	111
Программное обеспечение набора инструментов для КПК (Microsoft Windows Mobile)	112
Удалите и снова установите программное обеспечение HP	112
Указатель	123

1 Начало работы

В этом руководстве подробно описаны возможности использования принтера и устранения неисправностей в работе.

- [Специальные возможности](#)
- [Экология](#)
- [Описание компонентов принтера](#)
- [Определение номера модели принтера](#)
- [Выбор носителей для печати](#)
- [Загрузка носителей](#)
- [Установка и использование аккумулятора](#)
- [Подключение запоминающего устройства или камеры](#)
- [Печать с мобильных телефонов](#)
- [Обслуживание принтера](#)
- [Выключение принтера](#)

Специальные возможности

Принтер предоставляет ряд функций для людей с ограниченной трудоспособностью.

Визуальное восприятие

Прилагаемое к принтеру программное обеспечение HP доступно людям с нарушениями зрения или слабым зрением благодаря специальным программам и функциям операционной системы. Данное программное обеспечение поддерживает такие новейшие технологические решения, как средства чтения экрана, средства чтения Брайля, а также приложения, предназначенные для преобразования голоса в текст. Для пользователей с нарушенным цветовосприятием на цветных кнопках и вкладках, используемых в программном обеспечении HP и на панели управления принтера, имеются простые текстовые метки или значки, обозначающие соответствующие действия.

Подвижность

Пользователи с нарушением опорно-двигательного аппарата могут выполнять клавиатурные команды для управления функциями программного обеспечения HP. Программное обеспечение HP поддерживают также специальные возможности ОС Microsoft® Windows®, такие как залипание клавиш, озвучивание клавиш, фильтрация ввода и управление указателем с клавиатуры. Крышки принтера, кнопки, лотки и направляющие для бумаги легко доступны и не требуют значительных усилий при использовании.

Поддержка

Для получения дополнительной информации о доступности данного принтера и обязательствах компании HP, касающихся доступности изделия, см. на веб-узле HP по адресу www.hp.com/accessibility.

Информацию о специальных возможностях при использовании Mac OS X см. на веб-узле Apple по адресу www.apple.com/accessibility.

Экология

Компания HP готова помочь клиентам снизить экологическое воздействие на окружающую среду. Компания HP предоставляет следующие советы по экологии, которые помогут оценить и снизить влияние на окружающую среду при печати. В дополнение к использованию возможностей данного устройства просмотрите сведения об экологических инициативах компании HP на веб-узле HP Eco Solutions.


www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

- **Двусторонняя печать.** С помощью функции **Режимы экономии бумаги** можно печатать многостраничные двусторонние документы на одном листе для экономии бумаги. Дополнительную информацию см. в разделе [Печать на обеих сторонах листа \(двусторонняя печать\)](#).
- **Информация об энергосбережении.** Сертификационный статус ENERGY STAR® для данного принтера см. в разделе [Энергопотребление](#).
- **Повторно используемые материалы.** Дополнительную информацию об утилизации изделий HP см. по адресу: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Описание компонентов принтера


- [Вид спереди](#)
- [Вид сзади и сбоку](#)
- [Отсек для расходных материалов](#)
- [Панель управления](#)
- [Вид снизу](#)

Вид спереди

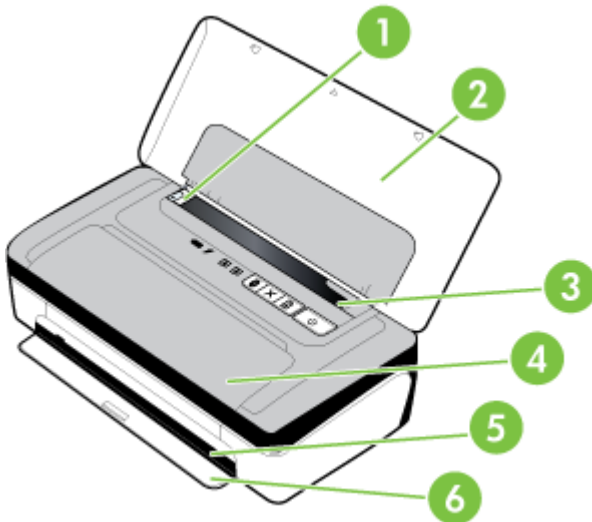


1	Направляющая ширины носителя – Регулируется для соответствия различным размерам носителей.
2	Входной лоток – Служит для размещения печатных носителей. Если принтер не используется, выньте печатный носитель и закройте этот лоток. Примечание. При загрузке носителей большого формата потяните лоток, чтобы удлинить его.
3	Направляющая узкого носителя. При перемещении направляющей по ширине носителя вправо, вплотную к узкому или малоформатному носителю, данная направляющая автоматически перемещается влево.
4	Передняя крышка – Обеспечивает доступ к картриджам и используется для удаления замятия бумаги. Перед началом печати эта крышка должна быть закрыта.
5	Выходной паз – Обеспечивает выход напечатанных носителей.
6	Дверца вывода носителей. Закрывает отверстие для вывода документов, если принтер не используется. Открывается автоматически при включении принтера.

Вид сзади и сбоку

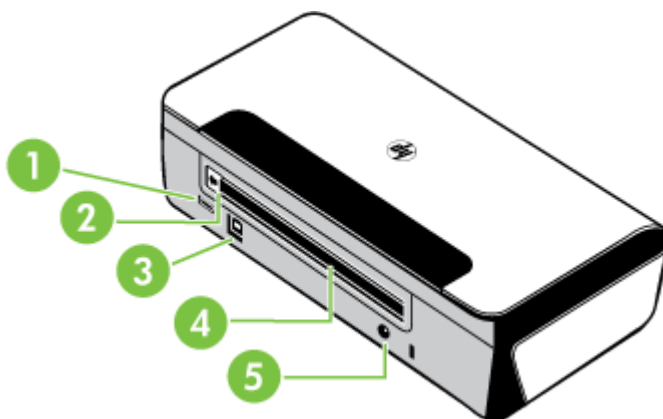


1	Порт PictBridge/USB Host – Место подключения устройства PictBridge, например цифровой камеры или модуля памяти USB.
2	Крышка контактов аккумулятора – Закрывает контакты, когда аккумулятор (дополнительный компонент) не установлен.
3	USB-порт – Сюда подключается USB-кабель.
4	Гнездо аккумулятора – Место установки дополнительного аккумулятора.
5	Разъем питания – К нему подключается кабель питания.



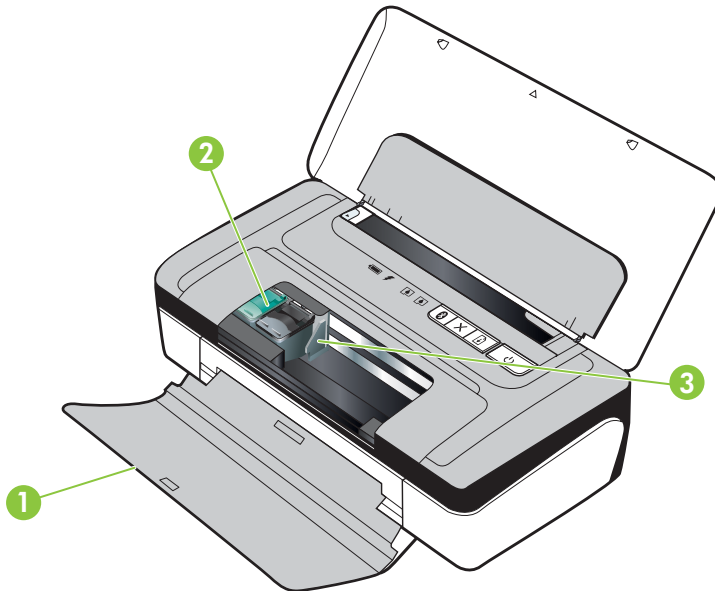

Отсек для расходных материалов

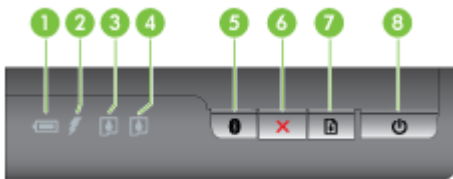


1	Передняя крышка – Обеспечивает доступ к картриджам и используется для удаления замятия бумаги. Перед началом печати эта крышка должна быть закрыта.
2	Защелки картриджей. Поднимите защелки для облегчения снятия и установки картриджей.
3	Гнезда картриджей. Места установки картриджей.

Панель управления



1	<p>Индикатор состояния аккумулятора – Указывает на состояние заряда аккумулятора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Красный — батарея заряжена менее чем на 10% • Желтый — батарея заряжена на 10-40% • Зеленый — батарея заряжена на 41-100% • не светится, если дополнительная батарея не установлена или не обнаружена.
2	<p>Индикатор зарядки аккумулятора – Светится желтым цветом во время зарядки аккумулятора. Светится красным цветом если батарея неисправна.</p>
3	<p>Индикатор левого картриджа – Мигает, когда левый картридж отсутствует или неправильно функционирует. Горит постоянно при низком уровне чернил.</p>
4	<p>Индикатор правого картриджа – Мигает, когда правый картридж отсутствует или неправильно функционирует. Горит постоянно при низком уровне чернил.</p>
5	<p> Кнопка и индикатор Bluetooth – Обеспечивает включение или выключение устройства Bluetooth. Светится синим цветом, если функция Bluetooth включена.</p>
6	<p> (Кнопка отмены) – Отменяет выполнение текущего задания печати. Время, требующееся для отмены, зависит от размера задания печати. Чтобы отменить задание печати, помещенное в очередь, нажмите эту клавишу только один раз.</p>
7	<p> Кнопка и индикатор продолжения – Возобновляет выполнение задания печати после перерыва (например, при добавлении печатных носителей в принтер) или продолжает печать очередного документа.</p> <p>Светится желтым цветом, если в очереди находится задание на печать; мигает или включается для обозначения состояния аппарата или необходимости вмешательства.</p>
8	<p> (Кнопка и индикатор питания) – Включает или выключает принтер.</p> <p>Светится белым цветом, если принтер включен, и мигает в процессе печати, запуска, завершения работы или другого вида деятельности. Этот индикатор также мигает, если принтер находится в спящем режиме.</p>

Вид снизу

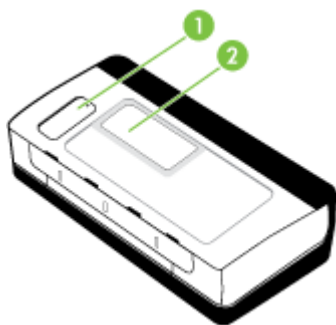

1	Крышка сменного модуля отработанных чернил – Обеспечивает доступ к модулю отработанных чернил. (См. Замените модуль отработанных чернил.)
2	Держатель карты – Сюда можно поместить личную или деловую визитную карточку.

Определение номера модели принтера

Помимо расположенного на передней стороне принтера названия модели, принтер имеет определенный номер модели. Этот номер можно использовать для получения поддержки, а также при определении расходных материалов или принадлежностей, доступных для вашего принтера.

Номер модели напечатан на этикетке внутри принтера, расположенной рядом с картриджами.

Выбор носителей для печати

Принтер хорошо работает с большинством типов офисных носителей. Перед закупкой больших партий попробуйте различные типы носителей. Оптимальное качество печати достигается при использовании носителей компании HP. Дополнительную информацию о носителях, поставляемых компанией HP, см. на веб-узле компании HP по адресу www.hp.com.



Компания HP рекомендует использовать для повседневной печати и копирования документов обычную бумагу с логотипом ColorLok. Вся бумага с логотипом ColorLok проходит независимую проверку на соответствие высоким стандартам качества печати и надежности, позволяет получать документы с четкими и яркими цветами, более насыщенным черным и высыхает быстрее стандартной обычной бумаги. Бумага с логотипом ColorLok поставляется крупнейшими производителями бумаги с различными показателями плотности и размера.

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Рекомендуемые типы бумаги для печати и копирования](#)
- [Типы бумаги, рекомендуемые для печати фотографий](#)
- [Рекомендации по выбору и использованию носителей](#)

Рекомендуемые типы бумаги для печати и копирования

Для обеспечения наилучшего качества печати компания HP рекомендует использовать бумагу HP, которая создана специально для выполняемых заданий печати.

В зависимости от страны/региона некоторые типы бумаги могут быть недоступны.

Бумага HP для брошюр	Эти типы бумаги имеют глянцевое или матовое покрытие на обеих сторонах, что делает их подходящими для двусторонней печати. Этот тип бумаги обеспечивает качество, близкое к
----------------------	---


(продолж.)

Бумага HP повышенного качества для струйной печати	фотографическому, и наиболее подходит для воспроизведения изображений и деловой графики для обложек отчетов, специальных презентаций, брошюр, почтовой корреспонденции и календарей.
Ярко-белая бумага HP для струйной печати	Ярко-белая бумага HP для струйной печати обеспечивает высокую контрастность цветов и четкость текста. Она достаточно непрозрачная, подходит для двусторонней цветной печати и не просвечивает, что делает ее наиболее подходящей для создания газет, отчетов и рекламных листовок. При изготовлении этой бумаги используется технология ColorLok, обеспечивающая меньшую степень размазывания, более четкий черный цвет и яркость прочих цветов.
Бумага HP для печати	Бумага HP для печати — бумага высокого качества для широкого круга задач. При печати на этой бумаге документы имеют более качественный вид по сравнению с обычной или копировальной бумагой. При изготовлении этой бумаги используется технология ColorLok, обеспечивающая меньшую степень размазывания, более четкий черный цвет и яркость прочих цветов. Бумага не содержит кислот, что позволяет получать более долговечные фотографии.
Офисная бумага HP	Офисная бумага HP — бумага высокого качества для широкого круга задач. Она подходит для копий, черновиков, служебных записок и других повседневных документов. При изготовлении этой бумаги используется технология ColorLok, обеспечивающая меньшую степень размазывания, более четкий черный цвет и яркость прочих цветов. Бумага не содержит кислот, что позволяет получать более долговечные фотографии.
Офисная бумага HP из макулатуры	Офисная бумага HP из макулатуры представляет собой высококачественную бумагу для широкого набора задач, содержащую 30 % вторичного волокна. При изготовлении этой бумаги используется технология ColorLok, обеспечивающая меньшую степень размазывания, более четкий черный цвет и яркость прочих цветов. Бумага не содержит кислот, что позволяет получать более долговечные фотографии.
Бумага HP повышенного качества для презентаций Профессиональная бумага HP	Эти типы бумаги представляют собой плотную двустороннюю бумагу, идеально подходящую для печати презентаций, предложений, отчетов и информационных бюллетеней. Большая плотность придает им выразительный внешний вид.
Прозрачная пленка HP повышенного качества для струйной печати	Прозрачная пленка HP повышенного качества для струйной печати делает цветные презентации более яркими и выразительными. Эта пленка удобна в обращении, быстро сохнет и обладает стойкостью к загрязнениям.
Улучшенная фотобумага HP	Эта плотная фотобумага имеет специальное покрытие, которое предотвращает смазывание чернил на фотографии. Эта бумага устойчива к воздействию воды, загрязнений, отпечатков пальцев и влажности. Напечатанные на этой бумаге изображения выглядят как профессионально отпечатанные фотографии. Доступны различные размеры бумаги, в том числе A4, 8,5 x 11 дюймов, 10 x 15 см (4 x 6 дюймов) и 13 x 18 см (5 x 7 дюймов), и два типа покрытия — глянцевое и полуглянцевое (полуматовое). Бумага не содержит кислот, что позволяет получать более долговечные фотографии.

(продолж.)

Фотобумага HP для повседневного использования	Эта бумага предназначена для экономичной повседневной печати полноцветных фотографий на обычной фотобумаге. Кроме того, эта доступная фотобумага быстро высыхает, что облегчает работу с ней. При использовании этой бумаги на любом струйном принтере будут получаться четкие и резкие изображения. Доступны типы бумаги с полуглянцевым покрытием формата 8,5 x 11 дюймов, A4 и 10 x 15 см (4 x 6 дюймов). Отсутствие кислоты в составе этой бумаги продлевает срок службы отпечатков.
Термопереводные картинки HP	Термопереводные картинки HP (для цветной, светлой или белой ткани) идеально подходят для создания изображений на футболках с помощью собственных цифровых фотографий.

Информацию для заказа бумаги и расходных материалов HP см. по адресу: www.hp.com/buy/supplies. При необходимости выберите страну/регион, затем укажите принтер и щелкните одну из ссылок для заказа продуктов.

 **Примечание.** В настоящее время некоторые разделы веб-узла HP доступны только на английском языке.

Типы бумаги, рекомендуемые для печати фотографий

Для обеспечения наилучшего качества печати компания HP рекомендует использовать бумагу HP, которая создана специально для выполняемых заданий печати.

В зависимости от страны/региона некоторые типы бумаги могут быть недоступны.

Улучшенная фотобумага HP

Эта плотная фотобумага имеет специальное покрытие, которое предотвращает смазывание чернил на фотографии. Эта бумага устойчива к воздействию воды, загрязнений, отпечатков пальцев и влажности. Напечатанные на этой бумаге изображения выглядят как профессионально отпечатанные фотографии. Доступны различные размеры бумаги, в том числе A4, 8,5 x 11 дюйма, 10 x 15 см, 13 x 18 см, и различные покрытия — глянцевое и полуглянцевое (полуматовое). Бумага не содержит кислот, что позволяет получать более долговечные фотографии.

Фотобумага HP для повседневного использования

Эта бумага предназначена для экономичной повседневной печати полноцветных фотографий на обычной фотобумаге. Кроме того, эта доступная фотобумага быстро высыхает, что облегчает работу с ней. При использовании этой бумаги на любом струйном принтере будут получаться четкие и резкие изображения. Доступны размеры 8,5 x 11 дюйма, A4 и 10 x 15 см с полуглянцевым покрытием. Бумага не содержит кислот, что позволяет получать более долговечные фотографии.

Экономичные пакеты фотоматериалов HP

В экономичных пакетах фотоматериалов HP содержатся оригинальные картриджи HP и улучшенная фотобумага HP. Это позволяет сэкономить время и гарантированно получать при печати доступные профессиональные фотографии

с помощью принтера HP. Оригинальные чернила HP и улучшенная фотобумага HP специально разработаны для совместного использования, что позволяет получать долговечные и яркие фотографии. Такой набор идеально подходит для печати фотографий со всего отпуска или большого количества копий фотографий.

Информацию для заказа бумаги и расходных материалов HP см. по адресу: www.hp.com/buy/supplies. При необходимости выберите страну/регион, затем укажите принтер и щелкните одну из ссылок для заказа продуктов.



Примечание. В настоящее время некоторые разделы веб-узла HP доступны только на английском языке.

Рекомендации по выбору и использованию носителей

Для получения наилучших результатов используйте указанные ниже рекомендации.

- Всегда используйте носители, которые соответствуют спецификации принтера. Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#).
- Не загружайте в лоток одновременно носители различных типов.
- При загрузке в лоток убедитесь в том, что носитель правильно загружен. Дополнительную информацию см. в [Загрузка носителей](#).
- Не перегружайте лотки. Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#).
- Во избежание замятия бумаги, низкого качества печати и других проблем не используйте следующие носители в лотке:
 - Многостраничные формы
 - Поврежденные, скрученные и мятые носители
 - Носители с вырезами или перфорацией
 - Сильно текстурированные, тисненные и плохо впитывающие чернила носители
 - Слишком легкие или легко растягивающиеся носители
 - Носители со скрепками или застёжками

Загрузка носителей

В этом разделе приведены инструкции по загрузке носителей в принтер.

△ **Внимание** Используйте только поддерживаемые устройством носители. Для получения дополнительной информации см. [Характеристики материалов для печати](#).

Настоящий раздел содержит следующие темы:


- [Загрузка носителей стандартного размера](#)
- [Загрузка конвертов](#)
- [Загрузка открыток и фотобумаги](#)
- [Загрузка прозрачных пленок](#)
- [Загрузка носителей пользовательского формата](#)

Загрузка носителей стандартного размера


Как загрузить носители


При загрузке стандартных носителей соблюдайте следующие инструкции.

1. Поднимите входной лоток.
2. Выдвиньте направляющую ширины бумаги как можно дальше.

 **Примечание.** При загрузке носителей большого размера потяните входной лоток, чтобы выдвинуть его.

3. Установите обычную бумагу стороной для печати вверх и совместите ее с направляющей печатного носителя.

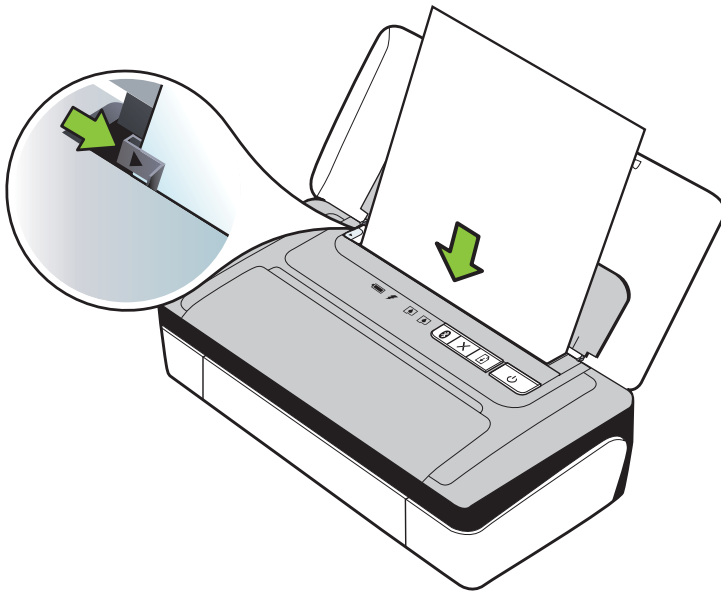

 **Примечание.** Не загружайте бумагу во время выполнения печати принтером.


4. Отрегулируйте направляющую по ширине носителя так, чтобы она плотно прилегала к краю бумаги.

Загрузка конвертов

Порядок загрузки конвертов


При загрузке конверта соблюдайте следующие инструкции.

1. Поднимите входной лоток.
2. Выдвиньте направляющую ширины бумаги как можно дальше.

 **Примечание.** При загрузке конвертов большого формата потяните входной лоток, чтобы удлинить его.

3. Загружайте конверты в соответствии с рисунком на лотке.



 **Примечание.** Не загружайте конверты во время выполнения печати на принтере.


4. Отрегулируйте направляющую так, чтобы она плотно прилегала к краю конверта.

Загрузка открыток и фотобумаги


Порядок загрузки открыток или фотобумаги

При загрузке фотобумаги соблюдайте следующие инструкции.

1. Поднимите входной лоток.
2. Выдвиньте направляющую ширины бумаги как можно дальше.

 **Примечание.** При загрузке носителей большого размера потяните входной лоток, чтобы выдвинуть его.

3. Установите носитель печатной стороной вверх и совместите его с направляющей бумаги. Если вдоль края фотобумаги имеется полоса, она должна быть направлена вверх.

 **Примечание.** Не загружайте бумагу во время выполнения печати принтером.


4. Отрегулируйте направляющую по ширине носителя так, чтобы она плотно прилегала к краю бумаги.

Загрузка прозрачных пленок


Порядок загрузки прозрачных пленок

При загрузке прозрачных пленок соблюдайте следующие инструкции.

1. Поднимите входной лоток.
2. Выдвиньте направляющую ширины бумаги как можно дальше.

 **Примечание.** При загрузке носителей большого размера потяните входной лоток, чтобы выдвинуть его.

3. Установите прозрачные пленки шероховатой стороной или стороной для печати вверх и совместите их с направляющей печатного носителя. Убедитесь, что липкая полоса направлена вниз.


 **Примечание.** Не загружайте бумагу во время выполнения печати принтером.

4. Отрегулируйте направляющую по ширине прозрачных пленок так, чтобы она плотно прилегала к краям пленок.


Загрузка носителей пользовательского формата

Порядок загрузки открыток или фотобумаги


При загрузке носителей пользовательского формата соблюдайте следующие инструкции.

-  **Внимание** Используйте носители пользовательского формата только в том случае, если размер поддерживается принтером. Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#).

1. Поднимите входной лоток.
2. Выдвиньте направляющую ширины бумаги как можно дальше.

 **Примечание.** При загрузке носителей большого размера потяните входной лоток, чтобы выдвинуть его.

3. Установите носитель печатной стороной вверх и совместите его с направляющей бумаги.

 **Примечание.** Не загружайте бумагу во время выполнения печати принтером.

4. Отрегулируйте направляющую по ширине носителя так, чтобы она плотно прилегала к краю бумаги.

Установка и использование аккумулятора

В некоторых странах/регионах в комплект поставки мобильного принтера HP Officejet 100 входит ионно-литиевый перезаряжаемый аккумулятор, который в других странах/регионах доступен для приобретения в качестве дополнительного аксессуара. Для получения дополнительной информации см. [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Настоящий раздел содержит следующие темы:

- [Техника безопасности во время работы с аккумулятором](#)
- [Работа с аккумулятором](#)
- [Зарядка и использование аккумулятора](#)

Техника безопасности во время работы с аккумулятором

- Пользуйтесь только аккумулятором, специально разработанным для принтера. Дополнительную информацию см. в разделах [Расходные материалы и аксессуары HP](#) и [Технические характеристики принтера](#).
- Для утилизации аккумулятора обратитесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией, чтобы выяснить требования к утилизации или вторичной переработке аккумуляторов. Несмотря на то, что ионно-литиевый аккумулятор не содержит ртути, возможно потребуется его вторичная переработка или соответствующая утилизация в конце срока эксплуатации. Для получения дополнительной информации см. [Программа утилизации материалов](#).
- При неправильной замене или попадании в огонь аккумулятор может взорваться. Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
- Для приобретения дополнительного аккумулятора обратитесь к местному дилеру или в отделение продаж HP. Для получения дополнительной информации см. [Расходные материалы и аксессуары HP](#).
- Во избежание риска возникновения пожара, получения ожогов или повреждения аккумулятора, не допускайте соприкосновения металлических предметов с контактами аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор. В аккумуляторе нет компонентов, требующих обслуживания.


- Обращайтесь с поврежденным или потекшим аккумулятором с особой предосторожностью. При попадании электролита аккумулятора на кожу промойте место контакта водой с мылом. В случае попадания в глаза промойте их водой в течение 15 минут и обратитесь к врачу.
- Не заряжайте, не храните и не используйте батарею в местах, где температура выходит за рамки диапазона, указанного в Рабочая среда.

Важные замечания

Во время зарядки или использования аккумулятора помните о следующем:

- Перед первым использованием аккумулятора заряжайте его в течение 4 часов. При последующих зарядках аккумулятора для полной зарядки требуется около 3 часов.
- При зарядке аккумулятора индикатор зарядки светится желтым цветом. Если он светится красным цветом, это может свидетельствовать о неисправности и необходимости замены аккумулятора.
- Индикатор состояния аккумулятора светится зеленым цветом, когда аккумулятор заряжен на 41 - 100%, желтым цветом, когда уровень заряда аккумулятора составляет 10 - 40%, и красным при уровне менее 10%. Индикатор мигает красным цветом, если уровень заряда составляет менее 2%. Зарядите аккумулятор, когда индикатор состояния аккумулятора начнет светиться желтым. Если индикатор светится красным цветом, необходимо как можно быстрее зарядить аккумулятор. Состояние аккумулятора также отображается в наборе инструментов (Windows) или в утилите HP (Mac OS X). Если вы пользуетесь устройством Microsoft Windows Mobile®, можно воспользоваться набором инструментов для КПК. Дополнительную информацию см. в разделе Средства управления принтером.
- Если аккумулятор разряжен, подключите сетевой адаптер для его зарядки или замените аккумулятор другим, полностью заряженным аккумулятором.
- Полностью заряженного аккумулятора хватает на печать приблизительно 500 страниц, в зависимости от сложности заданий печати.
- По умолчанию, если принтер использует питание от аккумулятора и находится в холостом режиме в течение 15 минут, он автоматически выключается для экономии заряда аккумулятора. Эту функцию можно настроить с помощью набора инструментов (Windows), утилиты HP (Mac OS X) или программного обеспечения набора инструментов для КПК (Windows Mobile). Для получения дополнительной информации см. Средства управления принтером.
- Перед длительным хранением принтера полностью зарядите аккумулятор. Не оставляйте аккумулятор незаряженным на срок более 6 месяцев.
- Чтобы увеличить емкость и продлить срок службы батареи, заряжайте, храните и используйте ее в условиях, соответствующих указанным в Рабочая среда.

Работа с аккумулятором

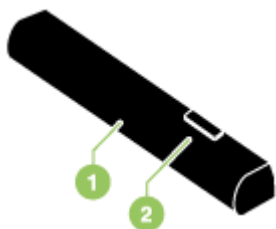

1	Аккумулятор – Обеспечивает питание принтера.
2	Сдвигаемая защелка аккумулятора – Сдвигается для отсоединения аккумулятора.

Зарядка и использование аккумулятора

⚠ Осторожно Перед первым использованием аккумулятора заряжайте его в течение 4 часов. Так как обычно аккумулятор нагревается во время зарядки, не заряжайте его в сумке или в другом закрытом пространстве, так как это может привести к перегреву аккумулятора.


📝 Примечание. Сетевой адаптер, при подключении к сети, обычно становится теплым.

Примечание. При печати с использованием Bluetooth потребляется больше энергии, чем при проводной печати. Сведения о проверке уровня заряда аккумулятора см. в разделе [Установка и использование аккумулятора](#).


Установка аккумулятора

📝 Примечание. Вы можете устанавливать аккумулятор при включенном или выключенном принтере.

1. Вставьте аккумулятор в паз для аккумулятора под углом так, чтобы контакты аккумулятора коснулись контактов в разъеме. Крышка разъема контактов аккумулятора сдвигается.

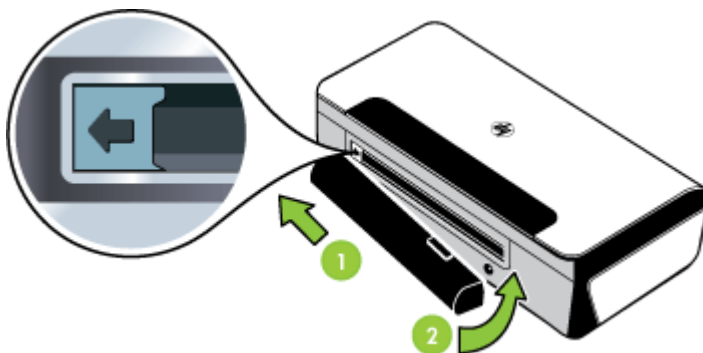

2. Задвиньте аккумулятор в паз на свое место до щелчка.
3. Подключите к сети адаптер и включите принтер. Перед первым использованием аккумулятора заряжайте его в течение четырех часов.

 **Примечание.** Во время зарядки аккумулятора индикатор зарядки светится зеленым цветом и гаснет, когда аккумулятор полностью заряжен.

4. После полной зарядки аккумулятора вы можете использовать принтер без подключения к сети переменного тока.

Извлечение аккумулятора

Чтобы извлечь аккумулятор, выполните следующие инструкции.

1. Сдвиньте защелку отсоединения аккумулятора в направлении, показанном стрелкой.
2. Извлеките аккумулятор.



Подключение запоминающего устройства или камеры

К USB-порту на задней панели принтера можно подключить устройство хранения USB. Кроме того, можно подключить и напечатать фотографии с камеры, совместимой с PictBridge. Можно также передавать файлы с устройства хранения на компьютер.


Дополнительные сведения о поддерживаемых запоминающих устройствах см. в разделе [Технические характеристики устройства памяти](#).

Этот раздел содержит следующие темы.

- [Подключение устройства хранения](#)
- [Подключение камеры, совместимой с PictBridge](#)
- [Перемещение фотографий на компьютер](#)

Подключение устройства хранения

Вставьте устройство хранения USB в USB-порт на задней панели принтера.


 **Примечание.** Если устройство, предназначенное для подключения через порт USB, не подходит для него по размерам, или длина ответной части разъема на устройстве меньше 11 мм, необходимо приобрести удлинитель для порта USB, чтобы использовать это устройство через данный порт. Дополнительную информацию о поддерживаемых устройствах USB см. в разделе [Технические характеристики устройства памяти](#).

Подключение камеры, совместимой с PictBridge

Принтер поддерживает стандартные функции, совместимые с PictBridge. Для дополнительной информации по использованию функций PictBridge обратитесь к документации вашей цифровой камеры.

1. Подключите камеру к принтеру, используя USB-кабель, прилагаемый к камере. Принтер и камера сопоставят функции, и совместимые функции будут показываться в камере.
2. Просмотрите меню камеры для выполнения требуемых функций печати фотографий.


Перемещение фотографий на компьютер

 **Примечание.** При подключении компьютера к принтеру через USB-кабель, драйвер принтера позволяет вашему компьютеру считывать устройства памяти, подключенные к принтеру, как физические накопители. После этого вы сможете получить доступ к вашим файлам фотографий и распечатать их из выбранной вами программы.

1. Вставьте запоминающее устройство USB-порт на задней панели принтера.
2. Для отмены печати непосредственно с карты памяти нажмите **X** (кнопка **Отмена**). Если компьютер подключен к принтеру через USB-порт, карта памяти будет отображаться в проводнике Windows или на рабочем столе Mac OS X. Вы можете переместить файлы фотографий на другой диск компьютера или открыть и распечатать фотографии при помощи выбранной вами прикладной программы.

Печать с мобильных телефонов


Если ваш мобильный телефон поддерживает технологию Bluetooth, можно приобрести программное обеспечение, которое позволит отправлять на печать документы и фотографии прямо с телефона.

 **Примечание.** При использовании мобильного телефона Windows Mobile, можно установить это программное обеспечение с компакт-диска программного обеспечения HP.

Список мобильных телефонов и программного обеспечения для печати, а также сведения о получении этого программного обеспечения см. в разделе [Информация о печати с мобильного телефона](#).

Обслуживание принтера

Принтер не требует планового обслуживания, за исключением замены модуля отработанных чернил. Дополнительную информацию см. в [Замените модуль отработанных чернил](#). Однако следует содержать принтер в чистоте, не допуская скапливания в нем пыли и грязи. Такая чистка позволяет поддерживать принтер в рабочем состоянии и упрощает обнаружение неисправностей.

 **Осторожно** Перед чисткой принтера выключите принтер и отсоедините кабель питания. Если используется дополнительный аккумулятор, перед чисткой выключите принтер, отсоедините кабель питания и извлеките аккумулятор.

В данном разделе освещены следующие темы:

- [Чистка принтера](#)

Чистка принтера

При чистке принтера следуйте следующим рекомендациям:

- Выполняйте чистку внешних поверхностей принтера с помощью мягкой ткани, смоченной водным раствором мягкого моющего средства.




Примечание. Для чистки принтера используйте только воду или водный раствор мягкого моющего средства. Использование других чистящих средств или спирта может привести к повреждению принтера.

- Для чистки внутри передней крышки доступа используйте только сухую ткань без ворса.



Внимание Будьте осторожны и не прикасайтесь к роликам. Попадание кожных жиров на ролики может привести к их загрязнению и ухудшению качества печати.

Выключение принтера

Для выключения принтера нажмите  (питание), расположенную на принтере. Перед отсоединением кабеля питания или отключением сетевого фильтра дождитесь, когда перестанет светиться индикатор питания. Если принтер выключен неправильно, каретка может не вернуться в надлежащее положение, что приведет к неисправности картриджей и ухудшению качества печати.


2 Печать

Большинство параметров печати автоматически устанавливается приложением. Изменяйте параметры вручную только если необходимо изменить качество печати, выполнить печать на специальных типах бумаги, а также использовать специальные функции. Дополнительную информацию о выборе наилучших носителей для печати документов см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#).

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Печать документов](#)
- [Печать буклетов](#)
- [Печать на конвертах](#)
- [Печать фотографий](#)
- [Печать на специальной бумаге и бумаге пользовательского формата](#)
- [Печать документов без полей](#)
- [Печать на обеих сторонах листа \(двусторонняя печать\)](#)
- [Отмена задания печати](#)

Печать документов

 **Примечание.** Для некоторых типов бумаги доступна печать на обеих сторонах бумаги (так называемая «двусторонняя печать»). Дополнительную информацию см. в разделе [Печать на обеих сторонах листа \(двусторонняя печать\)](#).

Выполните инструкции для используемой операционной системы.

- [Печать документов \(Windows\)](#)
- [Печать документов \(Mac OS X\)](#)

Печать документов (Windows)

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).

2. В меню **Файл** используемой программы выберите **Печать**.


3. Выберите принтер для печати.

4. Для изменения параметров щелкните кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно **Свойства**.

В зависимости от используемой программы эта кнопка может называться **Свойства**, **Параметры**, **Настройка принтера**, **Принтер** или **Предпочтения**.

5. Выберите тип задания на печать в списке **Профили печати**. Будут показаны параметры, предварительно настроенные по умолчанию для ярлыков.


6. Если изменить параметры на вкладке **Ярлыки печати**, новые значения можно сохранить как новый ярлык печати.
 - а. Выберите ярлык и щелкните **Сохранить как**.
 - б. Чтобы удалить ярлык, выберите его и щелкните **Удалить**.

 **Совет** Дополнительные параметры задания на печать можно изменить с помощью функций, доступных на других вкладках диалогового окна.

7. Щелкните **ОК**.
8. Нажмите кнопку **Печать** или **ОК**, чтобы начать печать.

Печать документов (Mac OS X)

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).
2. Открыть в прикладной программе меню **Файл**, выбрать в нем пункт **Печать**.
3. Убедитесь, что выбран нужный принтер.
4. Измените параметры печати для данной опции во всплывающих меню в соответствии с требованиями своего проекта.

 **Примечание.** Щелкните синий треугольник рядом с элементом **Принтер** для доступа к этим параметрам.


5. Чтобы начать печать, щелкните **Печать**.

Печать буклетов

Выполните инструкции для используемой операционной системы.


- [Печать буклетов \(Windows\)](#)
- [Печать буклетов \(Mac OS X\)](#)

Печать буклетов (Windows)

 **Примечание.** Для установки параметров печати для всех заданий внесите соответствующие изменения в программное обеспечение HP, прилагаемое к принтеру. Дополнительную информацию о программном обеспечении HP см. в разделе [Средства управления принтером](#).

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).
2. В меню **Файл** используемой программы выберите **Печать**.
3. Выберите принтер, который требуется использовать.
4. Для изменения параметров щелкните кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно **Свойства**.
В зависимости от используемой программы эта кнопка может называться **Свойства**, **Параметры**, **Настройка принтера**, **Принтер** или **Предпочтения**.
5. Выберите размер для печати без полей в раскрывающемся меню **Размер**. Выберите тип брошюры в раскрывающемся меню **Тип бумаги**.


6. Настройте другие параметры печати.

 **Совет** Дополнительные параметры задания на печать можно изменить с помощью функций, доступных на других вкладках диалогового окна.

7. Чтобы начать печать, щелкните **Печать**.

Печать буклетов (Mac OS X)

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).
2. Открыть в прикладной программе меню **Файл**, выбрать в нем пункт **Печать**.
3. Убедитесь, что выбран нужный принтер.
4. Во всплывающем меню (расположено ниже параметра "Ориентация") выберите **Тип бумаги/Качество** и установите следующие параметры.
 - **Тип бумаги:** подходящий тип бумаги для буклетов.
 - **Качество:** **Обычное** или **Наилучшее**.


 **Примечание.** Щелкните синий треугольник рядом с элементом **Принтер** для доступа к этим параметрам.

5. Выберите другие требуемые параметры печати и щелкните **Печать** для начала печати.

Печать на конвертах

При выборе конвертов не используйте конверты со слишком гладкой или клейкой поверхностью, а также с застёжками или окнами. Кроме того, не используйте конверты с очень плотными, неровными или загнутыми краями, а также со смятыми, порванными или поврежденными областями.

Загружайте в принтер плотные конверты с четкими сгибами.

 **Примечание.** Дополнительные сведения о печати на конвертах см. в документации используемой программы.


Выполните инструкции для используемой операционной системы.

- [Печать на конвертах \(Windows\)](#)
- [Печать на конвертах \(Mac OS X\)](#)

Печать на конвертах (Windows)

1. Загрузите конверты в лоток. Для получения дополнительной информации см. [Загрузка носителей](#).
2. В меню **Файл** используемой программы выберите **Печать**.
3. Выберите принтер для печати.
4. Для изменения параметров щелкните кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно **Свойства**.
В зависимости от используемой программы эта кнопка может называться **Свойства**, **Параметры**, **Настройка принтера**, **Принтер** или **Предпочтения**.
5. На вкладке **Функции** выберите для ориентации значение **Альбомная**.


6. В области **Основные параметры** выберите **Дополнительно** в списке **Размер**. Затем выберите подходящий тип конверта.

 **Совет** Дополнительные параметры задания на печать можно изменить с помощью функций, доступных на других вкладках диалогового окна.

7. Нажмите **ОК**, а затем **Печать** или **ОК** для начала печати.

Печать на конвертах (Mac OS X)

1. Загрузите конверты в лоток. Для получения дополнительной информации см [Загрузка носителей](#).
2. Открыть в прикладной программе меню **Файл**, выбрать в нем пункт **Печать**.
3. Убедитесь, что выбран нужный принтер.
4. Выберите подходящий размер конверта во всплывающем меню **Размер бумаги**.
5. Выберите параметр **Ориентация**.

 **Примечание.** Щелкните синий треугольник рядом с элементом **Принтер** для доступа к этим параметрам.

6. Выберите другие требуемые параметры печати и щелкните **Печать** для начала печати.

Печать фотографий

Не оставляйте неиспользованную фотобумагу в лотке. Бумага может начать скручиваться, что приведет к снижению качества печати. Перед печатью фотобумага должна быть ровной.

Выполните инструкции для используемой операционной системы.


- [Печать фотографий на фотобумаге \(Windows\)](#)
- [Печать фотографий на фотобумаге \(Mac OS X\)](#)

Печать фотографий на фотобумаге (Windows)

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).
2. В меню **Файл** используемой программы выберите **Печать**.
3. Выберите принтер, который требуется использовать.
4. Для изменения параметров щелкните кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно **Свойства**.
В зависимости от используемой программы эта кнопка может называться **Свойства**, **Параметры**, **Настройка принтера**, **Принтер** или **Предпочтения**.
5. Если требуется напечатать черно-белую фотографию, перейдите на вкладку **Функции**, а затем выберите **Печать в оттенках серого** в параметрах меню **Цвет**.
6. Нажмите **ОК**, а затем **Печать** или **ОК** для начала печати.

Печать фотографий на фотобумаге (Mac OS X)

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).
2. Открыть в прикладной программе меню **Файл**, выбрать в нем пункт **Печать**.
3. Убедитесь, что выбран нужный принтер.
4. Выберите параметр **Тип бумаги/Качество** во всплывающем меню (ниже параметра **Ориентация**), а затем установите требуемые значения параметров **Тип бумаги** и **Качество**.


 **Примечание.** Щелкните синий треугольник рядом с элементом **Принтер** для доступа к этим параметрам.

5. Щелкните треугольник рядом с надписью **Параметры цвета**. Выберите другие требуемые параметры печати и щелкните **Печать** для начала печати.
6. Чтобы автоматически исправить изображение, используйте параметр **Исправить фото**. Для доступа к элементу **Исправить фото** в раскрывающемся списке выберите **Технологии HP Real Life**, а затем выберите соответствующие параметры элемента **Исправить фото**.
 - **Выкл.** К изображению не применяются методы обработки «Технологии HP Real Life».
 - **Основные.** Выполняются автоматическая фокусировка изображения и средняя настройка резкости изображения.
7. Если требуется напечатать черно-белую фотографию, выберите **Оттенки серого** во всплывающем меню **Цвет**, а затем выберите **Высокое качество**. Параметр **Высокое качество** позволяет использовать все доступные цвета для печати фотографий в оттенках серого. Это позволяет получить мягкие и натуральные оттенки серого цвета.

Печать на специальной бумаге и бумаге пользовательского формата

Если приложение поддерживает печать на бумаге пользовательского формата, перед выполнением печати документа установите соответствующий размер в приложении. В противном случае установите размер в драйвере принтера. Для печати на бумаге пользовательского формата может понадобиться изменение формата документа.


Используйте бумагу пользовательского формата только в том случае, если размер поддерживается принтером. Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#).

 **Примечание.** Для некоторых типов бумаги доступна печать на обеих сторонах бумаги (так называемая «двусторонняя печать»). Для получения дополнительной информации см. [Печать на обеих сторонах листа \(двусторонняя печать\)](#).


Выполните инструкции для используемой операционной системы.

- Печать на специальной бумаге или бумаге пользовательского формата (Mac OS X)

Печать на специальной бумаге или бумаге пользовательского формата (Mac OS X)

 **Примечание.** Перед выполнением печати на бумаге пользовательского формата необходимо настроить данный размер в программном обеспечении HP, прилагаемом к принтеру. Инструкции см. в разделе Настройка пользовательского формата (Mac OS X).

1. Загрузите бумагу требуемого размера в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе Загрузка носителей.
2. Открыть в прикладной программе меню **Файл**, выбрать в нем пункт **Печать**.
3. Убедитесь, что выбран нужный принтер.
4. В разделе **Размер страницы** щелкните **Изм. масштаб по размеру бумаги**, затем выберите нестандартный размер бумаги.

 **Примечание.** Щелкните синий треугольник рядом с элементом **Принтер** для доступа к этим параметрам.

Выберите другие требуемые параметры печати и щелкните **Печать** для начала печати.


5. Внесите необходимые изменения в остальные параметры, а затем щелкните **Печать** для начала печати.

Настройка пользовательского формата (Mac OS X)

1. Открыть в прикладной программе меню **Файл**, выбрать в нем пункт **Печать**.
2. Выберите требуемый принтер во всплывающем меню **Формат для**.
3. Выберите **Управление пользовательским форматом** в меню **Размер бумаги**.
4. Щелкните значок «+» в левой части экрана, дважды щелкните **Новый** и введите имя для нового нестандартного размера.
5. Введите размеры в поля **Ширина** и **Высота**, затем при необходимости установите размеры полей.
6. Щелкните **ОК**.

Печать документов без полей

Режим печати без полей позволяет распечатывать изображения вплотную к краям фотобумаги некоторых типов, а также различных носителей стандартных размеров.

 **Примечание.** Напечатать документ без полей невозможно, если выбран тип бумаги **Обычная бумага**.

Примечание. Перед печатью документа без полей откройте файл в программе и выберите размер изображения. Выбранный размер должен соответствовать размеру носителя, на котором будет выполняться печать.

Примечание. Печать без полей поддерживают не все приложения.

Выполните инструкции для используемой операционной системы.

- [Печать документов без полей \(Windows\)](#)
- [Печать документов без полей \(Mac OS X\)](#)

Печать документов без полей (Windows)

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).
2. В меню **Файл** используемой программы выберите **Печать**.
3. Выберите принтер для печати.
4. Для изменения параметров щелкните кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно **Свойства**.
В зависимости от используемой программы эта кнопка может называться **Свойства**, **Параметры**, **Настройка принтера**, **Принтер** или **Предпочтения**.
5. Перейдите на вкладку **Функции**.
6. В списке **Размер** щелкните **Дополнительно** и выберите размер носителя без полей, загруженного в лоток. Если изображение без полей можно напечатать на бумаге выбранного размера, флажок **Без полей** будет установлен.
7. В меню **Тип бумаги** щелкните **Дополнительно** и выберите требуемый тип бумаги.
8. Если флажок **Без полей** не выбран, пометьте его.
Если выбраны несовместимые размер бумаги без полей и тип бумаги, появится предупреждение и будет предложено выбрать другой тип или размер.
9. Нажмите **ОК**, а затем **Печать** или **ОК** для начала печати.

Печать документов без полей (Mac OS X)

1. Загрузите бумагу в лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).
2. Открыть в прикладной программе меню **Файл**, выбрать в нем пункт **Печать**.
3. Убедитесь, что выбран нужный принтер.
4. Выберите параметр **Тип бумаги/Качество** во всплывающем меню (ниже параметра **Ориентация**), а затем установите следующие параметры.
 - **Тип бумаги:** Требуемый тип фотобумаги.
 - **Качество:** **Наилучшее** или **Максимум dpi**.



Примечание. Щелкните синий треугольник рядом с элементом **Принтер** для доступа к этим параметрам.

5. Выберите размер бумаги без полей в раскрывающемся меню **Размер бумаги**. Доступными параметрами являются **A4 без рамки** или **10 x 15 см без рамки**.

6. При необходимости выберите соответствующие параметры функции **Исправить фото**.
 - **Выкл.** К изображению не применяются методы обработки «Технологии HP Real Life».
 - **Основные.** Выполняются автоматическая фокусировка изображения и средняя настройка резкости изображения.
7. Выберите другие требуемые параметры печати и щелкните **Печать** для начала печати.

Печать на обеих сторонах листа (двусторонняя печать)

Вы можете печатать на обеих сторонах листа бумаги вручную, используя для этого программное обеспечение Windows для принтера.

С компьютера Mac можно выполнять печать на обеих сторонах бумаги, если распечатать сначала нечетные страницы, а потом, перевернув их, печатать четные страницы.

- Для дуплексной печати (Windows)
- Выполнение двусторонней печати (Mac OS X)


Для дуплексной печати (Windows)

1. Загрузите соответствующий носитель. См. Рекомендации по двусторонней печати и Загрузка носителей.
2. Когда открыт документ, в меню **Файл** щелкните **Печать**, затем щелкните **Свойства**.
3. Щелкните на вкладке **Функции**.
4. Выберите вариант **Вручную** в раскрывающемся списке параметров двусторонней печати.
5. Для автоматического изменения размера каждой страницы для соответствия экранной разметке документа убедитесь в выборе параметра **Сохранить разметку**. Удаление флажка данной опции может привести к нежелательной разбивке страниц.
6. Установите или снимите флажок **Перевернуть страницы** для соответствия желаемому переплету. См. рисунки с примерами в окне драйвера печати.
7. Внесите любые другие необходимые изменения и щелкните **ОК**.
8. Напечатайте документ.
9. После печати первой стороны следуйте инструкциям на экране и установите бумагу в лоток для завершения печати.
10. После загрузки бумаги щелкните **Продолжить** в инструкциях на экране для продолжения задания печати.

Выполнение двусторонней печати (Mac OS X)

1. Загрузите носители в лоток. Дополнительную информацию см. в разделах Рекомендации по двусторонней печати (Служба немедленной поддержки HP) и Загрузка носителей (myPrintMileage).
2. Когда документ открыт, выберите **Печать** из меню **Файл**.

3. Из выпадающего перечня выберите **Работа с бумагой** и нажмите **Печать: нечетные страницы**, после чего нажмите **Печать**.

 **Примечание.** Щелкните синий треугольник рядом с элементом **Принтер** для доступа к этим параметрам.

4. Переверните бумагу, после чего напечатайте четные страницы.

Отмена задания печати

Задание печати можно отменить одним из следующих способов.

Панель управления. Нажмите **X** (кнопка **Отмена**). Это приведет к удалению задания, которое в данный момент обрабатывается принтером. Это не влияет на задания в очереди на печать.

Windows: Дважды щелкните на значок принтера в нижнем правом углу экрана компьютера. Выделите задание печати и нажмите клавишу **Delete** на клавиатуре.

Mac OS X. В элементе **Системные параметры** выберите **Печать и факс** и дважды щелкните на принтере. Выделите задание печати, нажмите **Hold** [Удержать], затем нажмите **Delete** [Удалить].

3 Использование картриджей

Чтобы обеспечить наилучшее качество печати, необходимо выполнять простые процедуры обслуживания. В этом разделе приведены рекомендации по обращению с картриджами и инструкции по их замене, а также по выравниванию и очистке печатающей головки.

Этот раздел содержит следующие темы.


- [Информация о картриджах](#)
- [Проверка предполагаемого уровня чернил](#)
- [Обращение с картриджами](#)
- [Замена картриджей](#)
- [Печать с одним картриджем](#)
- [Хранение расходных материалов](#)
- [Обслуживание картриджей](#)


Информация о картриджах

Следующие советы помогут сохранить картриджи HP в рабочем состоянии и обеспечить неизменно высокое качество печати.

- Если необходимо заменить картридж, убедитесь в наличии нового картриджа перед тем, как извлекать старый.

△ **Внимание** Не оставляйте картриджи без ленты вне устройства на долгое время. Это может привести к повреждению картриджа.

- Храните все картриджи в оригинальной запечатанной упаковке до тех пор, пока они не потребуются.
- Выключите принтер с помощью кнопки  (Питание), расположенной на устройстве. Перед отсоединением кабеля питания или отключением сетевого фильтра дождитесь, когда перестанет светиться индикатор питания. Если принтер выключен неправильно, каретка может не вернуться в надлежащее положение, что приведет к проблемам с картриджами и качеством печати. Для получения дополнительной информации см [Выключение принтера](#).
- Храните картриджи при комнатной температуре (15 ... 35 °C).
- Не заменяйте картриджи до тех пор, пока качество печати не станет неприемлемым. Значительное ухудшение качества печати может быть вызвано тем, что в одном или нескольких картриджах заканчиваются чернила. К возможным решениям относятся проверка уровней оставшихся чернил и очистка картриджей. При очистке картриджей используется некоторое количество чернил. Дополнительную информацию см. в разделе [Чистка картриджей с чернилами](#).
- Не очищайте картриджи без необходимости. При этом расходуются чернила и сокращается срок службы картриджей.


- Обращайтесь с картриджами осторожно. В случае падения, встряхивания или неправильного обращения с картриджами при установке могут возникнуть временные проблемы с печатью.
- При перевозке устройства для предотвращения утечки чернил из каретки и другого возможного ущерба выполните следующее.
 - Убедитесь, что устройство выключено с помощью кнопки  (Питание). Каретка должна находиться в исходном положении (в правой части устройства в узле обслуживания).
 - При этом не извлекайте картриджи.

См. также:

- [Проверка предполагаемого уровня чернил](#)
- [Чистка картриджей с чернилами](#)

Проверка предполагаемого уровня чернил

Приблизительный уровень чернил можно проверить с помощью набора инструментов (Windows), утилиты HP (Mac OS X) или программного обеспечения набора инструментов для КПК. Сведения об использовании этих средств см. в разделе [Средства управления принтером](#). Для просмотра этой информации можно также напечатать страницу состояния принтера (см. [Страницы с информацией о принтере](#)).


 **Примечание.** Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. До ухудшения качества печати заменять картриджи не требуется.

Примечание. При установке повторно заправленного или восстановленного картриджа либо картриджа, который использовался в другом принтере, индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или будет недоступен.

Примечание. Чернила в картриджах используются при выполнении принтером различных процедур, в том числе в процессе инициализации (для подготовки устройства и картриджей к печати) и при обслуживании печатающей головки (для очистки сопел и обеспечения равномерной подачи чернил). Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительную информацию см. по адресу: www.hp.com/go/inkusage.

Обращение с картриджами


Перед заменой или очисткой картриджа необходимо ознакомиться с названиями частей и правилами обращения с картриджами.

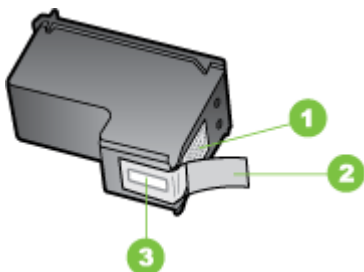

1	Медные контакты
2	Пластиковая лента с розовым краем (необходимо удалить перед установкой)
3	Сопла под защитной лентой


Держите картриджи за детали из черной пластмассы, этикеткой вверх. Не прикасайтесь к медным контактам или соплам.



 **Примечание.** Обращайтесь с картриджами осторожно. В результате падения или встряхивания картриджа возможны временные неполадки при печати или даже неустраняемые повреждения.

Замена картриджа

При низком уровне чернил выполните следующие инструкции.

 **Примечание.** Если в картридже заканчиваются чернила, на дисплее панели управления отображается соответствующее сообщение. Для проверки уровня чернил можно использовать набор инструментов (Windows), утилиту HP (Mac OS X) или программное обеспечение набора инструментов для КПК. Дополнительные сведения об использовании этих средств см. в разделе [Средства управления принтером](#).

Примечание. Чернила картриджа используются различными способами, в том числе в процессе инициализации, которая позволяет подготовить устройство и картриджи к печати. Кроме того, в использованном картридже остается некоторое количество чернил. Дополнительные сведения см. по адресу: www.hp.com/go/inkusage.


Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Картридж можно заменить, когда качество печати станет неприемлемым.

Дополнительную информацию о заказе картриджей для устройства см. в разделе [Заказ расходных материалов в Интернете](#).

Замена картриджей

Чтобы заменить картридж, выполните следующие инструкции.


1. Извлеките новый картридж из упаковки, потяните за цветной язычок и снимите защитную пленку с картриджа.

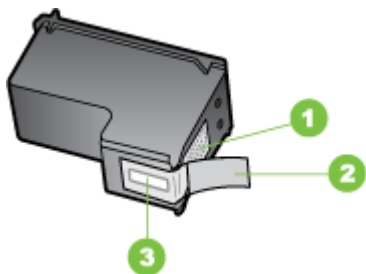

1	Медные контакты
2	Пластиковая лента с розовым краем (необходимо удалить перед установкой)
3	Сопла под защитной лентой

2. При включенном питании принтера откройте переднюю панель. Дождитесь остановки движения картриджа. Это обычно занимает всего несколько секунд.

△ **Внимание** Заменяйте или устанавливайте картридж только после прекращения движения каретки.

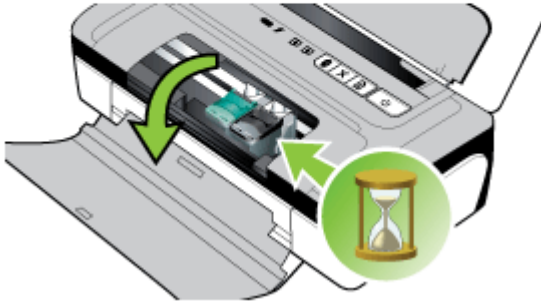


3. Поднимите защелку картриджа для его открытия и аккуратно извлеките картридж из отделения.



4. Вставьте новый картридж в гнездо под тем же углом, под которым вы извлекали старый картридж. Чтобы убедиться, что вы устанавливаете нужный картридж, сверьте символ на защелке с символом на картридже.



- Закройте защелку картриджа. Если картридж установлен правильно, то при закрытии защелки картридж плавно установится в свое гнездо. Нажмите на защелку и убедитесь, что она плотно касается картриджа.

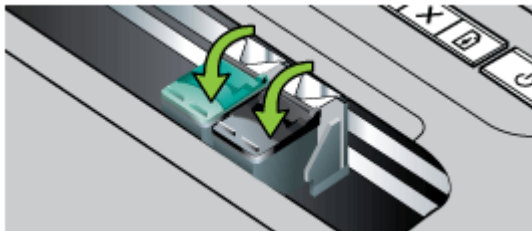

- Закройте переднюю крышку.
- Перед использованием принтера дождитесь завершения кареткой процесса инициализации картриджа и ее возврата в начальное положение на левой стороне принтера.



Примечание. Не открывайте переднюю крышку до завершения процесса инициализации картриджа.

- Юстировка чернильных картриджей. Дополнительную информацию см. в [Юстировка картриджей с чернилами](#).

Печать с одним картриджем

Если в одном из картриджей закончились чернила до того, как вы сможете заменить пустой картридж, можно продолжать печатать, используя только один картридж.

Удаленный картридж	Картридж использован	Печатный документ
Черный	Печать только с трехцветным картриджем	Цветной и в тонах серого
Трехцветный	Печать только с черным или фотокартриджем	Все документы печатаются в тонах серого
Фото	Печать только с трехцветным картриджем	Цветной и в тонах серого



Примечание. Печать с одним картриджем может быть медленнее и качество печати может быть хуже. Рекомендуется печатать с обоими картриджами. При печати без полей необходимо наличие трехцветного картриджа.

Хранение расходных материалов

Карtridge могут находиться в устройстве в течение длительного времени. Однако для обеспечения оптимального состояния картриджей выключайте устройство правильно. Дополнительную информацию см. в разделе [Выключение принтера](#).


Обслуживание картриджей

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Юстировка картриджей с чернилами](#)
- [Калибровка цвета](#)
- [Чистка картриджей с чернилами](#)

Юстировка картриджей с чернилами


При любой установке нового картриджа с чернилами необходимо выполнять юстировку картриджей для обеспечения наилучшего качества печати. Если печатный документ имеет зернистость, точки, неровные края или чернила затекают на другой цвет, можно повторить юстировку картриджей с помощью набора инструментов или драйвера принтера (Windows), утилиты HP (Mac OS X) или программы набора инструментов для КПК (Windows Mobile). Сведения об использовании этих средств см. в разделе [Средства управления принтером](#).


 **Примечание.** Перед выполнением юстировки (выравнивания) картриджей с чернилами загрузите в лоток для бумаги чистую белую бумагу. Во время выравнивания будет распечатываться страница выравнивания.

- **Панель инструментов (Windows).** Откройте панель инструментов. Для получения дополнительной информации см. [Средства управления принтером](#). Щелкните на вкладке **Работа принтера**, затем щелкните **Выравнивание картриджей** и следуйте инструкциям на экране.
- **Утилита HP (Mac OS X).** Запустите утилиту HP. Для получения дополнительной информации см. [Утилита HP \(Mac OS X\)](#). Щелкните **Выравнивание** и следуйте инструкциям на экране.

Калибровка цвета

Если вы не удовлетворены качеством сведения цветов, выполните ручную калибровку цветов для достижения максимального качества печати.

 **Примечание.** Выполняйте калибровку цвета только при совместной установке трехцветного картриджа и фотокартриджа. Фотокартридж приобретается как дополнительная принадлежность. Для получения дополнительной информации см. [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

 **Совет** Если вы пользуетесь устройством Windows Mobile, для калибровки цветов можно использовать набор инструментов для КПК. Для получения дополнительной информации см. [Программное обеспечение набора инструментов для КПК \(Microsoft Windows Mobile\)](#).

Калибровка цвета позволяет создать нужный баланс цветовых оттенков на распечатываемых страницах. Она необходима только если:


- цвета при печати имеют видимый сдвиг в сторону желтого, бирюзового или пурпурного.
- На серых тенях имеются цветные пятна.

Низкий уровень чернил в картриджах также может привести к неправильному воспроизведению цветов.

- **Панель инструментов (Windows).** Откройте панель инструментов. Для получения дополнительной информации см. [Средства управления принтером](#). Щелкните вкладку **Службы печати**, затем **Калибровка цвета** и следуйте инструкциям на экране.
- **Утилита HP (Mac OS X).** Запустите утилиту HP. Для получения дополнительной информации см. [Утилита HP \(Mac OS X\)](#). Щелкните на **Calibrate Color** (Калибровка цвета) и следуйте инструкциям, которые будут появляться на экране.

Чистка картриджей с чернилами


Если символы печатаются не полностью, либо если в распечатке отсутствуют точки или линии, вам, возможно, следует почистить картриджи. Это свидетельствует о засорении сопел распыления чернил, что является результатом длительного воздействия воздуха.

 **Примечание.** Перед чисткой картриджей убедитесь, что они в них содержится достаточно чернил. Низкий уровень чернил в картридже также может привести к неполной распечатке символов, пропуску линий или точек на распечатке. Проверьте индикаторы картриджей и убедитесь, что они не светятся. Дополнительную информацию см. в разделе [Индикаторы панели управления](#). Проверить состояние картриджей можно также на вкладке «Состояние принтера» набора инструментов (Windows), утилиты HP (Mac OS X) или программного обеспечения набора инструментов для КПК. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Для получения дополнительной информации см. [Замена картриджей](#).








Настоящий раздел содержит следующие темы:

- [Автоматическая чистка картриджей](#)

Автоматическая чистка картриджей

 **Примечание.** Выполняйте чистку картриджей, только если качество печати низкое. При чистке расходуются чернила и сокращается срок службы картриджей. Имеется три уровня чистки. После выполнения одного уровня чистки переходите к следующему только в том случае, если чистка не дала удовлетворительных результатов.

Панель управления

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  (кнопку **Питание**).
2. При удержании кнопки в нажатом положении выполните одно из следующих действий. Выполняйте чистку следующего уровня только в том случае, если чистка предыдущего уровня не дала удовлетворительных результатов.
 - а. Для чистки уровня 1: Два раза нажмите  (кнопку **отмены**).
 - б. Для чистки уровня 2: Дважды нажмите  (кнопку **отмены**) и один раз нажмите  (кнопку **Возобновить**).
 - в. Для чистки уровня 3: Дважды нажмите  (кнопку **отмены**) и дважды нажмите  (кнопку **Возобновить**).
3. Отпустите  (кнопку **Питание**).
Принтер начнет процесс очистки печатающих головок.

Набор инструментов (Windows)

1. Откройте Набор инструментов. Для получения дополнительной информации см. [Средства управления принтером](#).
2. Щелкните на вкладке **Службы печати**, затем щелкните **Очистка печатающих картриджей** и следуйте инструкциям на экране.

Утилита HP (Mac OS X)

1. Запустите утилиту HP. Дополнительную информацию см. в [Утилита HP \(Mac OS X\)](#).
2. Щелкните **Clean (Чистка)** и следуйте инструкциям на экране.

4 Решение проблемы

Настоящий раздел содержит следующие темы:

- [Служба поддержки HP](#)
- [Советы и ресурсы для устранения неисправностей](#)
- [Разрешение проблем, возникающих при печати](#)
- [Низкое качество печати и распечатка лишних элементов](#)
- [Дополнительное обслуживание картриджа](#)
- [Устранение неисправностей, связанных с подачей бумаги](#)
- [Устранение неисправностей, связанных с установкой](#)
- [Страницы с информацией о принтере](#)
- [Устранение замятий](#)
- [Индикаторы панели управления](#)

Служба поддержки HP

Если возникла проблема, выполните следующие действия.

1. Просмотрите документацию, прилагаемую к принтеру.
2. Посетите веб-сайт технической поддержки HP по адресу: www.hp.com/support. Поддержка HP в Интернете доступна всем клиентам HP. Это самый быстрый источник актуальной информации и помощи специалистов, который предоставляет следующие возможности.
 - Быстрый доступ к квалифицированным специалистам службы поддержки в Интернете.
 - Обновления программного обеспечения и драйверов для принтера HP.
 - Полезную информацию об устранении наиболее распространенных неполадок.
 - Профилактические обновления принтеров, уведомления службы поддержки и информационные бюллетени HP, доступные при регистрации принтера HP All-in-One.

Дополнительную информацию см. в разделе [Электронные средства поддержки](#).

3. Обратитесь в службу поддержки HP по телефону. Доступность и условия предоставления услуг по технической поддержке зависят от принтера, страны (региона) и языка. Дополнительную информацию см. в разделе [Поддержка HP по телефону](#).

Электронные средства поддержки

Информация о технической поддержке и условиях гарантии приведена на веб-сайте HP по адресу: www.hp.com/support. При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните **Связь с HP** для получения информации об обращении в службу технической поддержки.

На этом веб-узле также предлагается техническая поддержка, драйверы, расходные материалы, информация для заказа и другие возможности, в том числе следующие.

- Доступ к страницам поддержки в Интернете.
- Отправка сообщения электронной почты в HP для получения ответов на вопросы.
- Обращение к техническому специалисту HP за консультацией в Интернете.
- Проверка наличия обновлений программного обеспечения HP.

Также можно получить техническую поддержку с помощью программного обеспечения HP (Windows) или утилиты HP (Mac OS X), что обеспечивает простое пошаговое решение типичных проблем печати. Дополнительную информацию см. в разделе [Средства управления принтером](#) или [Утилита HP \(Mac OS X\)](#).


Доступность и условия предоставления услуг по технической поддержке зависят от принтера, страны (региона) и языка.

Поддержка HP по телефону

Телефоны службы поддержки и указанные расходы действуют на момент публикации и относятся только к вызовам по наземным линиям связи. Для мобильных телефонов могут действовать другие тарифы.

Последний список телефонов службы поддержки HP и информацию о стоимости вызова см. по адресу: www.hp.com/support.

В течение гарантийного срока можно обращаться в центр обслуживания пользователей HP.

 **Примечание.** HP не предоставляет техническую поддержку по телефону при печати в среде Linux. Вся поддержка предоставляется в Интернете на следующем веб-узле: <https://launchpad.net/hplip>. Нажмите кнопку **Задать вопрос**, чтобы начать процесс поддержки.

На веб-сайте HPLIP не предоставляется поддержка для операционных систем Windows или Mac OS X. При использовании этих операционных систем см. информацию по адресу www.hp.com/support.

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Действия перед обращением](#)
- [Срок поддержки по телефону](#)
- [Номера телефонов службы поддержки](#)
- [По истечении срока поддержки по телефону](#)

Действия перед обращением

При обращении в службу технической поддержки HP по телефону находитесь рядом с компьютером и устройством HP All-in-One. Заранее подготовьте следующую информацию.

- Номер модели (дополнительную информацию см. в разделе Определение номера модели принтера).
- Серийный номер (находится сзади или снизу принтера).
- Текст сообщений об ошибках.
- Ответы на следующие вопросы.
 - Возникла ли эта ситуация раньше?
 - Можно ли воссоздать ее?
 - Устанавливалось ли незадолго до этого новое оборудование или программное обеспечение?
 - Происходило ли перед этим какое-либо другое событие (например, гроза, перемещение устройства HP All-in-One и т.д.)?

Срок поддержки по телефону

Поддержка по телефону предоставляется в течение одного года в странах Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки (включая Мексику).

Номера телефонов службы поддержки

Во многих местах есть бесплатные телефоны поддержки в течение гарантийного срока. Однако некоторые из указанных ниже номеров службы поддержки могут быть платными.

Последний список телефонов службы поддержки HP см. по адресу: www.hp.com/support.



www.hp.com/support

Africa (English speaking)	+27 11 2345872	日本	03-3335-9800
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230	0800 222 47	الأردن
021 672 280	الجزائر	한국	1588-3003
Algérie	021 67 22 80	Luxembourg (Français)	+352 900 40 006 0.15 €/min
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007 0.15 €/Min
Argentina	0-800-555-5000	Madagascar	262 262 51 21 21
Australia	1300 721 147	Magyarország	06 40 200 629 7,2 HUF/perc vezetékes telefonra
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	Malaysia	1800 88 8588
Österreich	+43 0820 87 4417 doppelter Ortstarif	Mauritius	262 262 210 404
17212049	البحرين	México (Ciudad de México)	55-5258-9922
België	+32 078 600 019 Peak Hours: 0,055 €/p/m Low Hours: 0,27 €/p/m	México	01-800-472-68368
Belgique	+32 078 600 020 Peak Hours: 0,055 €/m Low Hours: 0,27 €/m	Maroc	0801 005 010
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nederland	+31 0900 2020 165 0.10 €/Min
Brasil	0-800-709-7751	New Zealand	0800 441 147
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)	Nigeria	(01) 271 2320
Central America & The Caribbean	www.hp.com/la/soporte	Norge	+47 815 62 070 starter på 0,59 Kr per min., deretter 0,39 Kr per min. Fra mobiltelefon gjelder mobiltelefonkostar.
Chile	800-360-999	24791773	عمان
中国	1068687980	Panamá	1-800-711-2884
中国	800-810-3888	Paraguay	009 800 54 1 0006
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Perú	0-800-10111
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Philippines	2 867 3551
Costa Rica	0-800-011-1046	Polska	(22) 583 43 73 Koszt połączenia: - z tel. stacjonarnego jak z 1 impuls wg taryfy operatora - z tel. komórkowego wg taryfy operatora.
Česká republika	810 222 222 1.53 CZN/min	Portugal	+351 808 201 492 Custo: 8 cêntimos no primeiro minuto e 3 cêntimos restantes minutos
Danmark	+45 70 202 845 Opkald: 0,145 (kr. pr. min.) Pr. min. man-lør 08.00-19.30: 0,25 Pr. min. øvrige tidspunkter: 0,125	Puerto Rico	1-877-232-0589
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎	República Dominicana	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	Reunion	0820 890 323
(02) 6910602	مصر	România	0801 033 390 (021 204 7090)
El Salvador	800-6160	Россия (Москва)	495 777 3284
España	+34 902 010 059 0.94 €/p/m	Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
France	+33 0969 320 435	800 897 1415	السعودية
Deutschland	+49 01805 652 180 0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten	Singapore	+65 6272 5300
Ελλάδα	801-11-75400	Slovenská republika	0850 111 256
Κύπρος	+800 9 2654	South Africa (RSA)	0860 104 771
Guatemala	1-800-711-2884	Suomi	+358 0 203 66 767
香港特別行政區	(852) 2802 4098	Sverige	+46 077 120 4765 0,23 kr/min
India	1-800-425-7737	Switzerland	+41 0848 672 672 0,08 CHF/min.
India	91-80-28526900	臺灣	02-8722-8000
Indonesia	+62 (21) 350 3408	ไทย	+66 (2) 353 9000
+971 4 224 9189	العراق	071 891 391	تونس
+971 4 224 9189	الكويت	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
+971 4 224 9189	لبنان	Tunisie	23 926 000
+971 4 224 9189	قطر	Türkiye (Istanbul, Ankara, İzmir & Bursa)	0(212) 444 0307 Yerel numara: 444 0307
+971 4 224 9189	اليمن	Україна	(044) 230-51-06
Ireland	+353 1890 923 902 Calls cost Cost 5.1 cent peak / 1.3 cent off-peak per minute	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
Italia	+39 848 800 871 costo telefonico locale	United Kingdom	0844 369 0369 0.50 £ p/m
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
		Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

По истечении срока поддержки по телефону

По истечении срока поддержки по телефону компания HP предоставляет обслуживание за дополнительную плату. Обслуживание также предоставляется на веб-сайте технической поддержки HP: www.hp.com/support. Для получения дополнительной информации об обслуживании обратитесь к дилеру HP или в ближайший центр технической поддержки по телефону.

Советы и ресурсы для устранения неисправностей

Используйте следующие советы и ресурсы для разрешения проблем печати.

- О замятии бумаги см. в разделе [Устранение замятий](#).
- О сбоях подачи бумаги - например, перекосах или выщипывании, - см. [Устранение неисправностей, связанных с подачей бумаги](#).
- Убедитесь в том, что принтер находится в состоянии готовности. Если какие-либо из индикаторов (кроме индикатора питания) светятся или мигают, см. раздел [Индикаторы панели управления](#).
- Кабель питания и другие кабели находятся в рабочем состоянии и надежно подсоединены к принтеру. Убедитесь, что кабель надежно подключен к исправной розетке переменного тока, а принтер включен. Требования к напряжению см. в разделе [Электрические требования](#).
- Носитель правильно загружен в лоток и в принтере нет застрявшей бумаги.
- Картриджи с чернилами правильно установлены в соответствующие гнезда. Нажмите на защелку и убедитесь, что она плотно касается картриджа. Убедитесь, что с каждого картриджа была удалена защитная пленка.
- Убедитесь, что все крышки закрыты.
- Удалены все упаковочные ленты и материалы.
- Принтер может напечатать страницу самодиагностики. Дополнительную информацию см. в разделе [Страницы с информацией о принтере](#).
- Принтер установлен как принтер по умолчанию. В ОС Windows установите устройство по умолчанию в папке «Принтеры». В ОС Mac OS X установите его по умолчанию в пункте меню **Печать и факс**. Дополнительную информацию см. в документации к компьютеру.
- Если компьютер работает в Windows, **Пауза печати** не выделяется.
- Во время выполнения задания печати выполняется минимальное количество программ. Перед повторным запуском задания печати закройте ненужные программы или перезагрузите компьютер.
- При использовании подключения по Bluetooth на главное устройство устанавливается все необходимое программное обеспечение. Убедитесь, что параметры Bluetooth настроены правильно. Для получения дополнительной информации см. [Настройка принтера для соединения Bluetooth](#).

Некоторые проблемы решаются с помощью сброса параметров принтера.

Разрешение проблем, возникающих при печати

Настоящий раздел содержит следующие темы:

- [Принтер неожиданно выключается](#)
- [Все индикаторы принтера светятся или мигают](#)
- [Принтер не отвечает \(печать не выполняется\)](#)
- [Не удается установить картридж в принтер](#)
- [Принтер печатает медленно](#)
- [Печать пустых страниц или наличие пропусков печати](#)
- [Некоторые фрагменты изображения отсутствуют или печатаются неправильно](#)
- [Неправильное размещение текста или графики](#)

Принтер неожиданно выключается

Проверьте источник питания и подключение к нему

- Убедитесь, что кабель питания устройства надежно подключен к исправной розетке переменного тока. Требования к напряжению см. в разделе [Электрические требования](#).
- Если используется аккумулятор, убедитесь, что он установлен правильно.

Все индикаторы принтера светятся или мигают

Произошла непоправимая ошибка

Отсоедините все кабели (кабель питания, сетевой кабель и кабель USB), извлеките аккумулятор, подождите около 20 секунд, снова подсоедините кабели и установите аккумулятор, а затем нажмите любую кнопку на панели управления. Если неисправность не устранена, посетите веб-сайт компании HP (www.hp.com/support) для получения последней информации об устранении неполадок, а также исправлений и обновлений для принтера.

Принтер не отвечает (печать не выполняется)

Проверка очереди печати

Задание печати может застрять в очереди печати. Чтобы решить эту проблему, откройте очередь печати, отмените печать всех стоящих в очереди документов и перезапустите компьютер. После перезапуска компьютера попытайтесь выполнить печать снова. Информацию о процедуре открытия очереди печати и удаления заданий см. в справке к вашей операционной системе.

Проверьте настройку принтера

Дополнительную информацию см. в разделе [Советы и ресурсы для устранения неисправностей](#) (Руководство к началу работы).

Проверьте установку программного обеспечения принтера

Если принтер был выключен во время печати, на экране компьютера должно появиться предупреждающее сообщение; в противном случае, программное обеспечение, входящее в комплект поставки принтера, могло быть установлено неправильно. Для решения этой проблемы полностью удалите и переустановите программное обеспечение принтера. Дополнительную информацию см. в разделе [Удалите и снова установите программное обеспечение HP](#).

Проверьте соединения кабелей

Убедитесь в надежном подключении обоих концов USB-кабеля.

Проверьте все персональные брандмауэры, установленные на компьютере

Персональный брандмауэр представляет собой программу обеспечения безопасности, которая позволяет защитить компьютер от несанкционированного доступа. Однако брандмауэр может мешать взаимодействию компьютера и принтера. При появлении проблем соединения с принтером попробуйте временно отключить брандмауэр. Если проблема не устранена, то она вызвана не брандмауэром. Вновь включите брандмауэр.

Если отключение брандмауэра позволило осуществлять взаимодействие с принтером, можно назначить принтеру статический IP-адрес и снова включить брандмауэр.

Проверьте беспроводную связь Bluetooth

Печать файлов большого размера через Bluetooth может привести к сбоям печати. Попробуйте распечатывать файлы меньшего размера. Дополнительную информацию см. в [Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth](#).

Не удается установить картридж в принтер

Проверьте картридж с чернилами

- Извлеките и снова установите картридж.
- Убедитесь, что картридж вставлен в соответствующее гнездо. Убедитесь, что на картридже не осталось защитной пленки. Дополнительную информацию см. в [Замена картриджей](#).

Очистите картридж вручную

Выполните процедуру чистки чернильного картриджа. Для получения дополнительной информации см [Дополнительное обслуживание картриджа](#).

После извлечения картриджа выключите принтер

После извлечения картриджа выключите принтер, подождите примерно 20 секунд, и, не устанавливая картридж, снова включите его. После перезапуска принтера снова установите картридж с чернилами.

Принтер печатает медленно

Проверка ресурсов системы

- Убедитесь, что компьютер имеет достаточно ресурсов для печати документа за приемлемый промежуток времени. Если компьютер отвечает только минимальным системным требованиям, печать документа может занимать больше времени. Дополнительную информацию о минимальных и рекомендуемых системных требованиях см. в разделе [Системные требования](#).
- Если компьютер слишком занят выполнением других программ, время печати также может увеличиться. Попробуйте закрыть некоторые программы и повторно напечатать документ.

Проверка настройки программного обеспечения принтера

Скорость печати снижается, если выбрано качество печати **Наилучшее** или **Максимум dpi**. Для повышения скорости печати выберите в драйвере принтера другие параметры печати. Дополнительную информацию см. в разделе [Печать](#).

Проверьте наличие радиопомех

Если принтер подключается по беспроводному соединению Bluetooth и медленно печатает, это свидетельствует о слабом радиосигнале. Дополнительную информацию см. в [Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth](#).

Проверьте беспроводную связь Bluetooth

Печать файлов большого размера через Bluetooth может привести к сбоям печати. Попробуйте распечатывать файлы меньшего размера. Дополнительную информацию см. в [Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth](#).

Печать пустых страниц или наличие пропусков печати

Очистите картридж

Выполните процедуру чистки чернильного картриджа. Дополнительную информацию см. в [Чистка картриджа с чернилами](#).

Проверьте параметры носителя (бумаги)

- Убедитесь, что в драйвере принтера правильно установлены параметры качества печати для носителя, загруженного в лотки.
- Убедитесь, что параметры страницы в драйвере принтера соответствуют размеру бумаги, загруженной в лоток.

Проверьте беспроводную связь Bluetooth

Печать файлов большого размера через Bluetooth может привести к сбоям печати. Попробуйте распечатывать файлы меньшего размера. Дополнительную информацию см. в [Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth](#).

Принтер протягивает несколько листов одновременно

Дополнительную информацию об устранении неполадок подачи бумаги см. в разделе [Устранение неисправностей, связанных с подачей бумаги](#).

Печатается пустая страница

Убедитесь, что в файле документа нет пустых страниц.

Некоторые фрагменты изображения отсутствуют или печатаются неправильно

Проверьте картриджи

- Убедитесь, что оба картриджа установлены и нормально работают.
- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Для получения дополнительной информации см [Чистка картриджей с чернилами](#).
- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Для получения дополнительной информации см [Замена картриджей](#).

Проверьте установку полей

Убедитесь, что настройки полей документа не превышают область печати принтера. Дополнительную информацию см. в разделе [Установка минимальных полей](#).

Проверьте настройки цветов принтера

Убедитесь, что в драйвере принтера не выбрана функция **Печать в оттенках серого**. Откройте диалоговое окно **Свойства**, перейдите на вкладку **Функции**, а затем убедитесь, что **Печать в оттенках серого** не выбрана в параметрах меню **Цвет**.

Проверьте размещение принтера и длину кабеля USB

Сильные электромагнитные поля (например, создаваемые мониторами, двигателями, вентиляторами, телевизорами и другими подобными устройствами) могут иногда вызывать незначительные искажения печати. Установите принтер в месте, максимально удаленном от источника электромагнитных полей. Также для снижения влияния электромагнитных полей рекомендуется использовать кабель USB длиной менее 3 метров.

Проверка настроек PictBridge

Если вы печатаете с использованием устройства PictBridge, убедитесь, что параметры носителя, выбранные в принтере, правильные или установлены по умолчанию в соответствии с текущими параметрами принтера. Для проверки текущих параметров принтера см. раздел [Страницы с информацией о принтере](#).

Проверьте настройки печати без полей

Если вы печатаете с использованием устройства PictBridge, убедитесь, что параметры носителя, установленные в принтере, правильные или установлены

по умолчанию в соответствии с текущими параметрами принтера. Для проверки текущих параметров принтера см. раздел [Страницы с информацией о принтере](#).

Проверьте беспроводную связь Bluetooth

Печать файлов большого размера через Bluetooth может привести к сбоям печати. Попробуйте распечатывать файлы меньшего размера. Дополнительную информацию см. в [Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth](#).

Проверьте шрифт мобильного телефона

При попытке печати шрифтов азиатских стран с мобильного телефона на принтере, приобретенном вне Азии, на странице могут появляться "квадратики". Печать с мобильного телефона через Bluetooth шрифтов азиатских стран поддерживается только моделями, приобретенными в Азии.

Неправильное размещение текста или графики

Проверьте загрузку носителя

Проверьте, ровно ли уложена стопка носителя в лотке и не перегружен ли лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#) (Руководство к началу работы).

Проверьте размеры носителя

- Печать на странице может оказаться обрезанной, если размер документа больше размера используемого носителя.
- Убедитесь, что размеры носителя, заданные в драйвере принтера, соответствуют размерам носителя, загруженного в лоток.

Проверьте установку полей

Если текст или графика обрезаются по краям страницы, убедитесь, что заданные значения полей документа не выходят за пределы области печати принтера. Дополнительную информацию см. в разделе [Установка минимальных полей](#).

Проверьте установку ориентации страницы

Убедитесь, что выбранные в приложении формат носителя и ориентация страницы соответствуют параметрам драйвера принтера. Для получения дополнительной информации см [Печать](#).

Проверьте размещение принтера и длину кабеля USB

Сильные электромагнитные поля (например, создаваемые мониторами, двигателями, вентиляторами, телевизорами и другими подобными устройствами) могут иногда вызывать незначительные искажения печати. Установите принтер в месте, максимально удаленном от источника электромагнитных полей. Также для снижения влияния электромагнитных полей рекомендуется использовать кабель USB длиной менее 3 метров.

Если ни одним из описанных выше способов не удалось устранить неполадку, возможно, приложение не может правильно интерпретировать параметры

печати. Просмотрите замечания к выпуску, которые содержат описания известных конфликтов в программном обеспечении.

Низкое качество печати и распечатка лишних элементов

В данном разделе освещены следующие темы:

- [Общие рекомендации](#)
- [Распечатка посторонних символов](#)
- [Расплывание чернил](#)
- [Чернила не полностью заполняют текст или графику](#)
- [Блеклая или матовая печать](#)
- [Черно-белая печать вместо цветной](#)
- [Неправильная передача цветов при печати](#)
- [Печать в блеклых цветах](#)
- [Неправильное чередование цветов](#)
- [Полосы или линии в печатных документах](#)

Общие рекомендации

Проверьте картриджи

- Убедитесь, что оба картриджа установлены и нормально работают.
- Возможно, необходима чистка картриджей с чернилами. См. [Чистка картриджей с чернилами](#).
- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Попробуйте извлечь и снова установить картриджи, убедившись в надежности их фиксации на месте. Для получения дополнительной информации см. [Замена картриджей](#).
- При любой установке нового картриджа с чернилами необходимо выполнять юстировку картриджей для обеспечения наилучшего качества печати. Если печатный документ имеет зернистость, точки, неровные края или чернила затекают на другой цвет, можно повторить юстировку картриджей с помощью набора инструментов или драйвера принтера (Windows), утилиты HP (Mac OS X) или программы набора инструментов для КПК (Windows Mobile). Для получения дополнительной информации см [Юстировка картриджей с чернилами](#).
- Падение или удары картриджей могут привести к временному ухудшению качества печати. Для устранения этой проблемы оставьте картриджи в принтере на 2 - 24 часа.

- Используйте картридж, соответствующий заданию печати. Для наилучших результатов используйте черный картридж HP для печати текстовых документов и фотокартридж или серый фотокартридж HP для печати цветных или черно-белых фотографий.
- Убедитесь в том, что не было оказано какого-либо воздействия на картриджи. Использование повторно заправленных картриджей и несовместимых чернил может нарушить работу сложной системы печати и привести к снижению качества печати и даже к повреждению принтера или картриджа. Компания HP не гарантирует пригодность заправленных картриджей и не обслуживает оборудование, на котором используются такие картриджи. Информацию о заказе см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Проверьте качество бумаги

Возможно, бумага влажная или грубая. Убедитесь, что носитель соответствует техническим требованиям, установленным HP, и повторите печать.

Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#) (Руководство к началу работы).

Проверьте тип носителя, загруженного в принтер

- Убедитесь в том, что лоток предназначен для носителя данного типа. Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#) (Руководство к началу работы).
- Проверьте, задан ли в настройках драйвера принтера лоток, в который загружен соответствующий носитель.

Проверьте ролики в принтере

Ролики принтера могут загрязняться, что приводит к появлению линий или пятен на распечатываемом документе. Выключите принтер, извлеките аккумулятор, а затем отсоедините кабель питания. Почистите выходные ролики принтера тканью, не оставляющей ворса и слегка смоченной водой, а затем повторите печать.

Проверьте размещение принтера и длину кабеля USB

Сильные электромагнитные поля (например, создаваемые мониторами, двигателями, вентиляторами, телевизорами и другими подобными устройствами) могут иногда вызывать незначительные искажения печати. Установите принтер в месте, максимально удаленном от источника электромагнитных полей. Также для снижения влияния электромагнитных полей рекомендуется использовать кабель USB длиной менее 3 метров.

Проверьте беспроводную связь Bluetooth

Печать файлов большого размера через Bluetooth может привести к сбоям печати. Попробуйте распечатать файлы меньшего размера. Дополнительную информацию см. в [Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth](#).

Распечатка посторонних символов

Если печать документа была прервана, принтер может неправильно распознавать оставшуюся часть документа.

Отмените задание печати и дождитесь возврата принтера в состояние готовности. Если принтер не возвращается в состояние готовности, отмените все задания и подождите еще раз. Когда принтер будет готов, снова отправьте задание на печать. Если появится запрос на подтверждение повторного выполнения задания печати, щелкните **Отмена**.

Проверьте соединения кабелей

Если принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, причина может заключаться в ненадежном соединении кабеля.

Убедитесь в надежном контакте на обоих концах кабеля. Если проблема не будет устранена, выключите принтер, отсоедините от него кабель, включите принтер без подсоединения кабеля и удалите в очереди печати все оставшиеся задания. Если индикатор питания светится непрерывно, подсоедините кабель.

Проверьте содержимое файла документа

Возможно, документ поврежден. Если печать других документов из этого приложения выполняется нормально, попробуйте выполнить печать резервной копии документа, если она имеется.

Проверьте шрифт мобильного телефона

При попытке печати шрифтов азиатских стран с мобильного телефона на принтере, приобретенном в Азии, на странице могут появляться "квадратики". Печать с мобильного телефона через Bluetooth шрифтов азиатских стран поддерживается только моделями, приобретенными в Азии.

Расплывание чернил

Проверьте настройки печати

- При печати документов, требующих повышенного расхода чернил, или печати на менее впитывающем носителе перед использованием такого документа следует отвести больше времени на его высыхание. Это особенно касается документов, печатаемых на прозрачных пленках. В параметрах драйвера принтера выберите **Максимальное** качество печати, установите больше времени для высыхания чернил и уменьшите их насыщенность в дополнительных свойствах (ОС Windows) или свойствах чернил (ОС Mac OS X). Следует, однако, иметь в виду, что уменьшение насыщения чернилами может привести к "водянистой" печати.
- Цветные документы со смешиванием цветов при качестве **Высокое** могут выходить с морщинами или расплыванием чернил. Попробуйте перейти в другой режим печати (например, **Нормальное**), чтобы уменьшить расход чернил, или использовать бумагу HP Premium, предназначенную для печати ярких цветных документов. Дополнительную информацию см. в разделе [Печать](#) (Руководство к началу работы).

Проверьте размер и тип носителя.

- Не допускайте печати принтера на носителях, которые меньше, чем задание печати. При печати без полей, убедитесь в загрузке носителя правильного размера. Если вы используете носитель неправильного размера, на последующих страницах в нижней части могут появиться чернильные пятна.
- На некоторые типы носителя чернила наносятся плохо. В результате этого чернила медленнее сохнут и могут смазываться. Дополнительную информацию см. в разделе Характеристики материалов для печати.

Проверьте модуль отработанных чернил

Снимите модуль отработанных чернил и убедитесь, что он не заполнен. Если он не заполнен, установите модуль на место. Если он заполнен, замените его новым. Для информации по снятию и замене модуля отработанных чернил обратитесь к разделу Замените модуль отработанных чернил.

Очистка картриджей

Возможно, необходима чистка картриджей с чернилами. Дополнительную информацию см. в Чистка картриджей с чернилами.

Чернила не полностью заполняют текст или графику

Проверьте картриджи

- Убедитесь, что черный и цветной картриджи установлены и работают правильно.
- Возможно, необходима чистка картриджей с чернилами. См. Чистка картриджей с чернилами.
- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Попробуйте извлечь и снова установить картриджи, убедившись в надежности их фиксации на месте. Для получения дополнительной информации см. Замена картриджей.
- Убедитесь в том, что не было оказано какого-либо воздействия на картриджи. Использование повторно заправленных картриджей и несовместимых чернил может нарушить работу сложной системы печати и привести к снижению качества печати и даже к повреждению принтера или картриджа. Компания HP не гарантирует пригодность заправленных картриджей и не обслуживает оборудование, на котором используются такие картриджи. Информацию о заказе см. в разделе Расходные материалы и аксессуары HP.

Проверьте тип носителя

Некоторые типы носителей не совместимы с данным принтером. Дополнительную информацию см. в разделе Характеристики материалов для печати.

Блеклая или матовая печать

Проверьте режим печати

Установка в драйвере принтера режимов **Черновое** или **Быстрое** печати позволяет ускорить печать, что вполне подходит для черновиков. Для повышения качества выберите **Обычное** или **Наилучшее**. Для получения дополнительной информации см. [Печать](#).

Проверьте установку типа бумаги

При печати на прозрачных пленках или других специальных типах носителей в драйвере принтера необходимо выбрать соответствующий тип носителя. Дополнительную информацию см. в разделе [Печать на специальной бумаге и бумаге пользовательского формата](#) (Руководство к началу работы).

Проверьте картриджи

- Убедитесь, что черный и цветной картриджи установлены и работают правильно.
- Возможно, необходима чистка картриджей с чернилами. См. [Чистка картриджей с чернилами](#).
- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Попробуйте извлечь и снова установить картриджи, убедившись в надежности их фиксации на месте. Для получения дополнительной информации см. [Замена картриджей](#).
- Убедитесь в том, что не было оказано какого-либо воздействия на картриджи. Использование повторно заправленных картриджей и несовместимых чернил может нарушить работу сложной системы печати и привести к снижению качества печати и даже к повреждению принтера или картриджа. Компания HP не гарантирует пригодность заправленных картриджей и не обслуживает оборудование, на котором используются такие картриджи. Информацию о заказе см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Черно-белая печать вместо цветной

Проверьте настройки печати

Убедитесь, что в драйвере принтера не выбрана функция **Печать в оттенках серого**. Откройте диалоговое окно **Свойства**, перейдите на вкладку **Функции**, а затем убедитесь, что **Печать в оттенках серого** не выбрана в параметрах меню **Цвет**.

Проверьте картриджи

- Убедитесь, что черный и цветной картриджи установлены и работают правильно.
- Возможно, необходима чистка картриджей с чернилами. См. [Чистка картриджей с чернилами](#).

- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Попробуйте извлечь и снова установить картриджи, убедившись в надежности их фиксации на месте. Для получения дополнительной информации см [Замена картриджей](#).
- Убедитесь в том, что не было оказано какого-либо воздействия на картриджи. Использование повторно заправленных картриджей и несовместимых чернил может нарушить работу сложной системы печати и привести к снижению качества печати и даже к повреждению принтера или картриджа. Компания HP не гарантирует пригодность заправленных картриджей и не обслуживает оборудование, на котором используются такие картриджи. Информацию о заказе см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Неправильная передача цветов при печати

Проверьте настройки печати

Убедитесь, что в драйвере принтера не выбрана функция **Печать в оттенках серого**. Откройте диалоговое окно **Свойства**, перейдите на вкладку **Функции**, а затем убедитесь, что **Печать в оттенках серого** не выбрана в параметрах меню **Цвет**.

Проверьте картриджи

- Убедитесь, что черный и цветной картриджи установлены и работают правильно.
- Возможно, необходима чистка картриджей с чернилами. См. [Чистка картриджей с чернилами](#).
- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Попробуйте извлечь и снова установить картриджи, убедившись в надежности их фиксации на месте. Для получения дополнительной информации см. [Замена картриджей](#).
- Убедитесь в том, что не было оказано какого-либо воздействия на картриджи. Использование повторно заправленных картриджей и несовместимых чернил может нарушить работу сложной системы печати и привести к снижению качества печати и даже к повреждению принтера или картриджа. Компания HP не гарантирует пригодность заправленных картриджей и не обслуживает оборудование, на котором используются такие картриджи. Информацию о заказе см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Печать в блеклых цветах

Проверьте картриджи

- Убедитесь, что черный и цветной картриджи установлены и работают правильно.
- Возможно, необходима чистка картриджей с чернилами. См. [Чистка картриджей с чернилами](#).

- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Попробуйте извлечь и снова установить картриджи, убедившись в надежности их фиксации на месте. Для получения дополнительной информации см. [Замена картриджей](#).
- Убедитесь в том, что не было оказано какого-либо воздействия на картриджи. Использование повторно заправленных картриджей и несовместимых чернил может нарушить работу сложной системы печати и привести к снижению качества печати и даже к повреждению принтера или картриджа. Компания HP не гарантирует пригодность заправленных картриджей и не обслуживает оборудование, на котором используются такие картриджи. Информацию о заказе см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Проверьте тип носителя

Некоторые типы носителей не совместимы с данным принтером.

Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#).

Неправильное чередование цветов

Проверьте картриджи

- Убедитесь, что черный и цветной картриджи установлены и работают правильно.
- Возможно, необходима чистка картриджей с чернилами. См. [Чистка картриджей с чернилами](#).
- Возможно, в картриджах осталось мало чернил. Замените картриджи с низким уровнем чернил. Попробуйте извлечь и снова установить картриджи, убедившись в надежности их фиксации на месте. Для получения дополнительной информации см. [Замена картриджей](#).
- При любой установке нового картриджа с чернилами необходимо выполнять юстировку картриджей для обеспечения наилучшего качества печати. Если печатный документ имеет зернистость, точки, неровные края или чернила затекают на другой цвет, можно повторить юстировку картриджей с помощью набора инструментов или драйвера принтера (Windows), утилиты HP (Mac OS X) или программы набора инструментов для КПК (Windows Mobile). Для получения дополнительной информации см [Юстировка картриджей с чернилами](#).
- Убедитесь в том, что не было оказано какого-либо воздействия на картриджи. Использование повторно заправленных картриджей и несовместимых чернил может нарушить работу сложной системы печати и привести к снижению качества печати и даже к повреждению принтера или картриджа. Компания HP не гарантирует пригодность заправленных картриджей и не обслуживает оборудование, на котором используются такие картриджи. Информацию о заказе см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Проверьте расположение графики

Для проверки интервалов при размещении графических изображений на странице используйте имеющуюся в приложении функцию масштабирования или предварительного просмотра.

Полосы или линии в печатных документах

Проверьте режим печати

Попробуйте воспользоваться режимом **Максимальное** в драйвере принтера. Для получения дополнительной информации см. [Печать](#).

Проверьте картриджи

- Очистите картриджи с чернилами. Дополнительную информацию см. в [Чистка картриджей с чернилами](#).
- При любой установке нового картриджа с чернилами необходимо выполнять юстировку картриджей для обеспечения наилучшего качества печати. Если печатный документ имеет зернистость, точки, неровные края или чернила затекают на другой цвет, можно повторить юстировку картриджей с помощью набора инструментов или драйвера принтера (Windows), утилиты HP (Mac OS X) или программы набора инструментов для КПК (Windows Mobile). Для получения дополнительной информации см [Юстировка картриджей с чернилами](#).
- Убедитесь в том, что не было оказано какого-либо воздействия на картриджи. Использование повторно заправленных картриджей и несовместимых чернил может нарушить работу сложной системы печати и привести к снижению качества печати и даже к повреждению принтера или картриджа. Компания HP не гарантирует пригодность заправленных картриджей и не обслуживает оборудование, на котором используются такие картриджи. Информацию о заказе см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Дополнительное обслуживание картриджа

Этот раздел содержит следующие темы.


- [Чистка контактов чернильного картриджа](#)
- [Чистка области вокруг сопел](#)
- [Замените модуль отработанных чернил](#)

Чистка контактов чернильного картриджа


Перед очисткой контактов извлеките картридж и убедитесь, что контакты ничем не закрыты, а затем установите картридж на место.

Подготовьте указанные ниже материалы.

- Сухие тампоны из пенорезины, ткань без ворса или любой мягкий материал, который не будет оставлять мелких фрагментов или волокон.


 **Совет** Фильтры для кофеварок изготовлены из материала без ворса и хорошо подходят для чистки чернильных картриджей.

- Дистиллированная, отфильтрованная или бутылочная вода (водопроводная вода может содержать загрязнения, способные повредить картриджи).

 **Внимание** Не используйте для очистки контактов картриджа растворитель или спирт. Это может привести к повреждению картриджа или принтера.

Очистка контактов картриджа

1. Включите устройство и откройте переднюю крышку. Печатающая каретка переместится к центру принтера.
2. После полной остановки каретки отсоедините кабель питания от разъема сзади устройства.
3. Поднимите защелку картриджа для его открытия и аккуратно извлеките картридж из его отделения.
4. Проверьте контакты картриджа на наличие чернил или посторонних частиц.
5. Смочите чистый тампон из пенорезины или ткань без ворса дистиллированной водой и тщательно отожмите лишнюю воду.
6. Возьмите картридж за боковые стороны.
7. Выполните чистку только медных контактов. Подождите, пока картридж просохнет (приблизительно 10 минут).

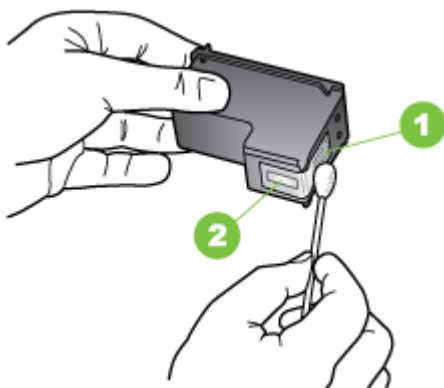

1	Медные контакты
2	Сопла (не чистить)

8. Вставьте картридж в гнездо под тем же углом, под которым вы извлекали старый картридж.

9. Закройте защелку картриджа. Если картридж установлен правильно, то при закрытии защелки картридж плавно установится в свое гнездо. Нажмите на защелку и убедитесь, что она плотно касается картриджа.
10. При необходимости повторите процедуру для очистки другого картриджа.
11. Закройте переднюю крышку и подсоедините кабель питания к разъему на задней панели устройства.
12. Перед использованием принтера дождитесь завершения кареткой процесса инициализации картриджа и ее возврата в начальное положение на левой стороне принтера.



Примечание. Не открывайте переднюю крышку до завершения процесса инициализации картриджа.

13. Юстировка чернильных картриджей. Дополнительную информацию см. в разделе [Юстировка картриджей с чернилами](#).

Чистка области вокруг сопел

При использовании принтера в запыленном месте в нем может накапливаться различный мусор. Это может быть пыль, волосы, волокна от одежды и ковров. При попадании на картриджи мелкие частицы могут привести к появлению стрихов и пятен на напечатанных страницах. Для решения этой проблемы можно выполнить очистку области вокруг сопел в соответствии с приведенными ниже инструкциями.



Примечание. Выполняйте очистку области вокруг сопел только в том случае, если после очистки картриджей с помощью панели управления или программного обеспечения, установленного с принтером, на страницах по-прежнему имеются полосы и пятна. Для получения дополнительной информации см [Чистка картриджей с чернилами](#).

Подготовьте следующие материалы:

- Сухие тампоны из пенорезины, ткань без ворса или любой мягкий материал, который не будет оставлять мелких фрагментов или волокон.



Совет Фильтры для кофеварок изготовлены из материала без ворса и хорошо подходят для чистки чернильных картриджей.

- дистиллированная, отфильтрованная или бутылочная вода (водопроводная вода может содержать загрязнения, способные повредить картриджи).




Внимание Не прикасайтесь к медным контактам и соплам. Прикосновение к этим деталям может привести к засорению сопел, стать причиной прекращения подачи чернил и ухудшить электропроводимость контактов.


Очистка области вокруг сопел

1. Включите принтер и откройте переднюю крышку. Печатающая каретка переместится к центру принтера.
2. После полной остановки каретки отсоедините кабель питания от разъема сзади устройства.

3. Поднимите защелку картриджа для его открытия и аккуратно извлеките картридж из его отделения.

 **Примечание.** Не извлекайте одновременно оба картриджа. Извлекайте и очищайте картриджи по одному. Не извлекайте картриджи из принтера более чем на 30 минут.


4. Положите картридж на лист бумаги соплами вверх.
5. Слегка смочите чистый тампон из губчатой резины дистиллированной водой и отожмите лишнюю воду.
6. Очистите тампоном поверхность и края в области сопел, как показано ниже.

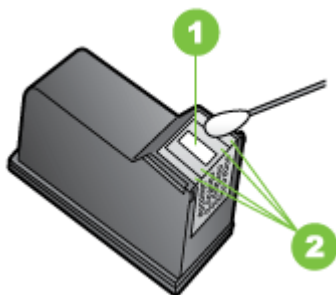

1	Пластика сопел (не чистить)
2	Поверхность и края в области сопел

 **Внимание** Не чистите пластинку сопел.


7. Вставьте картридж в гнездо под тем же углом, под которым вы извлекали старый картридж.
8. Закройте защелку картриджа. Если картридж установлен правильно, то при закрытии защелки картридж плавно установится в свое гнездо. Нажмите на защелку и убедитесь, что она плотно касается картриджа.
9. При необходимости повторите процедуру для очистки другого картриджа.
10. Закройте переднюю крышку и подсоедините кабель питания к разъему на задней панели устройства.
11. Перед использованием принтера дождитесь завершения кареткой процесса инициализации картриджа и ее возврата в начальное положение на левой стороне принтера.


 **Примечание.** Не открывайте переднюю крышку до завершения процесса инициализации картриджа.

12. Юстировка чернильных картриджей. Дополнительную информацию см. в разделе [Юстировка картриджей с чернилами](#).

Замените модуль отработанных чернил

Модуль отработанных чернил используется для сбора отработанных чернил черного картриджа. Когда он окажется почти заполненным, индикаторы принтера предупредят вас о необходимости его замены. Дополнительную информацию см. в разделе [Индикаторы панели управления](#). При появлении уведомления панели управления о заполнении модуля отработанных чернил, обратитесь в службу поддержки HP для заказа нового модуля. Дополнительную информацию см. в разделе [Служба поддержки HP](#). Если у вас есть новый модуль отработанных чернил, немедленно установите его, соблюдая инструкции, прилагаемые к модулю.

 **Совет** Когда модуль отработанных чернил будет заполнен, принтер прекратит печать. Однако печать можно продолжать и до получения нового модуля, удалив при этом черный картридж, оставив в работе только трехцветный картридж. Однако это может повлиять на цветопередачу и скорость печати. Дополнительные сведения о печати с использованием одного картриджа см. в разделе [Печать с одним картриджем](#).

 **Внимание** Если вы допустите полное заполнение модуля отработанных чернил, то это может привести к утечке черных чернил. Избегайте разлива чернил в модуле отработанных чернил. Чернила могут навсегда закрасить ткань и другие материалы.

Устранение неисправностей, связанных с подачей бумаги

Об устранении замятий бумаги см. в [Устранение замятий](#).

Настоящий раздел содержит следующие темы:

- [Носитель не поддерживается принтером](#)
- [Носитель не захватывается](#)
- [Носитель неправильно выводится из аппарата](#)
- [Листы перекашиваются](#)
- [Захват нескольких листов](#)

Носитель не поддерживается принтером

Используйте только носитель, поддерживаемый принтером и используемым лотком. Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#).

Носитель не захватывается

- Проверьте наличие носителя в лотке. Для получения дополнительной информации см. [Загрузка носителей](#). Разворошите стопку носителя перед загрузкой в лоток.
- Проверьте, соответствует ли установка направляющих в лотке размеру носителя. Убедитесь, что направляющие придвинуты к краям стопки, но не сдавливают ее.

- Убедитесь, что находящийся в лотке носитель не скручен. Распрямите бумагу, изогнув ее в противоположном направлении.
- Убедитесь, что вы полностью выдвинули удлинитель лотка, если ваша модель принтера оборудована таким удлинителем.

Носитель неправильно выводится из аппарата

Уберите лишние печатные носители от места выхода принтера. Если отпечатанные носители будут скапливаться рядом с выходным пазом принтера, это может затруднить правильный выход носителей из принтера.

Листы перекашиваются

- Носитель, загружаемый в лоток, необходимо выравнивать по направляющим бумаги.
- Не загружайте носитель в принтер во время печати.
- Убедитесь, что вы полностью выдвинули удлинитель лотка, если ваша модель принтера оборудована таким удлинителем.

Захват нескольких листов

- Разворошите стопку носителя перед загрузкой в лоток.
- Проверьте, соответствует ли установка направляющих в лотке размеру носителя. Убедитесь, что направляющие придвинуты к краям стопки, но не сдавливают ее.
- Убедитесь в том, что в лотке нет лишней бумаги.
- Для достижения оптимальной продуктивности и эффективности используйте носители производства HP.

Устранение неисправностей, связанных с установкой

Если после выполнения нижеприведенных действий неисправность сохраняется, см. информацию о поддержке HP в разделе [Служба поддержки HP](#) (Поддержка и гарантийное обслуживание).

- [Рекомендации по установке оборудования](#)
- [Рекомендации по установке программного обеспечения](#)
- [Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth](#)

Рекомендации по установке оборудования

Проверьте принтер

- Убедитесь, что внутри и снаружи принтера нет упаковочной ленты и материалов.
- Убедитесь, что в подающий лоток принтера загружено достаточное количество бумаги.

- Убедитесь, что все индикаторы, кроме индикатора **Питание**, не светятся и не мигают. Если какой-либо индикатор, кроме индикатора **Питание**, светится или мигает, произошел сбой. Дополнительную информацию см. в разделе [Индикаторы панели управления](#).
- Убедитесь, что принтер может распечатать страницу результатов самодиагностики.

Проверьте соединения оборудования

- Убедитесь, что все используемые шнуры и кабели в хорошем рабочем состоянии.
- Убедитесь, что кабель питания надежно подсоединен к принтеру и исправной розетке.

Проверьте картриджи

- При установке нового картриджа с чернилами принтер автоматически производит юстировку картриджа. Если выполнить выравнивание не удалось, убедитесь, что картриджи установлены правильно, и запустите выравнивание картриджа. Дополнительную информацию см. в разделе [Юстировка картриджа с чернилами](#).
- Убедитесь, что все фиксаторы и крышки закрыты правильно.

Рекомендации по установке программного обеспечения

Проверьте компьютерную систему

- Убедитесь, что компьютер работает под управлением одной из поддерживаемых операционных систем.
- Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
- Проверьте в диспетчере устройств Windows, чтобы драйверы USB не были отключены.
- Если компьютер под управлением Windows не может обнаружить принтер, запустите программу удаления (util\ccc\uninstall.bat, которая содержится на компакт-диске Starter CD) для полного удаления драйвера принтера. Перезагрузите компьютер и повторно установите драйвер принтера.

Проверьте предварительные условия установки

- Используйте только тот компакт-диск Starter CD, на котором содержится надлежащее установочное программное обеспечение для вашей операционной системы.
- Перед установкой программного обеспечения убедитесь, что все другие программы закрыты.

- Если компьютер не может распознать введенный вами путь к компакт-дискету, проверьте, правильно ли вы указали букву, соответствующую устройству чтения компакт-дисков.
- Если компьютер не может произвести чтение с компакт-диска Starter CD, вставленного в устройство чтения компакт-дисков, проверьте компакт-диск на наличие повреждений. Драйвер печати можно загрузить с веб-сайта HP (www.hp.com/support).



Примечание. После исправления ошибок вновь запустите программу установки.

Проблемы с настройкой беспроводного соединения Bluetooth

Если у вас возникли проблемы печати с использованием беспроводного соединения Bluetooth, попробуйте выполнить следующие рекомендации. Дополнительные сведения по настройке параметров беспроводного соединения см. в разделе [Настройка принтера для соединения Bluetooth](#).

Windows

- ▲ Проверьте параметры беспроводного соединения Bluetooth. Дополнительную информацию см. в разделе [Настройка принтера для соединения Bluetooth](#).

Mac OS X

- ▲ Удалите и снова добавьте принтер в меню **Печать и факс**.

Проверьте параметры Bluetooth

- Проверьте параметры Bluetooth. Дополнительную информацию см. в разделе [Настройка принтера для соединения Bluetooth](#).
- Чтобы настроить параметры Bluetooth или отследить состояние принтера (например, уровень чернил) на панели инструментов (Windows), необходимо подключить принтер к компьютеру с помощью кабеля USB.

Проверьте уровень сигнала беспроводного соединения Bluetooth


Беспроводная связь может прерываться или отсутствовать при наличии помех сигнала, проблем с расстоянием между устройствами или силой сигнала, а также если принтер не готов к работе.

- Убедитесь, что принтер находится в пределах досягаемости устройства Bluetooth, отправляющего задание на печать. Печать через Bluetooth позволяет вам печатать на расстоянии до 10 метров (30 футов).
- Если документ не распечатывается, это может свидетельствовать о прерывании сигнала. При появлении на компьютере сообщения о наличии проблем сигнала, отмените задание на печать и затем снова отправьте его с компьютера.

Страницы с информацией о принтере

Информационные страницы принтера содержат подробную информацию о принтере, включая номер версии аппаратного обеспечения, серийный номер, сервисный код, информацию о картридже, текущие параметры страницы и параметры печатного носителя.

Страница конфигурации Bluetooth содержит информацию о параметрах подключения Bluetooth.


 **Примечание.** Во время печати страницы конфигурации и диагностики нельзя выполнять другие задания печати.

Если вам потребуется позвонить в HP, рекомендуется предварительно распечатать страницы диагностики и конфигурации.



Печать страниц с информацией о принтере на панели управления

Без подключения принтера на панели управления им можно распечатать следующие информационные страницы устройства.

Печать страницы диагностики


Нажмите и удерживайте  (кнопка «Отмена») в течение трех секунд. Используйте страницу диагностики для просмотра текущих параметров принтера, количества имеющихся чернил, состояния картриджей и устранения неполадок с принтером.

Печать страницы конфигурации

Нажмите и удерживайте  (кнопка «Возобновить») и  (кнопка Bluetooth) в течение трех секунд.

Используйте страницу конфигурации для просмотра параметров страницы, установленных по умолчанию, параметров печатных носителей и описаний состояния светодиодных индикаторов.

Печать страницы конфигурации Bluetooth

Нажмите и удерживайте  (кнопка Bluetooth) в течение трех секунд. Используйте страницу конфигурации Bluetooth для просмотра информации о соединении, например имени устройства Bluetooth.

Печать страниц с информацией о принтере из программы

Программное обеспечение принтера позволяет печатать следующие информационные страницы.

Для печати тестовой страницы из Набора инструментов (Windows)

1. Откройте Набор инструментов. Для получения дополнительной информации см. [Средства управления принтером](#).
2. Перейдите на вкладку **Службы**.
3. Щелкните на пункте **Печать страницы конфигурации**.



Примечание. Если вы пользуетесь устройством Windows Mobile, можно воспользоваться набором инструментов для КПК. Дополнительную информацию см. в разделе [Программное обеспечение набора инструментов для КПК \(Microsoft Windows Mobile\)](#).

Печать страницы конфигурации из драйвера принтера (Windows)

1. Запустите драйвер принтера.
2. Нажать кнопку **Свойства**.
3. Перейдите на вкладку **Сервис**.
4. Щелкните **Печать страницы конфигурации**.

Печать тестовой страницы из утилиты HP (Mac OS X)

1. Запустите утилиту HP. См. [Утилита HP \(Mac OS X\)](#).
2. На панели Test (Тестирование) щелкните **Print Test Page (Печать тестовой страницы)**.

Устранение замятий

Иногда во время печати в принтере возникают заторы бумаги. Чтобы сократить вероятность замятий, выполните следующие действия.

- Убедитесь в том, что носители отвечают установленным требованиям. Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#) (Руководство к началу работы).
- Убедитесь в отсутствии на носителе морщин, складок или дефектов.
- Убедитесь в том, что входной лоток установлен правильно и не перегружен. Для получения дополнительной информации см. [Загрузка носителей](#).

Настоящий раздел содержит следующие темы:


- [Устраните замятие в принтере](#)
- [Рекомендации по предотвращению заторов](#)

Устраните замятие в принтере


Устранение замятия

Чтобы устранить замятие, выполните следующие инструкции.

1. Выключите принтер.
2. Выключите шнур принтера из розетки.
3. Удалите весь не застрявший печатный носитель из лотка подачи и выходного паза.


 **Примечание.** Не допускайте попадания пальцев в лоток подачи. Используйте пинцет, но будьте осторожны, чтобы ничего не поцарапать внутри принтера.

4. Найдите застрявший носитель.
5. Если печатный носитель можно увидеть со стороны выходного паза, аккуратно вытащите его из паза. Если носитель не виден, откройте переднюю крышку и удалите застрявший носитель.

 **Примечание.** Извлекайте застрявший носитель медленно с постоянным усилием, чтобы избежать его обрыва.

6. Если печатающая каретка мешает удалению застрявшего носителя, аккуратно сдвиньте ее в сторону и удалите носитель.



7. Если застрявший печатный носитель не видим в области печати, расположенной внутри принтера, уберите из входного лотка видимую часть носителя.
8. После удаления застрявшего носителя закройте переднюю крышку, включите принтер и нажмите  (кнопку **Возобновить**) для продолжения печати. Принтер продолжает выполнять задание печати на следующей странице. Вам потребуется повторно отправить на печать страницу или страницы, которые застряли в принтере.

Рекомендации по предотвращению заторов

- Убедитесь, что нет препятствий на пути подачи бумаги.
- Не переполняйте лотки. Дополнительную информацию см. в разделе Характеристики материалов для печати (Руководство к началу работы).
- Загружайте бумагу правильно, и только если принтер не печатает. Дополнительную информацию см. в Загрузка носителей.
- Не загружайте в лоток скрученный или смятый носитель.
- Используйте только носители, указанные в технических условиях принтера. Дополнительную информацию см. в разделе Характеристики материалов для печати (Руководство к началу работы).
- Выравнивайте стопку носителя по правому краю лотка.
- Убедитесь, что направляющие отрегулированы соответственно размерам носителя, не изгибая и не скручивая его.
- Не используйте бумагу, скрепленную скобами, булавками, скрепками или другими приспособлениями.

Индикаторы панели управления





Посетите веб-сайт компании HP (www.hp.com/support) для получения последней информации об устранении неполадок, а также исправлений и обновлений для принтера.

Описание индикаторов и сочетаний индикаторов	Объяснения и рекомендации
<p>Светится индикатор питания.</p> 	<p>При использовании питания от сети: Принтер включен и находится в холостом режиме.</p> <p>При использовании питания от аккумулятора: Индикатор состояния аккумулятора указывает на уровень питания.</p> <p>Никаких действий не требуется.</p>
<p>Индикатор питания светится белым цветом с легкими пульсациями.</p> 	<p>Принтер находится в спящем режиме. Какие-либо действия не требуются.</p>
<p>Индикатор состояния аккумулятора светится зеленым цветом.</p> 	<p>Аккумулятор заряжен на 41 – 100%, принтер включен и находится в режиме ожидания. Кабель питания не подсоединен.</p> <p>Какие-либо действия не требуются.</p>
<p>Индикатор состояния аккумулятора светится желтым цветом.</p> 	<p>Аккумулятор заряжен на 10-40%, принтер включен и находится в режиме ожидания. Кабель питания не подсоединен.</p> <p>Подключите кабель питания для подзарядки аккумулятора. См. Установка и использование аккумулятора.</p>
<p>Индикатор состояния аккумулятора светится красным цветом.</p> 	<p>Аккумулятор заряжен менее чем на 10%, принтер включен и находится в режиме ожидания. Кабель питания не подсоединен.</p> <p>Подключите кабель питания для подзарядки аккумулятора. См. Установка и использование аккумулятора.</p>






(продолж.)

Описание индикаторов и сочетаний индикаторов	Объяснения и рекомендации
<p>Индикатор состояния аккумулятора мигает красным цветом.</p> 	<p>Аккумулятор заряжен менее чем на 2%, принтер включен и находится в режиме ожидания. Кабель питания не подсоединен.</p> <p>Подключите кабель питания для подзарядки аккумулятора. См. Установка и использование аккумулятора.</p>
<p>Индикатор зарядки аккумулятора светится желтым, индикатор состояния аккумулятора светится зеленым, желтым или красным.</p> 	<p>Идет зарядка аккумулятора. Индикатор состояния аккумулятора указывает на уровень заряда.</p> <p>Примечание. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки аккумулятора погаснет. Какие-либо действия не требуются.</p>
<p>Индикатор зарядки аккумулятора светится красным цветом.</p> 	<p>Кабель питания подсоединен, аккумулятор обнаружен, но неисправен.</p> <p>Замените аккумулятор. См. Расходные материалы и аксессуары HP.</p>
<p>Индикатор питания мигает.</p> 	<p>Принтер печатает, включается или выключается, либо ожидает высыхания чернил.</p> <p>Никаких действий не требуется.</p>
<p>Индикатор питания светится, индикатор Bluetooth светится синим.</p> 	<p>Включено беспроводное соединение Bluetooth.</p> <p>Какие-либо действия не требуются.</p>
<p>Индикатор питания светится, индикатор продолжения мигает.</p> 	<p>В принтере отсутствует бумага, или ширина носителя не соответствует параметрам печати.</p> <p>Если в принтере нет бумаги, загрузите бумагу. Если ширина носителя не соответствует параметрам печати, загрузите бумагу требуемого размера. После выполнения необходимого</p>





(продолж.)

Описание индикаторов и сочетаний индикаторов	Объяснения и рекомендации
	<p>действия нажмите  (кнопку Возобновить) для продолжения печати.</p>
<p>Индикаторы питания и возобновления светятся непрерывно.</p> 	<p>Не закрыта крышка или дверца принтера. Закройте крышку и дверцы принтера.</p>
<p>Индикатор правого или левого картриджа мигает, индикатор питания светится.</p> 	<p>Ошибка печати без полей; картридж неисправен или отсутствует; картридж находится в неправильном гнезде; картридж неправильно установлен. Индикаторы правого и левого картриджей указывают на наличие проблемы с трехцветным, черным или фотокартриджем.</p> <p>Следуйте инструкциям на экране, выводимым программным обеспечением HP.</p>
<p>Индикатор правого или левого картриджа мигает, индикатор продолжения печати мигает, а индикатор питания светится.</p> 	<p>Низкий уровень чернил в картридже, картридж является поддельным или ранее уже использовался. Индикаторы правого и левого картриджей указывают на наличие проблемы с трехцветным, черным или фотокартриджем.</p> <p>Замените картридж. Дополнительную информацию см. в разделе Замена картриджей.</p> <p>Если этот картридж был продан вам как новый, фирменный картридж HP, возможно, вас обманули. Обратитесь в магазин, где он был приобретен, или посетите сайт HP по адресу www.hp.com/go/anticounterfeit, чтобы получить более</p>



(продолж.)

Описание индикаторов и сочетаний индикаторов	Объяснения и рекомендации
	<p>подробную информацию или сообщить о подозрении в мошенничестве.</p> <p>Примечание.</p> <ul style="list-style-type: none">• Гарантия на картриджи HP не распространяется на картриджи и чернила сторонних производителей.• Гарантия на принтеры HP не распространяется на устранение неполадок принтера, возникших в результате использования картриджей или чернил сторонних производителей.• HP не гарантирует качество и надежность расходных материалов сторонних производителей. <p>Примечание. Информация об уровнях чернил не будет доступна.</p>
<p>Индикатор правого или левого картриджа светится, индикатор питания светится.</p> 	<p>В картридже заканчиваются чернила. Индикаторы правого и левого картриджей указывают на наличие проблемы с трехцветным, черным или фотокартриджем.</p> <p>Можно продолжать печать, однако скоро потребуется заменить картридж. Дополнительную информацию см. в разделе Замена картриджей.</p>
<p>Индикатор правого или левого картриджа мигает, индикатор питания мигает.</p> 	<p>Работа трехцветного или правого картриджа требует вмешательства. Индикаторы правого и левого картриджей указывают на наличие проблемы с трехцветным, черным или фотокартриджем.</p> <p>Переустановите картридж и попробуйте продолжить печать. Если сбой повторяется, замените картридж. Для получения дополнительной информации см Замена картриджей.</p>
<p>Индикатор питания мигает, индикатор продолжения мигает.</p> 	<p>Заедание печатного носителя или блокирование каретки.</p> <p>Извлеките замятую бумагу. Дополнительную информацию см. в Заматие бумаги. После устранения застрявшего носителя нажмите  (кнопку Возобновить) для возобновления выполнения задания печати.</p> <p>Если замятия бумаги нет, нажмите  (кнопку Возобновить). Если это не</p>

(продолж.)

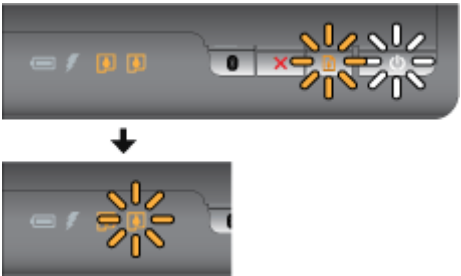Описание индикаторов и сочетаний индикаторов	Объяснения и рекомендации
	помогает, попробуйте выключить и снова включить принтер и заново отправьте задание на печать.
<p>Индикатор питания не светится, индикатор продолжения мигает.</p> 	<p>К принтеру подключено неподдерживаемое устройство USB.</p> <p>Извлеките устройство USB.</p> <p>Дополнительную информацию о поддерживаемых устройствах USB см. в разделе Технические характеристики устройства памяти.</p>
<p>Индикатор питания не светится, индикатор продолжения светится.</p> 	<p>К принтеру подключен неподдерживаемый концентратор.</p> <p>Извлеките концентратор.</p> <p>Дополнительную информацию о поддерживаемых устройствах USB см. в разделе Технические характеристики устройства памяти.</p>
<p>Индикатор питания мигает, индикатор продолжения мигает. После нажатия и удержания в течение трех секунд X (кнопка Отмена) левый и правый индикаторы картриджа загораются либо начинают мигать.</p> 	<p>Блокирование узла обслуживания. Это может быть вызвано несколькими причинами, включая следующие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Защелки картриджей неполностью закрыты (индикаторы левого и правого картриджа светятся). • Замятие бумаги. <p>Убедитесь в том, что все картриджи надежно зафиксированы, а в принтере отсутствует замятая бумага.</p> <p>Если замятая бумага отсутствует, нажмите  (кнопка Продолжить). Если это не помогает, попробуйте выключить и снова включить принтер и заново отправьте задание на печать.</p>
<p>Индикатор питания мигает, индикатор продолжения мигает. После нажатия и удержания в течение трех секунд X (кнопка</p>	<p>Модуль отработанных чернил почти заполнен.</p> <p>Модуль отработанных чернил используется для сбора отработанных чернил черного картриджа. Если модуль отработанных чернил почти заполнен, обратитесь в службу поддержки HP для заказа нового модуля. Дополнительную информацию см. в разделе Служба поддержки HP.</p> <p>Если у вас есть новый модуль отработанных чернил, немедленно</p>

(продолж.)

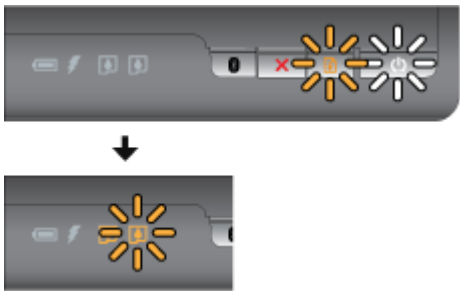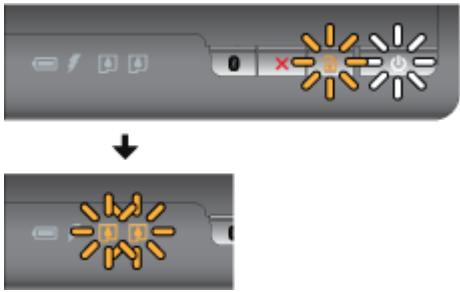Описание индикаторов и сочетаний индикаторов	Объяснения и рекомендации
<p>Отмена) левый индикаторы картриджа светится, а правый — мигает.</p> 	<p>установите его, соблюдая инструкции, прилагаемые к модулю.</p> <p>Дополнительную информацию см. в разделе Замените модуль отработанных чернил.</p>
<p>Индикатор питания мигает, индикатор продолжения мигает. После нажатия и удержания в течение трех секунд X (кнопка Отмена) левый и правый индикаторы картриджа светятся или мигают.</p> 	<p>Модуль отработанных чернил заполнен.</p> <p>Модуль отработанных чернил используется для сбора отработанных чернил черного картриджа. Модуль отработанных чернил заполнен. Принтер не сможет печатать с использованием черного картриджа до замены модуля отработанных чернил. Обратитесь в службу поддержки HP для получения нового модуля. Дополнительную информацию см. в разделе Служба поддержки HP.</p> <p>Если у вас есть новый модуль отработанных чернил, немедленно установите его, соблюдая инструкции, прилагаемые к модулю.</p> <p>Совет Когда модуль отработанных чернил будет заполнен, принтер прекратит печать. Однако печать можно продолжать и до получения нового модуля, удалив при этом черный картридж, оставив в работе только трехцветный картридж. Однако это может повлиять на цветопередачу и скорость печати. Дополнительное сведения о печати с использованием одного картриджа см. в разделе Печать с одним картриджем.</p> <p>Дополнительную информацию см. в разделе Замените модуль отработанных чернил.</p>

А Техническая информация

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Информация о гарантии](#)
- [Технические характеристики принтера](#)
- [Соответствие нормам](#)
- [Программа охраны окружающей среды](#)
- [Лицензии сторонних поставщиков](#)

Информация о гарантии

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Ограниченная гарантия Hewlett-Packard](#)
- [Информация о гарантии на картриджи](#)

Ограниченная гарантия Hewlett-Packard

Продукт HP	Срок ограниченной гарантии
Носитель с программным обеспечением	90 дней
Принтер	1 год
Печатающие картриджи или картриджи с чернилами	до первого из следующих событий: момента, когда в картридже закончатся чернила HP или даты "окончания гарантии", указанной на картридже. Данная гарантия не распространяется на изделия HP, которые подвергались перезарядке, доработке, процедурам восстановления работоспособности, а также на изделия, подвергшиеся неправильной эксплуатации или нерегламентированным воздействиям.
Печатающие головки (относится только к продуктам с печатающими головками, заменяемыми пользователем)	1 год
Дополнительные принадлежности	1 год, если не указано иное

А. Условия ограниченной гарантии

- Компания Hewlett-Packard (HP) гарантирует конечному пользователю, что в вышеуказанных изделиях HP отсутствуют дефекты, связанные с качеством материалов или изготовления, в течение вышеуказанного срока, который отсчитывается с момента покупки изделия пользователем.
- В отношении программного обеспечения гарантия HP распространяется только на сбои при выполнении программных инструкций. Компания HP не гарантирует бесперебойной и безошибочной работы любой программы.
- Ограниченная гарантия HP распространяется только на те дефекты, которые возникли в результате нормальной эксплуатации изделия, и не распространяется на любые другие неполадки, включая неполадки, причиной которых является:
 - техническое обслуживание или модификация изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
 - использование программного обеспечения, материалов для печати, деталей и принадлежностей, не поставляемых или не поддерживаемых компанией HP;
 - случаи эксплуатации, не соответствующей техническим характеристикам изделия;
 - Несанкционированная модификация или использование не по назначению.
- Установка в принтеры HP картриджей других изготовителей или повторно заправленных картриджей не влияет ни на гарантийное соглашение с пользователем, ни на какие-либо соглашения компании HP с пользователем относительно технической поддержки. Однако в том случае, если вероятной причиной конкретного сбоя или повреждения принтера является установка картриджа другого изготовителя или повторно заправленного картриджа либо использование картриджа с истекшим сроком службы, компания HP взимает плату за время и материалы, необходимые для устранения этого сбоя или повреждения, по стандартным расценкам.
- Если в течение действующего гарантийного периода компания HP получит уведомление о дефекте в изделии, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется по своему выбору либо отремонтировать, либо заменить изделие.
- Если компания HP окажется не в состоянии отремонтировать или заменить дефектное изделие, на которое распространяется гарантия HP, компания HP обязуется в течение приемлемого срока после получения уведомления о дефекте возместить продажную стоимость изделия.
- Компания HP не принимает на себя никаких обязательств по ремонту, замене или возмещению стоимости до тех пор, пока пользователь не вернет дефектное изделие компании HP.
- Любое изделие, на которое заменяется дефектное изделие, может быть новым либо равноценным новому, при условии, что его функциональные возможности по крайней мере равны возможностям заменяемого изделия.
- Изделия компании HP могут содержать восстановленные детали, компоненты или материалы, эквивалентные новым по своим характеристикам.
- Ограниченная гарантия HP действительна в любой стране или регионе, в котором компания HP продает изделия, на которые распространяется данная гарантия. Контракты на дополнительное гарантийное обслуживание, например, на обслуживание по месту установки, могут заключаться любым уполномоченным обслуживающим предприятием HP в странах, где сбыт изделий осуществляется HP или уполномоченными импортерами.

В. Ограничения гарантии

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ, НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

С. Ограничение ответственности

- В пределах, допускаемых местным законодательством, возмещение ущерба, определяемое настоящей Гарантией, является единственным и исключительным возмещением ущерба, предоставляемым пользователю.
- В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСОБО ОГОВОРЕННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ГАРАНТИЙНОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ ЕЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЕ УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРАКТНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ИНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛИ ЛИ ОНИ ОПОВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.**

Д. Местное законодательство

- Настоящая гарантия дает пользователю определенные юридические права. Покупатель может иметь и другие права, которые варьируются в зависимости от штата на территории Соединенных Штатов Америки, от провинции на территории Канады и от страны в других регионах мира.
- В части Гарантии, не соответствующей местному законодательству, ее следует считать измененной в соответствии с местным законодательством. В соответствии с местным законодательством некоторые ограничения ответственности производителя и ограничения условий настоящей Гарантии могут не относиться к заказчику. Например, некоторые штаты США, а также другие государства (включая провинции Канады), могут:
 - исключить действие оговорок и ограничений, упомянутых в настоящем Положении о гарантии, как ограничивающие установленные в законном порядке права потребителей (например, в Великобритании);
 - каким-либо иным образом ограничить возможность производителя применять такие оговорки или ограничения;
 - предоставить пользователю дополнительные права на гарантийное обслуживание, указать длительность действия предполагаемых гарантий, от которых производитель не может отказаться, либо не допустить ограничения срока действия предполагаемых гарантий.
- УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕННЫХ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО ЗАКОНУ И ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ HP ТАКИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ.**

Информация о гарантии на картриджи

Гарантия на картриджи HP распространяется на изделие, используемое в соответствующем ему принтере HP. Данная гарантия не распространяется на изделия, содержащие чернила HP, которые были повторно заправлены, восстановлены, обновлены, использованы не по назначению или испорчены.

Гарантия действует до полного использования чернил HP или до даты окончания гарантии. Дату окончания гарантии (в формате ГГГГ/ММ) можно найти на продукте:



Технические характеристики принтера

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Физические характеристики](#)
- [Функции и характеристики](#)
- [Технические характеристики процессора и памяти](#)
- [Системные требования](#)
- [Технические характеристики устройства памяти](#)
- [Информация о печати с мобильного телефона](#)
- [Характеристики материалов для печати](#)
- [Разрешение печати](#)
- [Рабочая среда](#)
- [Электрические требования](#)
- [Акустический шум](#)

Физические характеристики

Размер (ширина x глубина x высота)

- **Принтер:** 347,9 x 175,5 x 84,4 мм (13,70 x 6,91 x 3,32 дюймов)
- **Принтер с аккумулятором:** 347,9 x 197,5 x 84,4 мм (13,70 x 7,78 x 3,32 дюймов)

Вес (без учета расходных материалов для печати)

- **Принтер:** 2,3 кг (5.1 фунтов)
- **Принтер с аккумулятором:** 2,5 кг (5.5 фунтов)

Функции и характеристики


Функция	Характеристика
Подключение	<ul style="list-style-type: none"> • Высокоскоростное устройство, соответствующее спецификации USB 2.0 • Порт PictBridge/хост-порт USB 2.0 • Bluetooth 2.0 + EDR, совместимый с 1.0 (Поддерживаемые профили Bluetooth: HCRP, VIP, OPP, SPP)
Картриджи	Черный, трехцветный и фотокартриджи
Ресурс расходных материалов	Дополнительную информацию о предполагаемом ресурсе картриджа см. по адресу: www.hp.com/pageyield .
Языки принтера	Графический интерфейс пользователя HP PCL 3

Технические характеристики процессора и памяти

Процессор: 220 МГц, ядро ARM9

Память: 32 МБ DDR2

Системные требования

 **Примечание.** Наиболее актуальную информацию о поддерживаемых операционных системах и системных требованиях см. по адресу: <http://www.hp.com/support/>.

Совместимость операционной системы

- Microsoft Windows® XP с пакетом обновления 2, Windows Vista®, Windows 7
- Mac OS X (v10.5, v10.6)
- Linux (Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>).

Минимальные требования


- **Microsoft® Windows® 7:** 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор частотой 1 ГГц , 1 ГБ ОЗУ (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ ОЗУ (для 64-разрядной системы), 1,0 ГБ свободного места на жестком диске, устройство чтения компакт-дисков/DVD-дисков или подключение к Интернету, порт USB
- **Microsoft® Windows® Vista:** 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор частотой 800 МГц , 512 МБ ОЗУ, 900 МБ свободного места на жестком диске, устройство чтения компакт-дисков/DVD-дисков или подключение к Интернету, порт USB
- **Microsoft® Windows® XP (32-разрядная версия) с пакетом обновления 2:** процессор Intel® Pentium® II , Celeron® или совместимый процессор с тактовой частотой 233 МГц или выше, 512 МБ ОЗУ, 500 МБ свободного места на жестком диске, устройство чтения компакт-дисков/DVD-дисков или подключение к Интернету, порт USB
- **Mac OS X версии 10.5.8, 10.6:** процессор PowerPC G4, G5 или Intel Core, 300 МБ свободного места на жестком диске
- Quick Time 5.0 или новее (Mac OS X)
- Adobe Acrobat Reader 5.0 или новее

Технические характеристики устройства памяти

Flash-носители USB

Компания HP выполнила полное тестирование следующих модулей памяти USB с данным принтером.

- **Kingston:** USB-накопитель DataTraveler 1ГБ
- **Lexar JumpDrive Traveler:** 1 ГБ
- **Imation:** USB Swivel 1ГБ
- **HP:** Высокоскоростной USB-накопитель v100w 8 ГБ

 **Примечание.** Использование других модулей памяти USB с данным принтером также возможно. Однако из-за того, что они не были протестированы полностью, компания HP не может гарантировать их исправную работу с принтером.

Информация о печати с мобильного телефона

Приведенное ниже программное обеспечение для этого принтера доступно для следующих мобильных телефонов:

Мобильный телефон	Программное обеспечение	Веб-узел
Windows Mobile*	Westtek JETCET	http://www.westtek.com/pocketpc/jetcet/
Blackberry	Repligo Professional	http://www.cerience.com/products/pro

(продолж.)

Мобильный телефон	Программное обеспечение	Веб-узел
Nokia Symbian	PrintBoy 7.0	http://www.bachmannsoftware.com/pbprem.htm
Palm OS	PrintBoy 7.0	http://www.bachmannsoftware.com/pbprem.htm

* Программное обеспечение для печати в системе Windows Mobile доступно на компакт-диске программного обеспечения HP.

Характеристики материалов для печати

Воспользуйтесь таблицами [Сведения о поддерживаемых размерах](#) и [Сведения о поддерживаемых типах и плотности носителей](#), чтобы определить, какие носители можно использовать с принтером, и какие функции доступны с каждым типом требуемого носителя. Сведения о полях печати, используемых в принтере, см. в разделе [Установка минимальных полей](#). Рекомендации по печати на обеих сторонах страницы см. в разделе [Рекомендации по двусторонней печати](#).

Сведения о технических характеристиках поддерживаемых носителей

Всегда используйте правильные параметры типа носителя в драйвере принтера и установите для лотков правильные параметры типа носителя. Компания HP рекомендует проверять любую бумагу перед приобретением ее в больших количествах.

- [Сведения о поддерживаемых размерах](#)
- [Сведения о поддерживаемых типах и плотности носителей](#)

Сведения о поддерживаемых размерах

Размер носителя

Стандартные размеры носителей

U.S. Letter (216 x 279 мм; 8,5 x 11 дюймов)

U.S. Legal (216 x 356 мм; 8,5 x 14 дюймов)

A4 (210 x 297 мм; 8,3 x 11,7 дюйма)

U.S. Executive (184 x 267 мм; 7,25 x 10,5 дюйма)

B5 (JIS) (182 x 257 мм; 7,17 x 10,12 дюйма)

A5 (148 x 210 мм; 5,8 x 8,3 дюйма)

A6 (105 x 148 мм; 4,13 x 5,83 дюйма)

U.S. Statement (140 x 216 мм; 5,5 x 8,5 дюймов)

Конверты

Конверт США №10 (105 x 241 мм; 4,12 x 9,5 дюйма)

Конверт C6 (114 x 162 мм; 4,5 x 6,4 дюйма)

Японский конверт Chou №3 (120 x 235 мм; 4,7 x 9,3 дюйма)

Японский конверт Chou №4 (90 x 205 мм; 3,5 x 8,1 дюйма)

(продолж.)

Размер носителя

Конверт Monarch (3,88 x 7,5 дюйма)

Конверт A2 (111 x 146 мм; 4,37 x 5,75 дюйма)

Конверт DL (110 x 220 мм; 4,3 x 8,7 дюйма)

Открытки

Каталожная карточка (76,2 x 127 мм; 3 x 5 дюймов)

Каталожная карточка (102 x 152 мм; 4 x 6 дюймов)

Каталожная карточка (127 x 203 мм; 5 x 8 дюймов)

Фотоносители

4 x 6* (102 x 152 мм; 4 x 6 дюймов)

5 x 7 (13 x 18 см; 5 x 7 дюймов)

8 x 10 (8 x 10 дюймов)

13 x 18 см (5 x 7 дюймов)

(10 x 15 см)*

(10 x 15 см) с отрывной полосой*

Photo L* (89 x 127 мм; 3,5 x 5 дюймов)

2L (178 x 127 мм; 7,0 x 5,0 дюйма)

3,5 x 5 (88,9 x 127 мм)*

3 x 5 (76,2 x 127 мм)*

8,5 x 13 (215,9 x 330,2 мм)

4 x 6 с отрывной полосой* (102 x 152 мм; 4 x 6 дюймов)

4 x 8 с отрывной полосой* (10 x 20 см)

Другие носители

Носители нестандартного размера шириной от 76,2 до 216 мм и длиной от 101 до 355,6 мм (шириной от 3 до 8,5 дюймов и длиной от 4 до 14 дюйма)

* С поддержкой печати без полей.

Сведения о поддерживаемых типах и плотности носителей


Тип	Масса	Характеристика
Бумага	64-90 г/м ² (16-24 фунтов)	До 50 листов обычной бумаги (стопка 5 мм или 0,2 дюйма)
Прозрачные пленки		До 20 листов
Фотоносители	250 г/м ²	До 5 листов

(продолж.)

Тип	Масса	Характеристика
	(66 фунтов)	
Этикетки		До 20 листов
Конверты	75-90 г/м ² (20-24 фунта, конверт)	До 3 конвертов
Открытки	До 200 г/м ² (110 фунтов, каталожные карточки)	До 5 открыток

Установка минимальных полей

Поля документа должны совпадать с указанными ниже в книжной ориентации или превышать их.

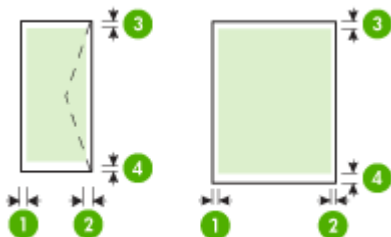

Носители	(1) Левое поле	(2) Правое поле	(3) Верхнее поле	(4) Нижнее поле
A4 U.S. Executive U.S. Statement B5 A5	3,3 мм (0,13 дюйма)	3,3 мм (0,13 дюйма)	3 мм (0,12 дюйма)	3 мм (0,12 дюйма)*
U.S. Letter U.S. Legal Нестандартный формат носителя 8.5 x 13 дюймов	6,35 мм (0,25 дюйма)	6,35 мм (0,25 дюйма)	3 мм (0,12 дюйма)	3 мм (0,12 дюйма)*
Открытки Фотоносители A6	2 мм (0,08 дюйма)	2 мм (0,08 дюйма)	3 мм (0,12 дюйма)	3 мм (0,12 дюйма)
Конверты	3,3 мм (0,13 дюйма)	3,3 мм (0,13 дюйма)	14,2 мм (0,56 дюйма)	14,2 мм (0,56 дюйма)

* При использовании компьютера с ОС Windows можно настроить принтер для использования минимального размера полей, составляющего 3,0 мм (0,12 дюйма). Чтобы установить такое поле, в драйвере принтера перейдите на вкладку **Дополнительно** и выберите **Минимизировать поля**.

Рекомендации по двусторонней печати

- Всегда используйте носители, которые соответствуют спецификации принтера. Для получения дополнительной информации см [Характеристики материалов для печати](#).
- Укажите параметры двусторонней печати в программе или в драйвере принтера.
- Не используйте для двусторонней печати прозрачные пленки, конверты, фотобумагу, глянцевые носители и бумагу с плотностью менее 75 г/м². При использовании этих носителей могут происходить замятия.
- Некоторые виды носителей требуют специальной ориентации при печати на обеих сторонах страницы, например бланки, бумага с уже отпечатанным текстом, бумага с водяными знаками или бумага с ранее перфорированными отверстиями. При печати на компьютерах Windows принтер сначала распечатывает первую сторону носителя. При печати с компьютера, работающего в Mac OS X, принтер печатает первой вторую сторону. Загружайте носитель таким образом, чтобы его фронтальная сторона находилась снизу.

Разрешение печати

Разрешение черно-белой печати

Черно-белая печать с разрешением до 600 dpi (при печати с компьютера)

Разрешение цветной печати

Цветная печать на перечисленных далее типах фотобумаги HP с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 dpi, входное разрешение 1200 dpi.

- Фотобумага HP Premium Plus
- Фотобумага HP Premium
- Улучшенная фотобумага HP

Рабочая среда

Рабочая среда

Рекомендуемая относительная влажность: 15 ... 90 % без конденсации

Рекомендуемая температура эксплуатации: от 15° до 32° C (от 59° до 90° F)

Максимальная рабочая температура: от 0° до 55° C (от 32° до 131° F)

Температура зарядки и использования аккумулятора: от 0° до 40° C (от 32° до 104° F)

Условия хранения

Относительная влажность при хранении: до 90 % без конденсации при температуре 65° C (150° F)

Температура хранения: от -40° до 60° C (от -40° до 140° F)

Температура хранения батареи: от -20° до 60° C (от -4° до 140° F)

Электрические требования

Блок питания

Универсальный адаптер питания (внешний)

Требования к питанию

Входное напряжение: 100 ... 240 В~ (± 10 %), 50/60 Гц (± 3 Гц)

Выходное напряжение: 18,5 В постоянного тока, 3,5 А

Энергопотребление

13,3 Ватт (в режиме быстрой черновой печати)

Акустический шум

Режим черновой печати, уровень шума согласно ISO 7779

Звуковое давление (на рабочем месте)

LpAm 51 (дБ)

Акустическая мощность

LwAd 6,5 (ВА)

Соответствие нормам

Принтер удовлетворяет требованиям к продуктам, разработанным регламентирующими органами вашей страны/региона.

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Заявление FCC](#)
- [Уведомление для пользователей в Корее](#)
- [Уведомление о соответствии требованиям VCCI \(Class B\) для пользователей в Японии](#)
- [Уведомление о кабеле питания для пользователей в Японии](#)
- [Уведомление о допустимом уровне шума для Германии](#)
- [Уведомление о светодиодных индикаторах](#)
- [Нормативы по блеску отражающих поверхностей периферийных устройств для Германии](#)
- [Сведения о соответствии нормам изделий с беспроводным подключением](#)
- [Уведомление о соответствии нормам Европейского Союза](#)
- [Нормативный код модели](#)
- [Декларация соответствия](#)

Заявление FCC

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Уведомление для пользователей в Корее

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Уведомление о соответствии требованиям VCCI (Class B) для пользователей в Японии

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Уведомление о кабеле питания для пользователей в Японии

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Уведомление о допустимом уровне шума для Германии

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Уведомление о светодиодных индикаторах

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Нормативы по блеску отражающих поверхностей периферийных устройств для Германии

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Сведения о соответствии нормам изделий с беспроводным подключением

Этот раздел содержит следующую информацию о соответствии нормам для беспроводных устройств.

- [Воздействие высокочастотного излучения](#)
- [Уведомление для пользователей в Бразилии](#)
- [Уведомление для пользователей в Канаде](#)
- [Уведомление для пользователей в Тайване](#)

Воздействие высокочастотного излучения

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Уведомление для пользователей в Бразилии

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Уведомление для пользователей в Канаде

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Уведомление для пользователей в Тайване

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Уведомление о соответствии нормам Европейского Союза

Устройства, отмеченные маркировкой CE, соответствуют следующим директивам ЕС.

- Директива по низкому напряжению 2006/95/EC
- Директива EMC 2004/108/EC
- Директива Ecodesign 2009/125/EC (если применима)



Соответствие данного устройства требованиям CE обеспечивается только при использовании подходящего адаптера переменного тока с маркировкой CE, предоставленного HP.

Если данное устройство имеет телекоммуникационные функции, оно также соответствует основным требованиям следующей директивы ЕС.

Директива R&TTE 1999/5/EC

Соответствие указанным директивам означает одновременно соответствие согласованным европейским стандартам (Европейским нормам), перечисленным в декларации соответствия стандартам ЕС, которая предоставлена компанией HP для данного устройства или семейства устройств. Данная информация доступна в документации устройства (только на английском языке) или на следующем веб-сайте: www.hp.com/go/certificates (в поле поиска введите номер модели устройства).

Данное соответствие обозначается следующей маркировкой на устройстве.

	Для нетелекоммуникационных и согласованных со стандартами ЕС телекоммуникационных продуктов, например Bluetooth®, с классом мощности ниже 10 мВт.
	Для телекоммуникационных продуктов, не согласованных со стандартами ЕС. Между CE и «!» (восклицательным знаком) указывается 4-значный цифровой номер, нанесенный на корпус.

См. наклейку на данном устройстве с указанием стандарта.

Использование функций телекоммуникационной связи данного устройства разрешается в следующих странах ЕС и ЕАСТ: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

Разъем для подключения телефона (доступен только на некоторых устройствах) предназначен для подключения к аналоговой телефонной линии.

Оборудование с устройствами беспроводной сети

В некоторых странах могут быть предусмотрены специальные требования к работе беспроводных сетей, например только внутри помещения или ограничения доступных каналов. Убедитесь, что параметры страны для беспроводной сети указаны правильно.

Франция

При использовании данного устройства в беспроводной сети, работающей на частоте 2,4 ГГц, действуют определенные ограничения. В помещении это устройство можно использовать во всем частотном диапазоне от 2400 МГц до 2483,5 МГц (каналы 1-13). Вне помещений можно использовать только частотный диапазон от 2400 МГц до 2454 МГц (каналы 1-9). Последние требования см. по адресу www.arcep.fr.

По всем вопросам о соответствии нормам обращайтесь по адресу:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

Нормативный код модели

Для идентификации устройства в нормативных целях вашему изделию присвоен нормативный номер модели. Служебный номер модели приобретенного вами принтера SNPRC-1003-01. Этот нормативный код отличается от названия (мобильный принтер HP Officejet 100 (L411) и номера продукта.

Декларация соответствия



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRC-1003-01-A

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683

declares, that the product
Product Name and Model: HP Officejet 100 Mobile Printer
Regulatory Model Number:¹⁾ SNPRC-1003-01
Product Options: All
Radio Module Number: ONA_BT_01
Power Adapter: Series PPP009LE
Battery Pack: CQ775

conforms to the following Product Specifications and Regulations:

EMC: Class B
CISPR 22:2005 +A1:2005 / EN55022:2006 +A1:2007
EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005
FCC CFR 47, Part 15 / ICES-003, Issue 4

Safety:
IEC 60950-1, Ed 2 (2005) / EN60950-1, Ed 2 (2006)
EN 62311:2008

Telecom:
EN301 489-1 V1.8.1 (2008-4) / EN 301 489-17 V2.1.1:2009
EN300 328 V1.7.1:2006-10

Energy Use:
Regulation (EC) No. 1275/2008
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure
Regulation (EC) No. 278/2009
Test Method for calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External AC-DC and AC-DC power supplies

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the EuP Directive 2005/32/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC, and carries the **CE** marking accordingly. In addition, it complies with the WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) The product was tested in a typical configuration.

Singapore,
June 11, 2010

Hou-Meng Yik, Manager
Product Regulations Manager
Customer Assurance, Business Printing Division

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

www.hp.com/go/certificates

Программа охраны окружающей среды

Компания Hewlett-Packard стремится производить качественные изделия, не нанося ущерба окружающей среде. Конструкция устройства предусматривает возможность переработки материалов. Количество используемых материалов сведено к минимуму при сохранении надлежащей работоспособности и надежности. Конструкция обеспечивает удобство сортировки разнородных материалов. Крепления и другие соединения легко доступны и удаляются с помощью обычных инструментов. Предусмотрен быстрый доступ к важнейшим деталям устройства для эффективной разборки и ремонта.

Дополнительную информацию см. на веб-узле HP, посвященном охране окружающей среды: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Использование бумаги](#)
- [Пластмассовые детали](#)
- [Сертификаты безопасности материалов](#)
- [Программа утилизации материалов](#)
- [Программа переработки расходных материалов для струйной печати HP](#)
- [Утилизация оборудования частными пользователями в странах Европейского Союза](#)
- [Энергопотребление](#)
- [Химические вещества](#)
- [Уведомления RoHS \(только Китай\)](#)

Использование бумаги

При работе с данным принтером можно использовать переработанную бумагу в соответствии со стандартами DIN 19309 и EN 12281:2002.

Пластмассовые детали

Пластмассовые детали массой более 25 г маркированы в соответствии с международными стандартами, что обеспечивает правильную идентификацию материалов при утилизации изделия по окончании срока службы.

Сертификаты безопасности материалов

Сертификаты безопасности материалов (MSDS) можно получить на веб-узле HP: www.hp.com/go/msds

Программа утилизации материалов

Во многих странах действуют программы возврата и утилизации изделий HP. Перечень таких программ постоянно расширяется и к участию в них привлекаются крупнейшие мировые центры утилизации электронной техники. Компания HP способствует сохранению природных ресурсов путем вторичной продажи некоторых изделий, пользующихся наибольшим спросом. Дополнительные сведения о возврате и переработке изделий HP см. по адресу:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Программа переработки расходных материалов для струйной печати HP

Компания HP стремится защитить окружающую среду. Программа переработки расходных материалов HP Inkjet доступна во многих странах/регионах. Она позволяет бесплатно утилизировать использованные чернильные картриджи. Для получения дополнительной информации посетите веб-узел:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

агентства по охране окружающей среды (США). Приведенная ниже эмблема изображается на устройствах для обработки изображений, отвечающих требованиям ENERGY STAR.



ENERGY STAR — зарегистрированный в США знак обслуживания Агентства по защите окружающей среды (США). Как участник программы ENERGY STAR, компания HP подтверждает, что данное изделие отвечает требованиям ENERGY STAR по энергетической эффективности.

Дополнительные сведения о моделях устройств для обработки изображений, отвечающих требованиям ENERGY STAR, доступны по адресу:

www.hp.com/go/energystar

Химические вещества

HP предоставляет клиентам информацию о химических веществах в своей продукции в соответствии с такими требованиями, как REACH (*Положение EC № 1907/2006 Европейского парламента и Совета*). Отчет о химическом составе этого устройства можно найти по адресу: www.hp.com/go/reach.

Уведомления RoHS (только Китай)

Таблица токсичных и опасных веществ

有毒有害物质表						
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器*	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

0: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质, 含量低于SJ/T11363-2006 的限制
X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质, 含量高于SJ/T11363-2006 的限制
注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件
*以上只适用于使用这些部件的产品

Лицензии сторонних поставщиков

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Мобильный принтер HP Officejet 100 \(L411\)](#)

Мобильный принтер HP Officejet 100 (L411)

Third-party licences

Zlib

Copyright (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt> (zlib format), <rfc1951.txt> (deflate format) and <rfc1952.txt> (gzip format).

Independent JPEG Group's free JPEG software

- * Copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.
- * This file is part of the Independent JPEG Group's software.
- * For conditions of distribution and use, see the accompanying README file.

Readme File

Independent JPEG Group's free JPEG software

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. JPEG is a standardized compression method for full-color and gray-scale images.

The distributed programs provide conversion between JPEG "JFIF" format and image files in PBMPLUS PPM/PGM, GIF, BMP, and Targa file formats. The core compression and decompression library can easily be reused in other programs, such as image viewers. The package is highly portable C code; we have tested it on many machines ranging from PCs to Crays.

We are releasing this software for both noncommercial and commercial use. Companies are welcome to use it as the basis for JPEG-related products.

We do not ask a royalty, although we do ask for an acknowledgement in product literature (see the README file in the distribution for details). We hope to make this software industrial-quality --- although, as with anything that's free, we offer no warranty and accept no liability.

For more information, contact jpeg-info@uc.ag

LIBTIFF

Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

TIFF Library.

Rev 5.0 Lempel-Ziv & Welch Compression Support

This code is derived from the compress program whose code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

The original Berkeley copyright notice appears below in its entirety.

Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Б Расходные материалы и аксессуары HP

В этом разделе представлена информация о расходных материалах и принадлежностях, поставляемых компанией HP для данного принтера. Информация может быть изменена. Последние обновления см. на веб-сайте HP (www.hpshopping.com). Кроме того, веб-сайт можно использовать для приобретения товаров.


Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Заказ расходных материалов в Интернете](#)
- [Дополнительные устройства](#)
- [Расходные материалы](#)

Заказ расходных материалов в Интернете

Для заказа расходных материалов в Интернете или создания печатного списка покупок запустите программное обеспечение HP, прилагаемое к принтеру. В ОС Windows откройте панель инструментов, перейдите на вкладку **Приблизительный уровень чернил** и выберите **Интернет-магазин**. В ОС Mac щелкните на пункте **Покупка** и выберите **Приобретение расходных материалов в Интернете**. С вашего разрешения программное обеспечение HP выгрузит информацию о принтере, в том числе номер модели, серийный номер и приблизительные уровни чернил. Используемые в принтере расходные материалы HP будут предварительно выбраны. Можно изменить количество, добавить и удалить материалы, а затем напечатать список покупок в Интернет-магазине HP или другого розничного продавца (зависит от страны/региона). Сведения о картриджах и ссылки на Интернет-магазины также появляются в предупреждениях о чернилах.

Можно также разместить заказ по адресу: www.hp.com/buy/supplies. При необходимости выберите страну/регион, затем укажите принтер и выберите необходимые расходные материалы.

 **Примечание.** В некоторых странах и регионах заказ картриджей в Интернете не поддерживается. Тем не менее, во многих странах/регионах можно получить информацию о заказе по телефону, расположении магазинов и печати списка покупок. Кроме того, можно выбрать опцию 'Информация о приобретении' вверху страницы www.hp.com/buy/supplies чтобы узнать о способах покупки продукции HP в вашей стране.

Дополнительные устройства

HP Battery for Officejet Mobile Printer	CQ775A
Сумка HP для мобильных принтеров и ноутбуков	Q6282A
Адаптер питания HP 65W Smart AC	ED494AA
Автомобильный адаптер питания HP 90W Smart Auto	ER691AA (Северная Америка) ED493AA (за пределами Северной Америки)

Расходные материалы

Этот раздел содержит следующие темы.


- [Картриджи](#)
- [Носители HP](#)

Картриджи

В некоторых странах и регионах заказ картриджей в Интернете не поддерживается. Тем не менее, во многих странах/регионах можно получить информацию о заказе по телефону, расположении магазинов и печати списка покупок. Кроме того, можно выбрать опцию 'Информация о приобретении' вверху страницы www.hp.com/buy/supplies чтобы узнать о способах покупки продукции HP в вашей стране.

Номер картриджа можно найти в следующих местах:

- На этикетке картриджа, подлежащего замене.
- На странице состояния принтера (см. [Страницы с информацией о принтере](#)).
- В компоненте «Сведения о картридже» в программном обеспечении HP. Номера картриджей в продаже различаются в каждой стране/регионе. Чтобы получить полный список номеров картриджей, продающихся в каждой стране/регионе, используйте компонент **Информация для путешественников** на панели инструментов (Windows) или **Информация для путешественников** в утилите HP (Mac OS X). Для получения дополнительной информации см [Средства управления принтером](#).

 **Примечание.** Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Нет необходимости заменять картриджи до тех пор, пока качество печати является приемлемым.

Носители HP

Информацию для заказа таких носителей, как бумага HP высшего качества, см. по адресу: www.hp.com.



Компания HP рекомендует использовать для повседневной печати и копирования документов обычную бумагу с логотипом ColorLok. Вся бумага с логотипом ColorLok проходит независимую проверку на соответствие высоким стандартам качества печати и надежности, позволяет получать документы с четкими и яркими цветами, более насыщенным черным и высыхает быстрее стандартной обычной бумаги. Бумага с логотипом ColorLok поставляется крупнейшими производителями бумаги с различными показателями плотности и размера.

В Настройка принтера для соединения Bluetooth


Адаптер Bluetooth беспроводного интерфейса HP позволяет печатать документы с помощью устройств Bluetooth без подключения с помощью кабеля. Простая и удобная печать с устройств Bluetooth, например карманного ПК или телефона с фотокамерой. Можно также использовать технологию Bluetooth для отправки на печать документов с компьютера на принтер.

Настройка беспроводной связи Bluetooth

В данном разделе описывается настройка и конфигурация устройства для беспроводного соединения Bluetooth.

Параметры беспроводного доступа Bluetooth можно настроить во время установки программного обеспечения или позже, при помощи набора инструментов (Windows) или утилиты HP (Mac OS X), или набора инструментов для КПК (Pocket PC и Palm OS).
Дополнительную информацию см. в разделе [Средства управления принтером](#).

Подключение принтера с помощью Bluetooth (Windows)

 **Примечание.** Если для компьютера используется внешний Bluetooth-адаптер, конкретные инструкции по добавлению принтера могут отличаться. Дополнительную информацию см. в документации или утилите, входящей в комплект поставки Bluetooth-адаптера.

1. Если на компьютере используется внешний адаптер Bluetooth, включите компьютер, а затем подключите адаптер Bluetooth к порту USB компьютера.
Если компьютер оснащен встроенным Bluetooth-адаптером, убедитесь, что компьютер и Bluetooth-адаптер включены.
2. На панели задач Windows щелкните **Пуск**, выберите **Панель управления**, затем щелкните **Устройства и звук**, а затем **Добавить принтер**.
- или -
Нажмите **Пуск**, затем **Принтер** или **Принтеры и факсы**, затем дважды щелкните значок **Добавить принтер** или выберите команду **Добавить принтер**.
3. Следуйте указаниям на экране до завершения установки.

Подключение принтера с помощью Bluetooth (Mac OS X)

1. Если на компьютере используется внешний адаптер Bluetooth, включите компьютер, а затем подключите адаптер Bluetooth к порту USB компьютера.
Если компьютер оснащен встроенным Bluetooth-адаптером, убедитесь, что компьютер и Bluetooth-адаптер включены.
2. В Dock выберите **Системные параметры** и нажмите **Принтеры и факсы**.
3. Щелкните **+** (Добавить).
4. Выберите запись принтера в списке с пометкой **Bluetooth** рядом с именем, затем щелкните пункт **Добавить**.
5. Следуйте указаниям на экране до завершения установки.

Установка параметров безопасности Bluetooth для принтера

Можно включить следующие параметры безопасности принтера.

- Запросить аутентификацию кода доступа перед отправкой задания на печать на принтер с устройства Bluetooth.
- Сделать принтер доступным или недоступным для принтеров Bluetooth, находящихся в радиусе действия Bluetooth.
- Чтобы включить эти параметры, можно использовать набор инструментов (Windows), утилиту HP (Mac OS X) или программное обеспечение набора инструментов для КПК (Windows Mobile). Дополнительную информацию см. в разделе [Средства управления принтером](#).

Для аутентификации устройств Bluetooth использовать ключ доступа

Для принтера можно выбрать уровень защиты **Высокий** или **Низкий**.

- **Низкий.** Принтер не требует ввода ключа доступа. Печать можно выполнить с любого устройства Bluetooth, находящегося в радиусе действия Bluetooth.



Примечание. По умолчанию для уровня защиты установлено значение **Низкий**. При низком уровне защиты аутентификация не требуется.

- **Высокий.** Принтер требует ввода кода доступа с устройства Bluetooth перед передачей задания на печать.



Примечание. На принтере предварительно установлен пароль "000000" (шесть нулей).

Настройка возможности обнаружения принтера устройствами Bluetooth

Можно настроить принтер так, чтобы его можно было обнаружить устройствами Bluetooth (открытый), или установить запрет на его обнаружение (скрытый).

- **Видимый:** Печать на принтере можно выполнить с любого устройства Bluetooth, находящегося в зоне действия сети.
- **Невидимый:** Печать на принтере можно выполнять только с устройств Bluetooth, на которых сохранен адрес устройства для данного принтера.








Примечание. По умолчанию для принтера установлен уровень доступности **Видимый**.

Сброс на заводские настройки



Примечание. Выполнение следующих действий приведет к сбросу на заводские настройки только параметров Bluetooth аппарата.

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  (кнопку питания).
2. Удерживая нажатой кнопку  (кнопку питания), четыре раза нажмите  (кнопку отмены), затем шесть раз нажмите  (кнопку продолжения).
3. Отпустите  (кнопку питания).


Г Средства управления принтером

Этот раздел содержит указанные ниже темы.

- [Панель инструментов \(Windows\)](#)
- [Утилита HP \(Mac OS X\)](#)
- [Программное обеспечение набора инструментов для КПК \(Microsoft Windows Mobile\)](#)
- [Удалите и снова установите программное обеспечение HP](#)

Панель инструментов (Windows)

Панель инструментов обеспечивает доступ к информации о состоянии и обслуживании принтера.


 **Примечание.** Программное обеспечение принтера HP можно установить с помощью компакт-диска с программным обеспечением HP. Для этого выберите полную установку, если компьютер отвечает системным требованиям.


Открытие панели инструментов

- На панели задач Windows щелкните на кнопке **Пуск**, выберите **Программы** или **Все программы**, выберите **HP**, затем имя принтера и щелкните на пункте **Панель инструментов**.
- Щелкните правой кнопкой мыши значок "HP Digital Imaging Monitor" на панели задач, выберите **Модель принтера**, после чего щелкните **Отображение панели инструментов Toolbox принтера**.
- На странице параметров принтера щелкните вкладку **Функции**, а затем **Службы принтера**.

Утилита HP (Mac OS X)

Утилита HP содержит средства настройки параметров печати, калибровки принтера, заказа расходных материалов в Интернете и поиска информации о поддержке на веб-сайте.

 **Примечание.** На компьютере Macintosh доступные функции в утилите HP могут различаться в зависимости от выбранного принтера. Предупреждения и индикаторы уровней чернил предоставляют приблизительные значения, предназначенные только для планирования. При получении предупреждения о чернилах подготовьте для замены новые картриджи, чтобы избежать возможных задержек при печати. Нет необходимости заменять картриджи до тех пор, пока качество печати является приемлемым.

 **Совет** После запуска Диспетчера устройств HP можно использовать ярлыки меню Dock. Для этого щелкните значок Диспетчера устройств HP на панели Dock и удерживайте кнопку мыши.

Запуск утилиты HP

Как запустить утилиту принтера HP

- ▲ Щелкните значок утилиты HP на панели Dock.



Примечание. Если значок на панели Dock отсутствует, щелкните значок Spotlight в правой части строки меню, введите в поле *Утилита HP* и щелкните строку *Утилита HP*.

Программное обеспечение набора инструментов для КПК (Microsoft Windows Mobile)

Программное обеспечение набора инструментов для КПК, работающего под управлением Windows Mobile, позволяет просматривать состояние и информацию об обслуживании принтера. С его помощью можно проверить уровни чернил и состояние зарядки аккумулятора, выполнить выравнивание картриджей, а также настроить параметры Bluetooth для беспроводной печати.

Для получения дополнительной информации об использовании Панели инструментов обратитесь к документации программного обеспечения Панели инструментов или посетите веб-сайт www.hp.com/support.

Удалите и снова установите программное обеспечение HP

Если процедура установки не завершена или кабель USB был подключен к компьютеру до появления соответствующего приглашения программы установки, возможно, потребуется удалить прилагаемое к принтеру программное обеспечение HP, а затем установить его заново. Не удаляйте вручную файлы программы с компьютера. Для правильного удаления файлов используйте соответствующую утилиту, установленную вместе с программным обеспечением HP.


Существует три способа удаления программного обеспечения HP с компьютера Windows и один способ удаления программы с компьютера Macintosh.

Удаление с компьютера Windows (1-й способ)


1. Отсоедините принтер от компьютера. В процессе переустановки не подключайте принтер к компьютеру, пока не появятся соответствующие инструкции программного обеспечения HP.
2. На панели задач Windows щелкните на кнопке **Пуск**, выберите **Программы** или **Все программы**, выберите **HP**, затем имя принтера и щелкните на кнопке **Удалить**.
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. Если появится запрос на удаление общих файлов, щелкните **Нет**. Если эти файлы будут удалены, то другие программы, использующие их, могут работать неправильно.
5. Перезагрузите компьютер.
6. Чтобы переустановить программное обеспечение HP, вставьте компакт-диск с программным обеспечением HP в дисковод компакт-дисков на компьютере и следуйте инструкциям на экране.
7. При появлении соответствующего запроса в программе HP подключите принтер к компьютеру.
8. Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить принтер. После подсоединения и включения принтера может потребоваться подождать несколько минут, пока завершатся все процедуры Plug and Play.
9. Следуйте инструкциям на экране.

После завершения установки программного обеспечения в системной области панели задач Windows появится значок **Контроль цифровой обработки изображений HP**.

Удаление с компьютера Windows (2-й способ)


 **Примечание.** Используйте этот способ, если в меню «Пуск» Windows отсутствует пункт **Удалить**.

1. Отсоедините принтер от компьютера.
-

 **Примечание.** Перед перезагрузкой убедитесь, что принтер отсоединен от компьютера. В процессе установки не подключайте принтер к компьютеру, пока не появятся соответствующие инструкции программного обеспечения HP.

2. На панели задач Windows щелкните **Пуск**, выберите **Параметры**, затем щелкните **Панель управления и Установка и удаление программ**.
- или -
Нажмите **Пуск**, выберите **Панель управления**, затем дважды щелкните **Программы и компоненты**.
3. Выберите имя принтера и нажмите **Изменить/Удалить** или **Удалить/Изменить**.
Следуйте инструкциям на экране.
4. Перезагрузите компьютер.
5. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением HP в дисковод компьютера и запустите программу установки.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Удаление с компьютера Windows (3-й способ)

 **Примечание.** Используйте этот способ, если в меню «Пуск» Windows отсутствует пункт **Удалить**.

1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением HP в дисковод компьютера и запустите программу установки.
2. Отсоедините принтер от компьютера. В процессе переустановки не подключайте принтер к компьютеру, пока не появятся соответствующие инструкции программного обеспечения HP.
3. Выберите **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
4. Перезагрузите компьютер.
5. Повторно запустите программу установки принтера.
6. Выберите **Установить**.
7. Следуйте инструкциям на экране.

Удаление с компьютера Macintosh (1-й способ)

1. Запустите утилиту HP. Инструкции см. в разделе [Запуск утилиты HP](#).
2. Щелкните значок программы на панели инструментов.
3. Дважды щелкните **Удаление программ HP**.
Следуйте инструкциям на экране.
4. После удаления программного обеспечения HP перезагрузите компьютер.
5. Чтобы переустановить программное обеспечение HP, вставьте компакт-диск с программным обеспечением HP в дисковод компакт-дисков на компьютере.
6. На рабочем столе откройте окно компакт-диска и дважды щелкните **Программа установки HP**.
7. Следуйте инструкциям на экране.

Удаление с компьютера Macintosh (2-й способ)

1. Откройте окно Finder.
2. Дважды щелкните **Программы**.
3. Дважды щелкните **Hewlett-Packard**.
4. Дважды щелкните **Удаление программ HP**.
5. Выберите принтер и дважды щелкните на кнопке **Удалить**.

Д Приемы работы

- Начало работы
- Печать
- Использование картриджей
- Решение проблемы

F Ошибки (Windows)

В этом списке перечислены некоторые ошибки, которые могут появиться на экране компьютера (Windows), а также рекомендации по их устранению.


- [Принтер отключен](#)
- [Предупреждение о чернилах](#)
- [Проблема с картриджем](#)
- [Несоответствие бумаги](#)
- [Перемещение каретки невозможно](#)
- [Замятие бумаги](#)
- [В принтере нет бумаги](#)
- [Принтер отключен](#)
- [Принтер приостановлен](#)
- [Не удалось напечатать документ](#)
- [Модуль отработанных чернил почти заполнен](#)
- [Немедленно замените модуль отработанных чернил](#)
- [Низкий уровень заряда аккумулятора в принтере](#)

Принтер отключен

Компьютер не может обмениваться данными с принтером, так как произошло одно из следующих событий:

- Принтер был выключен.
- Кабель USB, подключающийся к принтеру, был отсоединен.

Для решения этой проблемы выполните следующие действия.

- Убедитесь, что принтер включен и светится индикатор  (Питание).
- Убедитесь, что кабель питания и другие кабели находятся в рабочем состоянии и надежно подсоединены к принтеру.
- Убедитесь, что кабель питания устройства надежно подключен к исправной розетке.

Предупреждение о чернилах


В картридже, указанном в сообщении, низкий уровень чернил.

Предупреждения об уровне чернил и индикаторы предоставляют сведения только в целях планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил подготовьте для замены новый картридж, чтобы избежать возможных задержек при печати. Можно не заменять чернильные картриджи, если качество печати остается приемлемым.

Сведения о замене картриджей см. в разделе [Замена картриджей](#)

Сведения о заказе картриджей см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).

Для получения информации по утилизации расходных материалов см. [Программа переработки расходных материалов для струйной печати HP](#).

 **Примечание.** Чернила картриджа используются различными способами, в том числе в процессе инициализации, которая позволяет подготовить принтер и картриджи к печати. Кроме того, после использования картриджа в нем остается небольшое количество чернил. Дополнительные сведения см. по адресу: www.hp.com/go/inkusage.

Проблема с картриджем

Картридж, указанный в сообщении, отсутствует, поврежден, установлен в неправильном гнезде или не обеспечивает полного электрического контакта с принтером.

Для решения этой проблемы выполните следующие действия. Решения приведены в порядке убывания вероятности. Если первое решение не помогло устранить проблему, используйте оставшиеся решения до устранения проблемы.


- Решение 1. Убедитесь, что картриджи установлены правильно
- Решение 2. Выключите и снова включите принтер
- Решение 3. Очистите электрические контакты
- Решение 4. Замените картридж

Решение 1. Убедитесь, что картриджи установлены правильно

1. Убедитесь, что принтер включен.

△ **Внимание** Если принтер выключен при открытии передней крышки доступа к картриджам, извлекать картриджи для замены будет невозможно. Попытка извлечь картриджи, не перемещенные в безопасное положение, может привести к повреждению принтера.

2. Откройте переднюю крышку доступа.
Каретка переместится в крайнее правое положение.

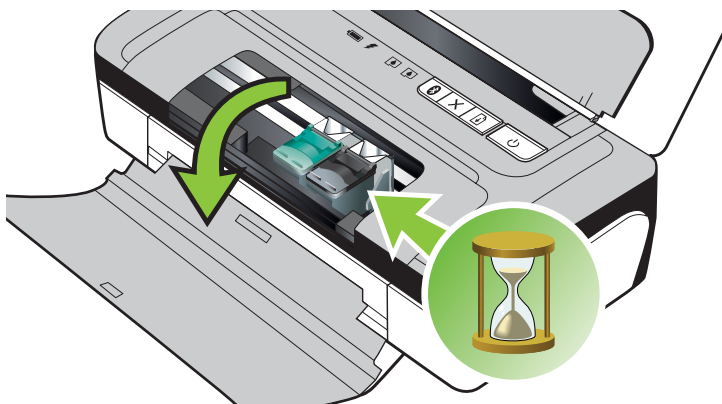

3. После полной остановки каретки поднимите защелку картриджа, чтобы извлечь его.



4. Потяните картридж на себя и извлеките его из гнезда.

△ **Внимание** Не прикасайтесь к медным контактам и соплам. Прикосновение к этим деталям может привести к их засорению, неполадкам с подачей чернил и электрическими контактами.



5. Удерживайте картридж так, чтобы логотип HP находился сверху, и вставьте картридж обратно. Убедитесь, что картридж надежно зафиксировался со щелчком.



6. Закройте переднюю крышку доступа к картриджам и проверьте, исчезло ли сообщение об ошибке.

Если проблема не устранена, переходите к следующему решению.

Решение 2. Выключите и снова включите принтер

Выключите, а затем снова включите принтер.

Если проблема не устранена, переходите к следующему решению.


Решение 3. Очистите электрические контакты

Очистите электрические контакты картриджа. Дополнительную информацию см. в разделе [Чистка контактов чернильного картриджа](#).

Если проблема не устранена, переходите к следующему решению.

Решение 4. Замените картридж

Замените указанный картридж. Дополнительную информацию см. в разделе [Расходные материалы и аксессуары HP](#).


 **Примечание.** Если на картридж еще распространяется гарантия, обратитесь в службу поддержки HP для ремонта или замены. Дополнительную информацию о гарантии на картриджи см. в разделе [Информация о гарантии на картриджи](#).

Если проблема не устранена после замены картриджа, обратитесь в службу поддержки HP. Дополнительную информацию см. в разделе [Служба поддержки HP](#).


Несоответствие бумаги

Размер или тип бумаги, выбранный в драйвере принтера, не соответствует бумаге, загруженной в устройство.

Для решения этой проблемы выполните одно из следующих действий:

- Загрузите требуемую бумагу в принтер, затем нажмите  (кнопка **Продолжить**). Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).
- Нажмите **X** (кнопка «Отмена») на панели управления принтером, выберите другой формат бумаги в драйвере принтера и повторно напечатайте документ.

Перемещение каретки невозможно

Что-то блокирует каретку (часть принтера, размещающую картриджи). Чтобы устранить препятствие, нажмите кнопку  (Питание), чтобы выключить принтер, и проверьте наличие замятий.

Для получения дополнительной информации см. [Устранение замятий](#).

Замятие бумаги

В принтере застряла бумага.

Перед устранением замятия выполните следующие действия.

- Убедитесь, что загруженная бумага отвечает требованиям и не имеет морщин, складок и дефектов. Дополнительную информацию см. в разделе [Характеристики материалов для печати](#).
- Проверьте чистоту механизма принтера. Дополнительную информацию см. в разделе [Чистка принтера](#).
- Убедитесь, что входные лотки загружены правильно и не переполнены. Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).

Инструкции по устранению замятий, а также дополнительные сведения о предотвращении замятий см. в разделе [Устранение замятий](#).

В принтере нет бумаги

В используемой по умолчанию лотке нет бумаги. Загрузите бумагу и нажмите **ОК**.

Дополнительную информацию см. в разделе [Загрузка носителей](#).

Принтер отключен

В настоящее время принтер отключен. Отключенный принтер недоступен для использования.

Чтобы изменить состояние принтера, выполните следующие действия.

1. Нажмите на кнопку **Пуск**, выберите **Настройка**, затем **Принтеры** или **Принтеры и факсы**.
- или -
Выберите **Пуск**, **Панель управления** и дважды щелкните **Принтеры**.
2. Если принтеры в диалоговом окне не отображаются в режиме **Таблица**, щелкните меню **Вид** и выберите **Таблица**.
3. Если принтер **Отключен**, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите **Использовать принтер в оперативном режиме**.
4. Еще раз попробуйте воспользоваться принтером.

Принтер приостановлен

В настоящее время работа принтера приостановлена. Если устройство приостановлено, новые задания добавляются в очередь, но не печатаются.

Чтобы изменить состояние принтера, выполните следующие действия.

1. Выберите **Пуск, Настройка, Принтеры** или **Принтеры и факсы**.
- или -
Выберите **Пуск, Панель управления** и дважды щелкните **Принтеры**.
2. Если принтеры в диалоговом окне не отображаются в режиме **Таблица**, щелкните меню **Вид** и выберите **Таблица**.
3. Если принтер использует режим **Приостановлен**, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите **Возобновить печать**.
4. Еще раз попробуйте воспользоваться принтером.

Не удалось напечатать документ

Принтеру не удалось напечатать документ из-за проблемы в системе печати.

Для получения информации о решении проблем с печатью см. [Разрешение проблем, возникающих при печати](#).

Модуль отработанных чернил почти заполнен

Модуль отработанных чернил используется для сбора отработанных чернил черного картриджа. Если модуль отработанных чернил почти заполнен, обратитесь в службу поддержки HP для заказа нового модуля. Дополнительную информацию см. в разделе [Служба поддержки HP](#).


Если у вас есть новый модуль отработанных чернил, немедленно установите его, соблюдая инструкции, прилагаемые к модулю.

Дополнительную информацию см. в разделе [Замените модуль отработанных чернил](#).

Немедленно замените модуль отработанных чернил

Модуль отработанных чернил используется для сбора отработанных чернил черного картриджа. Модуль отработанных чернил заполнен. Принтер не сможет печатать с использованием черного картриджа до замены модуля отработанных чернил. Обратитесь в службу поддержки HP для получения нового модуля. Дополнительную информацию см. в разделе [Служба поддержки HP](#).

Если у вас есть новый модуль отработанных чернил, немедленно установите его, соблюдая инструкции, прилагаемые к модулю.

 **Совет** Когда модуль отработанных чернил будет заполнен, принтер прекратит печать. Однако печать можно продолжать и до получения нового модуля, удалив при этом черный картридж, оставив в работе только трехцветный картридж. Однако это может повлиять на цветопередачу и скорость печати. Дополнительные сведения о печати с использованием одного картриджа см. в разделе [Печать с одним картриджем](#).

Дополнительную информацию см. в разделе [Замените модуль отработанных чернил](#).

Низкий уровень заряда аккумулятора в принтере

Индикатор состояния аккумулятора светится зеленым цветом, когда аккумулятор заряжен на 41 - 100%, желтым цветом, когда уровень заряда аккумулятора составляет 10 - 40%, и красным при уровне менее 10%. Индикатор мигает красным цветом, если уровень заряда составляет менее 2%. Зарядите аккумулятор, когда индикатор состояния аккумулятора

начнет светиться желтым цветом. Если индикатор светится красным цветом, необходимо как можно быстрее зарядить аккумулятор.

Состояние аккумулятора также отображается в наборе инструментов (Windows). Если вы пользуетесь устройством Windows Mobile, можно воспользоваться набором инструментов для КПК. Дополнительную информацию см. в разделе [Средства управления принтером](#).

Подключите кабель питания для подзарядки аккумулятора. См. [Установка и использование аккумулятора](#).

Указатель

А

- аккумулятор
 - вторичная переработка 20
 - зарядка 22
 - извлечение 23
 - техника безопасности 20
 - установка 20
- акустический шум 92
- аутентификация с использованием ключа доступа, Bluetooth 110

Б

- беспроводная связь
 - соответствие нормам Bluetooth 109
- брендмауэры, диагностика неисправностей 53
- бумага
 - заказ 108
- бумага пользовательского формата
 - печать на 31
 - Mac OS 32

В

- веб-сайты
 - таблица ресурса расходных материалов 86
- веб-узлы
 - заказ расходных материалов и аксессуаров 107
 - поддержка пользователя 47
 - программы охраны окружающей среды 100
 - сведения о специальных возможностях 7
- выходной лоток
 - местонахождение 9

Г

- гарантия 84
- гнездо аккумулятора 10

Г

- графика
 - отсутствие линий или точек 64
 - чернила не заполняют 60

Д

- двусторонняя печать 34
- Декларация соответствия (DOC) 99
- драйвер
 - гарантия 84
- драйвер принтера
 - гарантия 84

Е

- емкость
 - лоток 89

З

- загрузка
 - лоток 17, 18
 - фото 19
- загрузка конвертов 18
- загрузка носителей 17
- загрузка открыток 19
- загрузка прозрачных пленок 19
- замена картриджей 39
- замок безопасности 10
- замятие
 - неиспользуемые носители 16
- замятия
 - устранение 73
- запоминающее устройство 24
- затеры
 - предотвращение 75
- защита
 - Bluetooth 110
- звуковое давление 92

И

- информация об уровне шума 92
- информация утеряна или искажена, устранение неисправностей 55

К

- калибровка цвета 43
- камера 24
- карточки
 - поддерживающий лоток 89
- картридж с чернилами
 - устранение неполадок 53
- картриджи
 - гарантия 84
 - заказ в Интернете 107
 - замена 39
 - названия частей 39
 - обозначения 108
 - поддерживаемые 86
 - проверка уровня чернил 38
 - расположение 11
 - ресурс 86
 - ручка 39
 - советы 37
- картриджи с чернилами
 - чистка 44
 - юстировка 43
- качество печати
 - устранение неисправностей 57
- качество, устранение неисправностей
 - печать 57
- конверты
 - поддерживаемые размеры 88
 - поддерживающий лоток 89

крышка доступа к каретке,
расположение 11
крышка доступа к
картриджам,
расположение 11

Л

лотки
емкости 89
загрузка носителей 16
иллюстрация,
изображающая
ограничители 9
местонахождение 9
поддерживаемые
размеры носителей 88
лоток
емкость 89
поддерживаемые
размеры носителей 88
поддерживаемые типы и
плотность носителей
89

М

медленная печать,
устранение неполадок 54

Н

настройка
Bluetooth 109
неисправности, связанные с
подачей бумаги,
устранение
неисправностей 68
номера деталей, расходные
материалы и
дополнительные
устройства 107
нормативный код модели 98
носители
выбор 16
двусторонняя печать 34
загрузка лотка 16
печать на носителе
пользовательского
формата 31
поддерживаемые
размеры 88
поддерживаемые типы и
плотность 89

технические
характеристики 88
устранение замятий 73
носитель нестандартного
размера
поддерживаемые
размеры 89

О

обе стороны, печать 34
обрезанные страницы,
устранение неполадок 56
обслуживание
замена картриджей 39
проверка уровня чернил
38
открытки
поддерживаемые
размеры 89
отмена
задание печати 35
отсутствие линий или точек,
устранение неполадок 64

П

панель инструментов
(Windows)
о программе 111
открытие 111
панель управления
местонахождение 9
перекошенные листы,
устранение
неисправностей 69
переработанный
чернильные картриджи
100
печатающие головки
заказ в Интернете 107
обозначения 108
печать
двусторонняя 34
медленная 54
отмена 35
устранение
неисправностей 52
Bluetooth 109
Печать без полей
Mac OS 33
Windows 33
Печать буклетов
печать 29

Печать на конвертах
Mac OS 30
Печать на конверте 29
Печать фотографий
Mac OS 31
Windows 30
питание
технические
характеристики 91
по истечении срока
поддержки 51
подача нескольких листов,
устранение
неисправностей 69
поддерживаемые
операционные системы 87
поддержка 47
поддержка по телефону 48
поддержка пользователя
электронная 47
поддержка PCL 3 86
подключение устройства
PictBridge 10
подключение через USB-порт
технические
характеристики 86
полосы или линии,
устранение неполадок 64
поля
настройка,
характеристики 90
порты, технические
характеристики 86
принадлежности
гарантия 84
программа охраны
окружающей среды 100
программное обеспечение
гарантия 84
программное обеспечение
принтера (Windows)
о программе 111
программное обеспечение HP
удаление в Mac OS X 113
удаление из Windows 112
пустые страницы, устранение
неисправностей
печать 54
Р
радиопомехи
соответствие нормам 95

размещение графики,
устранение неполадок 56
размещение текста,
устранение неполадок 56
разъем питания,
расположение 10
разъем USB
порт, расположение 10
разъемы, расположение 10
расплывание чернил,
устранение
неисправностей 59
расходные материалы
заказ в Интернете 107
ресурс 86
ресурсы для устранения
неполадок
страницы с информацией
о принтере 72

С

сети
брандмауэры,
диагностика
неисправностей 53
сеть
информация о принтере
72
системные требования 87
скорость
устранение неполадок
при печати 54
соединения
Bluetooth 109
соответствие нормам 93, 95
специальные возможности 7
срок поддержки по телефону
срок поддержки 49
страницы с информацией о
принтере
печать, краткое
описание 72

Т

текст
устранение
неисправностей 60
устранение неполадок
56, 64
технические требования к
влажности 91

технические требования к
температуре 91
технические характеристики
акустический шум 92
носители 88
процессор и память 86
системные требования 87
физические 86
электропитание 91
технические характеристики
процессора 86
требования к напряжению 91

У

Уведомления компании
Hewlett-Packard 3
удаление программного
обеспечения HP
Mac OS X 113
Windows 112
уровни чернил, проверка 38
условия окружающей среды
91
установка
устранение
неисправностей 69
устранение неисправностей
блеклые цвета 62
брандмауэры 53
захват нескольких
листов 69
информация утеряна или
искажена 55
качество печати 57
неисправности,
связанные с подачей
бумаги 68
носитель не
захватывается 68
носитель неправильно
выводится 69
перекошенные листы 69
печать 52
печать пустых страниц 54
распечатка посторонних
символов 59
расплывание чернил 59
советы 51
установка 69
цвета 61, 63
чернила не заполняют
текст или графику 60

устранение неполадок
индикаторы светятся или
мигают 52
картридж с чернилами 53
медленная печать 54
носитель не
поддерживается 68
обрезанные страницы,
неправильное
размещение текста или
графики 56
отсутствие линий или
точек 64
печать не выполняется 52
полосы или линии 64
принтер выключается 52
устройства
беспроводного
соединения Bluetooth
71
Bluetooth 71
устройства беспроводного
соединения
устранение неполадок 71
Утилиты HP (Mac OS X)
открытие 111

Ф

фиксатор картриджа,
расположение 11
фотоносители
поддерживаемые
размеры 89

Х

характеристики
рабочая среда 91
условия хранения 91
характеристики рабочей
среды 91
характеристики условий
хранения 91

Ц

цвет, калибровка 43
цвета
блеклые 62
блеклые или матовые 61
неправильная передача
62

- устранение неисправностей 63
- черно-белая печать, устранение неисправностей 61

Ч

- чернильные картриджи
 - чистка контактов 64
 - чистка области сопел 66
- черно-белая печать страниц
 - устранение неисправностей 61
- чистка
 - картриджи с чернилами 44
 - контакты чернильного картриджа 64
 - область сопел картриджа 66

Э

- электрические требования 91

Ю

- юстировка картриджей с чернилами 43

Я

- язык, принтер 86

В

- Bluetooth
 - настройка 109
 - параметры защиты 110
 - устранение неполадок 71

D

- DOC 99

M

- Mac OS
 - бумага
 - пользовательского формата 32
 - параметры печати 28
 - Печать без полей 33
 - Печать фотографий 31

- Mac OS X
 - удаление программного обеспечения HP 113
 - утилита HP 111

P

- PictBridge 55

U

- USB-соединение 109

W

- Windows
 - без полей 33
 - дуплексный режим 34
 - параметры печати 27
 - печать буклетов 28
 - Печать фотографий 30
 - системные требования 87
 - удаление программного обеспечения HP 112

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support