


Комплектация

- Мобильный телефон
- Аккумулятор
- Зарядное устройство
- Краткое руководство
- USB-кабель

Внешний вид телефона

ⓘ Все рисунки в этом руководстве приведены только для примера. Фактический внешний вид телефона и экрана зависит от купленной Вами модификации телефона.

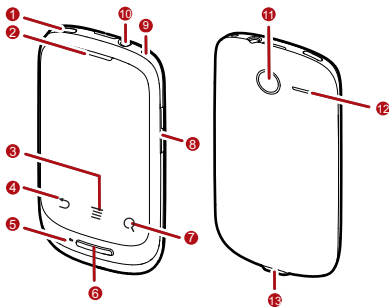

1	Кнопка питания	2	Динамик
3	Кнопка Меню	4	Кнопка Назад
5	Микрофон	6	Кнопка Возврат

7	Кнопка поиска	8	Кнопки регулировки громкости
9	Отверстие для ремешка	10	Гнездо для гарнитуры
11	Камера	12	Динамик
13	Разъем для зарядного устройства/USB-кабеля		

Основные функции тактильных кнопок



- Нажмите, чтобы включить мобильный телефон.
- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню **Параметры телефона**.
- Нажмите для блокировки экрана, если телефон включен.



- Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
- Нажмите, чтобы завершить работу приложений.
- Нажмите, чтобы скрыть клавиатуру.



Нажмите, чтобы открыть активное меню.



- Нажмите, чтобы открыть поиск Google для нахождения файлов в телефоне или веб-страниц.
- Нажмите и удерживайте для открытия голосового поиска Google.




- Нажмите, чтобы вернуться к рабочему экрану.
 - Нажмите и удерживайте, чтобы увидеть наиболее часто используемые приложения.
-

Перед началом работы

- 1 Снимите крышку аккумулятора 2 Установите SIM-карту



- 3 Установите карту microSD *

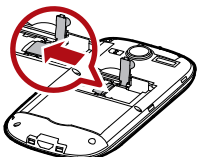



*Наличие карты microSD не является обязательным

- 4 Установите аккумулятор 5 Установите крышку аккумулятора




Зарядка аккумулятора

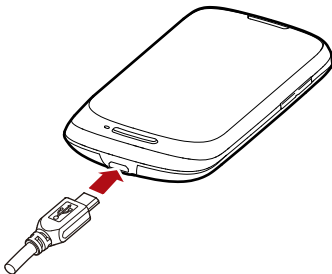


Если Ваш телефон заряжается во включенном состоянии, то значок аккумулятора на панели уведомлений будет показывать статус зарядки. Когда значок аккумулятора изменится на , это значит, что зарядка завершена.

Включение мобильного телефона

Нажмите . При первом включении телефона появится уведомление с просьбой зарегистрироваться и настроить мобильный телефон.

Выключение мобильного телефона


1. Нажмите и удерживайте , чтобы открыть меню **Параметры телефона**.
2. Нажмите **Отключить питание**.


Использование сенсорного экрана

Действия на сенсорном экране


- **Касание:** прикоснитесь кончиком пальца или стилусом для выбора объекта, подтверждения выбора или запуска приложения.
- **Касание и удержание:** прикоснитесь кончиком пальца или стилусом для выбора объекта и нажимайте, пока не получите ответную реакцию мобильного телефона. Например, коснитесь и удерживайте пустую область экрана для открытия активного меню опций.
- **Перемещение:** вертикальное или горизонтальное движение пальцем или стилусом по экрану.
- **Перетаскивание:** нажмите и удерживайте выбранный объект кончиком пальца или стилусом. Для перемещения объекта перетащите его в любую часть экрана. Перетащите значок в другое место экрана или удалите его.

Рабочий экран

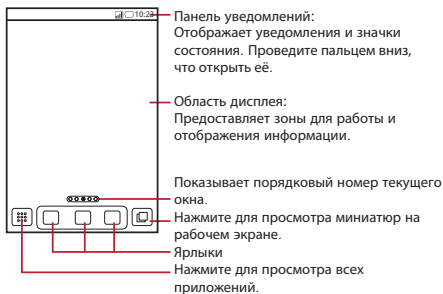



-  Нажмите и удерживайте значок быстрого доступа, пока телефон не начнет вибрировать, после этого Вы сможете перетащить его в нужное место или переместить в корзину. Также Вы можете перетащить объект экрана на место значка быстрого доступа.

Просмотр других областей рабочего экрана

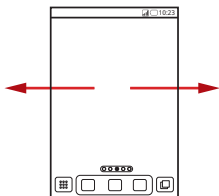


Проведите пальцем влево или вправо по рабочему экрану.

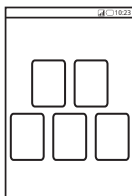



Нажмите  для просмотра миниатюр на рабочем экране. Нажмите на миниатюру для открытия окна.


Нажмите  > **Настройки рабочего стола** > **Расширенные настройки** > **Число окон**, чтобы задать количество окон.

Блокировка экрана

- Когда Ваш мобильный телефон включен, нажмите , чтобы заблокировать экран. При заблокированном экране Вы по-прежнему сможете получать сообщения и вызовы.
- Если телефон какое-то время не используется, экран заблокируется автоматически.

Разблокировка экрана


1. Нажмите  или , чтобы вывести экран из спящего режима.
2. Перетащите значок блокировки слева направо для разблокировки экрана.

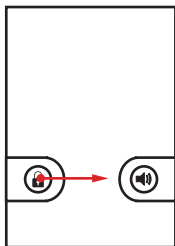

Добавление нового объекта экрана

1. Нажмите и удерживайте пустую область на рабочем экране до тех пор, пока не появится меню.
2. Выберите объект, который необходимо добавить на рабочий экран.

Импортирование контактов с SIM-карты

1. В списке контактов нажмите  > **Управлять контактами**.
2. Нажмите **Копировать с SIM-карты**.
3. Дождитесь загрузки содержимого SIM-карты. Выберите контакты, которые хотите импортировать, или нажмите **Все**, чтобы выбрать все имеющиеся контакты.
4. Нажмите **Копировать**.
5. Если в телефоне несколько учетных записей, тогда сначала выберите запись, в которую Вы хотите импортировать контакты.


Добавление контакта


1. В списке контактов нажмите  > **Создать контакт**.

2. Если у Вас несколько учетных записей с контактами, то выберите запись, в которую Вы хотите добавить контакт.
3. Введите имя контакта и дополнительную информацию, например, номер телефона или адрес.
4. По окончании нажмите **Готово**, чтобы сохранить информацию.



Создание вызова

Для создания вызова можно воспользоваться приложением **Телефон** или выбрать номер из пункта **Контакты** или **Вызовы**.

Для перехода к рабочему экрану и использования других функций во время вызова нажмите . Для возврата к экрану вызова откройте панель уведомлений и нажмите **Активный вызов**.


-  Не закрывайте микрофон в нижней части телефона, если хотите, чтобы Вас было слышно.

Создание вызова с помощью приложения Телефон

1. Нажмите  > **Телефон** для вывода на экран клавиатуры для набора номера.
2. Наберите номер, нажимая соответствующие кнопки с цифрами.
3. Нажмите  для создания вызова.


Ответ на входящий вызов

Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на вызов.

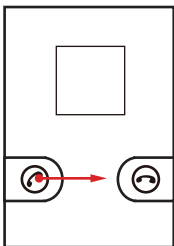

Отклонение входящего вызова

Перетащите значок  влево, чтобы отклонить вызов.

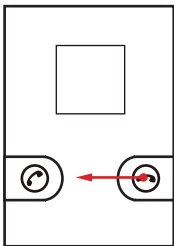

Завершение вызова


Во время вызова нажмите **Завершить** для его завершения.

Отображение панели клавиатуры

Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. В некоторых приложениях клавиатура появляется на экране автоматически. В остальных, чтобы открыть клавиатуру, Вам необходимо будет прикоснуться к полю для ввода текста.

Коснитесь пустого поля на экране, где Вы хотите ввести текст. Появится клавиатура.

Нажмите , чтобы скрыть клавиатуру.



-  Нажмите и удерживайте пустое поле ввода текста, чтобы открыть меню опций.

Выбор способа ввода текста

1. Нажмите и удерживайте поле для ввода текста до тех пор, пока не появится меню **Изменить текст**.
2. Нажмите **Способ ввода**.
3. Выберите способ ввода.

На экране автоматически появится панель клавиатуры.

Создание и отправка мультимедийного сообщения

1. Выберите  > **SMS/MMS** > **Новое сообщение**.
2. Введите номер телефона в поле **Кому**.
3. Чтобы начать писать сообщение, перейдите в текстовое окно.
4. Нажмите  для вывода на экран панели опций.
 - Для добавления темы сообщения нажмите **Добавить тему**. Теперь Ваш телефон находится в режиме создания мультимедийного сообщения.
 - Чтобы добавить картинку, музыку или видеофайл, нажмите **Прикрепить файл**.
5. Когда сообщение будет готово к отправке, нажмите **Отправить**.


Установка соединения

Включение услуги передачи данных


1. Нажмите  > **Настройки**.

2. Нажмите **Беспроводные сети > Мобильная сеть**.
3. Установите флажок в поле **Передача данных** для запуска услуги передачи данных.

Включение Wi-Fi


1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети**, а затем установите флажок в поле **Wi-Fi**, чтобы включить Wi-Fi.


Подключение к беспроводной сети

1. После включения Wi-Fi нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети > Настройки Wi-Fi**. Вы увидите список обнаруженных сетей Wi-Fi в разделе **Сети Wi-Fi**.
3. Выберите сеть Wi-Fi для подключения.


Использование телефона для передачи данных через USB

Чтобы использовать телефон в качестве USB-модема в различных операционных системах, Вам необходимо подготовить компьютер для установки сетевого соединения через USB.

 Вы не можете передавать данные через USB одновременно с мобильного телефона и SD-карты.


1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети > Режим модема**.
3. Установите флажок в поле **USB-модем** для запуска услуги передачи данных.

Использование телефона в качестве беспроводной точки доступа Wi-Fi для передачи данных

1. Нажмите  > **Настройки**.
2. Нажмите **Беспроводные сети > Режим модема**.
3. Установите флажок в поле **Точка доступа Wi-Fi** для запуска услуги передачи данных.

Открытие браузера

Чтобы открыть домашнюю страницу, нажмите  > **Браузер**.

-  При наличии известных или открытых сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи, Ваш телефон отдаст предпочтение сети Wi-Fi для получения Интернет-доступа.

Использование карты microSD в качестве USB-устройства хранения данных

1. Подключите мобильный телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. Компьютер распознает карту памяти microSD в качестве съемного диска.
2. Откройте панель уведомлений и нажмите **устройство USB подключено**.
3. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Включить USB-накопитель**, чтобы подтвердить перемещение файлов.

Теперь Вы можете передать файлы с компьютера на карту памяти microSD мобильного телефона.



Управление мобильным телефоном

Для конфигурирования мобильного телефона нажмите  > **Настройки**.

Изменение мелодии звонка


1. На экране **Настройки** нажмите **Звук > Мелодия телефона**.
2. Выберите понравившуюся мелодию и нажмите **ОК**. При выборе мелодия будет воспроизведена.

Изменение мелодии сообщения

1. На рабочем экране нажмите  > **SMS/MMS**.
2. В списке сообщений нажмите  > **Настройки > Звук уведомления**.

3. Выберите понравившуюся мелодию и нажмите **ОК**. При выборе мелодия будет воспроизведена.



Смена обоев

1. На рабочем экране нажмите  > **Обои**.
2. Выберите изображение и установите его как обои.
 - **Живые обои**
 - **Картинки**
 - **Обои**

Фотосъемка и видеозапись

Камера совмещает функции фотоаппарата и видеокамеры. С ее помощью Вы можете снимать и просматривать фотографии и видеоклипы.

Включение камеры



- Коснитесь  > **Камера** для открытия камеры. Камера запускается в режиме с горизонтальной ориентацией изображения, она готова к видеозаписи или фотосъемке.
- Нажмите  , чтобы выключить камеру.

Экран захвата изображения





Нажмите для настройки параметров камеры.

Фотосъемка

1. Откройте видеокамеру и переключитесь в режим фото.
2. При необходимости измените настройки фотокамеры. В этом случае изменятся и параметры окна предварительного просмотра.
3. Поймите изображение в окне видоискателя.
4. Нажмите и удерживайте  . Появление зеленой рамки означает, что фокус наведен.
5. Чтобы сделать фотографию, нажмите  .

На экране сразу же появится фотография, которую Вы сняли. После этого можно сделать еще одну фотографию или просмотреть ранее снятые.

Видеозапись

1. Откройте камеру и переключите её в режим видеозаписи.
2. При необходимости измените настройки камеры.
3. Выберите момент, который хотите записать на видео.
4. Нажмите  , чтобы начать запись.
5. Нажмите  , чтобы остановить запись.

Прослушивание музыки

Перед использованием музыкального проигрывателя скопируйте музыкальные файлы с компьютера на карту памяти microSD.

Как только Вы это сделаете, проигрыватель начнет поиск музыкальных файлов на карте памяти microSD. После завершения поиска все доступные файлы появятся в библиотеке мультимедиа.

Открытие библиотеки мультимедиа

Коснитесь  > **Музыка**, чтобы открыть библиотеку мультимедиа.

Воспроизведение музыки

1. На экране библиотеки мультимедиа выберите определенную категорию.
2. Коснитесь песни, которую хотите воспроизвести.


Использование приложения Маркет

Android Маркет предоставляет прямой доступ к приложениям и играм, которые Вы можете загрузить и установить у себя в телефоне.

Открытие Маркет

1. Нажмите  > **Маркет**.
2. При первом открытии приложения **Маркет** появится окно **Условия использования Android Маркет**. Нажмите **Принять**, чтобы продолжить.

Установка приложения

❗ Если Вы хотите установить приложение не из Маркета, нажмите  > **Настройки** > **Приложения**, а затем выберите поле **Неизвестные источники**, чтобы разрешить установку приложения.

1. В окне **Маркет** нажмите **Приложения**.
2. Выберите категорию и укажите объект, который хотите загрузить.
3. Чтобы установить программу, нажмите **Установить** (если она бесплатная) или **Купить** в зависимости от ситуации.
4. После окончания загрузки и установки приложения на панели уведомлений Вашего телефона появится значок загрузки.

❗ Выбор приложений, сервисов и функций Google зависит от страны проживания и оператора связи. При использовании этих приложений соблюдайте местные законы и нормативные акты.

Восстановление заводских настроек

При восстановлении заводских настроек все Ваши персональные данные, включая данные учетной записи Google, все другие учетные записи, настройки системы и приложений, а также загруженные программы, будут удалены из телефона. Восстановление заводских настроек сохранит установленные обновления системы и все файлы на карте microSD, включая музыку, фотографии и т.д.

1. На экране **Настройки** нажмите **Конфиденциальность** > **Сброс настроек**.


2. После прочтения сообщения нажмите **Сбросить настройки телефона**, а затем **Стереть все**. В мобильном телефоне будут восстановлены исходные заводские настройки, после чего произойдет перезагрузка телефона.

Часто задаваемые вопросы


Как установить мелодию на сигнал вызова?

В музыкальной библиотеке нажмите и удерживайте мелодию, которую хотите установить, а затем нажмите **Поставить на звонок**.

Как отключить функцию автоповорота экрана при повороте телефона?

Чтобы отключить эту функцию, нажмите  > **Настройки** > **Экран** > **Автоповорот экрана**.

Как установить графический ключ для разблокировки?

Нажмите  > **Настройки** > **Местоположение и защита** > **Настроить блокировку экрана** > **Графический ключ**.

Как изменить режим ввода текста?

Нажмите и удерживайте область, в которой Вы набираете текст, а затем выберите предпочтительный режим ввода.

Как отключить воспроизведение музыки в фоновом режиме?

Откройте панель уведомлений, а затем нажмите на уведомление о воспроизведении мелодии, чтобы перейти к экрану воспроизведения музыки.


Как вернуться к экрану вызовов?

Если во время вызова Вы находитесь на другом экране, Вы можете прикоснуться к панели уведомлений и открыть её. Далее нажмите уведомление о текущем вызове для перехода к экрану вызовов.

Как создать быстрый доступ к приложению на рабочем экране?

В главном меню нажмите на значок приложения и удерживайте его, пока не появится рабочий экран. Затем перетащите значок в нужное место экрана и отпустите палец.

Как скрыть клавиатуру?

Нажмите  , чтобы скрыть клавиатуру.

Важная информация и меры безопасности

В данном разделе содержится важная информация, необходимая для безопасной эксплуатации Вашего устройства. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с приведенными здесь инструкциями и предупреждениями.

Электронные устройства

Выключайте телефон в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте телефон, если это может негативно повлиять на работу электроприборов.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях. Выключайте телефон в местах, где использование подобных устройств запрещено.
- Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между телефоном и электрокардиостимулятором, как рекомендуют производители кардиостимуляторов. Если у Вас имеется кардиостимулятор, держите телефон с противоположной стороны и не носите его в нагрудных карманах.

Взрывоопасная среда

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде и строго соблюдайте все указания и инструкции. В потенциально взрывоопасных местах обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Выключайте устройство на автозаправочных станциях, а также станциях технического обслуживания. Соблюдайте меры безопасности по использованию радиооборудования в местах хранения и распределения топлива или химических веществ. Твердо следуйте инструкциям в местах, где ведутся взрывные работы. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Такие места могут быть под палубой корабля, на установках транспортировки или хранения химических веществ и в местах, где в воздухе содержатся химически активные вещества или частицы (например, пыль или металлический порошок). Узнайте у производителя транспортного средства,

работающего на сжиженном газе (пропан или бутан), можно ли пользоваться указанным устройством.

Безопасность движения

Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации телефона. Не используйте телефон при управлении автомобилем, руководствуйтесь следующими правилами:

- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя обеспечить безопасность движения.
- Не разговаривайте по телефону во время управления автомобилем. Используйте для разговора гарнитуру.
- Если Вам необходимо сделать звонок или ответить на вызов, то сначала припаркуйте автомобиль у края дороги.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обратитесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте телефон рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании воздушной подушки телефон может травмировать владельца.
- Не используйте телефон в самолете и соблюдайте все правила авиаперелетов. Отключайте телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте телефон в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли или сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Устройство отвечает радиочастотным спецификациям при условии, что оно находится около Вашего уха на расстоянии 1,5 см от тела. Убедитесь, что аксессуары телефона (футляр или чехол) не содержат металлических элементов. Для соответствия требованиям, упомянутым выше, держите телефон на расстоянии не менее 1,5 см от тела.

- Не используйте телефон, находящийся на подзарядке, во время грозы. Это может быть опасно.
- Не прикасайтесь к антенне во время вызова. Это может повлиять на качество связи и привести к увеличению потребляемой мощности. В результате сократится время работы телефона, как в режиме разговора, так и в режиме ожидания.
- При использовании телефоном соблюдайте местные законы и правила, а также уважайте законные права других людей.
- При подзарядке устройства температура должна быть в пределах от -10 °C до 45 °C . При питании устройства от аккумуляторной батареи температура должна быть в пределах от -10°C до 55°C.

Безопасность органов слуха

Высокая громкость гарнитуры hands-free может повредить органам слуха. Необходимо использовать безопасный и комфортный уровень громкости.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство или аксессуары, содержащие мелкие детали, не предназначены для детей младшего возраста из-за риска удушья. Храните устройство и аксессуары в местах, недоступных для детей младшего возраста.

Аксессуары

Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые производителем телефона. Использование аксессуаров других производителей или поставщиков может нарушить условия гарантии для данного устройства, привести к повреждению устройства и другим опасным ситуациям.

Аккумулятор и зарядное устройство

- Отключайте зарядное устройство от источника питания и телефона после завершения зарядки аккумулятора.
- Аккумулятор можно заряжать и разряжать многократно, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

- Для зарядки используйте сеть переменного тока, согласно спецификациям зарядного устройства. Несоответствующее напряжение сети питания может вызвать возгорание или повреждение зарядного устройства.
- Не допускайте контакта аккумуляторов с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. В противном случае короткое замыкание может привести к перегреву аккумуляторной батареи и вызвать ожоги и травмы.
- В случае протечки электролита избегайте его попадания в глаза или на кожу. В случае попадания электролита в глаза или на кожу незамедлительно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или использования Вы заметили деформацию, изменение цвета или перегрев батареи, немедленно прекратите ее использование. В противном случае батарея может потечь, перегреться, воспламениться или взорваться.
- Не используйте поврежденные шнуры питания. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или удару током.
- Не сжигайте использованные аккумуляторы, так как они могут взорваться. Аккумуляторы также могут взорваться при наличии повреждений.
- Нельзя модернизировать или реконструировать, пытаться вставить какие-либо предметы в аккумуляторную батарею, погружать или подвергать воздействию воды или других жидкостей, подвергать воздействию огня, взрывоопасных веществ или других опасных факторов.
- Не роняйте устройство или аккумуляторную батарею. После падения устройства на твердую поверхность и при наличии подозрений на возникшую неисправность, рекомендуется проверить его в специализированном сервис-центре.
- Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.
- Своевременно замените использованную батарею согласно местным правилам утилизации.
- Подключайте устройство только к изделиям с маркировкой USB-IF или изделиям полностью совместимым с программой USB-IF.

Чистка и техническое обслуживание

- Телефон, аккумулятор и зарядное устройство не водостойчивы. Храните их в сухом месте. Оберегайте телефон, аккумуляторную батарею и зарядное устройство от попадания воды или влаги. Не прикасайтесь к телефону или зарядному устройству мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию или неисправностям устройства, или вызвать риск электрошока.
- Не допускайте падения телефона, аккумулятора или зарядного устройства. В противном случае падение может вызвать протечку батареи, неисправность устройства, перегрев, возгорание или взрыв.
- Не помещайте магнитные носители информации, например магнитные карты и гибкие диски, вблизи мобильного телефона. Излучение от устройства может уничтожить хранящуюся на них информацию.
- Не оставляйте телефон, батарею или зарядное устройство в местах повышенной или пониженной температурой. В противном случае это может вызвать сбой в работе устройства, привести к возгоранию или взрыву. При температуре ниже 0°C емкость аккумуляторной батареи снижается.
- Не помещайте острые металлические предметы, например булавки, вблизи динамика телефона. Динамик трубки может притянуть к себе эти предметы и поранить человека во время использования устройства.
- Перед чисткой или техобслуживанием устройства отключите его и отсоедините от зарядного устройства.
- Не используйте моющие средства, порошковые химические очистители или иные химические вещества (включая спирт и бензин) для чистки телефона и зарядного устройства. Они могут вызвать повреждение или возгорание телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью влажной мягкой антистатической ткани.
- Не разбирайте устройство или аксессуары. В противном случае гарантия на устройство становится недействительной, и производитель не несет ответственность за неисправности.
- Если экран устройства поврежден в результате удара тяжелого предмета, не следует трогать или пытаться удалить поврежденную часть. В этом

случае необходимо немедленно прекратить использование устройства и своевременно обратиться в авторизованный сервис-центр.

Экстренный вызов

Вы можете использовать свой телефон для экстренных вызовов в зоне обслуживания. Однако соединение не может быть гарантировано в любых условиях. Не следует полагаться исключительно на телефон для осуществления вызовов в экстренных случаях.

Информация о сертификации (SAR)

Данное устройство удовлетворяет предельно допустимым уровням излучения радиочастотной энергии.

Ваш телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее маломощные радиосигналы. Данное устройство сконструировано в соответствии с международными директивами на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения) и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения радиочастотной энергией, возникающего при работе беспроводных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Значение SAR определяется в лабораторных условиях в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Предельное значение коэффициента SAR, принятое в США и Канаде, составляет 1,6 Вт/кг с усреднением по одному грамму ткани. Наивысшее значение SAR для устройств этого типа, представленное FCC и IC, при измерении возле уха составляет 1,340 Вт/кг, при правильном ношении на теле – 0,505 Вт/кг, и при использовании функции точки доступа Wi-Fi – 1,210 Вт/кг. Предельное значение SAR, принятое в Европе, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани тела человека. Максимальное значение SAR для устройств данного типа составляет 1,08 Вт/кг около уха, а при правильном ношении на теле – 0,701 Вт/кг.

Требования FCC

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим нормам для цифровых устройств класса В, Части 15 правил FCC. Эти нормы были разработаны для обеспечения защиты от вредных электромагнитных воздействий в домашних условиях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если установка произведена не по инструкции, данное устройство может вызывать помехи в радиосвязи. Если данное устройство вызывает помехи, влияющие на радио- или телевизионные сигналы, то пользователь может попытаться устранить помехи следующими способами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным устройством и принимающим оборудованием.
- Подключить данное устройство и принимающее оборудование к разным розеткам питания.
- Обратиться за помощью к специалистам по радио/телевизионному оборудованию.

Данное устройство соответствует Разделу 15 правил FCC. Работа связана со следующими двумя условиями: (1) Данное устройство может не вызывать вредные помехи, и (2) данное устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут оказать нежелательное воздействие.



Изменения, не являющиеся специально рекомендованными компанией Huawei Technologies Co., Ltd. могут привести к аннулированию авторизации FCC на эксплуатацию данного устройства.

Инструкции по утилизации



Этот знак на устройстве и его аккумуляторах обозначает, что по окончании срока службы данное оборудование не должно уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Не уничтожайте это устройство или

аккумуляторы вместе с неотсортированными городскими отходами. Устройство и любые аккумуляторы по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.

Для получения более подробной информации о правилах утилизации устройства или аккумуляторов обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, где оборудование было приобретено.

Утилизация данного устройства подчиняется директиве WEEE Европейского Союза. Меры по отдельной утилизации WEEE и аккумуляторов от других отходов направлены на минимизацию возможного влияния вредных веществ, которые могут присутствовать в окружающей среде, на здоровье человека.

Сокращение вредных веществ

Данное устройство соответствует Регламенту ЕС о регистрации, оценке, получении разрешения и ограничения применения химических веществ (REACH) (Регламент № 1907/2006/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС) и Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS) (Директива № 2002/95/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС). Для получения более подробной информации о соответствии REACH посетите веб-сайт www.huaweidevice.com/certification. Рекомендуется регулярно изучать обновление информации на указанном веб-сайте.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что изделие соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы www.huaweidevice.com/certification.

CE 0682 Ⓢ

- Ⓢ) Соблюдайте местное законодательство региона, в котором устройство будет использоваться. Возможно ограничение использования данного устройства в некоторых или всех странах Европейского Союза (ЕС).

❗ Данное устройство может работать во всех странах ЕС.

Франция: использование вне помещений ограничивается до 10 мВт эффективной изотропно-излучаемой мощности в пределах полосы 2454-2483,5 МГц.

Италия: для личного использования требуется разрешение, если WAS/RLAN используется за пределами собственного помещения. Для общего использования требуется генеральное разрешение.

Люксембург: генеральное разрешение требуется для сети и предоставления услуг.

Норвегия: данный подраздел неприменим для географической зоны в радиусе 20 км от центра Нью-Олесунн.

Уведомления

Авторские права © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Все права защищены.

Ни одна из частей данного документа не может быть воспроизведена или передана по каналам связи в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного согласия компании Huawei Technologies Co., Ltd.

Описываемый здесь продукт может включать в себя программное обеспечение, охраняемое авторским правом Huawei Technologies Co., Ltd. или правом обладателя лицензии. Пользователь не имеет права воспроизводить, распространять, изменять, декомпилировать, деассемблировать, раскодировать, выделять, обратно собирать, отдавать в пользование, назначать или передавать кому-либо лицензию на указанный программный продукт, кроме случаев, когда такие ограничения противоречат соответствующим законам или когда эти действия одобрены держателем лицензии.

Товарные знаки



и **HUAWEI** являются товарными знаками Huawei Technologies Co., Ltd.

Другие товарные знаки, продукты, услуги и наименования компаний, упомянутые в данном документе, принадлежат исключительно их владельцам.

Android является товарным знаком Google Inc.

Примечание

Некоторые функции оборудования и его аксессуаров зависят от установленного программного обеспечения, производительности и параметров локальной сети. Кроме того, ваш оператор или провайдер услуг может не активировать некоторые функции, или настройки сети оператора сотовой связи или провайдера услуг могут ограничивать такие функции. Поэтому приведенное здесь описание может не полностью соответствовать приобретенному продукту или его аксессуарам.

Huawei Technologies Co., Ltd. сохраняет за собой право изменять любую информацию и технические характеристики без предварительного уведомления и обязательств.

Программное обеспечение сторонних производителей

Huawei Technologies Co., Ltd. не является правообладателем стороннего программного обеспечения и приложений, которые поставляются с этим оборудованием. Huawei Technologies Co., Ltd. не предоставляет никаких гарантий на стороннее программное обеспечение и приложения. Huawei Technologies Co., Ltd. не оказывает поддержку клиентам, использующим стороннее программное обеспечение и приложения, и не несет ответственности за функции такого программного обеспечения и приложений. Обслуживание стороннего программного обеспечения может быть прервано или прекращено в любое время. Huawei Technologies Co., Ltd. не может гарантировать, что контент и услуги третьих лиц будут поддерживаться в период их предоставления. Сторонние поставщики услуг предоставляют контент и услуги через сеть или каналы передачи, не контролируемые Huawei Technologies Co., Ltd. В полном объеме, разрешенном применимым правом, Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что компания не возмещает и не несет ответственности за услуги, предоставляемые сторонними поставщиками услуг, а также за приостановление или прекращение обслуживания стороннего программного обеспечения.

Huawei Technologies Co., Ltd. не несет ответственности за законность, качество и любые другие аспекты программного обеспечения, установленного на оборудование, или за загрузку и передачу любого контента (текстов,

изображений, видео или программного обеспечения). Клиенты полностью принимают на себя риски, в том числе риски несовместимости программного обеспечения с данным оборудованием, которое возникает при установке программного обеспечения или загрузке стороннего контента.

Данный продукт использует операционную систему Android™ с открытым исходным кодом. Huawei Technologies Co., Ltd. внесла необходимые изменения в систему. Таким образом, данный продукт может не поддерживать все функции, которые поддерживаются стандартной операционной системой Android или может быть несовместим с программным обеспечением сторонних производителей. Huawei Technologies Co., Ltd. не несет никакой ответственности при возникновении любой из этих ситуаций.

ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА ГАРАНТИЙ

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ "КАК ЕСТЬ". ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ, КОМПАНИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ НЕЯВНЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, НЕЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРИ В БИЗНЕСЕ, ПОТЕРИ ДОХОДОВ, ДАННЫХ, РЕПУТАЦИИ ИЛИ ПОТРАЧЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, НАСКОЛЬКО ЭТО ПРИЕМЛЕМО В РАМКАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. ВОЗНИКАЮЩАЯ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ОПИСАННАЯ В ДОКУМЕНТЕ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ КЛИЕНТАМИ ПРИ ПОКУПКЕ ДАННОГО ПРОДУКТА.

Правила экспорта и импорта

Клиенты должны соблюдать применимое законодательство в отношении экспорта и импорта и нести ответственность за получение всех необходимых государственных разрешений и лицензий на экспорт, реэкспорт или импорт

продуктов, упомянутых в данном руководстве, включая программное обеспечение и технические данные.

Личные данные и их безопасность

Использование некоторых функций или приложений сторонних производителей может привести к потере личных данных или к тому, что эти данные станут доступными для других. Для защиты личной и конфиденциальной информации рекомендуется принять ряд соответствующих мер:

- Используйте устройство в безопасной зоне для предотвращения его от несанкционированного использования.
- Всегда выполняйте блокировку экрана и создайте пароль или графический ключ для его разблокировки.
- Периодически выполняйте копирование личных данных, которые хранятся на SIM/USIM-карте, карте памяти или в памяти устройства. Если Вы планируете использовать другое устройство, то убедитесь, что все личные данные перемещены или удалены со старого устройства.
- Если Вы беспокоитесь о вирусах при получении сообщений или писем от неизвестного адресата, Вы можете удалять их, не открывая.
- Если Вы пользуетесь устройством для работы в сети Интернет, то избегайте посещения сайтов, которые могут представлять риск безопасности телефона, для предотвращения кражи вашей личной информации.
- Если Вы пользуетесь такими услугами, как Wi-Fi или Bluetooth, то установите пароли при использовании данных услуг для предотвращения несанкционированного доступа. Если данные услуги не используются некоторое время, то рекомендуется их отключить.
- Установите и регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение, а также проверяйте устройство на наличие вирусов.
- Убедитесь в том, что приложения сторонних фирм получены из надежных источников. Загруженные сторонние приложения должны проходить проверку на наличие вирусов.

- Всегда устанавливайте антивирусное ПО или патчи компании Huawei или сторонних фирм.
- Работа некоторых приложений требует передачи данных о Вашем местоположении. В результате эти данные могут узнать сторонние лица.
- Ваше устройство может предоставлять диагностическую информацию для приложений сторонних поставщиков. Сторонние производители используют эту информацию для улучшения своих продуктов и услуг.
- Если у Вас имеются какие-либо замечания, то отправляйте их по адресу: mobile@huawei.com.