

# HYUNDAI



H-1446UD



USB/SD RADIO PLAYER

USB/SD-СТЕРЕОМАГНИТОЛА

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

of that device through the speakers of this unit.


- To connect an external audio device, please use a standard audio cable with 3.5-mm-to-3.5 mm plugs (not included) to connect the headphone out or audio line-out of the external device to the AUX input socket of this unit.
- Press FUNC button repeatedly to select AUX mode; AUX icon will be displayed.
- Turn on the external device. You cannot control playback with the buttons of this unit except adjusting the volume.

**Maintenance and care**

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

**Accessories**

- USB/SD radio player 1 pc
- Power cord 1 pc
- Remote controller 1 pc
- Instruction manual 1 pc
- Warranty card 1 pc
- Consumer information 1 pc

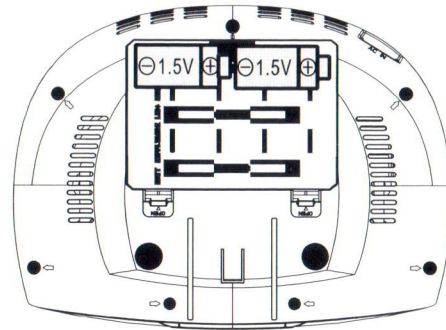

**Specifications**

FM frequency range	64 - 108 MHz
AM frequency range	520 - 1620 kHz
Presettable stations	30AM/30FM
Nominal power consumption	14 W
Output power	2 x 1.5 W
Nominal voltage	220 V ~ 50 Hz
Supported audio playback format	MP3
Net/Gross weight	0.7 kg/1 kg
Unit dimensions	236 mm x 175 mm x 109 mm


Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

**Описание**

**Верхняя панель**

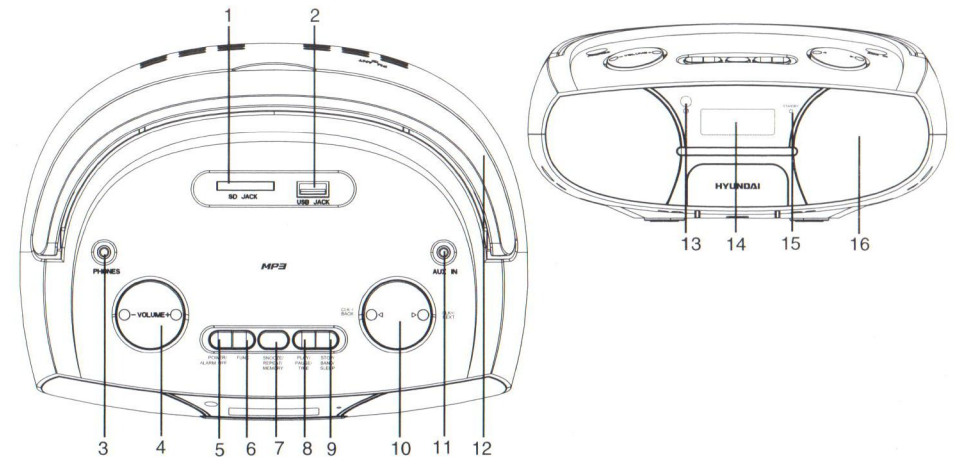


1. Слот для SD-карты
2. Слот USB
3. Разъём для наушников
4. Кнопки VOL +/-
5. Кнопка POWER/ALARM OFF
6. Кнопка FUNC.
7. Кнопка SNOOZE/REPEAT/MEMORY
8. Кнопка PLAY/PAUSE/TIME
9. Кнопка STOP/BAND/SLEEP
10. Кнопка BACK/CLK-/NEXT/CLK+
11. Разъём AUX IN
12. Рукоятка для переноски
13. ИК-сенсор

14. ЖК дисплей
15. Индикатор
16. Динамики

**Не показано на рисунке:**

Задняя панель: Разъём кабеля питания, FM-антенна  
Нижняя панель: Отсек для батареек.

**Пульт дистанционного управления (ПДУ)**

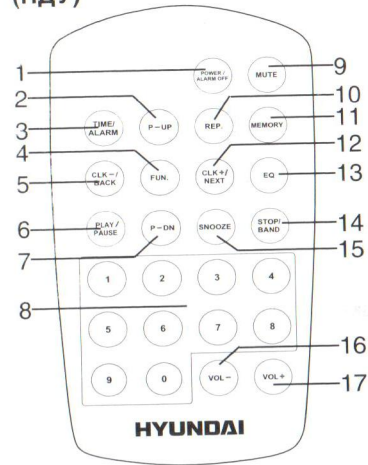

1. Кнопка POWER/ALARM OFF
2. Кнопка P-UP
3. Кнопка TIME/ALARM
4. Кнопка FUN.
5. Кнопка CLK-/BACK
6. Кнопка PLAY/PAUSE
7. Кнопка P-DN
8. Кнопки с цифрами
9. Кнопка MUTE
10. Кнопка REP.
11. Кнопка MEMORY
12. Кнопка CLK+/NEXT
13. Кнопка EQ
14. Кнопка STOP/BAND
15. Кнопка SNOOZE
16. Кнопка VOL-
17. Кнопка VOL+

**Обращение с ПДУ**

- Откройте отсек для батарей на задней панели ПДУ. Вставьте 3В батарейку (не входят в комплект) с соблюдением полярности (+ и -).
- При разрядке батареек в ПДУ замените

их на новые. Если ПДУ не будет использоваться в течение долгого времени, извлеките батарейки из ПДУ.

- Рабочее расстояние между ПДУ и ИК-датчиком устройства - до 6 м, угол работы ПДУ - до 30°.

**Утилизация изделия**

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку.

Обращайтесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

**Меры безопасности**

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
- Если Вы не будете использовать

устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание ее протекания.

- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода под напряжением, значение которого достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

**Источники питания**

**Работа от батарей**

- Откройте отсек для батарей. Вставьте 6 батарей 1.5В (батарей в комплект не входят); соблюдайте полярность, иначе прибор не будет работать. Закройте отсек для батарей.
- Если батареи разрядились, замените их.
- Не заряжайте и не нагревайте батареи. Разрядка батарей не является поводом для обращения в ремонтный сервис.
- Отсоедините шнур питания от сети, если устройство работает от батарей. Если шнур питания подключен к сети, работа батарей автоматически блокируется.

**Питание от сети переменного тока**

- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание Вашего устройства, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Вставьте вилку шнура питания данного устройства в электророзетку.

**Общие операции**

**Режим ожидания**

- После того, как устройство будет подключено к источнику электропитания или в него будет установлена батарея, устройство

перейдет в режим ожидания; на дисплее будут отображаться часы. Нажмите кнопку POWER/ALARM OFF, чтобы включить устройство из режима ожидания; активируется режим радио.

- В режиме ожидания доступны только функции часов/будильника/отложенного сигнала.

**Громкость**

Чтобы отрегулировать уровень громкости звука, нажимайте кнопки VOL+ и VOL-.

**Установка часов**

- Нажмите кнопку PLAY/PAUSE/TIME на устройстве или кнопку TIME/ALARM на ПДУ; цифры, обозначающие часы, будут мигать; нажимайте кнопки CLK-/BACK и CLK+/NEXT, чтобы выставить часы. Нажмите кнопку PLAY/PAUSE/TIME еще раз; цифры, обозначающие минуты, будут мигать; нажимайте кнопки CLK-/BACK и CLK+/NEXT, чтобы выставить минуты.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку FUNC. для выбора 12-часового или 24-часового режима отображения часов.
- ☑ Чтобы сохранить настройки часов и будильника при отключении энергии, вставьте в отсек для батарей 2 батареи (см. схему на странице 12).

**Операции с радио**

- Нажмите кнопку POWER/ALARM OFF, чтобы активировать режим радио. На дисплее будет отображаться текущая радиочастота.
- Нажимайте кнопку STOP/BAND/SLEEP, чтобы переключаться между диапазонами AM и FM.
- Нажмите и удерживайте кнопку PLAY/PAUSE/TIME; устройство автоматически начнет поиск доступных радиостанций с сильным сигналом, начиная с нижней частоты диапазона; найденные станции

будут сохранены в памяти устройства (не более 30 станций в AM и 30 в FM диапазоне). Когда автопоиск и сохранение будут завершены, устройство начнет вещание первой найденной станции. Если вы хотите остановить автопоиск, нажмите кнопку PLAY/PAUSE/TIME во время поиска.

- Нажимайте кнопки CLK-/BACK и CLK+/NEXT, чтобы вручную изменить текущую частоту.

- Нажимайте кнопку PLAY/PAUSE/TIME или кнопки с цифрами на ПДУ для выбора сохраненных радиостанций.

- Нажмите на кнопку MEMORY, на экране отобразится номер ячейки памяти.

- Нажимайте кнопки BACK и NEXT, чтобы выбрать нужную ячейку.

- Нажмите кнопку MEMORY, чтобы записать текущую частоту в выбранную ячейку.

- Нажимайте и удерживайте кнопки CLK-/BACK и CLK+/NEXT, для автоматического поиска.

- Вытяните FM-антенну для достижения оптимального качества приема сигнала.

## Операции с будильником

### Установка будильника


В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку PLAY/PAUSE/TIME на устройстве или TIME/ALARM на ПДУ для входа в режим настройки будильников; в верхней части дисплея отобразится индикатор в виде колокольчика, а цифры, обозначающие часы, будут мигать. Время выставляется аналогично часам.

### Отключение сигнала будильника

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE, чтобы отключить сигнал; он сработает повторно через 9 минут. Данную операцию можно повторить 5 раз. Если не выключать будильник, то через 2 минуты он отключится автоматически.

- При срабатывании будильника нажмите кнопку POWER/ALARM OFF, чтобы отключить сигнал. Будильник сработает через 24 часа.

- Если вы хотите полностью отключить будильник без его последующего срабатывания, нажмите и удерживайте кнопку POWER/ALARM OFF; индикатор в виде колокольчика перестанет отображаться. Нажмите и удерживайте эту же кнопку, чтобы опять включить будильник с восстановлением его настроек.

-  Нажмите кнопку FUNC., чтобы установить источник звука для будильника (AUX/USB/SD/RADIO/ALARM). Когда включен режим RADIO, будет проигрываться последняя выбранная станция. Кнопка SNOOZE работает только тогда, когда источником звука установлен зуммер (ALARM).

## Таймер автоотключения

В любом режиме (кроме режима ожидания) нажимайте и удерживайте кнопку STOP/BAND/SLEEP, чтобы выбрать период времени (от 90 до 0 минут с шагом по 10 минут), по истечении которого устройство автоматически отключится. На дисплее будет отображаться время периода автоотключения.

## Операции с USB/SD

### Воспроизведение

- Включите устройство.
- Вставьте USB-накопитель в USB-порт или карту памяти SD в слот. Устройство автоматически переключится в режим USB/SD, и в верхней части дисплея будет отображаться соответствующий индикатор. Либо, если после подключения накопителя вы переключали устройство в другой ре-

жим, нажимайте кнопку FUNC. для выбора режима USB/SD.

- Воспроизведение первого трека, содержащегося на USB-носителе/SD-карте, начнется автоматически. На дисплее будет отображаться индикатор PLAY (в верхней части) и истекшее время воспроизведения трека.

- Нажмите кнопку PLAY/PAUSE/TIME, чтобы установить воспроизведение на паузу; при этом индикатор PLAY будет мигать на дисплее. Нажмите эту кнопку для продолжения воспроизведения. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP/BAND/SLEEP; индикатор PLAY перестанет отображаться, и на дисплее отобразится общее количество треков на носителе.

- Нажмите кнопку CLK-/BACK или CLK+/NEXT для перехода к предыдущему или следующему треку соответственно. Нажмите и удерживайте кнопку CLK-/BACK или CLK+/NEXT для ускоренного воспроизведения трека назад или вперед соответственно; отпустите нажатую кнопку для возврата к нормальному воспроизведению.

- Нажмите один раз кнопку SNOOZE/REPEAT/MEMORY (на дисплее отобразится индикатор ALL), все треки на носителе будут воспроизводиться повторно. Нажмите эту кнопку еще раз (на дисплее отобразится индикатор REP), текущий трек будет воспроизводиться повторно. Нажмите эту кнопку еще раз для возврата к нормальному воспроизведению (индикаторы ALL и REP перестанут отображаться).

- Нажимайте кнопку EQ на ПДУ, чтобы выбрать один из 5 режимов эквалайзера (на дисплее будет отображаться соответствующий номер режима эквалайзера E01-E05): *classica* -> *rock* -> *popular* -> *jazz* -> *FLR*.

### Общая информация по USB/SD

- Устройство оснащено разъемом USB и слотом SD для подключения стандартного

USB-накопителя (версия 2.0) и карты памяти SD объемом до 32 Гб и воспроизведения с него MP3-файлов.

- Данным устройством поддерживаются файловые системы FAT и FAT32.

-  Согласно стандарту USB 1.1/2.0 использование USB-устройства с током потребления более 500 мА не рекомендуется без использования дополнительного источника питания. Подключение без дополнительного питания USB-носителей, потребляющих ток, который превышает данное значение, а также неисправных USB-носителей может вызвать механические или термические изменения элементов конструкции данного устройства, а также выход из строя внутренних элементов защиты USB-порта. Такие повреждения не являются гарантийным случаем.

Внимание: использование внешних USB-устройств, содержащих файлы с расширением BIN в корневой директории, может привести к сбоям в работе устройства или к повреждению программного обеспечения.

## Линейный разъем AUX

Вы можете прослушивать внешнее аудио устройство через встроенные динамики данного радиоприемника, подключив внешнее устройство к приемнику при помощи линейного разъема AUX.

- Чтобы подключить внешнее устройство, используйте стандартный кабель со штекерами 3,5 мм (не входит в комплект) для подсоединения разъема для наушников или линейного разъема внешнего аудио устройства к разъему AUX радиоприемника.

- Нажимайте кнопку FUNC для выбора режима AUX; на дисплее будет отображаться индикатор AUX.


- Включите внешнее устройство. При помощи кнопок радиоприемника вы можете только регулировать громкость звука; управление другими операциями воспроизведения невозможно.

## Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

## Комплект поставки

USB/SD стереомагнитола	1 шт
Кабель питания	1 шт
Пульт ДУ	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

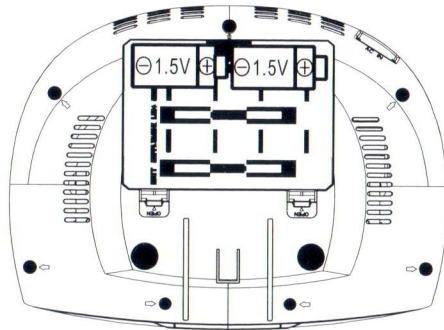

## Технические характеристики

FM-диапазон	64 - 108 МГц
AM-диапазон	520 - 1620 кГц
Количество сохраняемых станций	30AM/30FM
Номинальная потребляемая мощность	14 Вт
Выходная мощность	2 x 1.5 Вт
Номинальное напряжение питания	220 В ~ 50 Гц
Поддерживаемый формат аудио	MP3
Вес нетто/брутто	0,7 кг / 1 кг
Размеры устройства	236 мм x 175 мм x 109 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.

Уважаемый потребитель!

Дата производства изделия содержится в серийном номере, указанном на упаковке, в гарантийном талоне и на корпусе изделия. Шестая, седьмая и восьмая цифры обозначают год (в интервале 2010 - 2019) и месяц производства.

Пример:

год  
производства (2011)  
↓  
R31982101 - 01792  
↑  
месяц  
производства (январь)

H-1446UD\_IM\_01



АИ49

## Произведено:

Шеньжень Идеал Фрэндшип Импорт  
и Экспорт Ко., Лтд,  
Шеньжень, Китай. 13 Д Кантриас Экрос Билдинг,  
Чунфенг Роуд, Луоху Дистрикт, Шеньжень, Китай

Под контролем «ХЕНДЭ КОРПОРЕЙШН», Корея  
Сделано в Китае