

HYUNDAI



H-1504



ALARM CLOCK RADIO

**РАДИОПРИЕМНИК
С БУДИЛЬНИКОМ**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации


Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

1. ALARM button
2. TIME button
3. HOUR button
4. MIN button
5. FM/AM band switch
6. Display
7. Dial scale
8. SNOOZE button
9. SLEEP button
10. TUNING regulator
11. VOLUME regulator

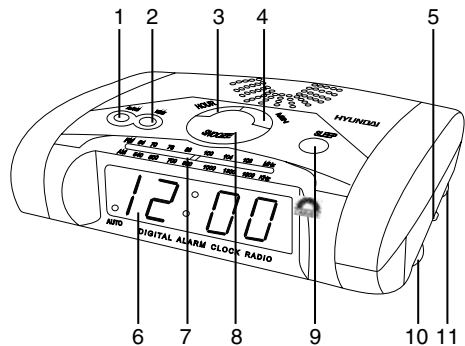

Not indicated: DIMMER switch (left panel), ON/OFF/AUTO/BUZZ switch (left panel), battery compartment (bottom)

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.
 - Do not hit or drop the unit.
 - Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.
 - If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the

batteries to avoid their leakage.

- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Insert 1x9V battery (not included) to the terminal inside the battery compartment. Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case

there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time will be held in the clock memory by the battery back-up system.

This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock.

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as an electronic clock. Figures will blink on the display, showing that you should set the clock.

General operations

Setting the clock

- Press and hold TIME button.
- Do not release TIME button; press HOUR button or MIN button to set the

clock display to the correct time.

- Release all the buttons when finished the setting.

Dimmer function

To adjust the brightness of the display, slide the DIMMER switch to HIGH or LOW position.

Radio operation

Tuner operations

- Slide ON/OFF/AUTO/BUZZ switch to ON and turn on the volume.
- Slide AM/FM switch to AM or FM position.
- Adjust the program using TUNING regulator.
- Use VOLUME regulator to adjust volume level.

Note: For FM reception, this unit is equipped with an external wire as FM antenna. Be sure to untwist it to its fullest length for peak performance.

Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Slide ON/OFF/AUTO/BUZZ switch to OFF or AUTO position.
- Press SLEEP button once.
- You can have 59 minutes playing the radio to accompany you to sleep.
- To set for a desired period of sleep (maximum 1 hour 59 minutes), simply press and hold SLEEP button and then press HOUR button or MIN button to set the desired period of the sleep function.
- To turn off the radio before sleep time expires, press SNOOZE button once.

Instruction manual

Alarm operation

Setting the alarm

- Press and hold ALARM button.
- Without releasing ALARM button, press HOUR button or MIN button to set the desired wake up time.
 - Release ALARM button to show the current time.
 - Slide ON/OFF/AUTO/BUZZ to AUTO position. The radio will play automatically at the present time.

Alarm sound setting

Follow the steps of "Setting the alarm" and slide ON/OFF/AUTO/BUZZ switch to BUZZ position. You will be awakened by the buzzer alarm.

Snooze control

- When the alarm is on, press SNOOZE button once, after

approximately 9 minutes the alarm will be on again.

- If you want to stop the alarm, switch ON/OFF/AUTO/BUZZ to OFF position.

Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Receiver	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

Specifications

Power supply	220V/50 Hz / 1x9V battery
Stabilizer	Quartz
Display	0.9" LED
Net/Gross weight	0.51 kg/0.62 kg
Unit dimensions	176 x 60 x 149 mm
Gift box dimensions	182 x 75 x 170 mm
Radio frequency	FM 64-108 MHz AM 540-1600 KHz
RMS	450 mW

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.


Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

1. Кнопка ALARM
2. Кнопка TIME
3. Кнопка HOUR
4. Кнопка MIN
5. Переключатель диапазонов FM/AM
6. Дисплей
7. Шкала настройки частот
8. Кнопка SNOOZE
9. Кнопка SLEEP
10. Регулятор TUNING
11. Регулятор громкости VOLUME

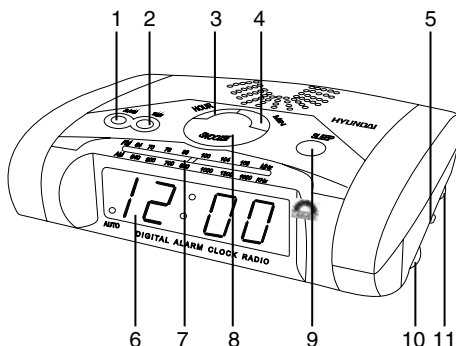

Не показано на рисунке:

переключатель DIMMER (на левой панели), переключатель ON/OFF/AUTO/BUZZ (на левой панели), отсек для батареи (на нижней панели)

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
 - Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
 - Не подвергайте устройство вибра-

ции, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ваннх комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифици-

рованным специалистом. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Вставьте 1 батарею 9В в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.

- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении длительного времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом при повторном подключении устройства к сети питания его дисплей начнет мигать, и Вам придется снова устанавливать время.

Питание от сети переменного тока

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройства, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.

- Подключите устройство к сети питания с помощью встроенного кабеля питания. Теперь доступны все функции устройства. Цифры на дисплее будут мигать, указывая на необходимость установки времени.

Общие операции

Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Не отпуская кнопку TIME, нажмите и удерживайте кнопку HOUR или MIN, чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите все кнопки, когда закончите установку времени.

Установка яркости подсветки дисплея

Чтобы установить яркость подсветки дисплея, установите переключатель DIMMER в положение LOW (низкая) или HIGH (высокая).

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO/BUZZ в положение ON и включите громкость.
- При помощи переключателя AM/FM выберите нужный диапазон: AM или FM.
- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемую волну.
- При помощи регулятора громкости VOLUME установите уровень громкости.

Примечание: Для приема FM сигнала устройство оснащено внешней антенной. Выпрямите ее полностью для достижения оптимального качества приема сигнала.

Автоматическое выключение радио

Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически отключится.

- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO/BUZZ выберите OFF или AUTO.
- Нажмите кнопку SLEEP. Приемник автоматически выключится через 59 минут.
- При нажатой кнопке SLEEP нажимайте кнопку HOUR или MIN для того, чтобы задать интервал времени для выключения приемника (максимальный интервал - 1 час 59 минут).
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите кнопку SNOOZE.

Операции с будильником

Установка будильника (выбор радио в качестве будильника)

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте кнопки HOUR и MIN, не отпуская кнопку ALARM.
- Отпустите кнопку ALARM, чтобы показать текущее время.
- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO/BUZZ выберите AUTO. Радио включится автоматически в установленное время.

Выбор звукового сигнала в качестве будильника

Повторите шаги раздела «Установка будильника» и установите переключатель ON/OFF/AUTO/BUZZ в положение BUZZ. В установленное время активируется звуковой сигнал.

Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 9 минут.
- Для прекращения сигнала будильника установите переключатель ON/OFF/AUTO/BUZZ в положение OFF.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиоприемник с часами	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Электропитание	~220 В, 50 Гц / 1 батарея x 9В
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	0,9" (2,29 см)
Вес нетто / брутто	0,51 кг / 0,62 кг
Габариты устройства	176 x 60 x 149 мм
Размеры коробки	182 x 75 x 170 мм
Радиочастоты	FM 64-108 МГц AM 540-1600 КГц
Выходная мощность	450 мВт

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.



AI49

