


HYUNDAI

H-1505

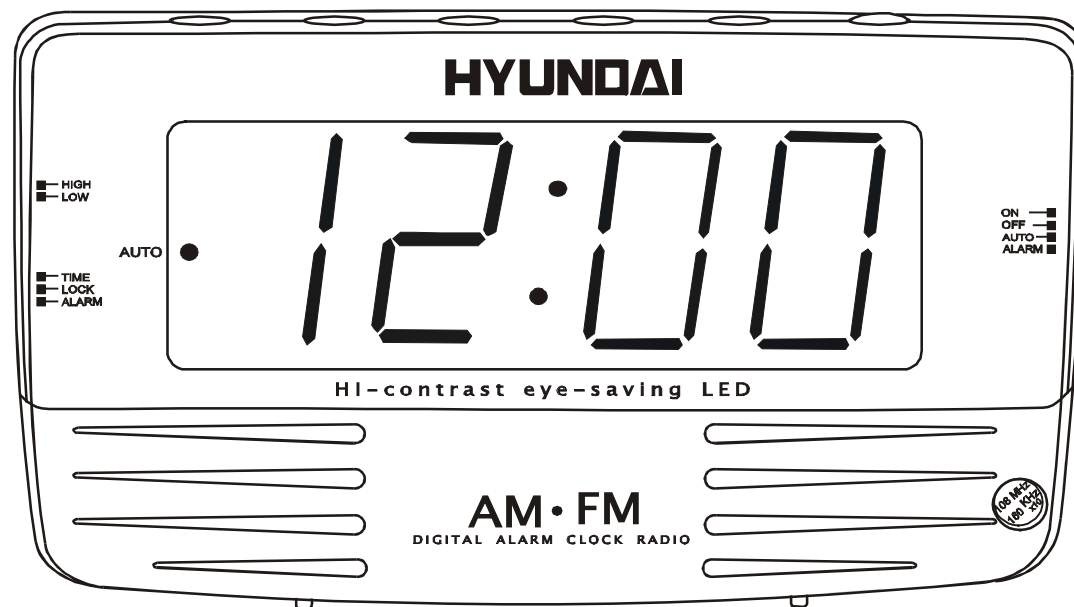


ALARM CLOCK RADIO
Instruction manual

РАДИОПРИЕМНИК С ЧАСАМИ
Руководство по эксплуатации

Description

1. Time/Lock/Alarm switch
2. Dimmer switch
3. Sleep button
4. Hour button
5. Minute button
6. Snooze button
7. Alarm Off button
8. Volume control regulator
9. On/Off/Auto/Alarm switch
10. Band switch
11. Tuning control regulator/ Dial lens

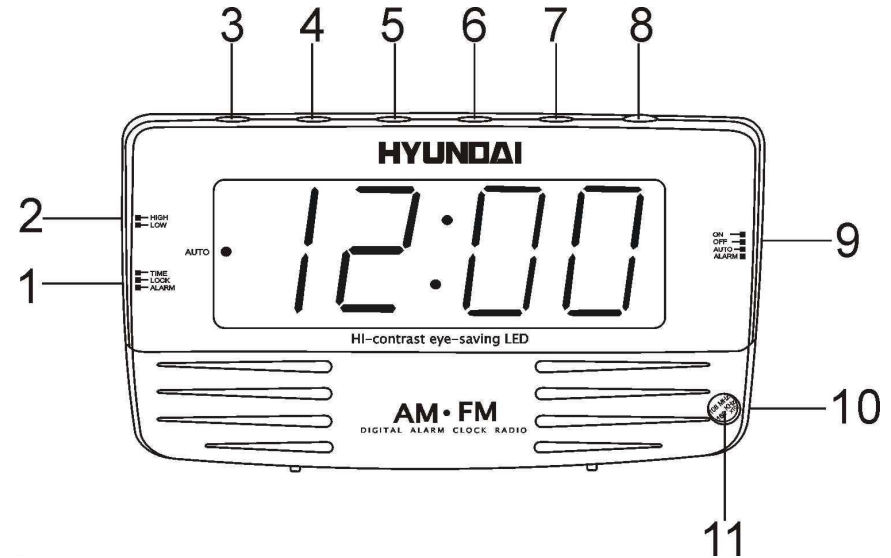

Important safeguards

- **CAUTION:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). Prefer servicing to qualified service personnel.
- **DANGEROUS VOLTAGE:** Uninsulated dangerous voltage, that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons, is present within this product enclosure.
- **ATTENTION:** The owner's manual contains important operating and maintenance instructions for your safety, it is necessary to refer the manual.

Power supply

Battery operation

- Connect a 9 volt (006P) battery (not included) to the terminals inside the battery compartment. There is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, but the clock time will be held in the clock memory by the battery back-up system. This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.
- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock as described in the Setting the correct time paragraph.

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as an electronic clock and it will flash the clock figures to show you it is not set correctly.

Setting the correct time

- Slide the Time/Lock/Alarm switch to "TIME" position.
- Press the Hour button to set correct hours.
- Press the Minute button to set correct minutes.
- Slide the Time/Lock/Alarm switch to "LOCK" position to prevent change the clock time.

Radio operation

Operation

- Slide the On/Off/Auto/Alarm switch to "ON" position.
- Select your desired broadcasting band with Band switch.
- Rotate the Tuning control regulator to receive the desired broadcast.
- Adjust the level of sound with Volume control regulator.

Antenna

- For FM reception, this set is specially equipped with the FM antenna, which is placed near the power line cord.

Wake to radio

Having selected your station and set the volume at the desired level, proceed as follows:

- Slide the Time/Lock/Alarm switch to "ALARM" position and On/Off/Auto/Alarm switch to "AUTO" position.
- Press the Hour button and then the Minute button until the time when you would like to wake up is reached. The wake up time is now entered into the timer memory, thus the light indicator "AUTO" will light up. Slide the Time/Lock/Alarm switch to "LOCK" position to prevent change the alarm time. To check the wake up time, slide the Time/Lock/Alarm switch to "ALARM" position. The preset wake up time will continue to be registered in the timer memory and the radio will switch on by itself at the same time the next day. To switch the radio off, simply press the Alarm Off button.

Wake to buzzer

- Set the controls as for “WAKE TO RADIO”, but slide the On/Off/Auto/Alarm switch to “ALARM” position. The buzzer can then be switched off by pressing the Alarm Off button or it can be converted to the radio by selecting the On/Off/Auto/Alarm switch to “ON” position.

Sleep to music

- The radio can be set to play and to switch off automatically for a length of time from 1 minute to 1 hour 59 minute by following this procedure – depress the Sleep button and press the Minute button to count down to the desired sleep time. To switch off the radio before the end of the registered sleep time period, simply press the Snooze button.

Snooze control

- The Snooze button gives the user an extra sleep time of about 9 minutes after the radio alarm is switched on at the preset wake up time. This can be repeated up to 5 times.

Dimmer

- You can adjust the dimmer of the display using the DIMMER switch:
 - **HIGH** – bright light of figures;
 - **LOW** – normal light of figures.

Maintenance and care


- Switch off the appliance, unplug from the power supply.
- The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.
- Avoid leaving the appliance in direct sunlight or in hot, humid, dusty places. Keep the set away from heating appliances and appliances that generate noise, such as fluorescent lamps and motors.

Specification

Power supply	220 V, 50 Hz
Net / Gross weight	0.63 кг / 0.70 kg
Gift box dimension (L x W x H)	235 mm x 143 mm x 62 mm

Описание

1. Переключатель Время/Блокировка/Будильник
2. Переключатель DIMMER
3. Кнопка SLEEP
4. Кнопка установки часов
5. Кнопка установки минут
6. Кнопка SNOOZE
7. Кнопка Выкл. будильника
8. Регулятор уровня громкости
9. Переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок
10. Переключатель диапазонов радиоволн
11. Регулятор настройки радиоволн/ Шкала радиоволн

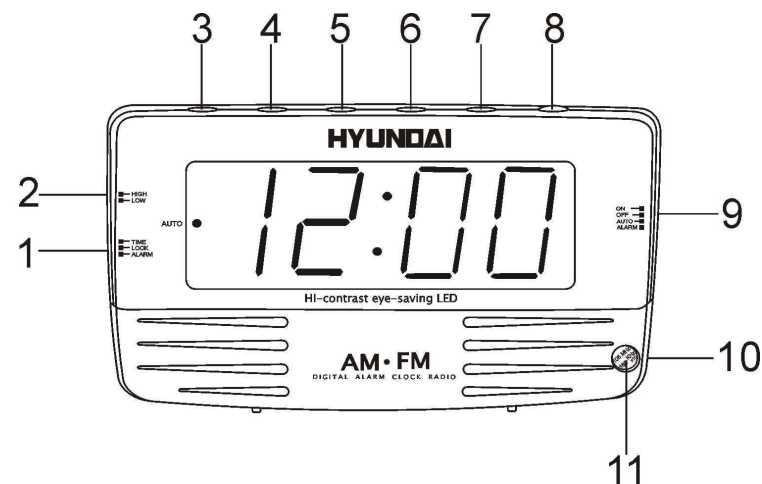

Меры безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

Источники питания

Работа от батареек

- Вставьте 9-ти вольтовую батарейку в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника с часами от батарейки его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батареи могут разрядиться, что повлияет на точность хода часов или качество настройки радио.
- Удалите батарейку, если она разрядилась или радиоприемник с часами не будет использоваться на протяжении длительного периода времени. Ваш прибор будет нормально работать и без батарейки, но при этом, при повторном подключении радиоприемника с часами к сети питания, его дисплей начнет мигать и Вам придется снова устанавливать точное время.

Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите радиоприемник с часами к сети питания.
- Установите прибор на работу в режиме электронных часов. Дисплей радиоприемника с часами начнет мигать, показывая необходимость установки времени.

Установка времени

- Установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “TIME”.
- Нажимая кнопку Установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “TIME”.
- Нажимая кнопку установки часов, установите правильные часы.
- Нажимая кнопку установки минут, установите правильные минуты.
- Для предотвращения изменения текущего времени переведите переключатель Время/Блокировка/Будильник в положение “LOCK”.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ON”.
- Используя переключатель диапазонов радиоволн, выберите частоту радиовещания.
- Вращая регулятор настройки радиоволн, настройтесь на волну выбранной Вами радиостанции.
- С помощью регулятора уровня громкости установите желаемый уровень звука.

Антенна

- Для приема FM сигнала в приборе имеется антенна, находящаяся рядом с электрошнуром.

Автоматическое включение радио

Настроившись на волну выбранной Вами радиостанции и установив желаемый уровень звука, Вам необходимо действовать следующим образом для установки автоматического включения радио:

- Установите переключатель Время/Блокировка/Будильник в положение “ALARM”, а переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “AUTO”.
- Нажмите кнопку установки часов, а затем кнопку установки минут для установки точного времени будильника. Как только Вы установите время подъема, загорится световой индикатор “AUTO”. Заданное время будильника будет занесено в память, и радио включится автоматически на следующий день. Для предотвращения изменения времени автоматического включения радио переведите переключатель Время/Блокировка/Будильник в положение “LOCK”. Для просмотра времени будильника переведите переключатель Время/Блокировка/Будильник в положение “ALARM”. Для выключения радио установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение «Выкл».

Установка звонка

- Для установки звонка Вам необходимо действовать следующим образом: повторите операции, указанные в предыдущем пункте, установив переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ALARM”. Вы можете отключить звонок, установив переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ON” для включения радио или в положение «Выкл» для отключения звонка.

Автоматическое выключение радио

- Вы можете установить режим автоматического выключения радио в период времени от 1 минуты до 1 часа 59 минут. Для установки режима автоматического отключения радио Вам необходимо действовать следующим образом: при включенном радио нажмите кнопку SLEEP и кнопку установки минут для установки обратного отсчета времени. Если Вы хотите отключить радио до истечения времени его автоматического отключения, нажмите кнопку SNOOZE.

Кнопка SNOOZE

- Используя кнопку SNOOZE, Вы можете добавить около 9 минут ко времени сна после автоматического включения радио. Данную операцию Вы можете повторять до 5 раз.

Яркость дисплея

- Используя переключатель DIMMER, Вы можете регулировать яркость дисплея:
 - **HIGH** – яркая подсветка цифр;
 - **LOW** – стандартная подсветка цифр.

Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите корпус радиоприемника с часами влажной тканью.
- Предохраняйте прибор от попадания влаги, а также чрезвычайно высокой температуры от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Электропитание	220 Вольт, 50 Герц
Вес нетто / брутто	0,63 кг / 0,70 кг
Размеры коробки (Д x В x Ш)	235 мм x 143 мм x 62 мм



АЯ 46