

HYUNDAI

H-SAT5000

ВНУТРИСАЛОННАЯ АКТИВНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики:

- Диапазон принимаемых частот: МВ, ДМВ
- Принимаемые каналы: МВ (1 – 12), ДМВ (21 – 60)
- Выходное сопротивление 75 Ом
- Напряжение питания: 12 В ± 25%
- Потребляемый ток: не более 15 мА
- Длина антенного кабеля: 5 м
- Длина кабеля: 5 м

Установка и подключение:

Рекомендуем доверить установку антенны специалистам. Если Вы не имеете достаточного опыта инсталляции дополнительного оборудования в автомобиле, обратитесь в установочную студию.

Для получения максимально хорошего приема эфирного сигнала антенну лучше крепить на лобовое стекло автомобиля. Возможно крепление антенны на боковом (фиксированном) или заднем стекле. В любом случае следует иметь в виду, что возможно ухудшение сигнала, если стекло имеет тонировку или элементы подогрева. По возможности избегайте таких мест крепления. Не закрепляйте антенну вплотную к кромке стекла. Оптимальным расстоянием от кромки стекла считается не менее 5 см.

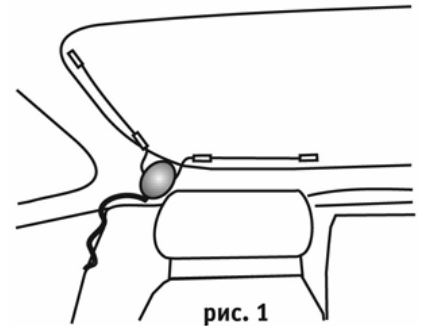


рис. 1

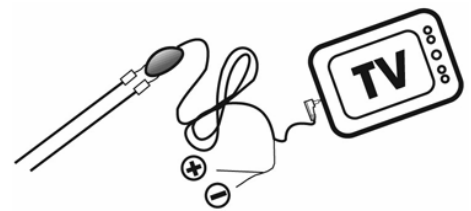


рис. 2

1. Для надежной фиксации клеящего слоя температура поверхности стекла при установке должна быть не менее +18⁰ С.
2. Перед установкой антенны определите место ее фиксации внутри автомобиля, обеспечивающее наилучший прием.
3. Обезжирьте место установки антенны на стекле спиртом или спиртосодержащим раствором и протрите насухо.
4. Снимите защитную пленку с корпуса антенны и плотно прижмите антенну к стеклу в месте установки (рис.1).
5. Проложите кабель антенны под обшивкой или другими декоративными деталями салона.
6. Исключите перегибание кабеля под острым углом или любое другое действие, способное повредить оплетку кабеля в процессе установки и дальнейшей эксплуатации.
7. Не удлиняйте или не укорачивайте кабель антенны. Используйте только штатную комплектацию.
8. Подключите антенный кабель к телевизору/ТВ-тюнеру через разъем 3,5 мм. Подключите кабель питания к бортовой сети автомобиля (рис.2). Загорится светодиодный индикатор красного цвета, что означает готовность антенны к работе.

Примечание: Липкий крепежный слой антенны предназначен для разовой установки. При попытке снять антенну и закрепить второй раз, изготовитель не гарантирует надежное крепление.